

日立温水洗浄器 ファミレット[®] HC-3

取扱説明書

このたびは「日立温水洗浄器」をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。

●この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

●お読みになった後は、保証書、日立化成サービス網一覧表とともに、大切に保管してください。





写真はファミレットを洋風便器に使用した場合を示します。

— 目 次 —

各部の名称	1
使用前の確認と準備	2
使用方法	3
使用上のご注意	4
手入れ方法	5
点検と修理	5
アフターサービスと保証について	6
仕 様	7

各部の名称

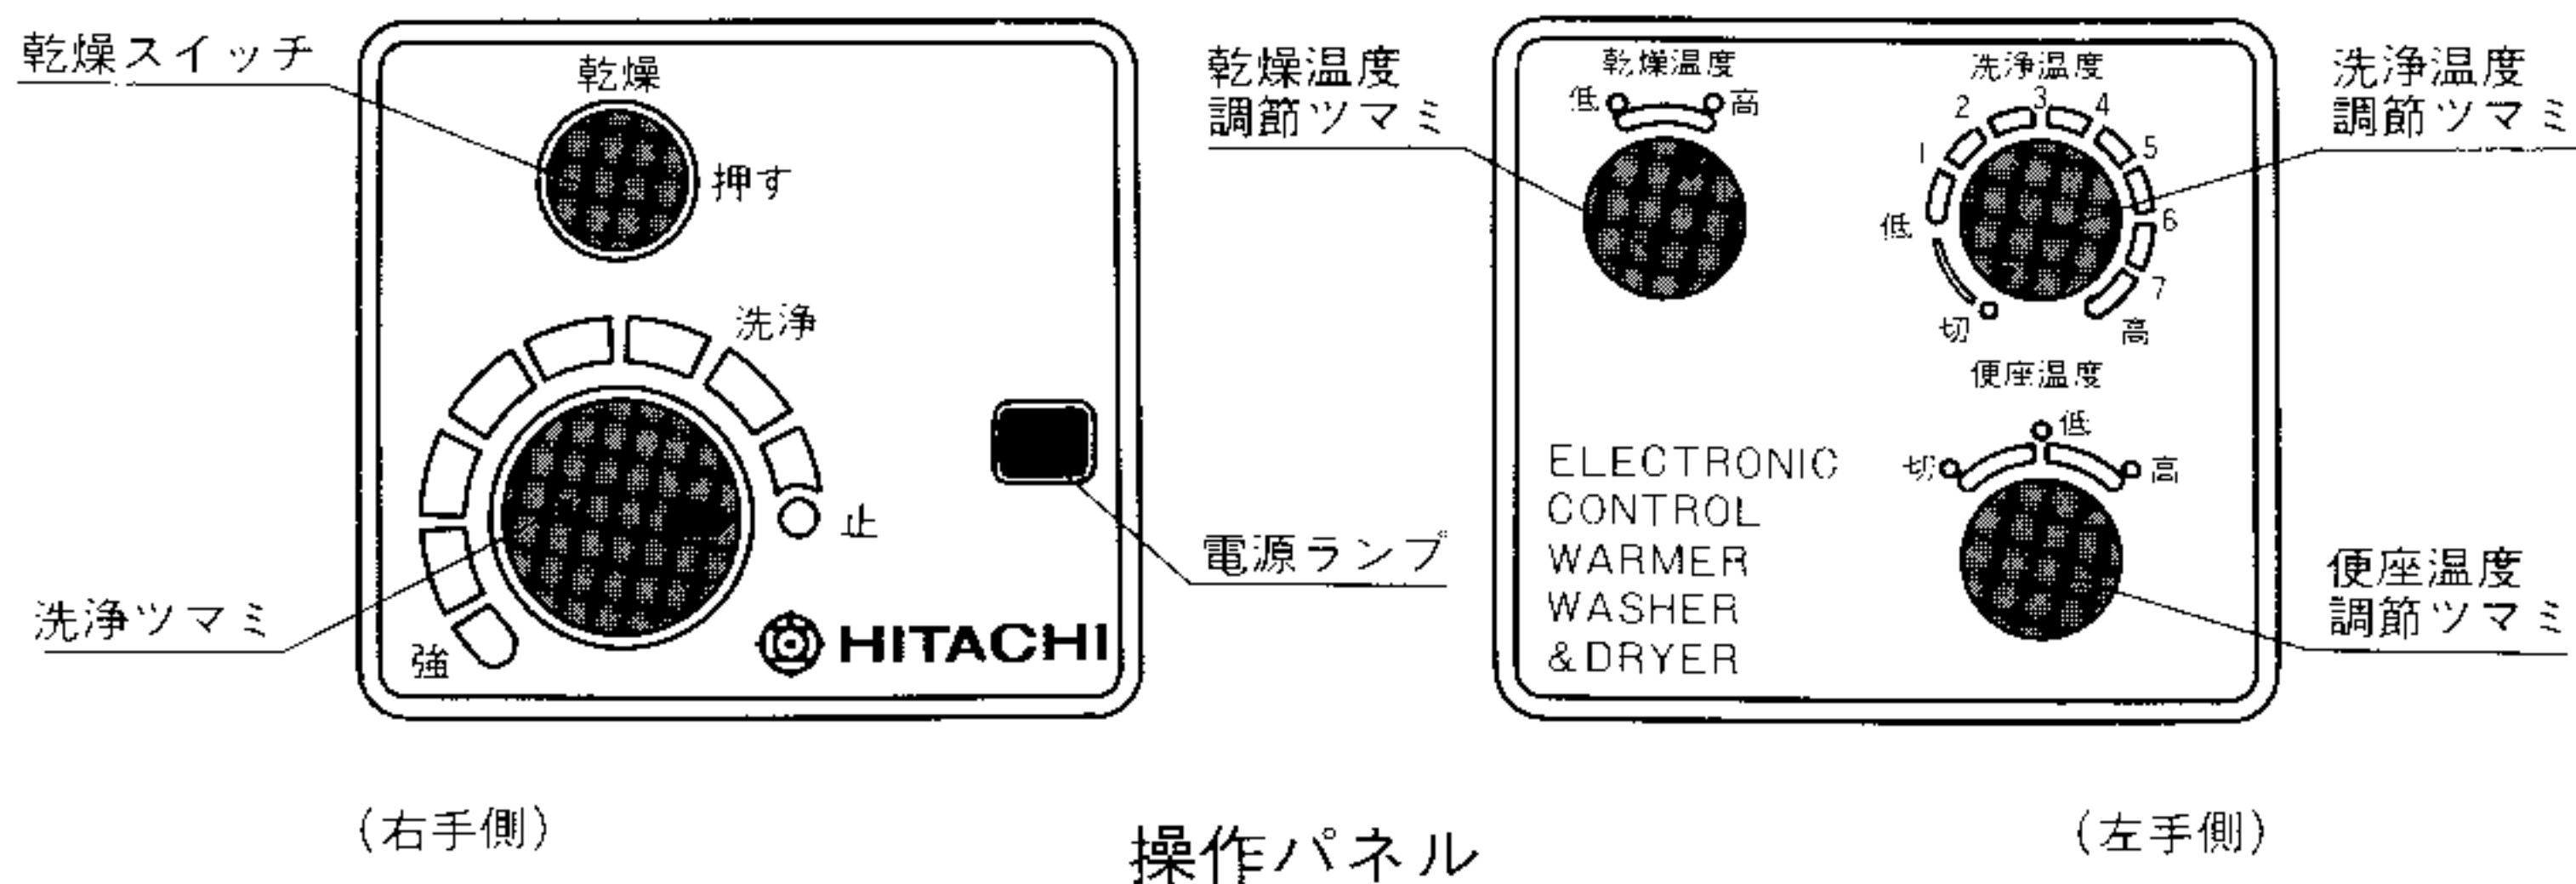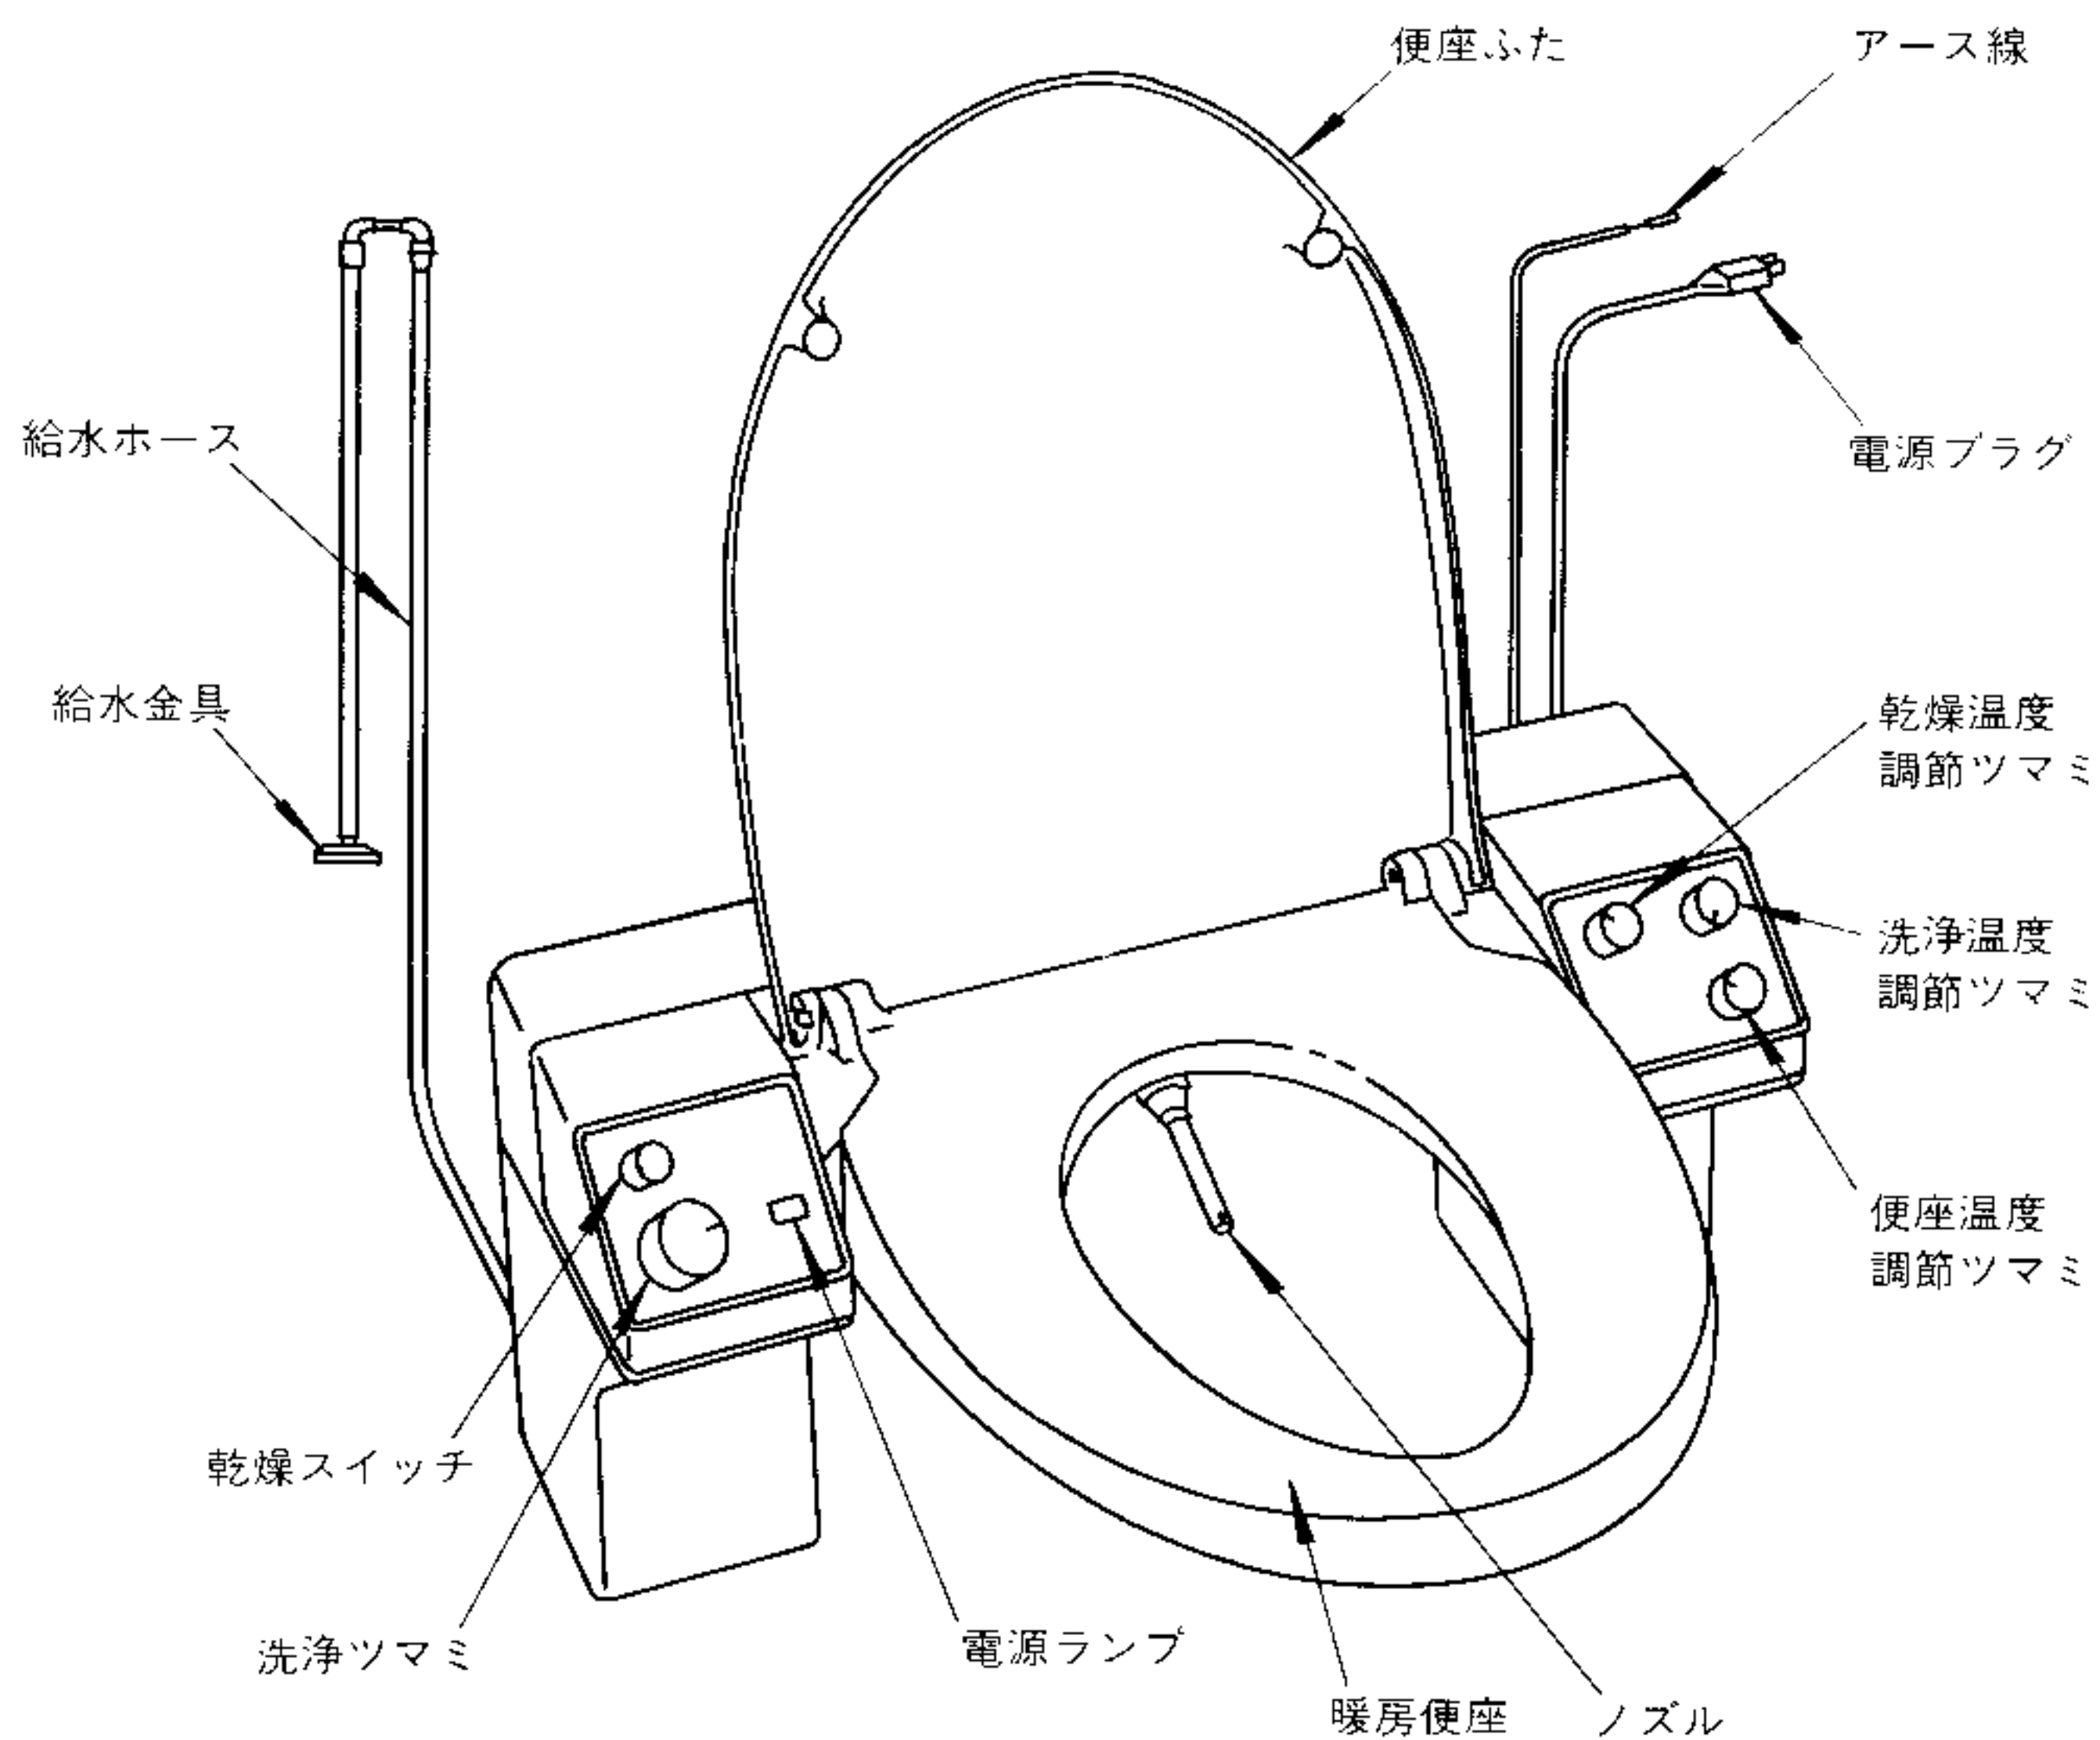

使用前の確認と準備


1. 電気工事の確認

アース工事がなされ、漏電ブレーカーが取付けられていることを確認してください。（但し家庭用電源部に漏電ブレーカーが設置されている場合はアース工事のみで可） なされていない場合は、お求めの販売店に依頼してください。

2. 給水ホースの確認

給水金具がロータンク（ハイタンク）の底に沈んでいることを確認してください。

- 給水金具は絶対に給水ホースから取りはずさないでください。

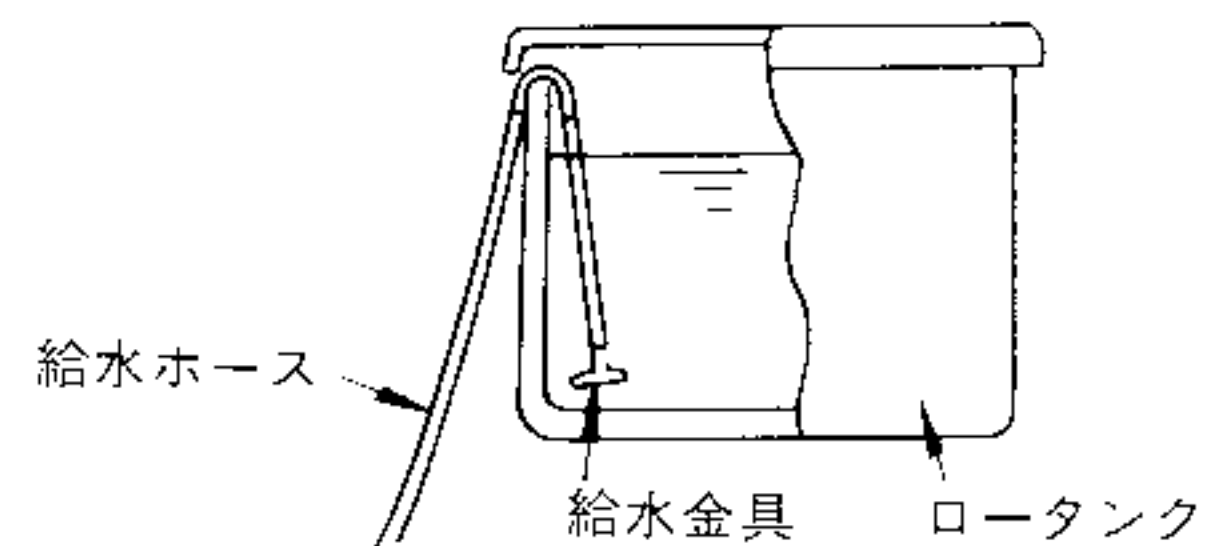


3. ご使用前の準備


- (1) 本体前面の洗浄温度調節つまみを必ず「切」にした状態で電源プラグを交流 100V のコンセントに根本まで確実に差込んでください。電源ランプが点きます。

空だき注意

洗浄温度調節つまみを「ON」（「低」から「高」の間）にした状態で電源プラグを差込むと空焚のおそれがありますので、絶対にさけてください。

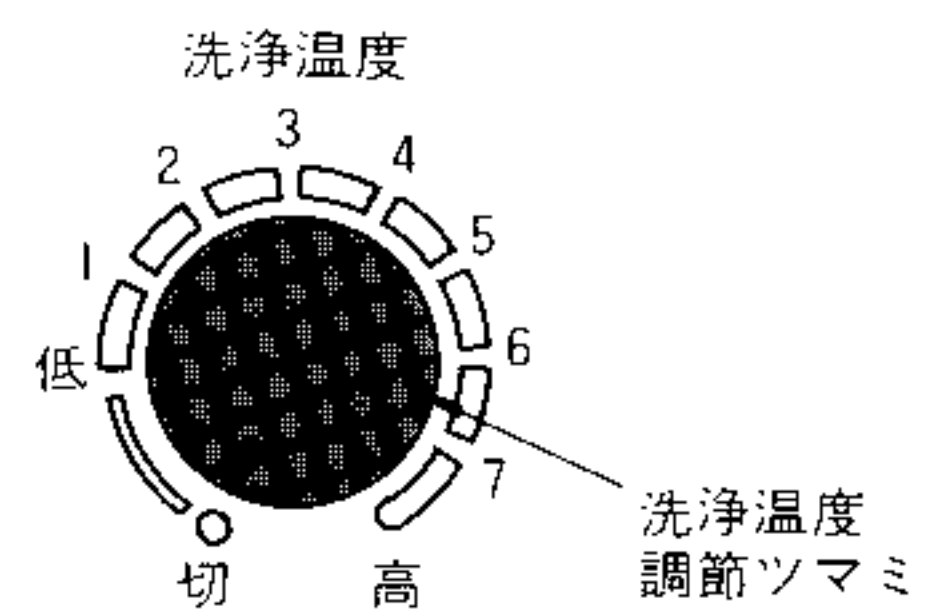


- (2) 洗浄温度調節つまみは「切」のままで、本体前面の洗浄つまみを「止」位置から左へ止まるまでまわし、ノズルから水が十分出ることを確認してください。確認が終了したら「止」位置にもどしてください。

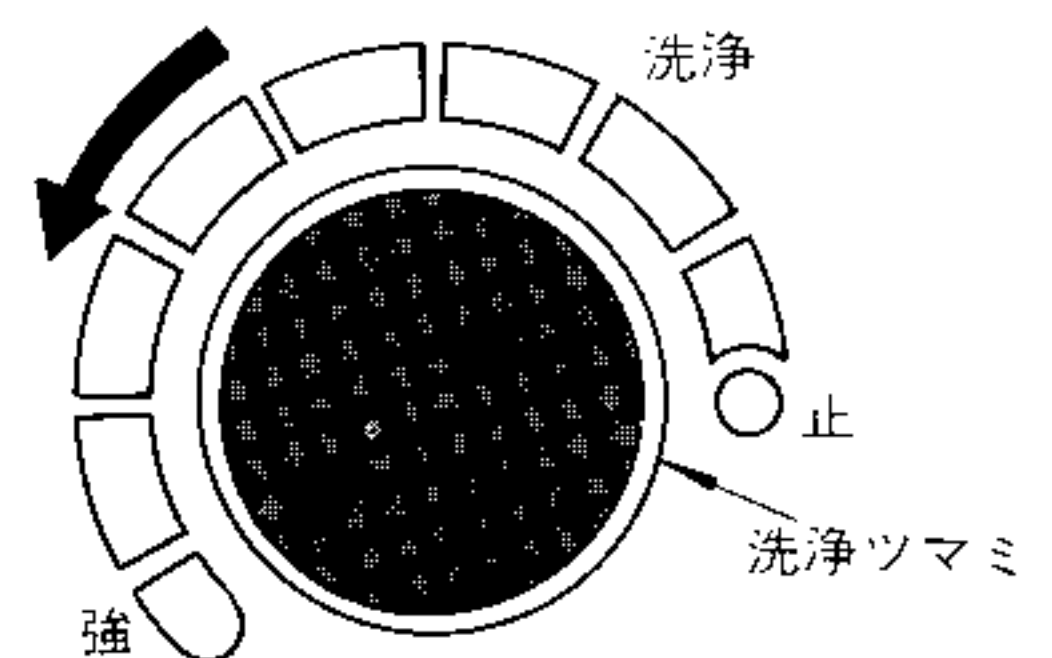

- (3) 次に洗浄温度調節つまみを右へまわすと温水ヒーターが入り、ご使用前の準備は完了です。

- 洗浄温度調節つまみは約30～42℃まで調節できます。
- 温水ヒータを入れてから約1分間で洗浄温度は設定温度になります。

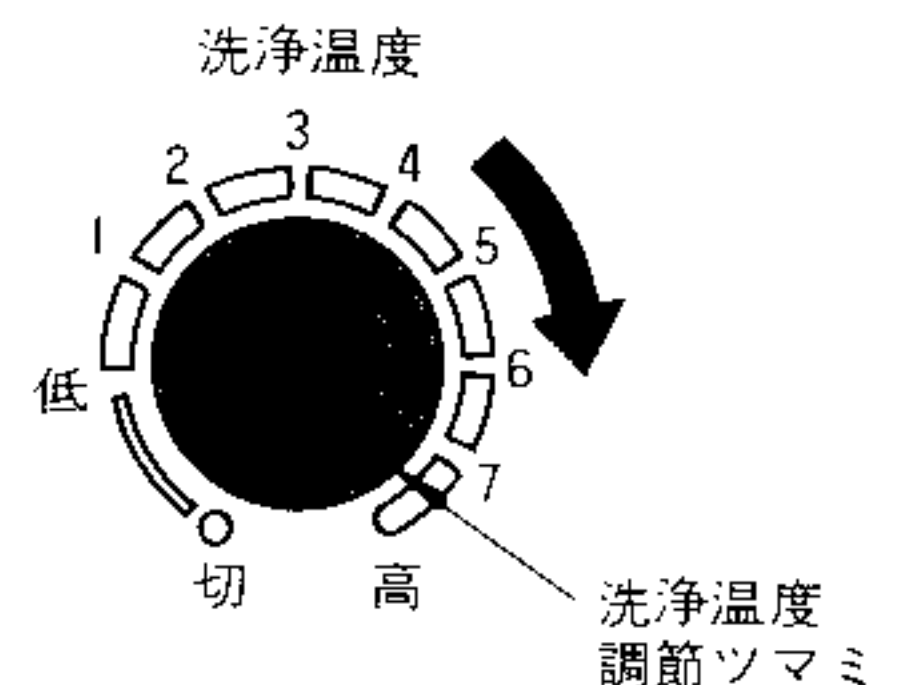

使用 方 法

1. 用便後の洗浄のとき





(1)洗浄ツマミを「止」の位置から左へまわすとノズルから温水が噴出して肛門部周辺が洗浄できます。お好みの水勢で洗浄してください。

- 電源ランプが点灯していることを確認してください。
- 洗浄の前後にノズルの横から水が出ますが、これはノズルをクリーニングする水で故障ではありません。
- 別売のホジョタンク、ヨビタンクご使用の場合は連続約3分間以上は洗浄できません。さらに長く使う場合はいったんトイレの水を流してください。

(2)洗浄温度調節ツマミをまわせば、洗浄温度が30℃～42℃までお好みに合わせて設定できます。(目盛の6～7で約40℃になっています。)

- 洗浄中、温水がとびはねるときは、座る位置を前後または左右にずらしてください。
- 調節後約1分間で設定温度になります。
- 洗浄温度調節ツマミを「切」(温水ヒーター「切」)にしてもご使用できます。このときは給水温そのまゝの水がノズルより噴出します。
- 春～秋(給水温15℃以上のとき)は設定通りの温水が連続して得られます。冬期(給水温5℃)でも約30秒間は適温(36℃以上)の温水が得られます。

(3)洗浄が終了したら洗浄ツマミを「止」の位置にもどし、必ずトイレの水を流してください。

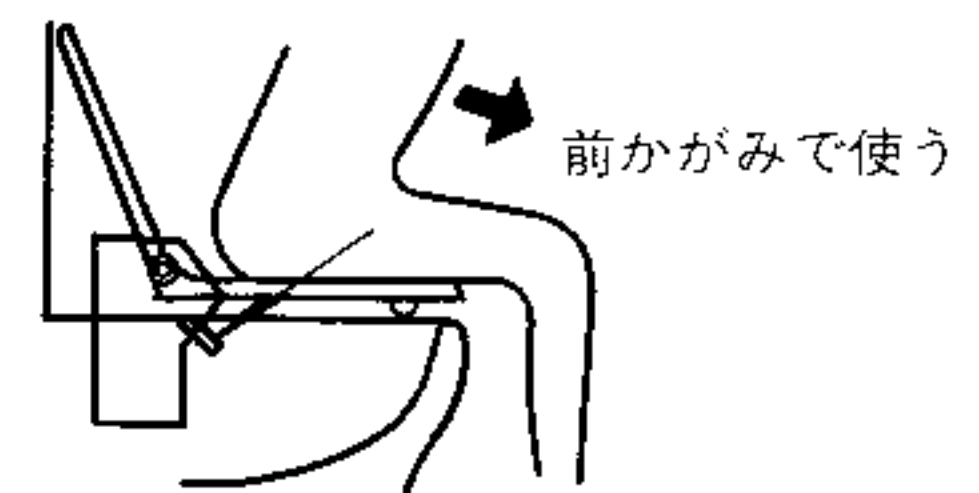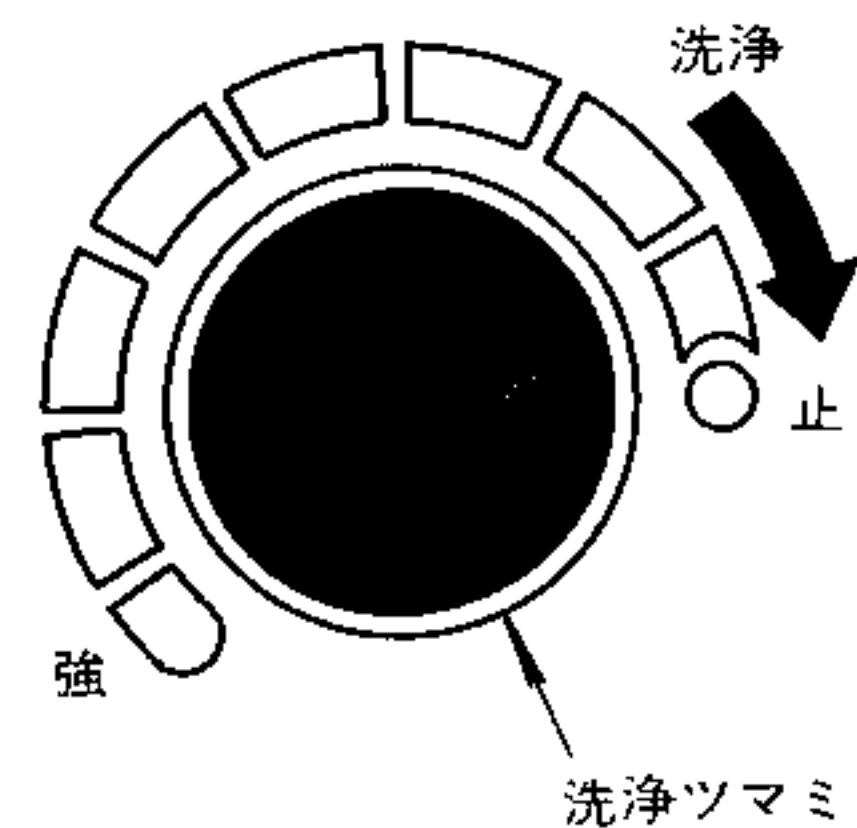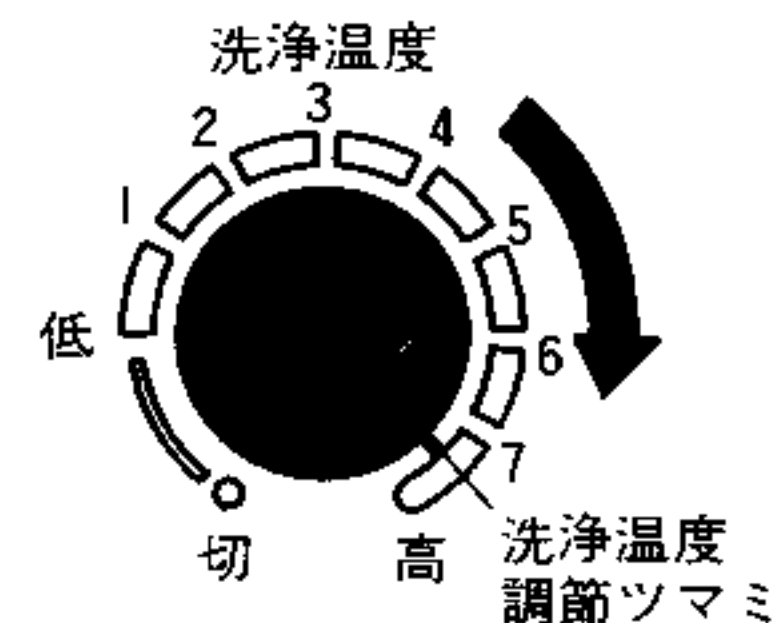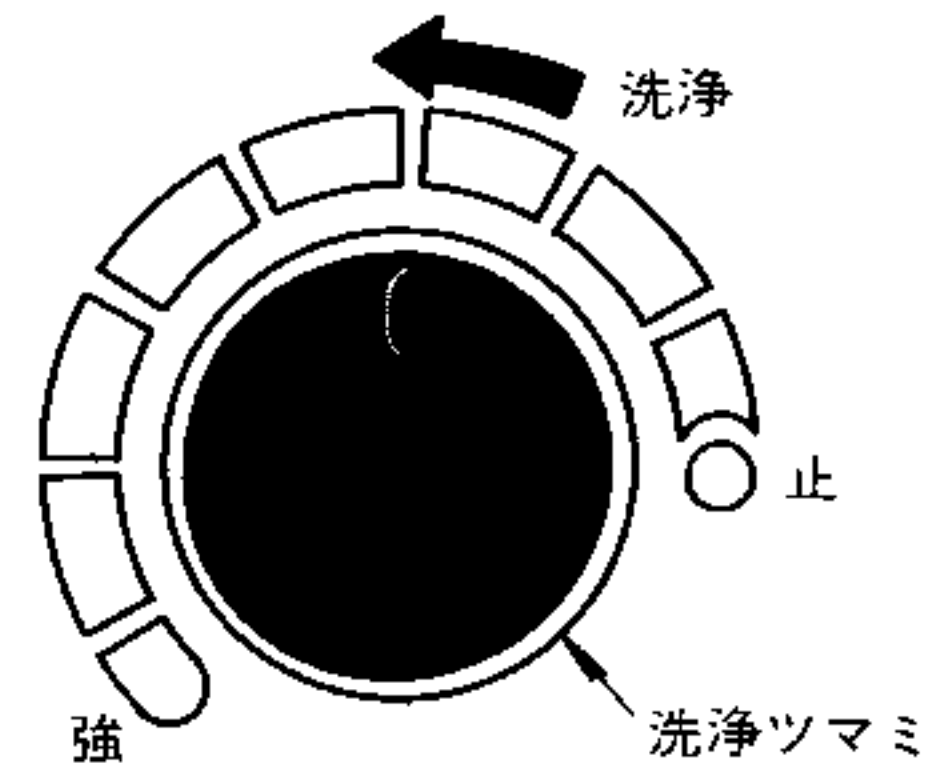

2. ビデとしてご使用のとき



操作の方法は「1. 用便後の洗浄のとき」と同じです。前かがみになってご使用ください。

3. 温風乾燥のとき

(1)乾燥温度調節ツマミをお好みに合わせて「高」または「低」にセットします。

(2)乾燥スイッチを押しますと、温風吹出口より温風が吹き出して肛門部周辺が乾燥できます。ビデとしてご使用のときも同じです。

- あらかじめトイレットペーパーなどで水滴を取っておきますと、早く乾燥します。
- 乾燥スイッチから手を離すと温風は停止します。

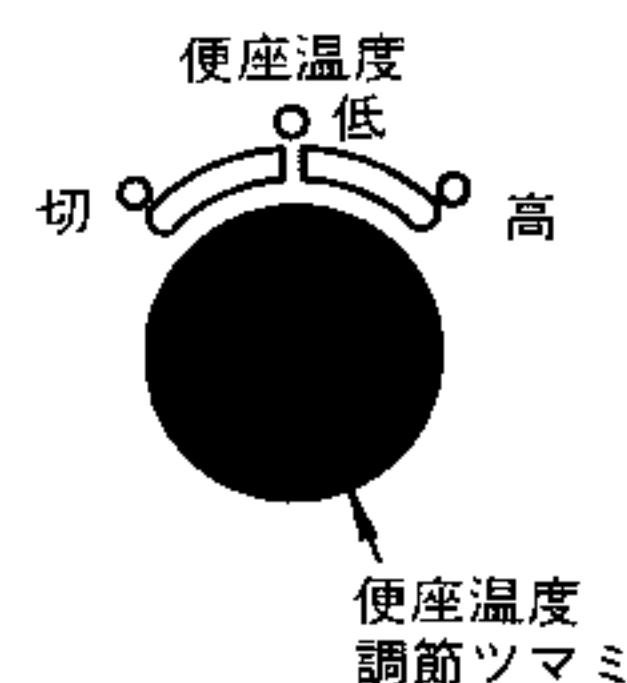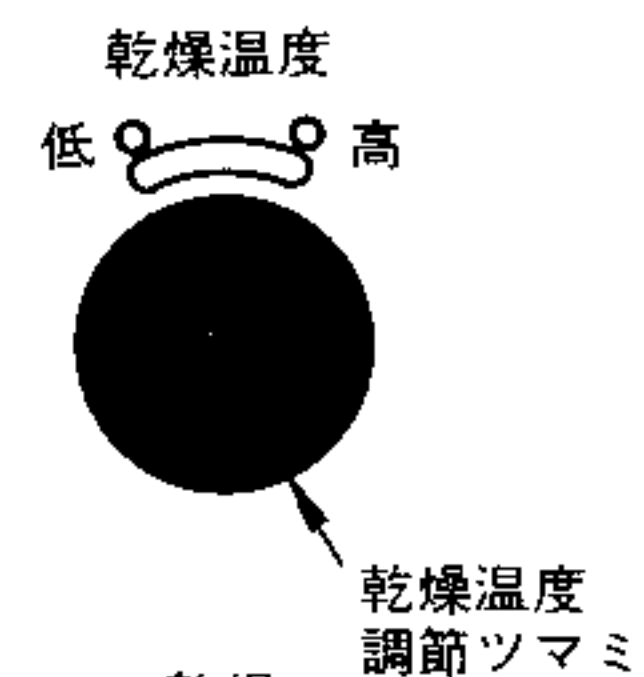


4. 暖房便座ご使用のとき

便座温度調節ツマミをお好みに合わせて「高」または「低」にセットします。


- 便座温度調節ツマミは室温によりこまめに調節してください。節電になります。

使用上のご注意


1. 日立温水洗浄器は電気製品ですので絶対に水をかけないでください。故障や感電のおそれがあります。

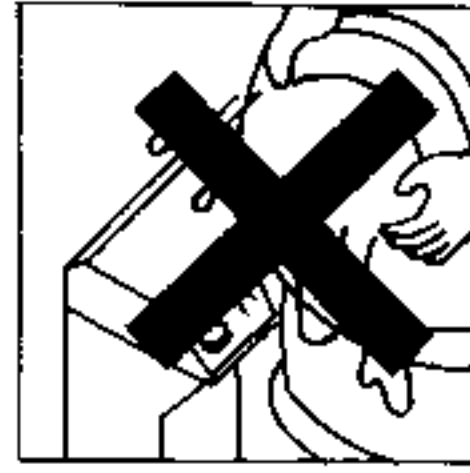


2. 便座ふたや便座には絶対にカバーをかけないでください。(過熱および火災防止のため)

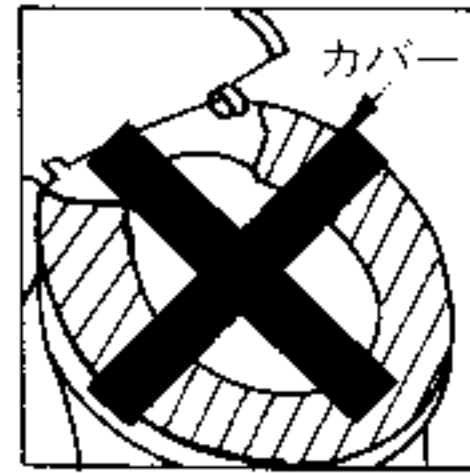


3. ツマミ類は必要以上にまわさないでください。

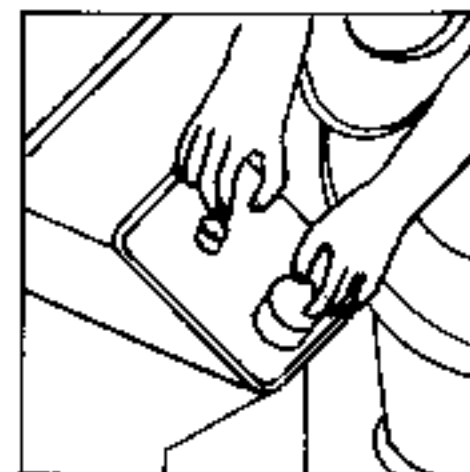

4. 便座の上げ、下げは静かにいたしましょう。

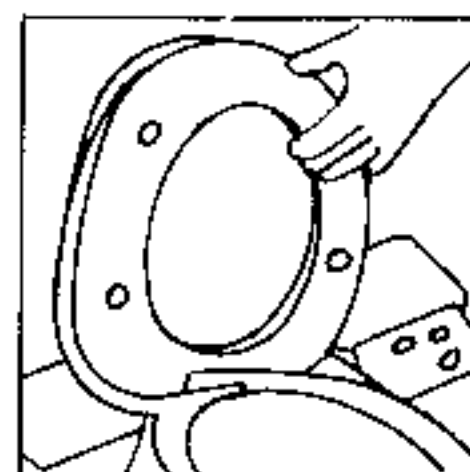

5. 便座や本体の上に乗ったり、重いものを乗せないでください。割れたり故障することがあります。

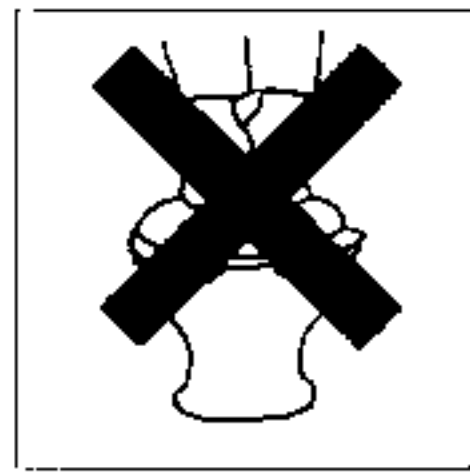

6. 本体や便座ふた、便座に衝撃を加えないでください。


7. 断水の時には空運転になりますので使わないでください。

- 万一、断水などにより空だきした場合は安全装置が働き、電源ランプが消え、すべての装置が止まります。

この場合は、お求めの販売店に処置をご依頼ください。

8. 温風吹出口を押えた状態で乾燥スイッチを押さないでください。

温度ヒューズが切れて故障します。

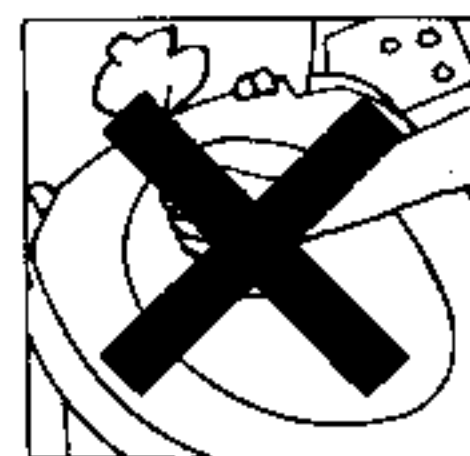

9. 外出時など、長時間ご使用にならないとき(但し、凍結のおそれのないとき)は安全のため、洗浄温度調節つまみおよび便座温度調節つまみを「切」にし、洗浄つまみを

「止」にしてから、電源プラグを抜いてください。

10. 凍結防止について

冬期は器体内の水が凍って破損したり、使用できなくなることがありますので、使用しないときでも電源プラグを抜かないで、必ず洗浄温度つまみを「低」から「高」の間にしておいてください。「切」にはしないでください。

凍結防止装置が働き、器体内の凍結を防止します。

11. 暖房便座は健康な大人の方には適温でも次のような方がお使いのときには熱すぎたり低温やけど(紅斑・水ぶくれなど)を起こすことがありますので回りの方は低目の目盛に調節するなど常に注意してあげてください。


- 幼児・お子様・お年寄り・ご病人や身体のご不自由な方。
- 皮膚の弱い方。
- 疲労の激しいとき。
- 深酒や睡眠薬を使用されたとき。

12. コード、電源プラグ、給水ホースやノズルに力を加えたり、折り曲げたり、ねじったりしないでください。故障や感電のおそれがあります。

13. 雷に注意

雷が鳴っているときは、漏電ブレーカから電源プラグを抜いてください。

14. 別売のホジョタンク、またはヨビタンクを使う場合を除き、ロータンク(ハイタンク)には消臭液や洗浄液などの薬品を入れないでください。

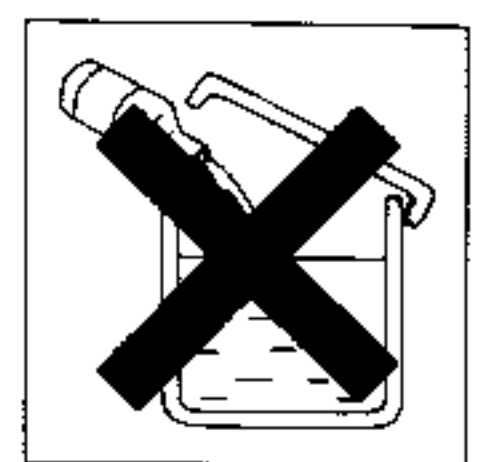


つまったり、故障の原因となったり、薬品でかぶれることがあります。

15. 連続10分以上洗浄した場合は、モータの過熱安全装置が作動してポンプが停止することがあります。この場合は約20分間放置すれば再使用できます。

16. 初めて使用されたとき、本体より少しにおいが出るがありますが、ご使用に伴い消えますので、故障ではありません。

手 入 れ 方 法

- お手入れは、必ず温水洗浄器ファミレットのツマミを「止」または「切」にし、電源プラグを漏電ブレーカより抜いてから行なってください。

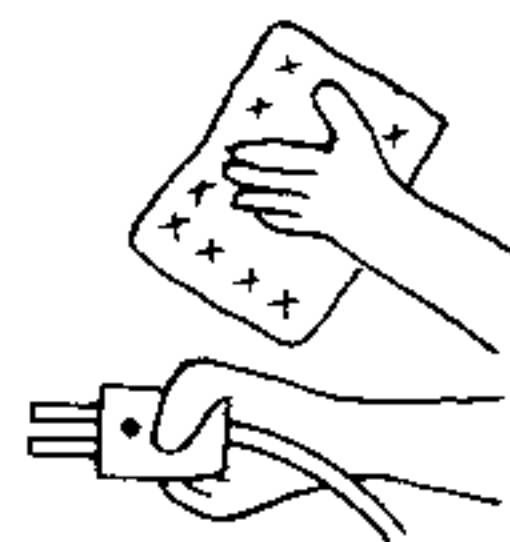

■本体表面のお手入れ

本体表面の汚れは乾いた布でふくか、台所用洗剤を布に付けて、ふきとってください。

- 塩素系洗剤、シンナー、ベンジン、ミガキ粉(砂)、タワシ等でお手入れしたり、殺虫剤をかけたりしないでください。本体表面だけでなく、内部部品も痛めることがあります。
- 洗剤使用後は水道水などで布ふきして、洗剤をふきとってください。
- 本体および便座には絶対に水をかけて洗わないでください。内部部品を痛めることがあります。



■ノズルのお手入れ

やわらかいスポンジや布で軽くふいてください。
特にノズル穴部は傷をつけないようご注意ください。

■給水金具のお手入れ

給水ホース先端の給水金具は、ときどきロータンク（ハイタンク）から取り出して、ゴミや汚れを取り除いてください。

- お手入れ終了後は、必ず給水金具を元通りにロータンク（ハイタンク）の底に沈めてください。

点 検 と 修 理

「取扱説明書」に従って使用して、不審な点があるときや、異常を見つけたときは、次のことを点検のうえ、ご自身で修理しないで、必ずお求めの販売店または営業所に点検、修理を依頼してください。

1. 停電中または断水でないこと。
2. 電源プラグが確実にコンセントに差し込まれていること。
3. 給水金具にゴミ等が詰ったり、給水ホースの折れ曲がりやねじれのないこと。
4. 給水ホース又はロータンク内の水が凍っていないこと。
(凍っている場合はとけるまで待ってください。)

アフターサービスと保証について

■アフターサービスはお買い求めの販売店に、つぎのことをお知らせいただ
いて依頼してください。

- ① 形式名——「日立温水洗浄器ファミレットHC-3」であること
- ② 現 象——できるだけ詳しく
- ③ 道 順——付近の目印も

■転居される場合

ご転居などによりお買求めの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での取扱店を紹介させていただきます。

(再設置に要する費用は、保証期間内でありましても有料です。)

■保証について

この商品は保証書付きです。

保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますから、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。

保証期間は、お買い上げの日から1年間です。

なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

HC-3の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年です。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

後日のために記入しておいてください。

購 入 店 名：

電話（ — ）

ご購入年月日： 昭和 年 月 日

—メ モー

仕

様

型	式	HC-3
定	格	交流 100V 50/60Hz 最大 910W/930W
外	形 寸 法	幅 620mm×奥行 510mm×高さ 295mm
重	量	12kg
電	源 コ ー ド	長さ 1.8m
電	源 ヒ ュ ー ズ	15A 管形
温水洗浄装置	洗 浄 ノ ズ ル	水圧伸縮式
	洗 浄 水 量	最大約0.9ℓ/min, ツマミ調節式
	温 水 ヒ ー タ	840W
	洗 浄 温 度 調 節	電子制御 約30~42℃無段階調節
	安 全 装 置	保護回路, バイメタルスイッチ, 温度ヒューズ
温風乾燥装置	温 風 ヒ ー タ	450W(高)/225W(低) 切替式
	安 全 装 置	温度ヒューズ
暖房便座装置	便 座 ヒ ー タ	28W(高)/14W(低) 切替式
	安 全 装 置	バイメタルスイッチ
凍結防止装置	凍 結 防 止 ヒ ー タ	10W
	制 御 装 置	バイメタルスイッチ
付 属 品	給 水 ホ ー ス	1セット(外径8mm×長さ2m, 給水金具付)
	噴 射 テ ス ト フ ィ ル ム	1枚
	ア ー ス 線	1本(1.25mm ² ×長さ1.8m)……本体取付
	ロータンクふたパッキン	2個
	ご 使 用 方 法 ラ ベ ル	1枚
	取付ボルト用ナット 他	1式(平パッキン, 半丸パッキン, ワッシャ, ナット 各2個)
	給 水 ホ ー ス バ ン ド	2本


日立化成工業株式会社

〒160 東京都新宿区西新宿2-1-1新宿三井ビル内私書箱第233号
TEL (03) 346-3111 (代表)

7341670LA