

日立温水洗浄便座

マイコン

ファミレット®

HC-100C, 101D 取扱説明書

このたびは「日立温水洗浄便座」をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。

●この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

●お読みになった後は、保証書、日立化成サービス網一覧表とともに、大切に保管してください。

本製品は、着座スイッチ付です。

座らないで、洗浄、乾燥、ビデのスイッチを押しても動作しません。




写真はHC-100Cを洋風便器に取付けたものです。
○内はHC-101Dのリモコンを示します。

目次



各部の名称	1
使用前の確認	2
使用方法	3
知っておいていただきたいこと	4
使用上のご注意	5
手入れ方法	7
点検と修理	8
アフターサービスと保証について	9
仕 様	10

各部の名称

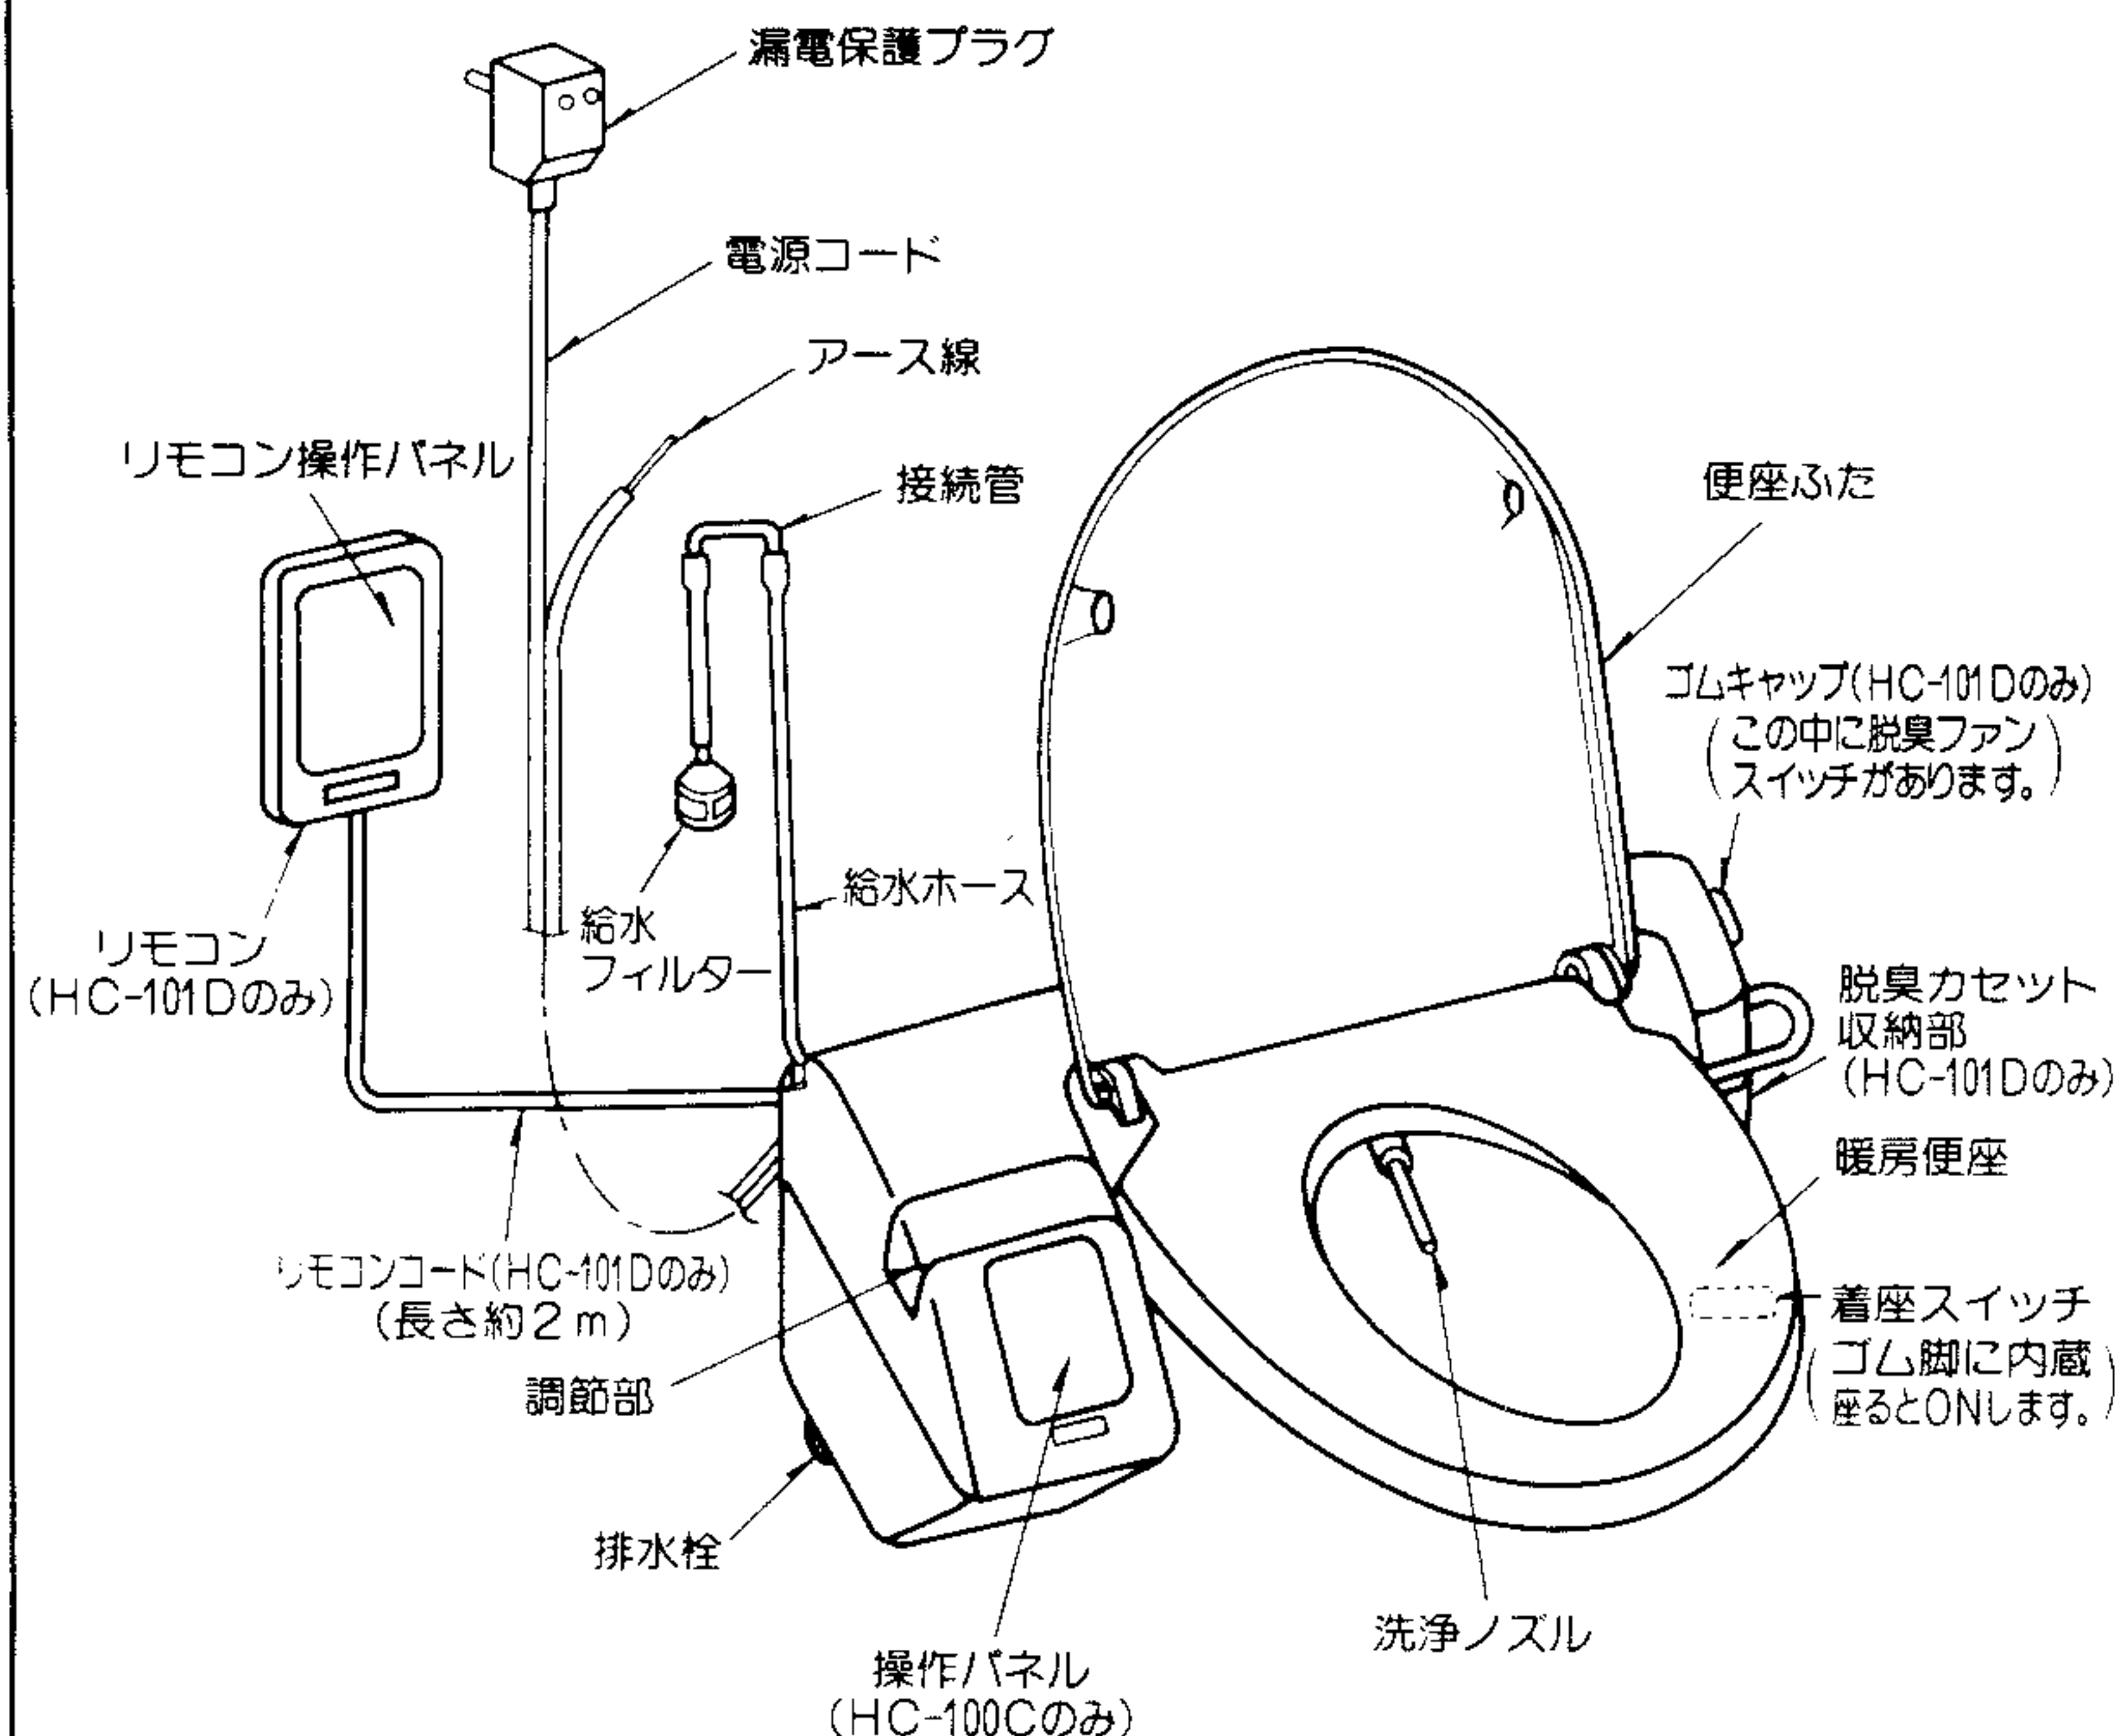

〈操作パネル〉

〈調節部〉

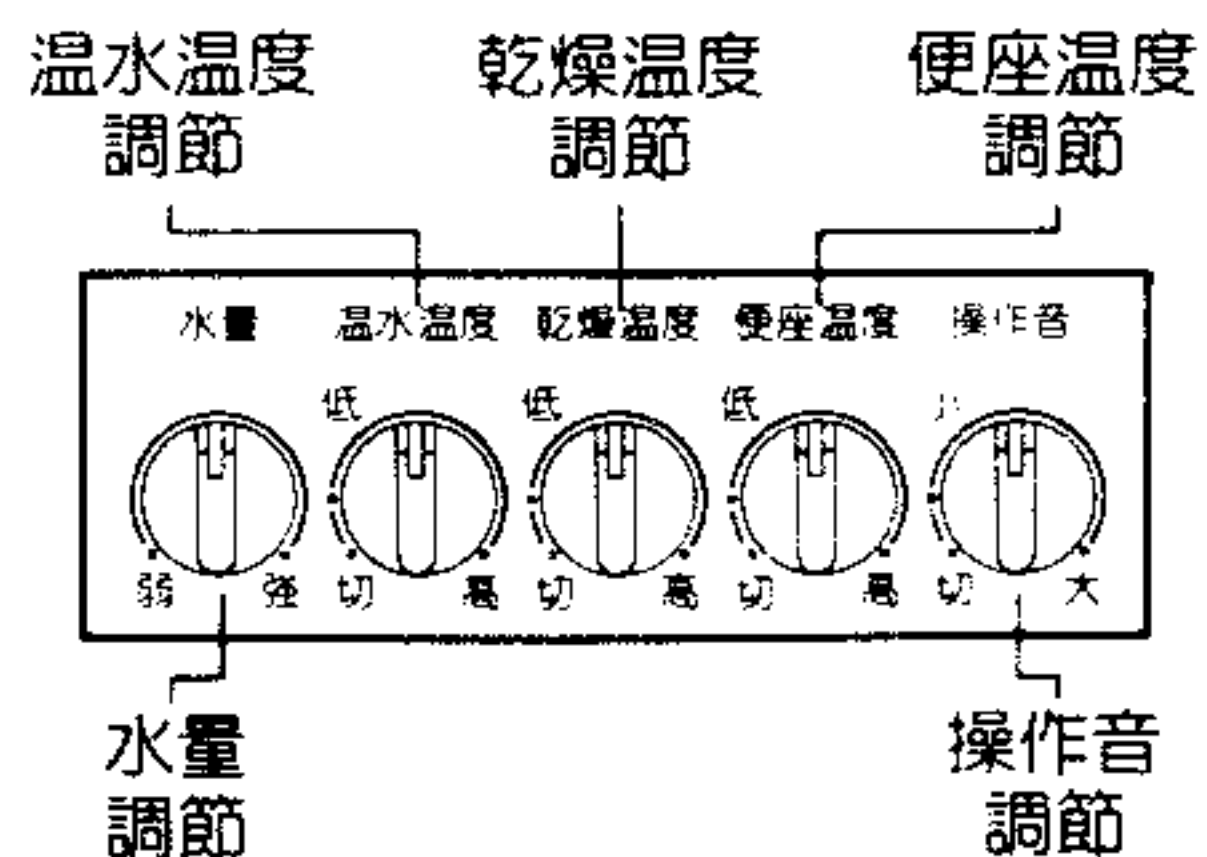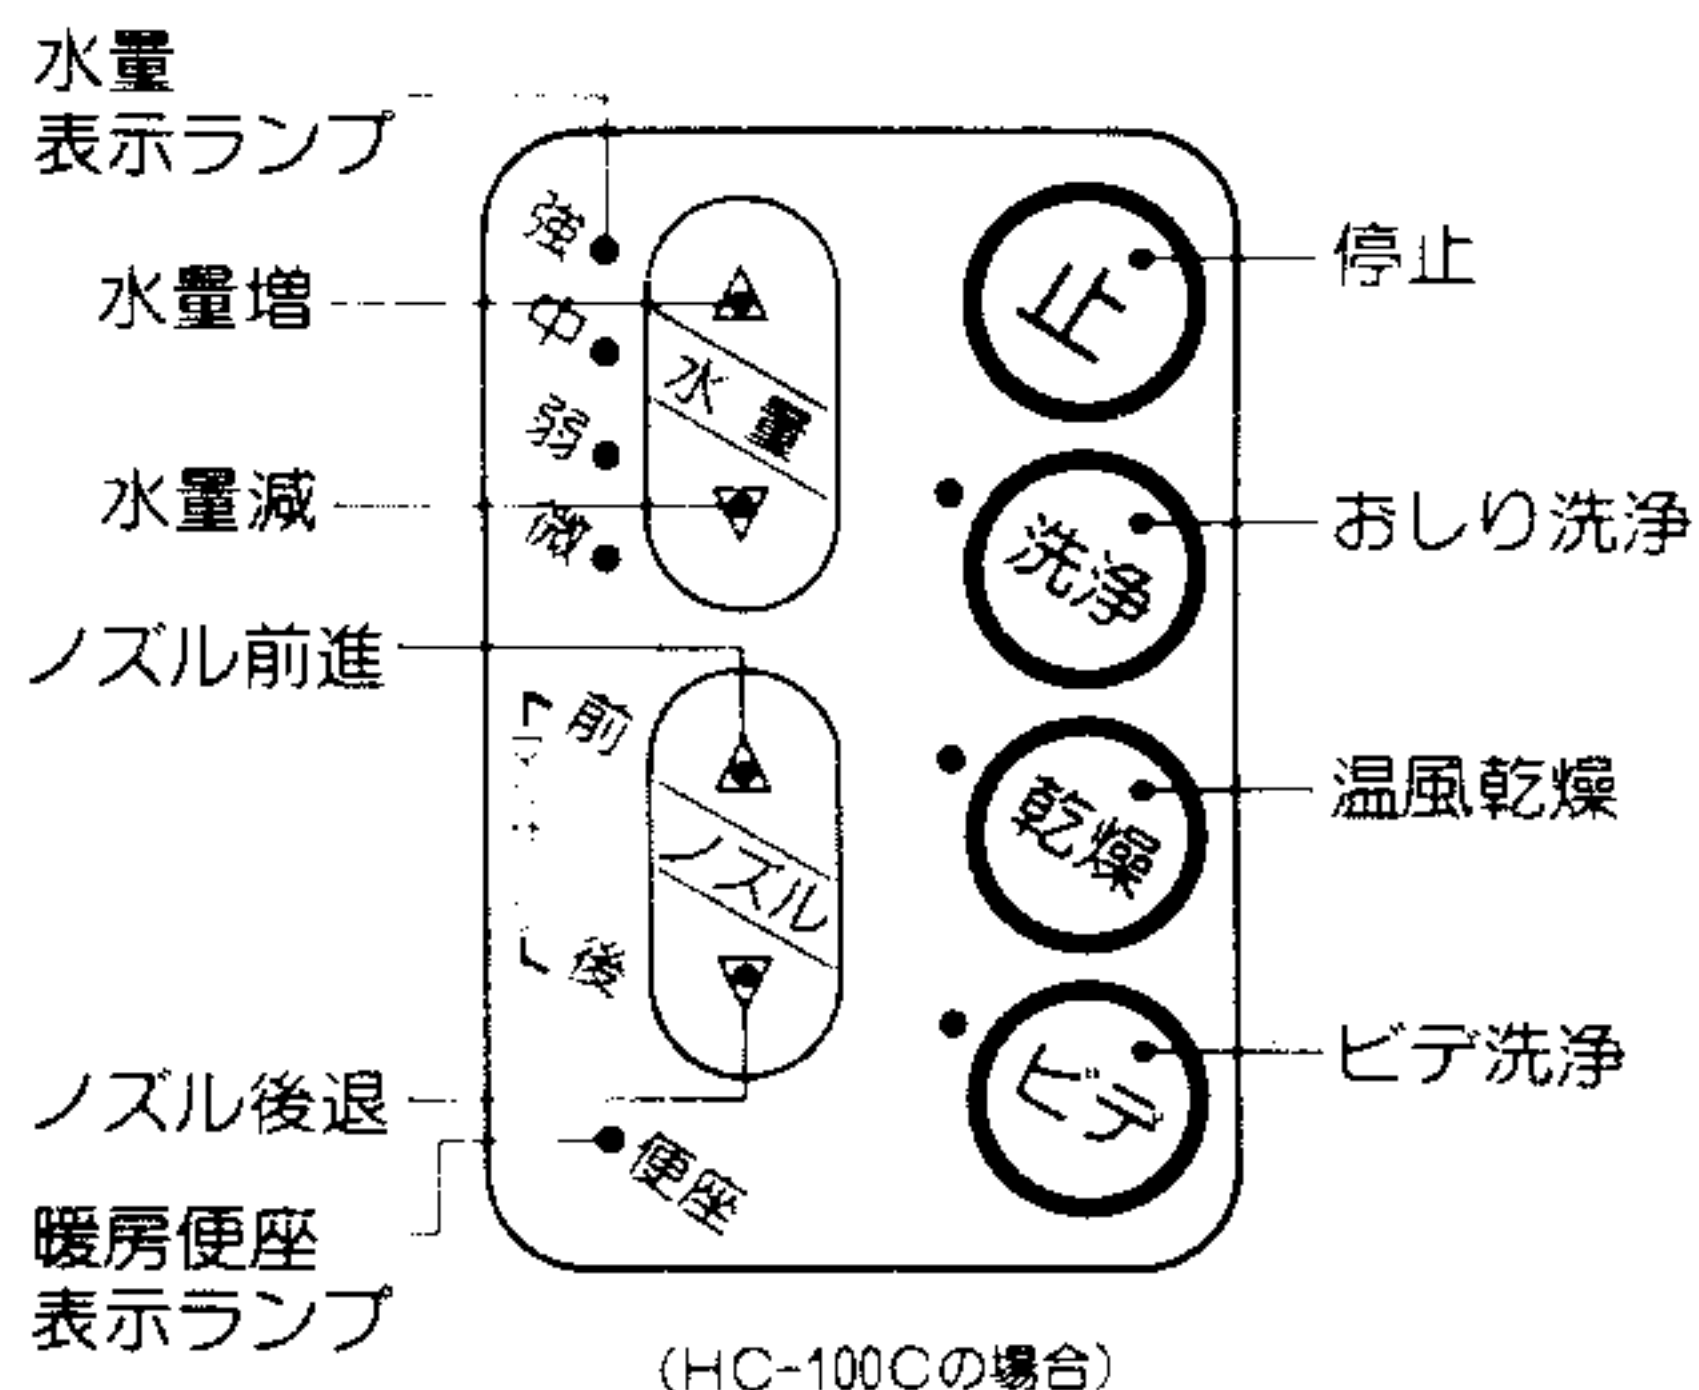


使用前の確認

1. 電気工事の確認

- アース工事（第3種接地工事）がなされていますか。なされていない場合は、お求めの販売店に依頼してください。

2. 給水ホースの確認

給水フィルターがロータンクの底に沈んでいることを確認してください。

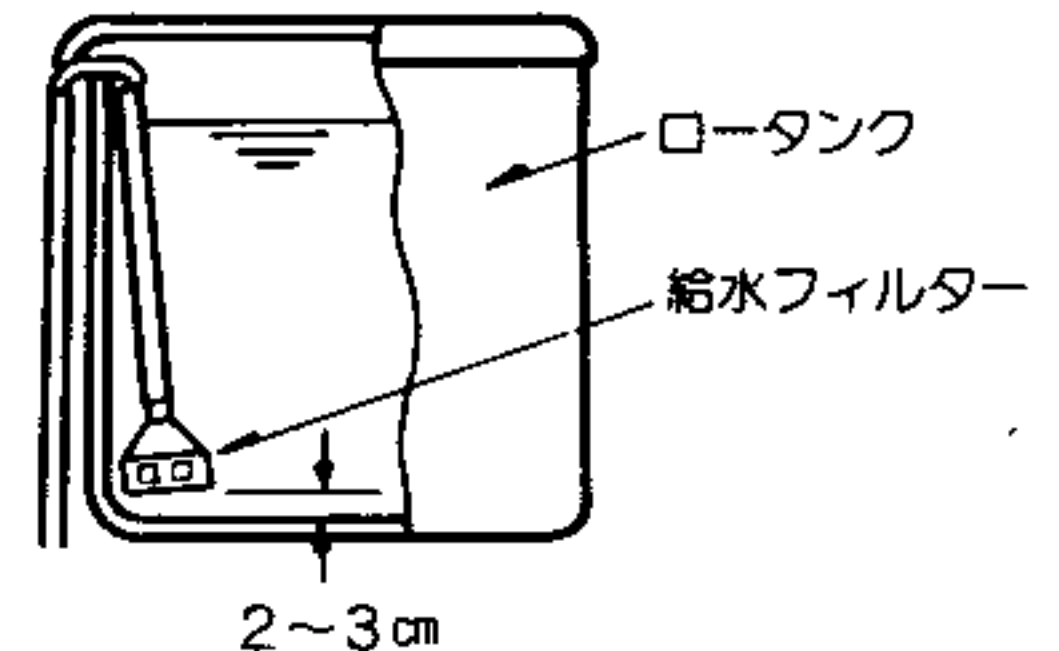

- 給水フィルターは絶対に給水ホースから取りはずさないでください。
- 給水フィルターがロータンクの底面から2~3cm程浮いていることを確認ください。

3. 漏電保護プラグの確認


①交流 100 V のコンセントに漏電保護プラグを根元まで確実に差込んでください。

②漏電保護プラグの作動をテストしてください。

テストボタン「切」を押すと、漏電表示ランプが点灯し、リセットボタン「入」を押すと、漏電表示ランプが消灯すれば正常です。

- 漏電表示ランプが点灯している状態では、通電されませんのでテスト後は必ずリセットボタン「入」を押してください。

- 月に1~2回は作動をテストしてください。

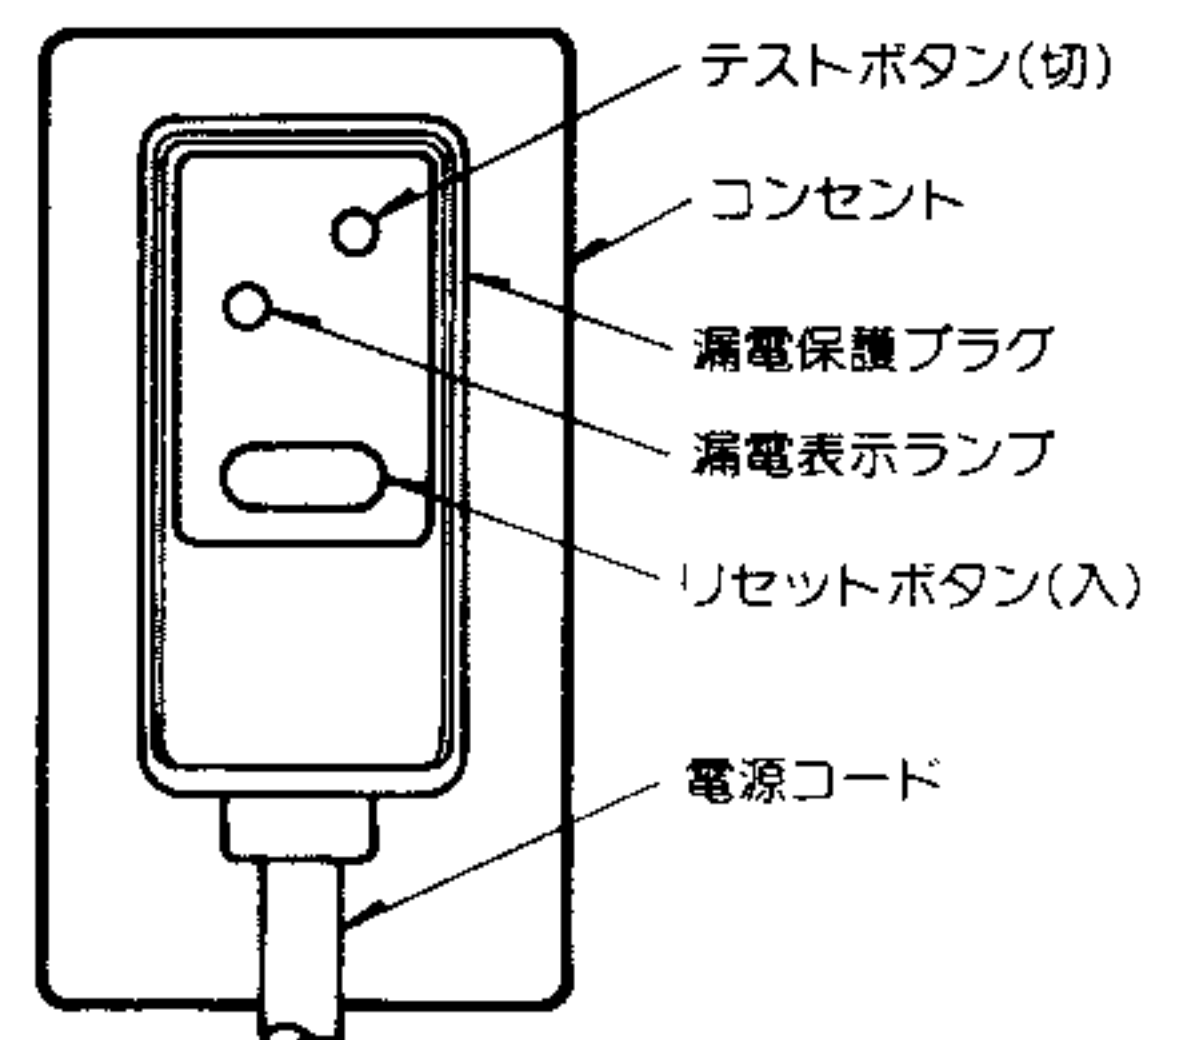

4. ご使用前の確認

①便座の前側を強く押し下げたまま  洗浄スイッチを押して、ノズルから吐水することを確認します。

- 便座を押し下げないと着座スイッチが入らないので吐水しません。

②調節部の各つまみをお好みの位置にセットしてください。

- 温水温度は「切」から「低」～「高」の間にセットした後、約3分間で暖まります。
- 洗浄スイッチを押してもノズルが伸びきらないときは、水量調節つまみをまわしてください。

③暖房便座ご使用のときは、便座温度調節つまみを「低」～「高」の間にセットしてください。
暖房便座表示ランプが点灯し、約5分で暖まります。


④脱臭カセットが取付けられていることを確認してください。(HC-101Dのみ、7ページ参照)

使用 方 法

1. 便座の中央に腰を掛けてください。

着座スイッチ付ですから、のスイッチは、座らないと押しても作動しません。

便座に座ると脱臭装置が自動的に作動します。但し、おしり洗浄、ビデ洗浄、温風乾燥使用時は作動しません。(HC-101Dのみ)

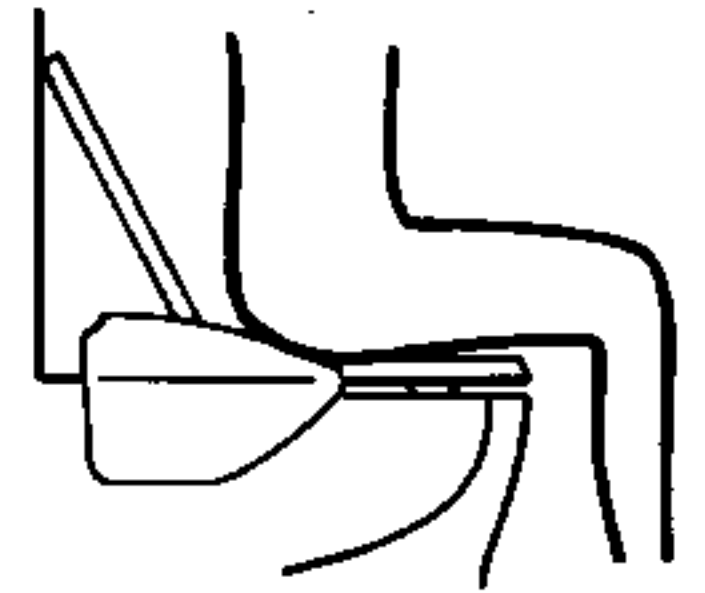

2. 洗浄します。

① **おしり洗浄** のときは

 おしり洗浄スイッチを押します。

ビデ洗浄 のときは

 ビデ洗浄スイッチを押します。


水 量 調 節




水 量



水量メモリー機能

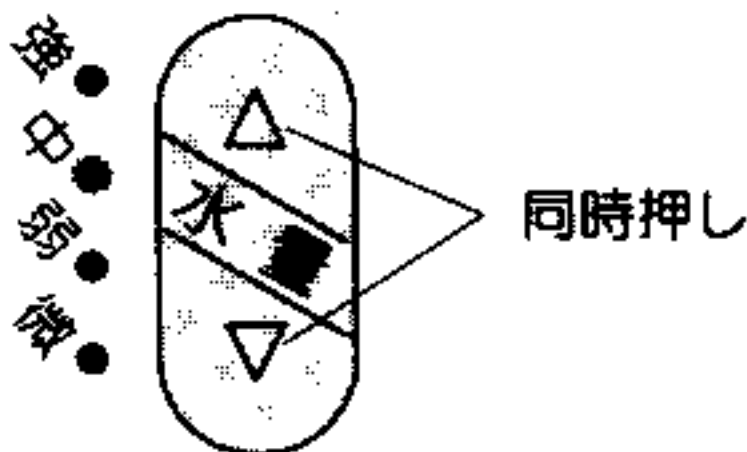

洗浄位置調節

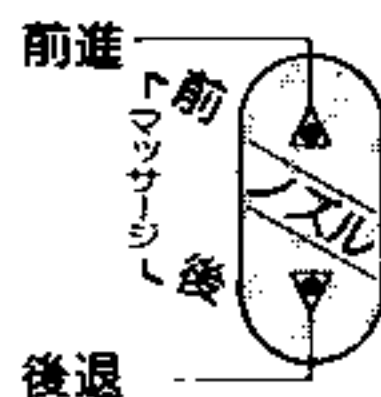

マッサージ洗浄

●水量増、減スイッチで4段階に調節できます。

●**ビデ洗浄** のときは **おしり洗浄** よりソフトに洗浄できます。

●水量増、減スイッチで最適な強さが得られないときは、調節部の水量調節つまみをまわして微調節してください。

●水量増・減スイッチを同時に押すと、ランプが点灯している水量を記憶し、次回使用する時は、この水量から始まります。

(電源投入時には、水量メモリーは「微」に設定されています。)

●水量メモリー変更方法(「中」に変更したい時)

①水量「中」に合わせます。

②水量増・減スイッチを同時に押します。

水量は「中」にメモリーされました。

(「強」「弱」に変更する時も、同様にできます。)

●ノズル前進、後退スイッチを押して約30mm洗浄位置を調節できます。

●ノズル前進、後退スイッチを同時に押すと約30秒間ノズルが前後に往復し、マッサージ洗浄が容易になります。

●マッサージ洗浄しながら水量調節できます。

②洗浄が終わったら

 停止スイッチを押してください。

●水量設定は水量メモリーに記憶した状態にもどります。

3. 温風乾燥します。

①トイレトペーパーなどで水滴をとっておきますと、早く乾燥します。

②  温風乾燥スイッチを押してください。

乾燥温度



乾燥温度はつまみをまわして調節してください。

③乾燥が終わったら

立ち上ると乾燥は自動的に停止します。

●  停止スイッチを押しても乾燥は停止します。


知っておいていただきたいこと

- 洗浄または乾燥中に立上ったり、体を浮かした場合は、着座スイッチが切れて停止状態にもどります。但し、脱臭装置は使用頻度に応じて1～2分後に停止します。(HC-101Dのみ)
- 洗浄の前後にノズルの横から水が出ますが、これはノズルをクリーニングする水で故障ではありません。
- 脱臭カセットの芳香は使用するに従って弱くなりますが異常ではありません。(HC-101Dのみ)
- 冬期等水温が低い場合は温水温度が低くなることがあります。この場合は、1分程度洗浄を止めて再度ご使用ください。暖かくなっています。
- ご使用後、便座ふたを閉じておくと節電になります。
-  おしり洗浄スイッチ、  ビデ洗浄スイッチ、  温風乾燥スイッチは消し忘れ防止タイマー付きとなっていますので、約5分経過すると自動停止します。
- スイッチを押したあとコトコトという音のすることがありますが、これはノズルモータの駆動音で異常ではありません。
- 使用中にシューという音のすることがありますが、これは温水タンクのわきあがり音で異常ではありません。
- 洗浄中に異常音がする場合は、給水ホースおよびホジョタンクが確実に固定されていることをご確認ください。
- 脱臭装置は連続30分運転後タイマー機能により自動的に停止します。(HC-101Dのみ)

- 脱臭機能を止めたい時は、本体右側面のゴムキャップを外し、内部の脱臭ファンスイッチを押してください。(HC-101Dのみ)

○脱臭ファンスイッチを再度押すと、もとの状態に戻ります。


○脱臭ファンスイッチを操作した後は、外したゴムキャップを必ず取付けてください。

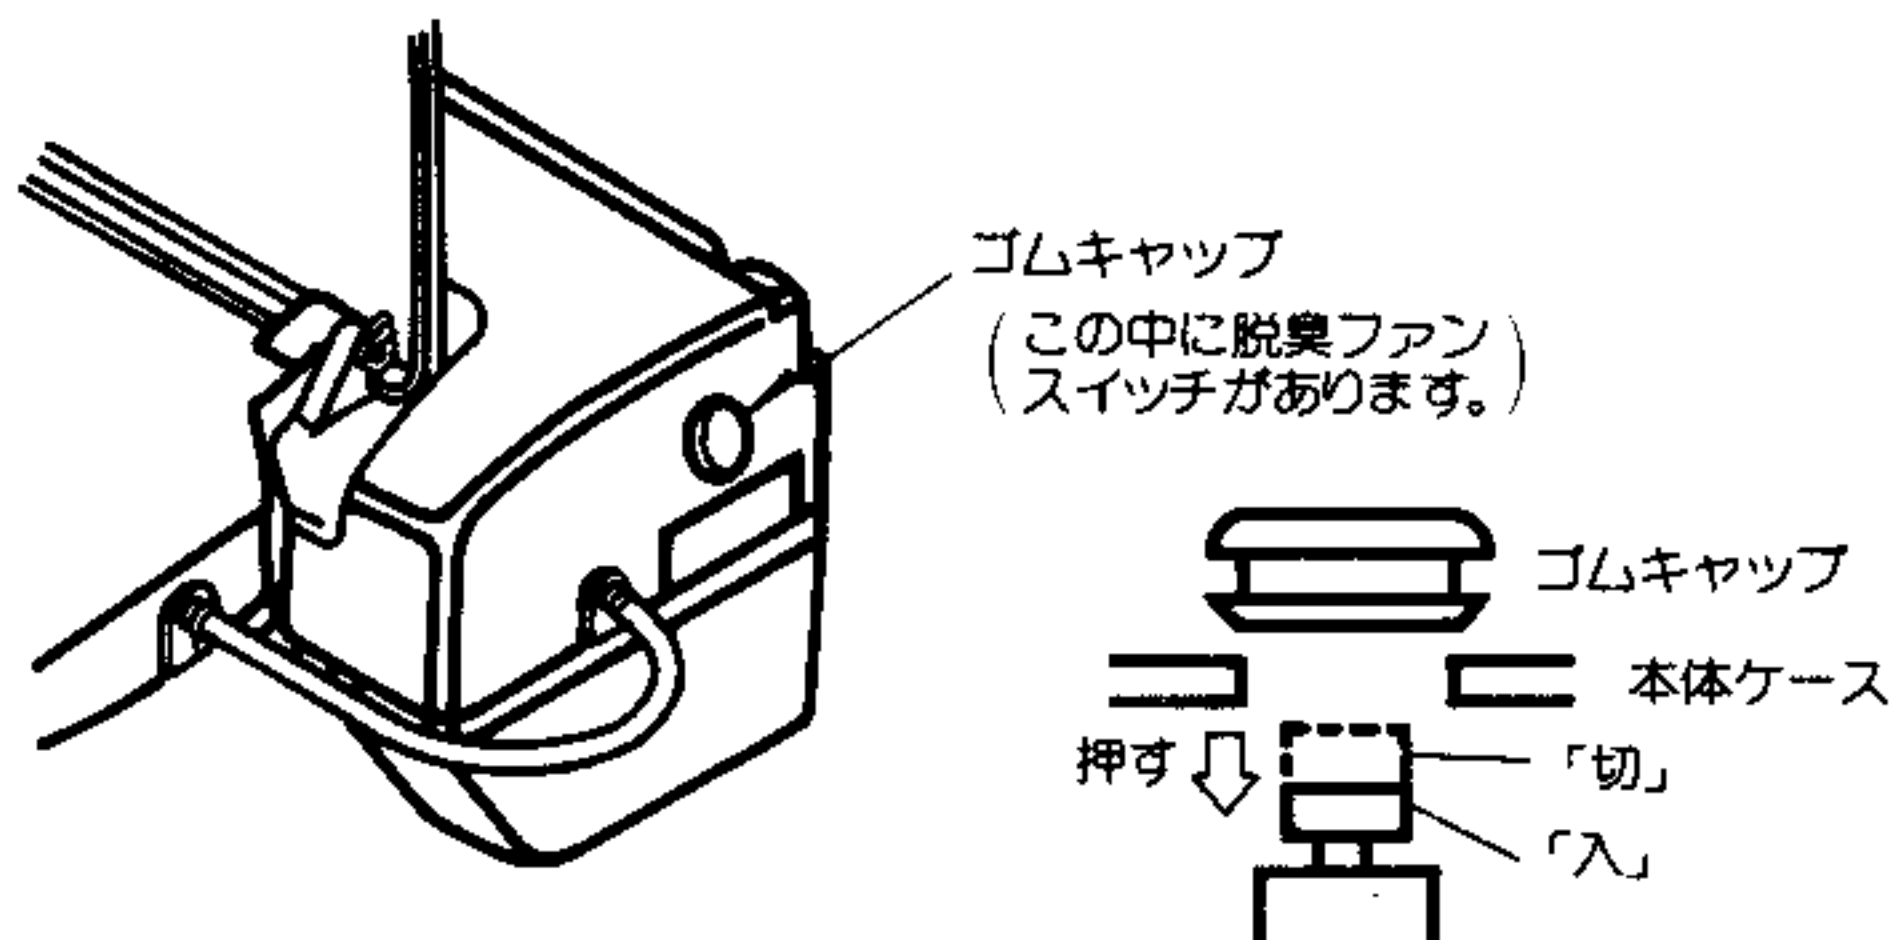

- 脱臭ファンスイッチは工場出荷時は「入」の状態になっています。

使用上のご注意

1. 日立温水洗浄便座は電気製品ですので絶対に水をかけたり浴室内など湿気の多い場所では使わないでください。故障や感電のおそれがあります。

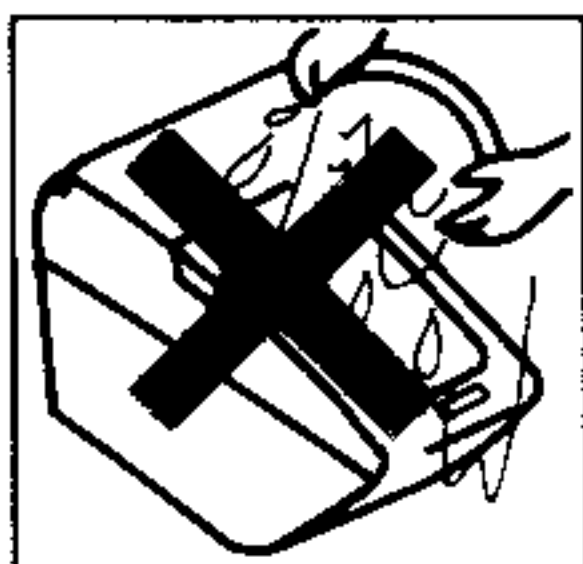


2. 便座ふた、便座には別売のファミレット専用カバーのみ使用できます。

●専用ふたカバー FC-5


●専用便座カバー BC-5

但し、便座のゴム脚に便座カバーがかぶると、着座スイッチが働かなくなることがありますので、ご注意ください。


3. スイッチやつまみは必要以上に強く操作しないでください。

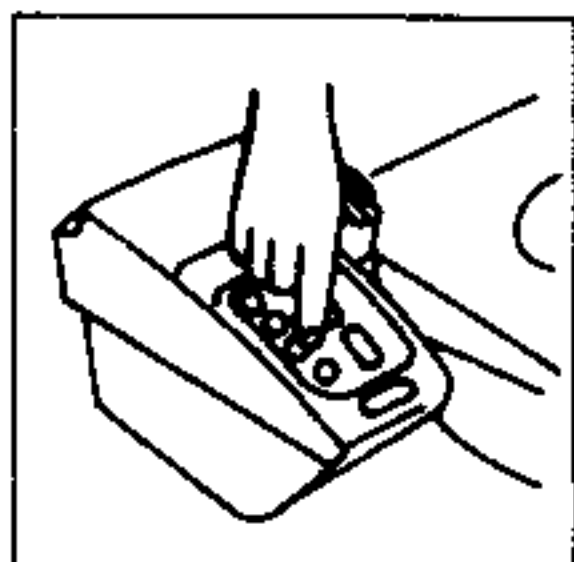

4. 便座は静かに上げ、下げしてください。

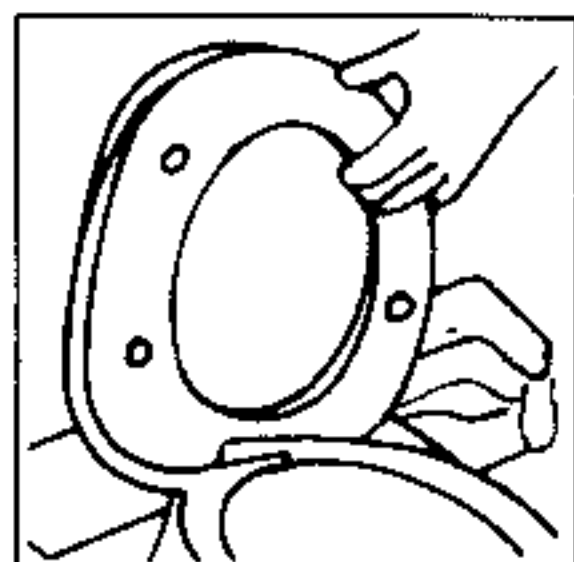


5. 便座や本体の上に乗ったり、重いものを乗せないでください。割れたり故障することがあります。

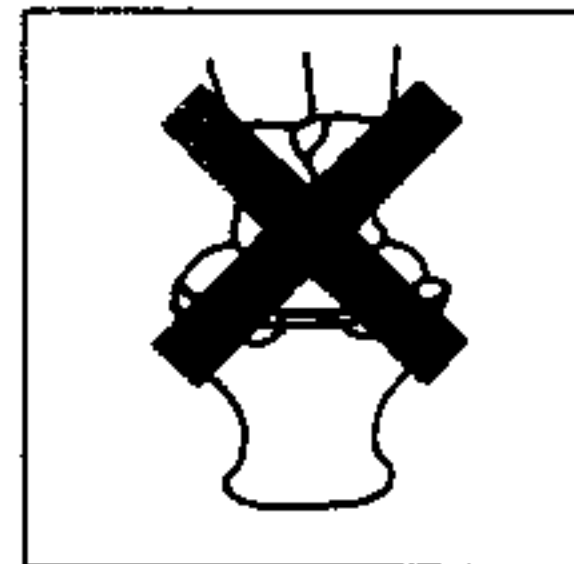

6. 断水の時には使わないでください。

7. 温風吹出口を押えた状態で温風乾燥スイッチを押さないでください。温度ヒューズが切れて故障します。

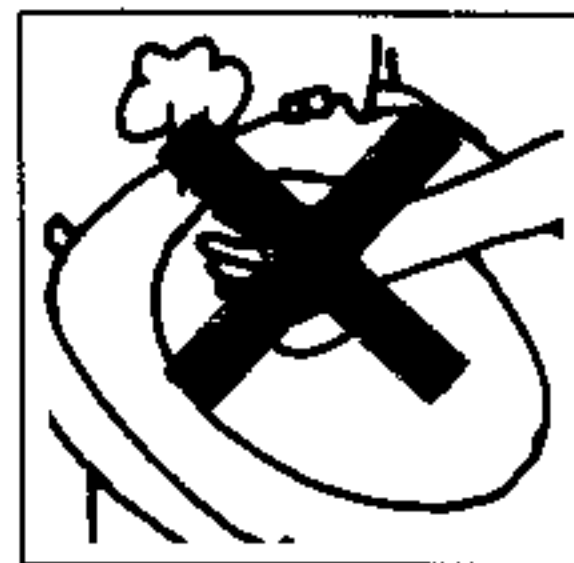

8. コード、漏電保護プラグ、給水ホース、ノズルに力を加えたり、折り曲げたり、ねじったりしないでください。故障や感電のおそれがあります。


9. 雷に注意

雷が鳴っているときは、漏電保護プラグを抜いてください。

10. 暖房便座および温風乾燥は健康な大人の方には適温でも次のような方がお使いのときには熱すぎたり低温やけど(紅斑・水ぶくれなど)を起こすことがありますので回りの方は低目の目盛に調節するなど常に注意してあげてください。

- 幼児・お子様・お年寄り・ご病人や身体のご不自由な方。
- 皮膚の弱い方。
- 疲労の激しいとき。
- 深酒や睡眠薬を使用されたとき。

11. ホジョタンクを使う場合を除き、ロータンクには消臭剤や洗浄剤などの薬品を入れないでください。つまったり、故障の原因となったり、薬品でかぶれることがあります。

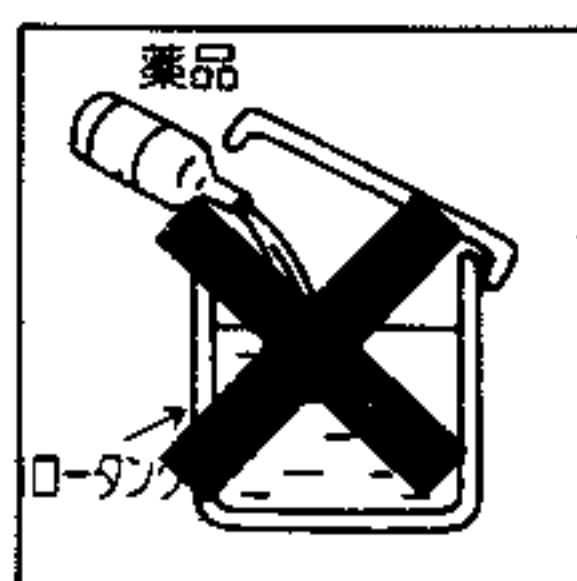

12. ホジョタンクをご使用の場合、連続洗浄時間

は1～2分間です。さらに長く使う場合はいったんトイレの水を流してください。洗浄操作をしても、ノズルから吐水しなくなったときは、水量スイッチを「強」にしてから洗浄してください。

13. 凍結防止について

冬期は器体内の水が凍って破損したり、使用できなくなることがありますので、使用しないときでも漏電保護プラグを抜かないで、必ず温水温度つまみを「低」、「高」の文字の間にセットしてください。（「切」にはしないでください。）器体内の凍結が防止できます。

- 外出時など、長期間ご使用にならないときは安全のため、次の手順で器体内の水抜きをしてから漏電保護プラグを抜いてください。

〔水抜き手順〕

- ①温水温度調節つまみを「切」にします。
 - ②給水ホースを接続管からはずします。
 - ③本体底部の排水栓の下に水受皿（広口で1.5ℓ以上入るもの）を置いてから排水栓をゆるめます。
 - ④ノズル部を手などでおおってから、おしり洗浄スイッチを押します。
（水量スイッチは「強」にする。）
 - ⑤1～2分で排水栓、ノズルとも水が出なくなってから停止スイッチを押します。
 - ⑥排水栓を元通りに確実に締付け、給水ホースは接続管に接続しておきます。
- 再使用のときは、2頁の「使用前の確認」によって確認したのち、3分間以上吐水させてください。必ず排水栓や接続管より水もれしていないことを確認してからご使用ください。

■手洗い付ロータンクおよび洗浄剤、消臭剤等使用の場合

- 衛生上、手洗い用の水と洗浄用の水を区別するため必ず付属の補助タンクHC-HT1を使用してください。この場合の連続使用時間は約1～2分間です。さらに長く洗浄する場合は、いったんトイレの水を流してください。

- 補助タンクには、ロータンク内蔵形のHC-3PT029（別売）もあります。
- 取付方法の詳細は、補助タンク付属の設置説明書をご覧ください。
- 洗浄操作をしてもノズルから吐水しなくなったときは、水量スイッチを「強」にしてから洗浄してください。

■和風水洗便器にご使用の場合

和風水洗便器に取付ける場合は、別売の和風便器用アタッチメントWA-10L（両用式用）またはWA-10H（据置式用）が必要です。この場合は洋風腰掛トイレとなり、連続洗浄時間は約1分間です。さらに長く洗浄する場合は、いったんトイレの水を流してください。

（取付方法の詳細は、和風便器用アタッチメント付属の設置説明書をご覧ください。）



手入れ方法

■お手入れは、必ず漏電保護プラグを抜いてから行なってください。

■本体表面のお手入れ

本体表面の汚れは乾いた布でふくか、台所用洗剤(中性洗剤)を布に付けて、ふきとってください。

- 塩酸系洗剤、シンナー、ベンジン、ミガキ粉(砂)、タワシ等でお手入れしたり、殺虫剤をかけたりしないでください。本体表面だけでなく、内部部品も痛めることがあります。
- 洗剤使用後は布ふきして、洗剤をふきとってください。
- 本体および便座には絶対に水をかけて洗わないでください。感電したり内部部品を痛めることがあります。

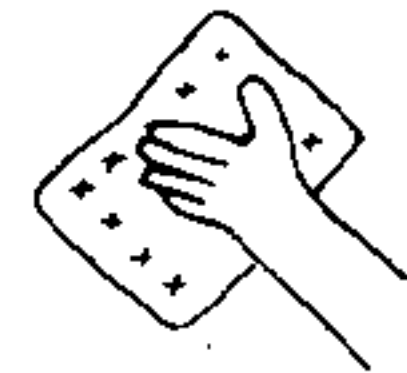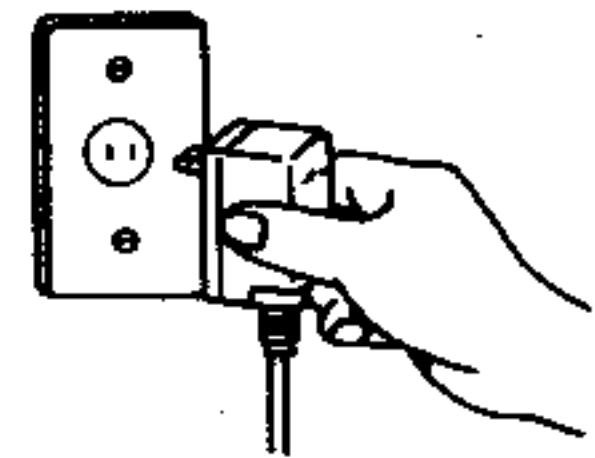

台所用洗剤

布またはスポンジ



■ノズルのお手入れ

やわらかいスポンジや布で軽くふいてください。
特にノズル穴部は傷をつけないようご注意ください。

■給水フィルターのお手入れ

給水ホース先端の給水フィルターは、ときどきロータンクから取り出して、歯ブラシ等でゴミや汚れを取り除いてください。このあと、必ず水道水で流し洗いしてください。

- お手入れ終了後は、必ず給水フィルターを元通りにロータンクの底に沈めてください。


■ロータンク内のお手入れ

ロータンク内の水アカ、砂、ゴミはときどき掃除してください。

■脱臭力セット取替え方法(HC-101Dのみ)

新しい脱臭力セットを袋から取出し、脱臭力セット収納部に「パチン」と音がするまで差込んでください。

- 脱臭力セットの袋は本体に取付ける直前に開封してください。
- 脱臭力セットは冷暗所で保存してください。
- 脱臭剤の寿命は室温や使用頻度などで変化します。脱臭効果が無くなってきたら新しいものと取替えてください。
- 脱臭力セットには芳香剤付(型番 HC-DC-A)と芳香剤無(型番 HC-DC-B)の2種類があります。
- 脱臭力セットをお求めの際は、お近くの販売店又は営業所にお申し付ください。

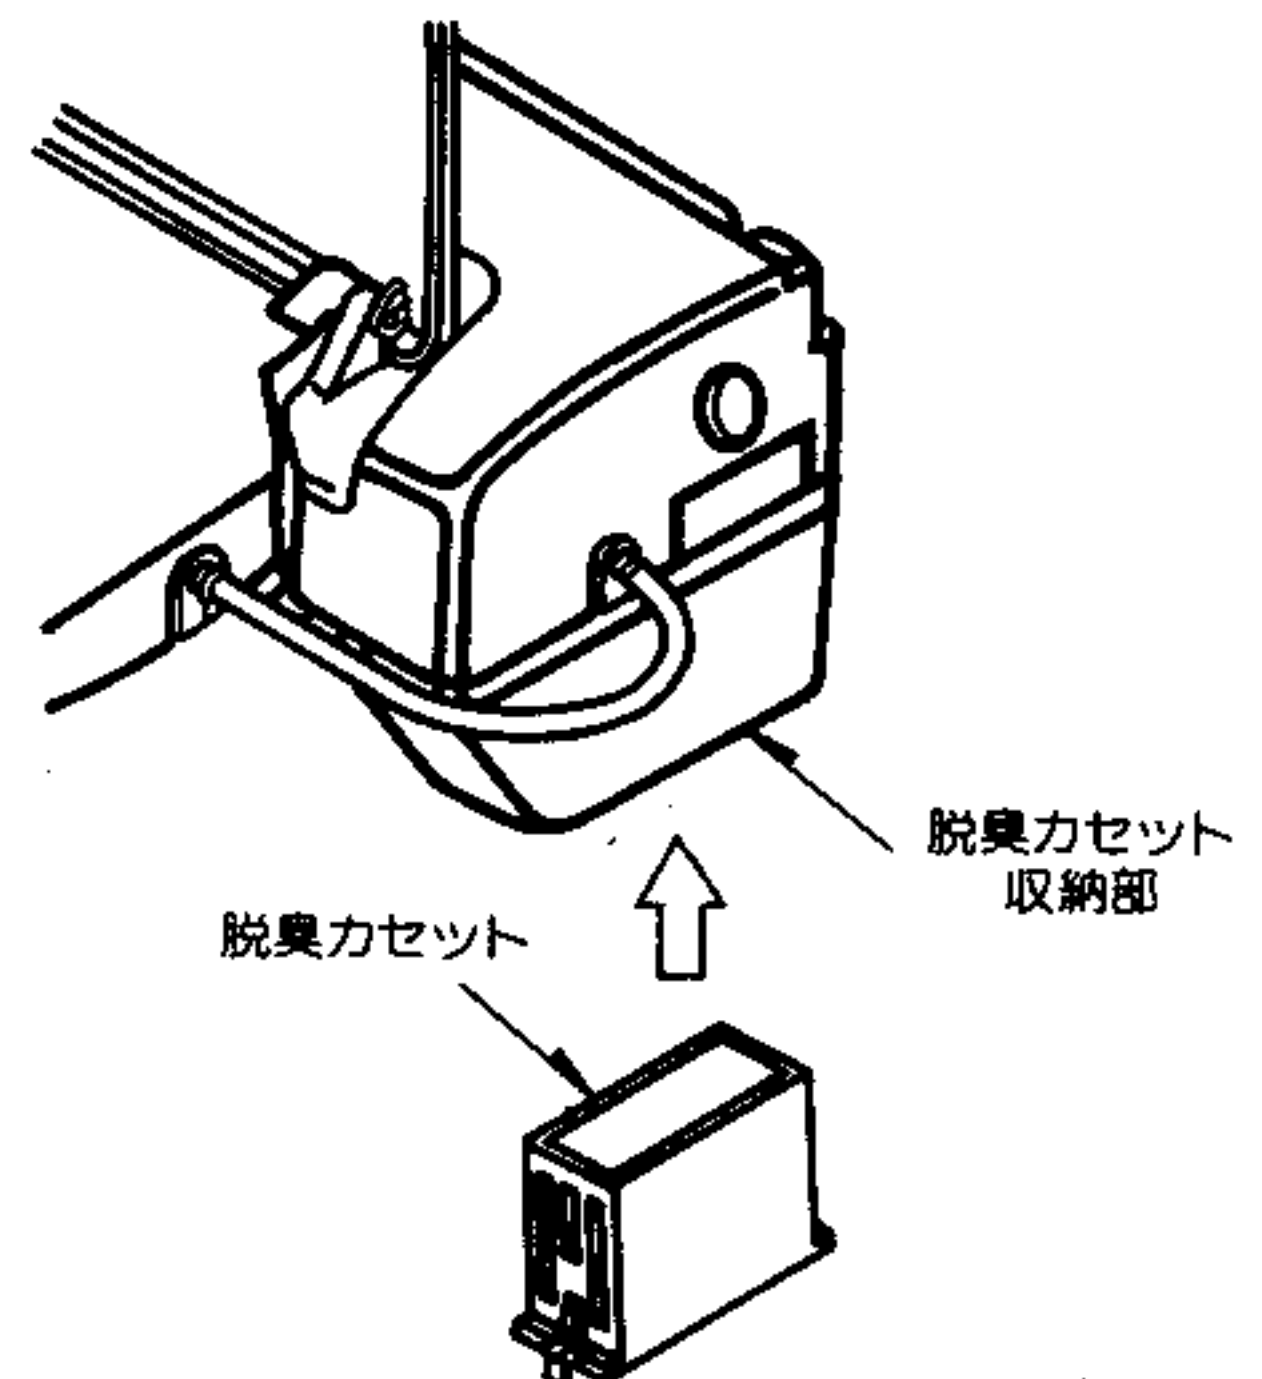

点検と修理

「取扱説明書」に従って使用して、不審な点があるときや、異常を見つけたときは、次のことを点検のうえ、ご自身で修理しないで、必ずお求めの販売店または営業所に点検、修理を依頼してください。

1. 停電中または断水でないこと。
2. 漏電保護プラグが確実にコンセントに差込まれており、通電状態（リセット「入」）になっていること。（2ページの3.「漏電保護プラグの確認」を参照してください。）
3. 妨害電波（外部ノイズ）により一時的に内部装置（ノズルモータ、温風ファン等）が誤動作することがあります。この時は、妨害電波の影響が無くなるまで電源を切ってください。
繰り返し誤動作する場合は、販売店に御相談ください。

修理を依頼される前にご確認ください。

症 状	確 認 す る と こ ろ
暖房便座が暖まらない。 洗浄水が出ない。	●漏電保護プラグが抜けていませんか。 ●漏電保護プラグの表示灯がついていませんか。
洗浄水が出ない。	●断水になっていませんか。 ●便座に座っていますか。（また前側を強く押したまま操作しましたか。） ●給水フィルターにゴミ等が詰ったり、給水ホースの折れ曲がりやねじれがありませんか。 ●給水ホース又はロータンク内の水が凍っていませんか。（凍っている場合はとけるまで待つてください。）
暖房便座がぬるい・冷たい。	●便座温度調節つまみが「低」になっていませんか。
洗浄水がぬるい・冷たい。	●温水温度調節つまみが「低」になっていませんか。
乾燥温度がぬるい・冷たい。	●乾燥温度調節つまみが「低」になっていませんか。
脱臭効果が感じられない。 （HC-101Dのみ）	●脱臭カセットが古くなっていませんか。 ●脱臭カセットが正しく取付けられていますか。 ●脱臭ファンスイッチが「切」になっていませんか。（5ページの方法で「入」の状態にしてください。）

アフターサービスと保証について

■アフターサービスはお買い求めの販売店に、つぎのことをお知らせいただいて依頼してください。

- ① 型式名——「日立温水洗浄便座ファミレットHC-100Cまたは101D」であること。
- ② 現象——できるだけ詳しく
- ③ 道 順——付近の目印も

■転居される場合

ご転居などによりお買求めの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での取扱店を紹介させていただきます。
(再設置に要する費用は、保証期間内でありましても有料です。)

■保証について

この商品は保証書付きです。

保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますから、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は、お買い上げの日から1年間です。

なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

HC-100C, 101Dの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年です。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

後日のために記入しておいてください。

購 入 店 名：

電話（ - ）

ご購入年月日： 平成 年 月 日

仕

様

型	式	HC-100C, HC-101D(リモコン式)
定	格	交流100V 50/60Hz 最大962/970W
外 形 寸	法	幅565×奥行538×高さ205mm
重	量	8kg
リ モ コ ン (HC-101Dのみ)		幅96×奥行25×高さ153mm
リモコンコード (HC-101Dのみ)		長さ2m
電 源 コ ー ド		長さ1.3m, 漏電保護プラグ付き(15mA, 0.1秒以内, 容量15A)
ア ー ス 線		本体取付
電 源 ヒ ュ ー ズ		15A
温水洗浄装置	洗 浄 ノ ズ ル	セルフクリーニング方式
	洗浄ノズル位置制御	マイコンによる無段階位置調節, マッサージ洗浄機能付き
	水 量	おしり洗浄: 最大約1000cc/分, ヒテ洗浄: 最大約850cc/分
	水 量 調 節	4段階
	温 水 ヒ ー タ ー	840W
	温 水 タ ン ク	1.1ℓ
	温 度 制 御	マイコン制御, 約30~42℃無段階調節および冷水
	安 全 装 置	保護回路, バイメタルスイッチ, 温度ヒューズ 空焚防止用フロートスイッチ
温風乾燥装置	温 風 ヒ ー タ ー	290W
	温 度 制 御	マイコン制御, 約45~60℃無段階調節および冷風
	安 全 装 置	温度ヒューズ
暖房便座装置	便 座 ヒ ー タ ー	49W
	温 度 制 御	マイコン制御, 約32~40℃無段階調節および切
	安 全 装 置	温度ヒューズ
脱臭装置 (HC-101Dのみ)	脱 臭 フ ァ ン	6/5W
	運 転 制 御	マイコン自動制御
付 属 品	給 水 ホ ー ス	1セット(ホースバンド, クランプ, 給水フィルター付き)
	ロータンクふたパッキン	2個
	ご使用方法ラベル	1枚
	本体取付用部品	1セット(平パッキン4個, 半丸パッキン, スリップワッシャ, ナット各2個)
	給水ホースバンド	2本
	補 助 タ ン ク	HC-HT1 1セット
	脱臭カセット (HC-101Dのみ)	HC-DC-A 1セット
	リモコン取付用部品 (HC-101Dのみ)	1セット (リモコン取付金具, 木ネジ, アンカープラグ2種類) クランプ, コードバンド付



日立化成工業株式会社

〒160 東京都新宿区西新宿3-8-3(新都心丸善ビル内)
TEL (03) 5388-5200(代表)

734T0182DB