


アミレット

目 次


特長.....	
各部のなまえ	
お使いになる前に	
使いかた	
使用上のご注意	
凍結防止について	
お手入れのしかた	
故障かなというときは	
アフターサービスと保証について	
仕様.....	

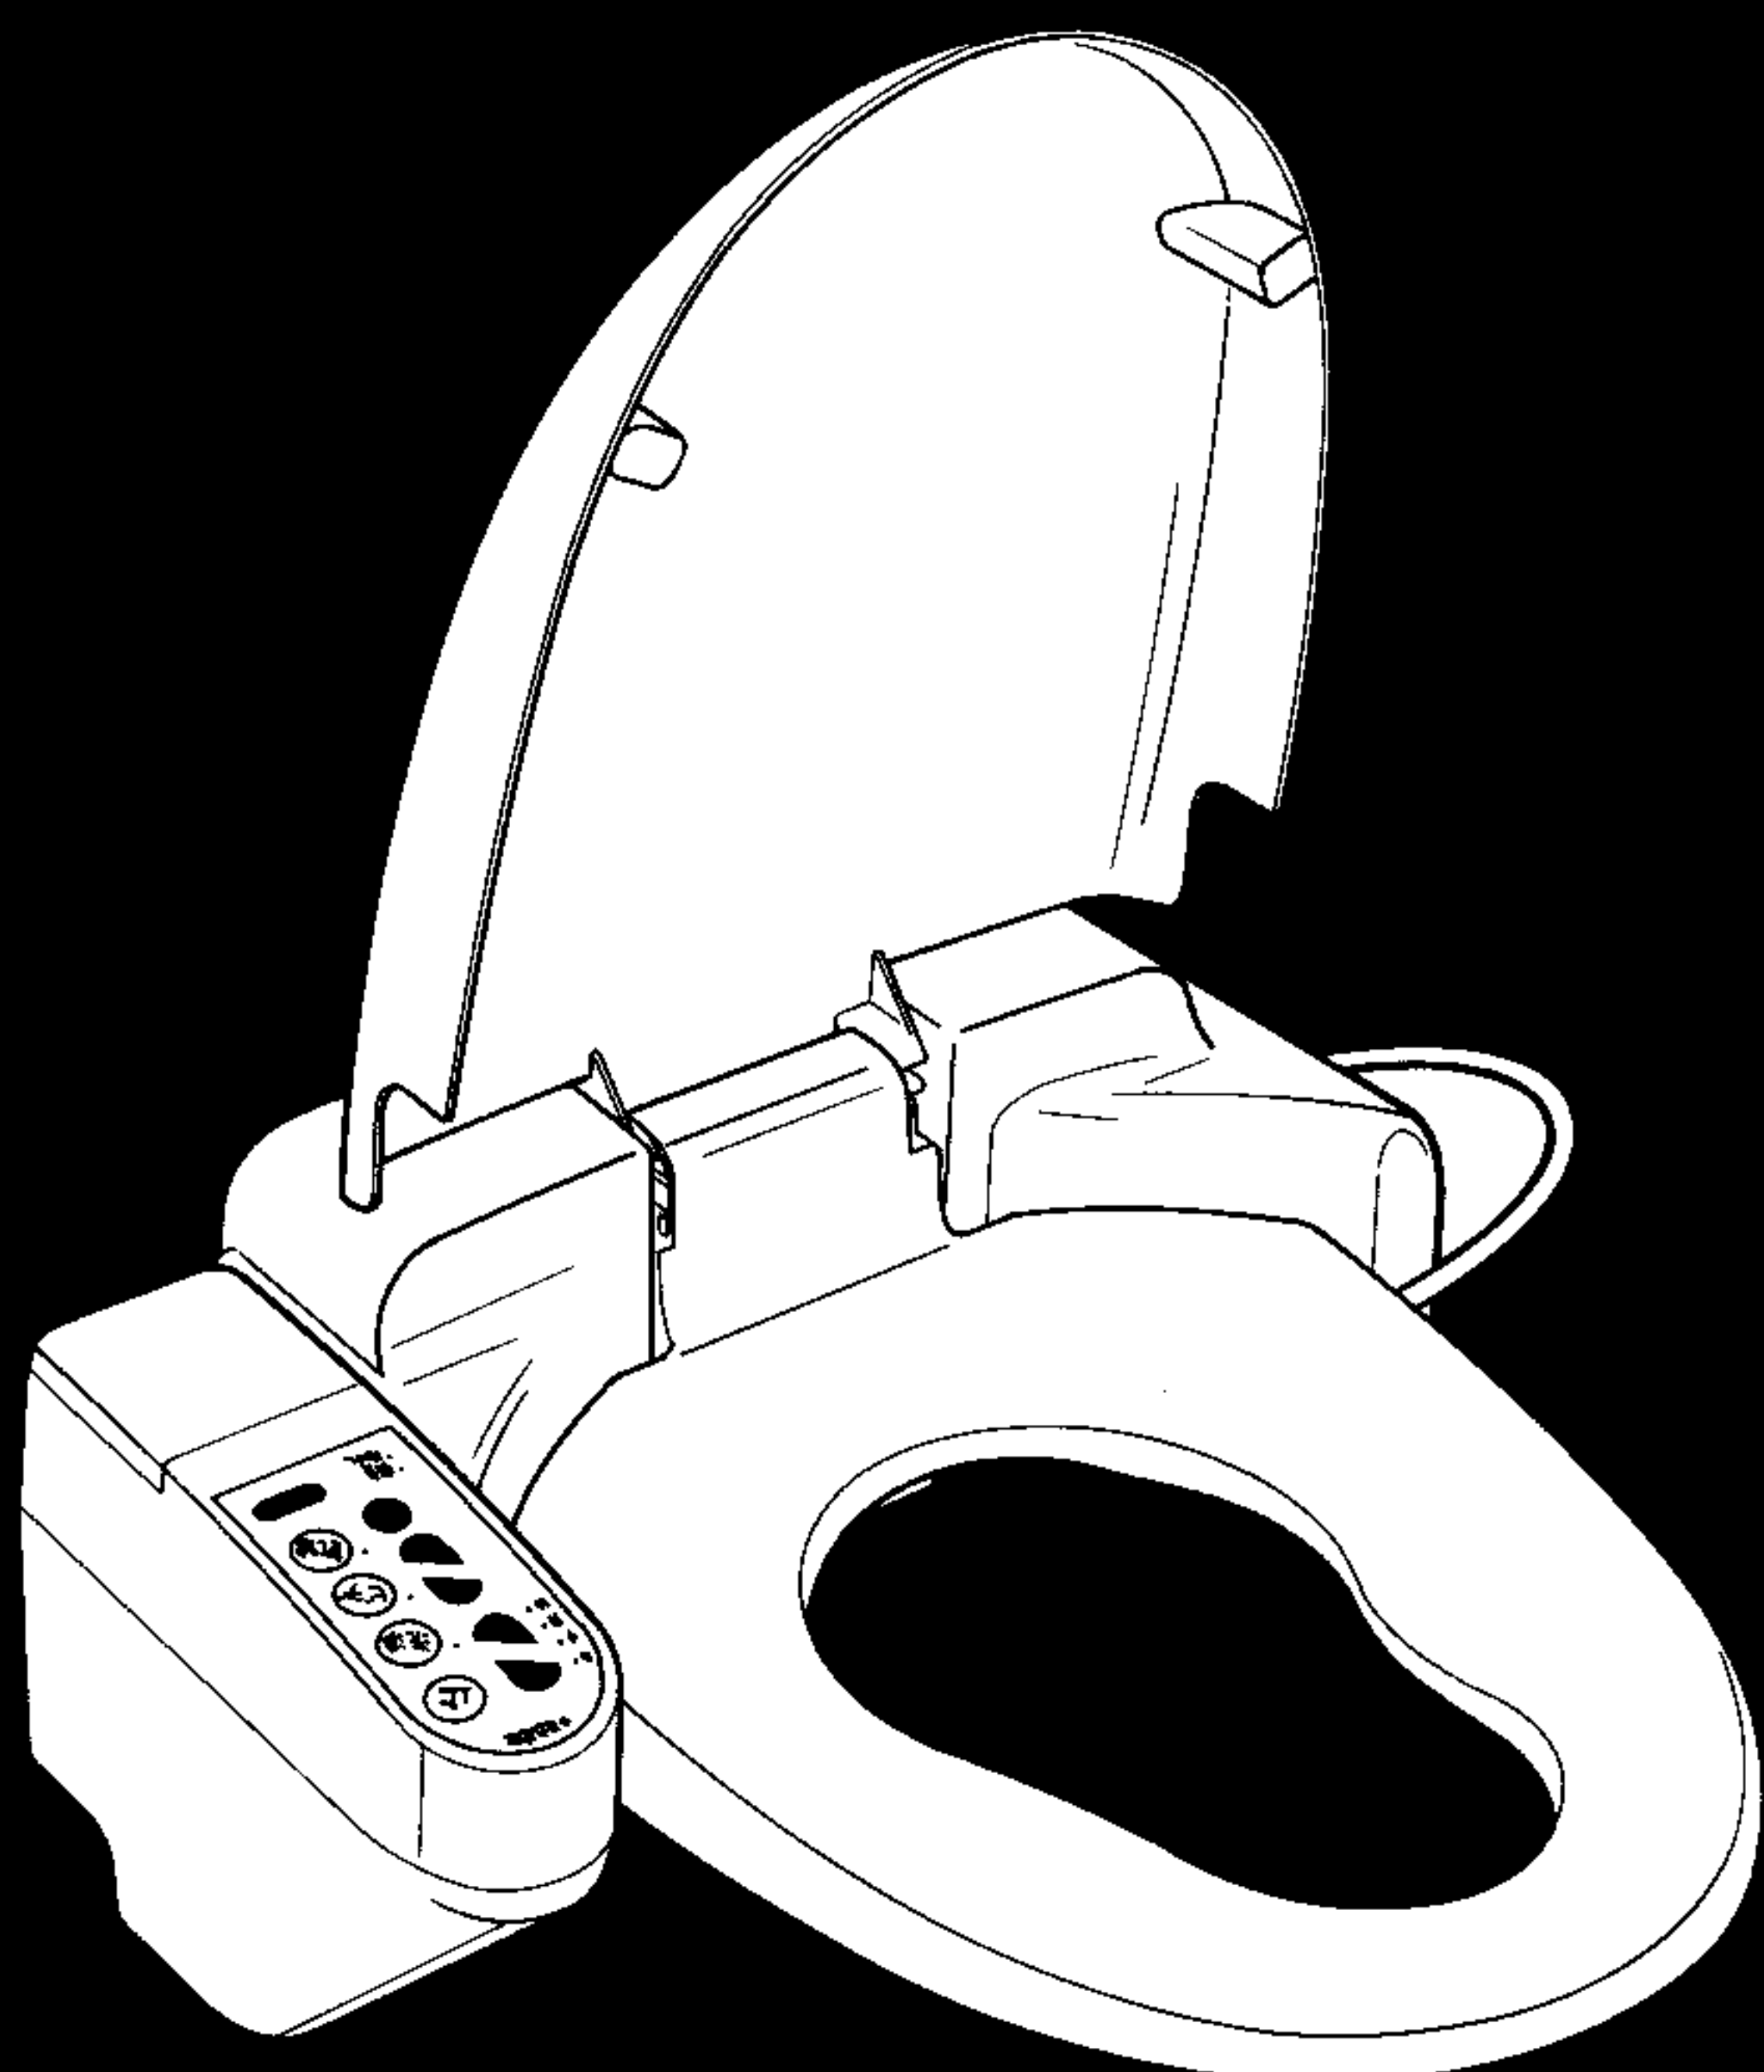

特長


抗菌材入りノズル・便座

(抗菌材入り便座はHC-800T,HC-810T,HC-710Tのみ)

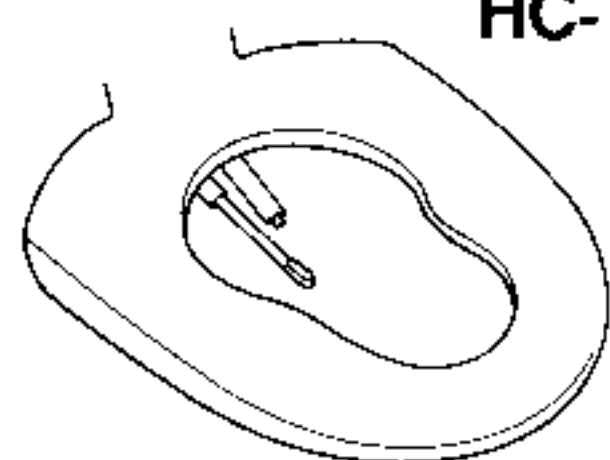


2本ノズル

HC-800T,HC-810T,HC-710T

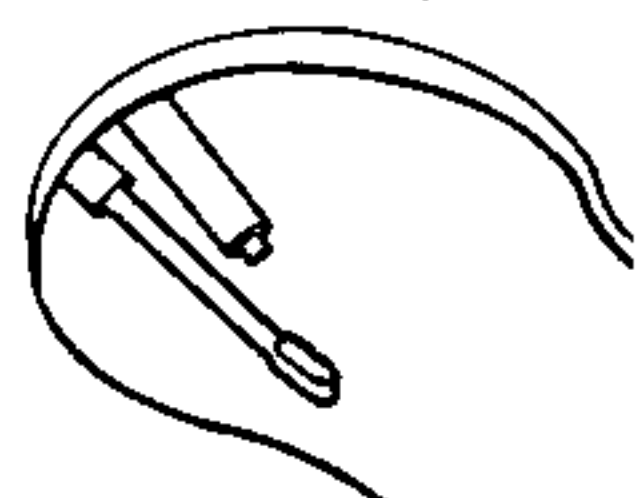


真下洗浄ビデ


HC-800T,HC-810T,HC-710T

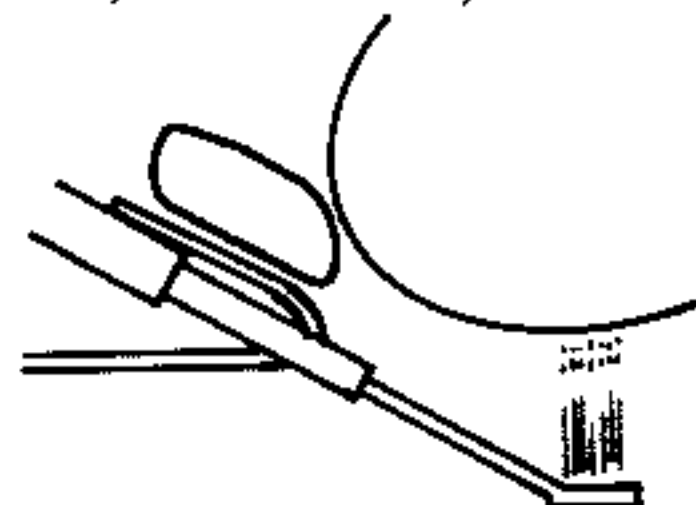


マッサージ洗浄・ノズル位置調節

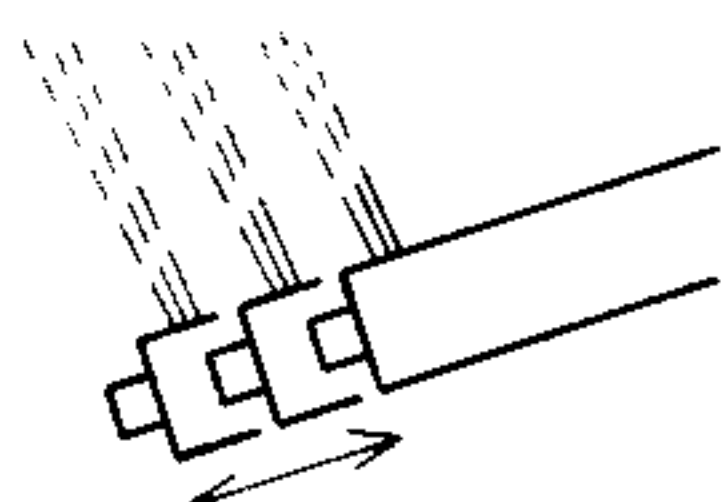


フィットネス便座

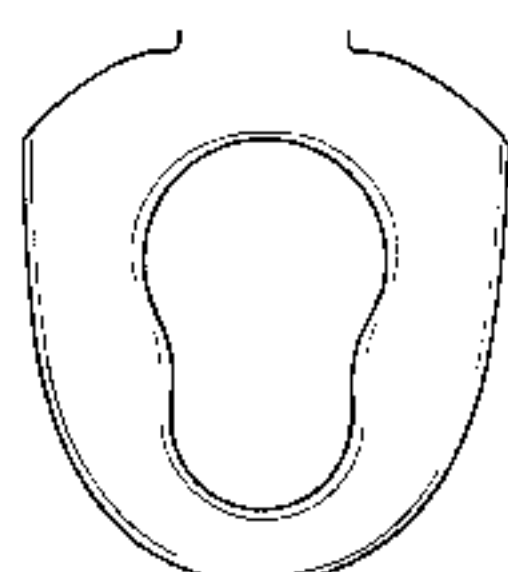


暖房便座

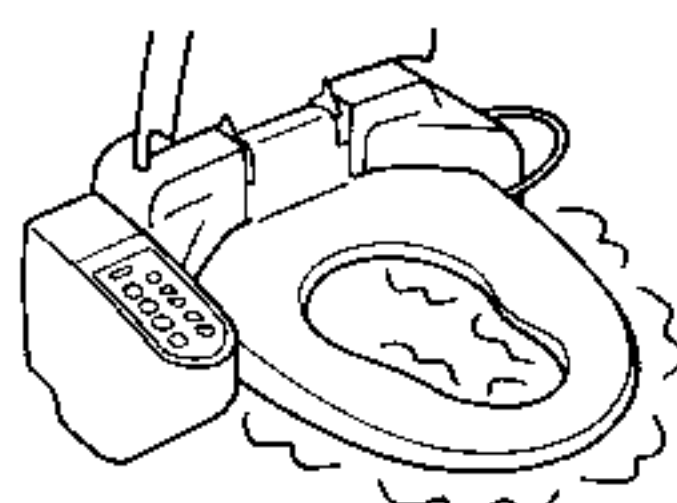


着座スイッチ

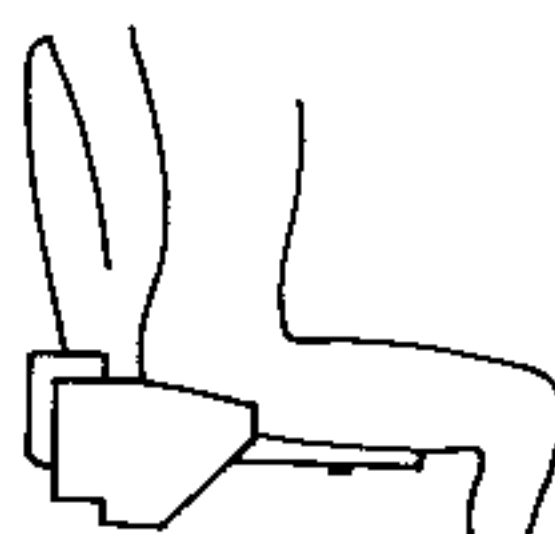

ソフト閉止

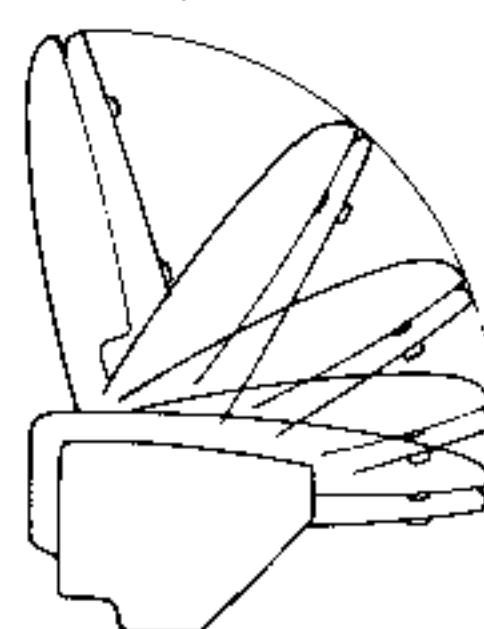


便座ふた取り外し

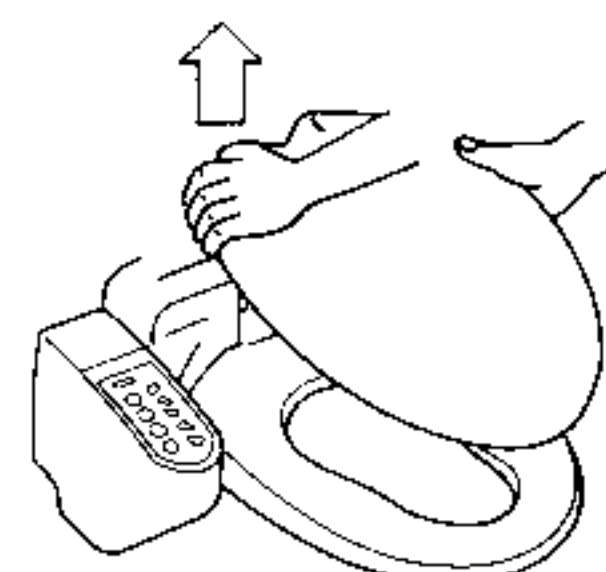


温風乾燥

HC-800T/S,HC-810T/S,HC-710T/S

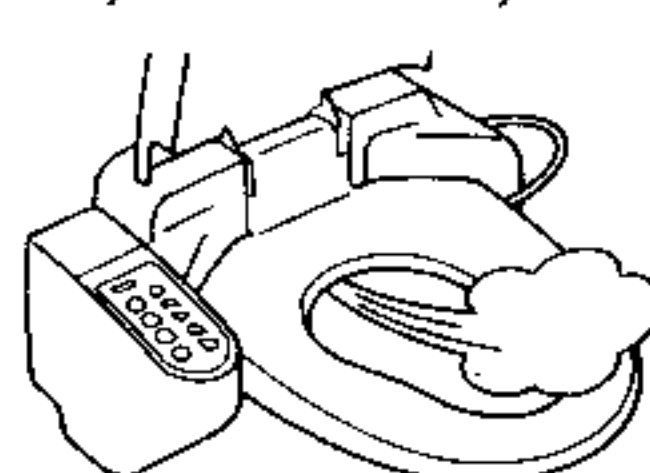


脱臭

HC-800T,HC-810T,HC-710T

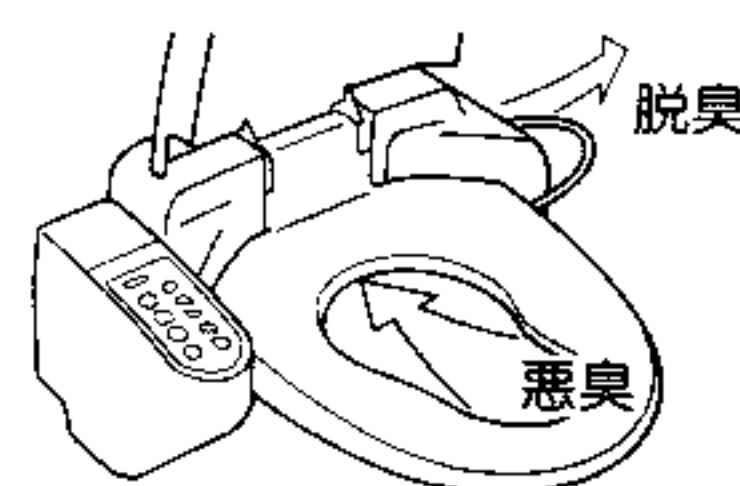


ワイヤレスリモコン

(別売)

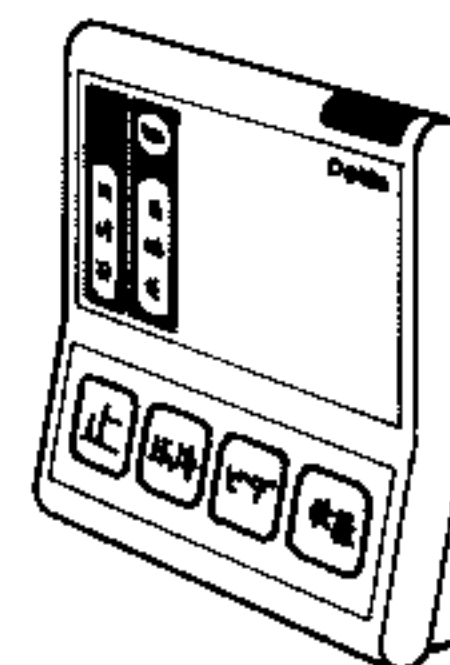


操作パネル及び調節部

HC-800T,HC-810T,HC-710T

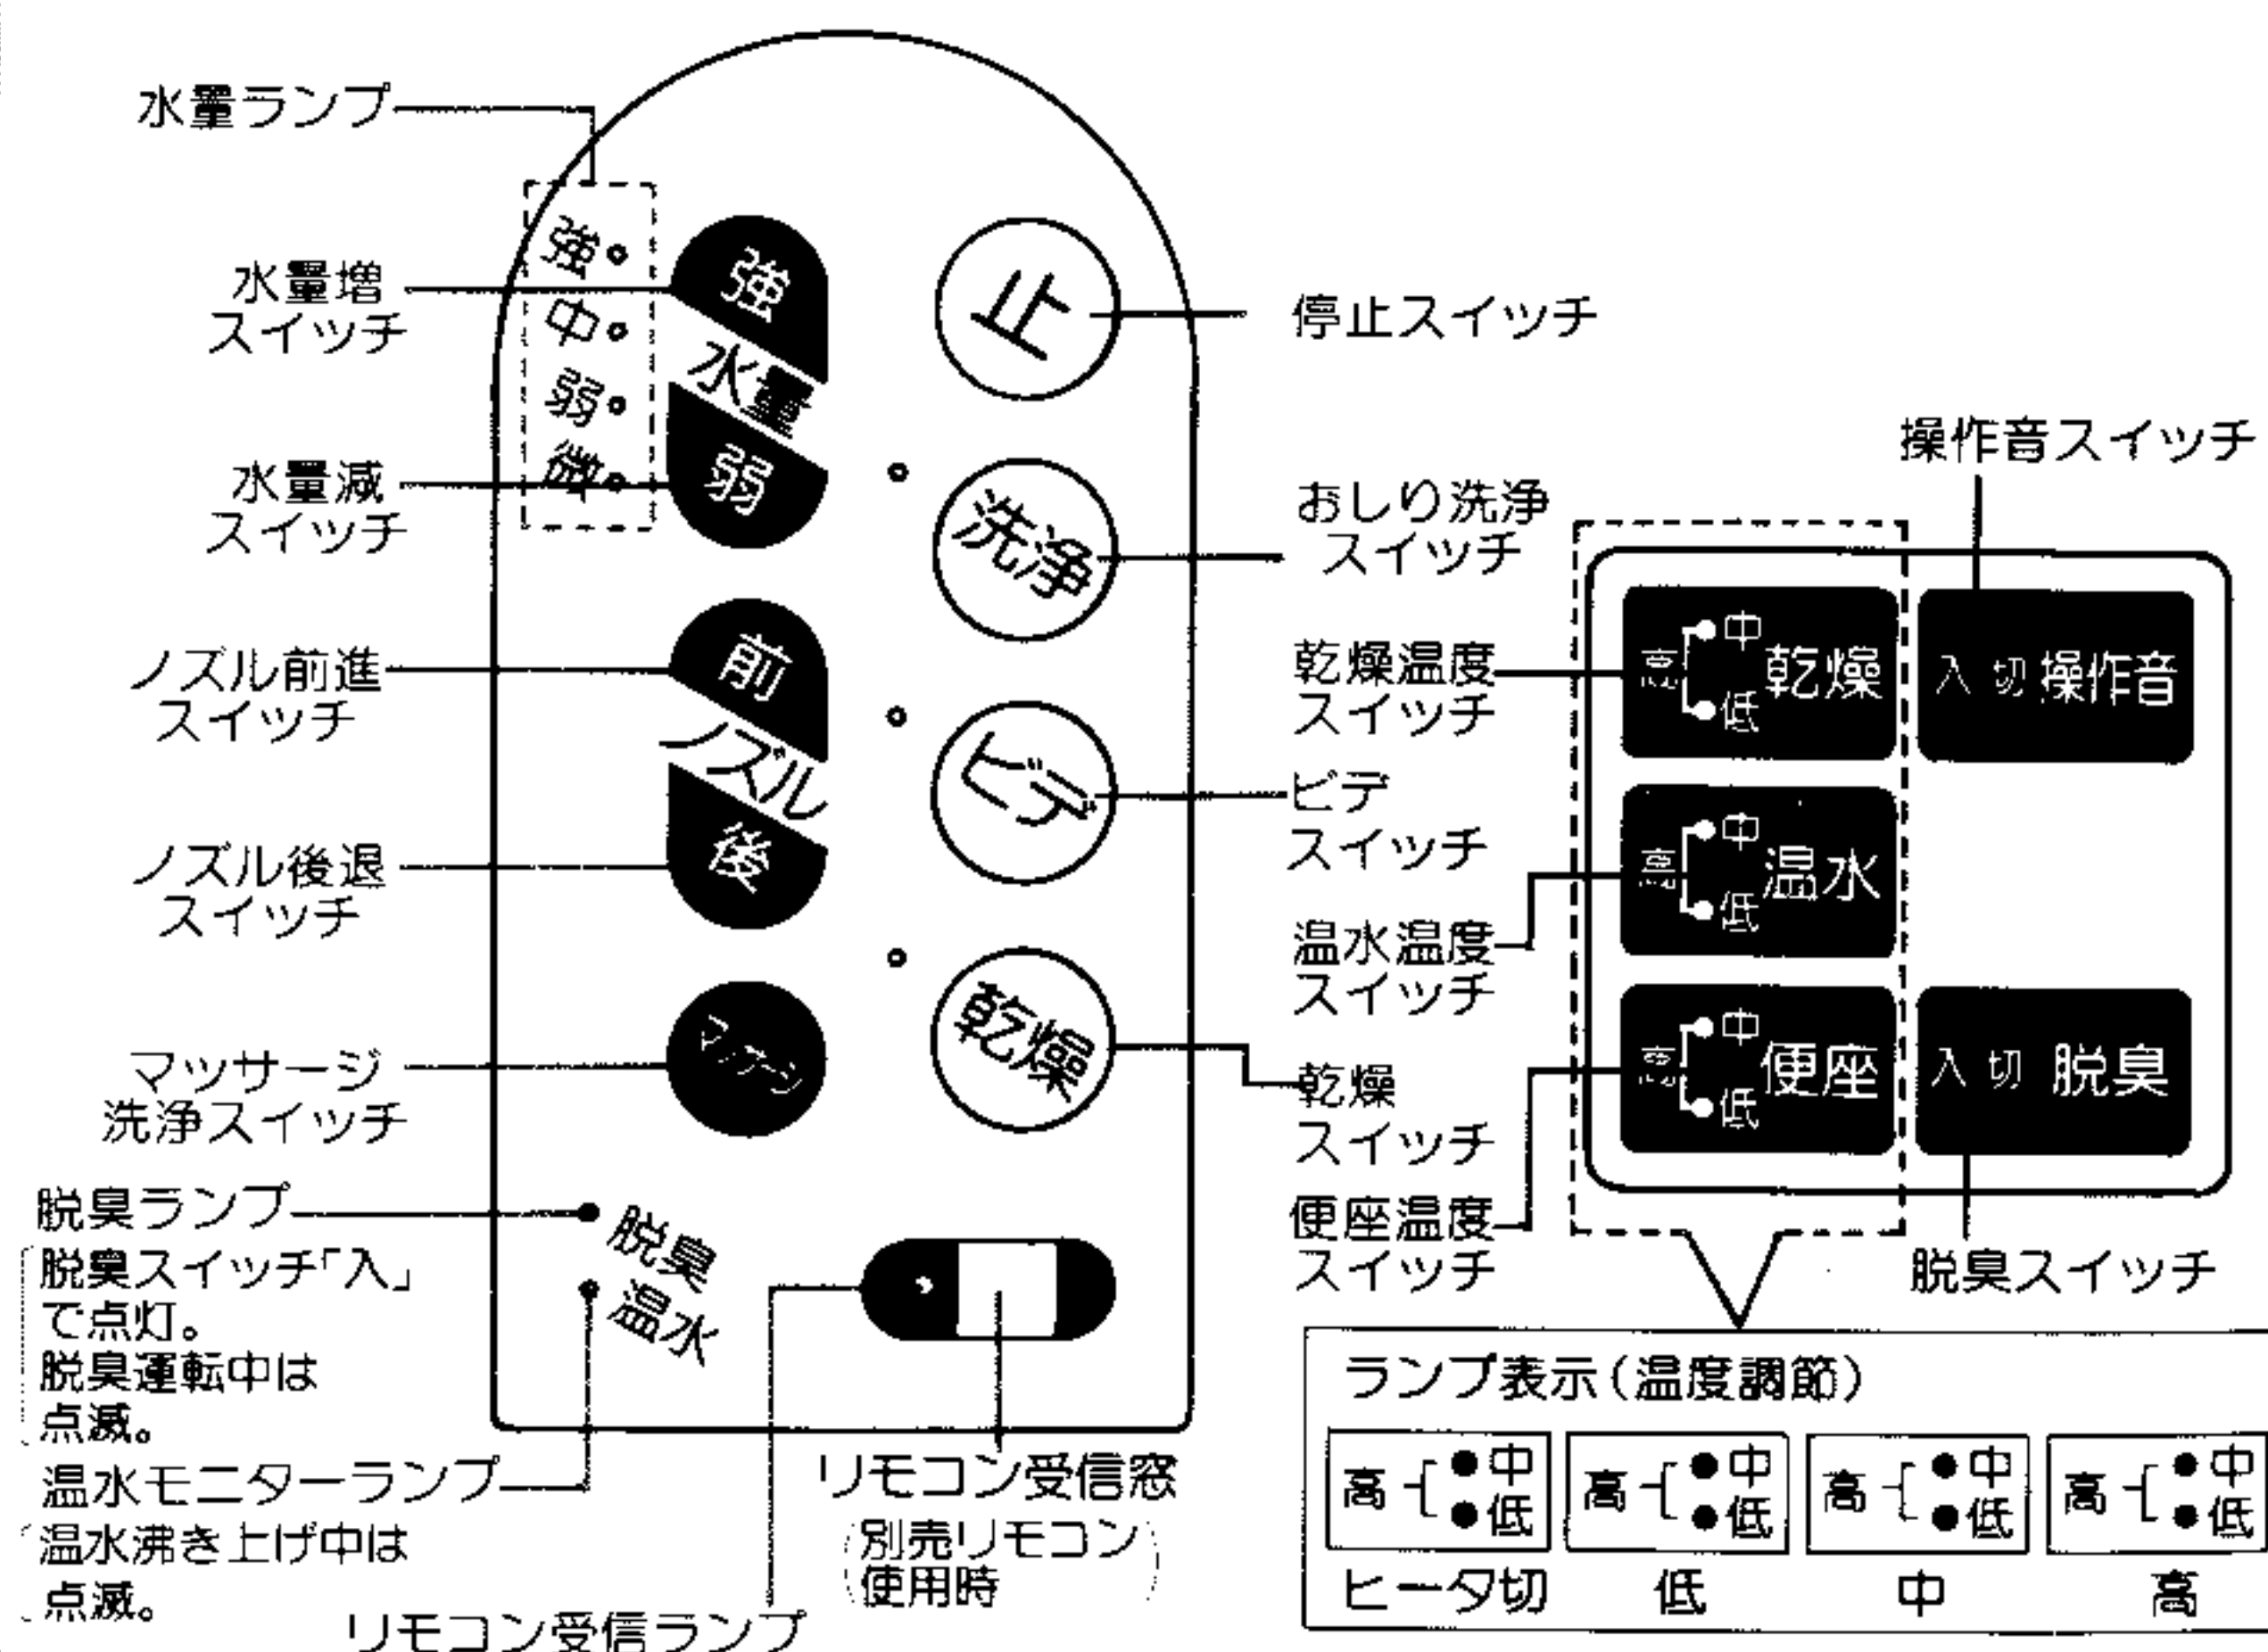


HC-800S,HC-810S,HC-710S

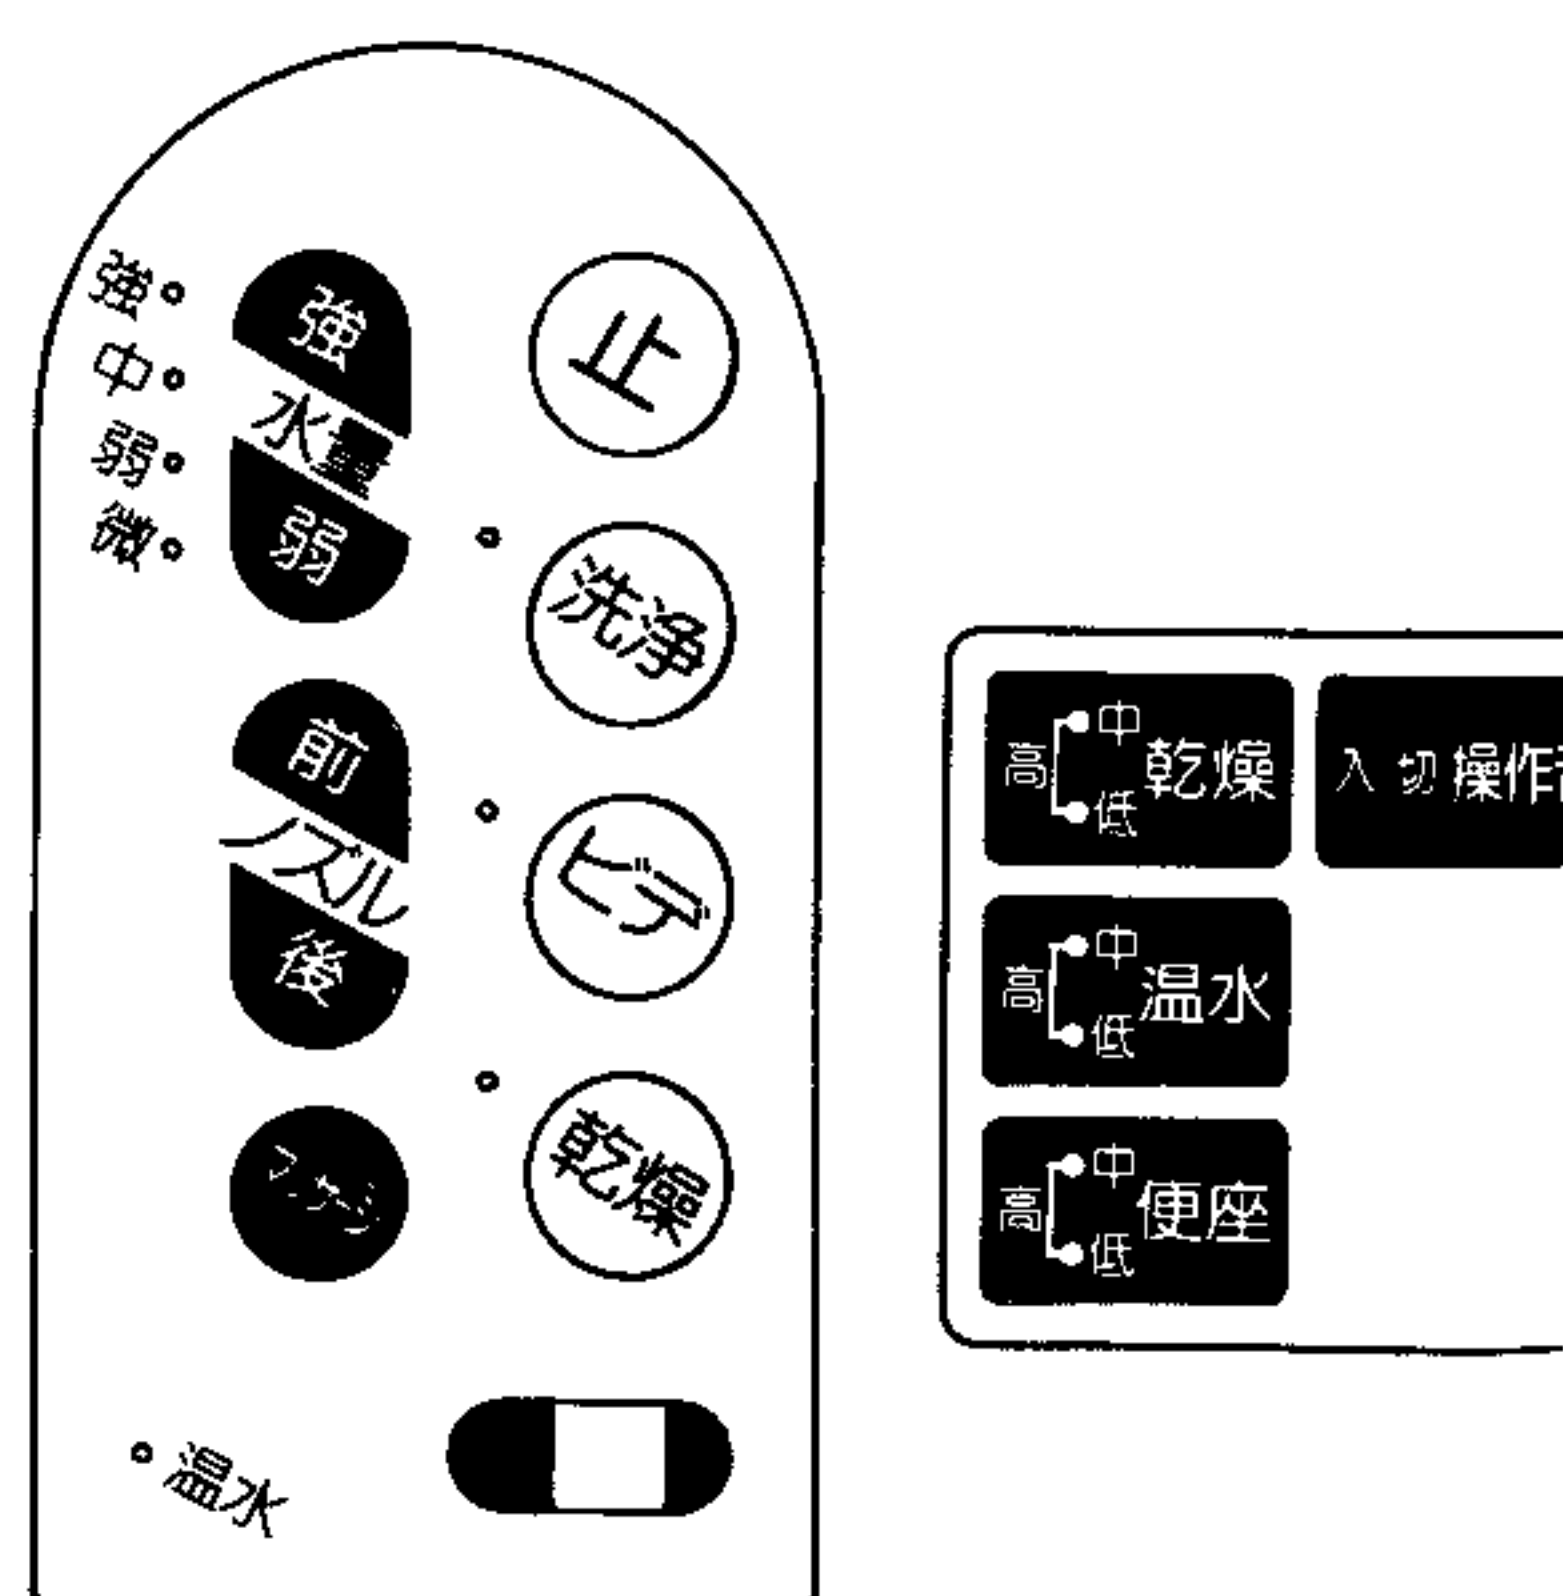

各部のなまえ


本体

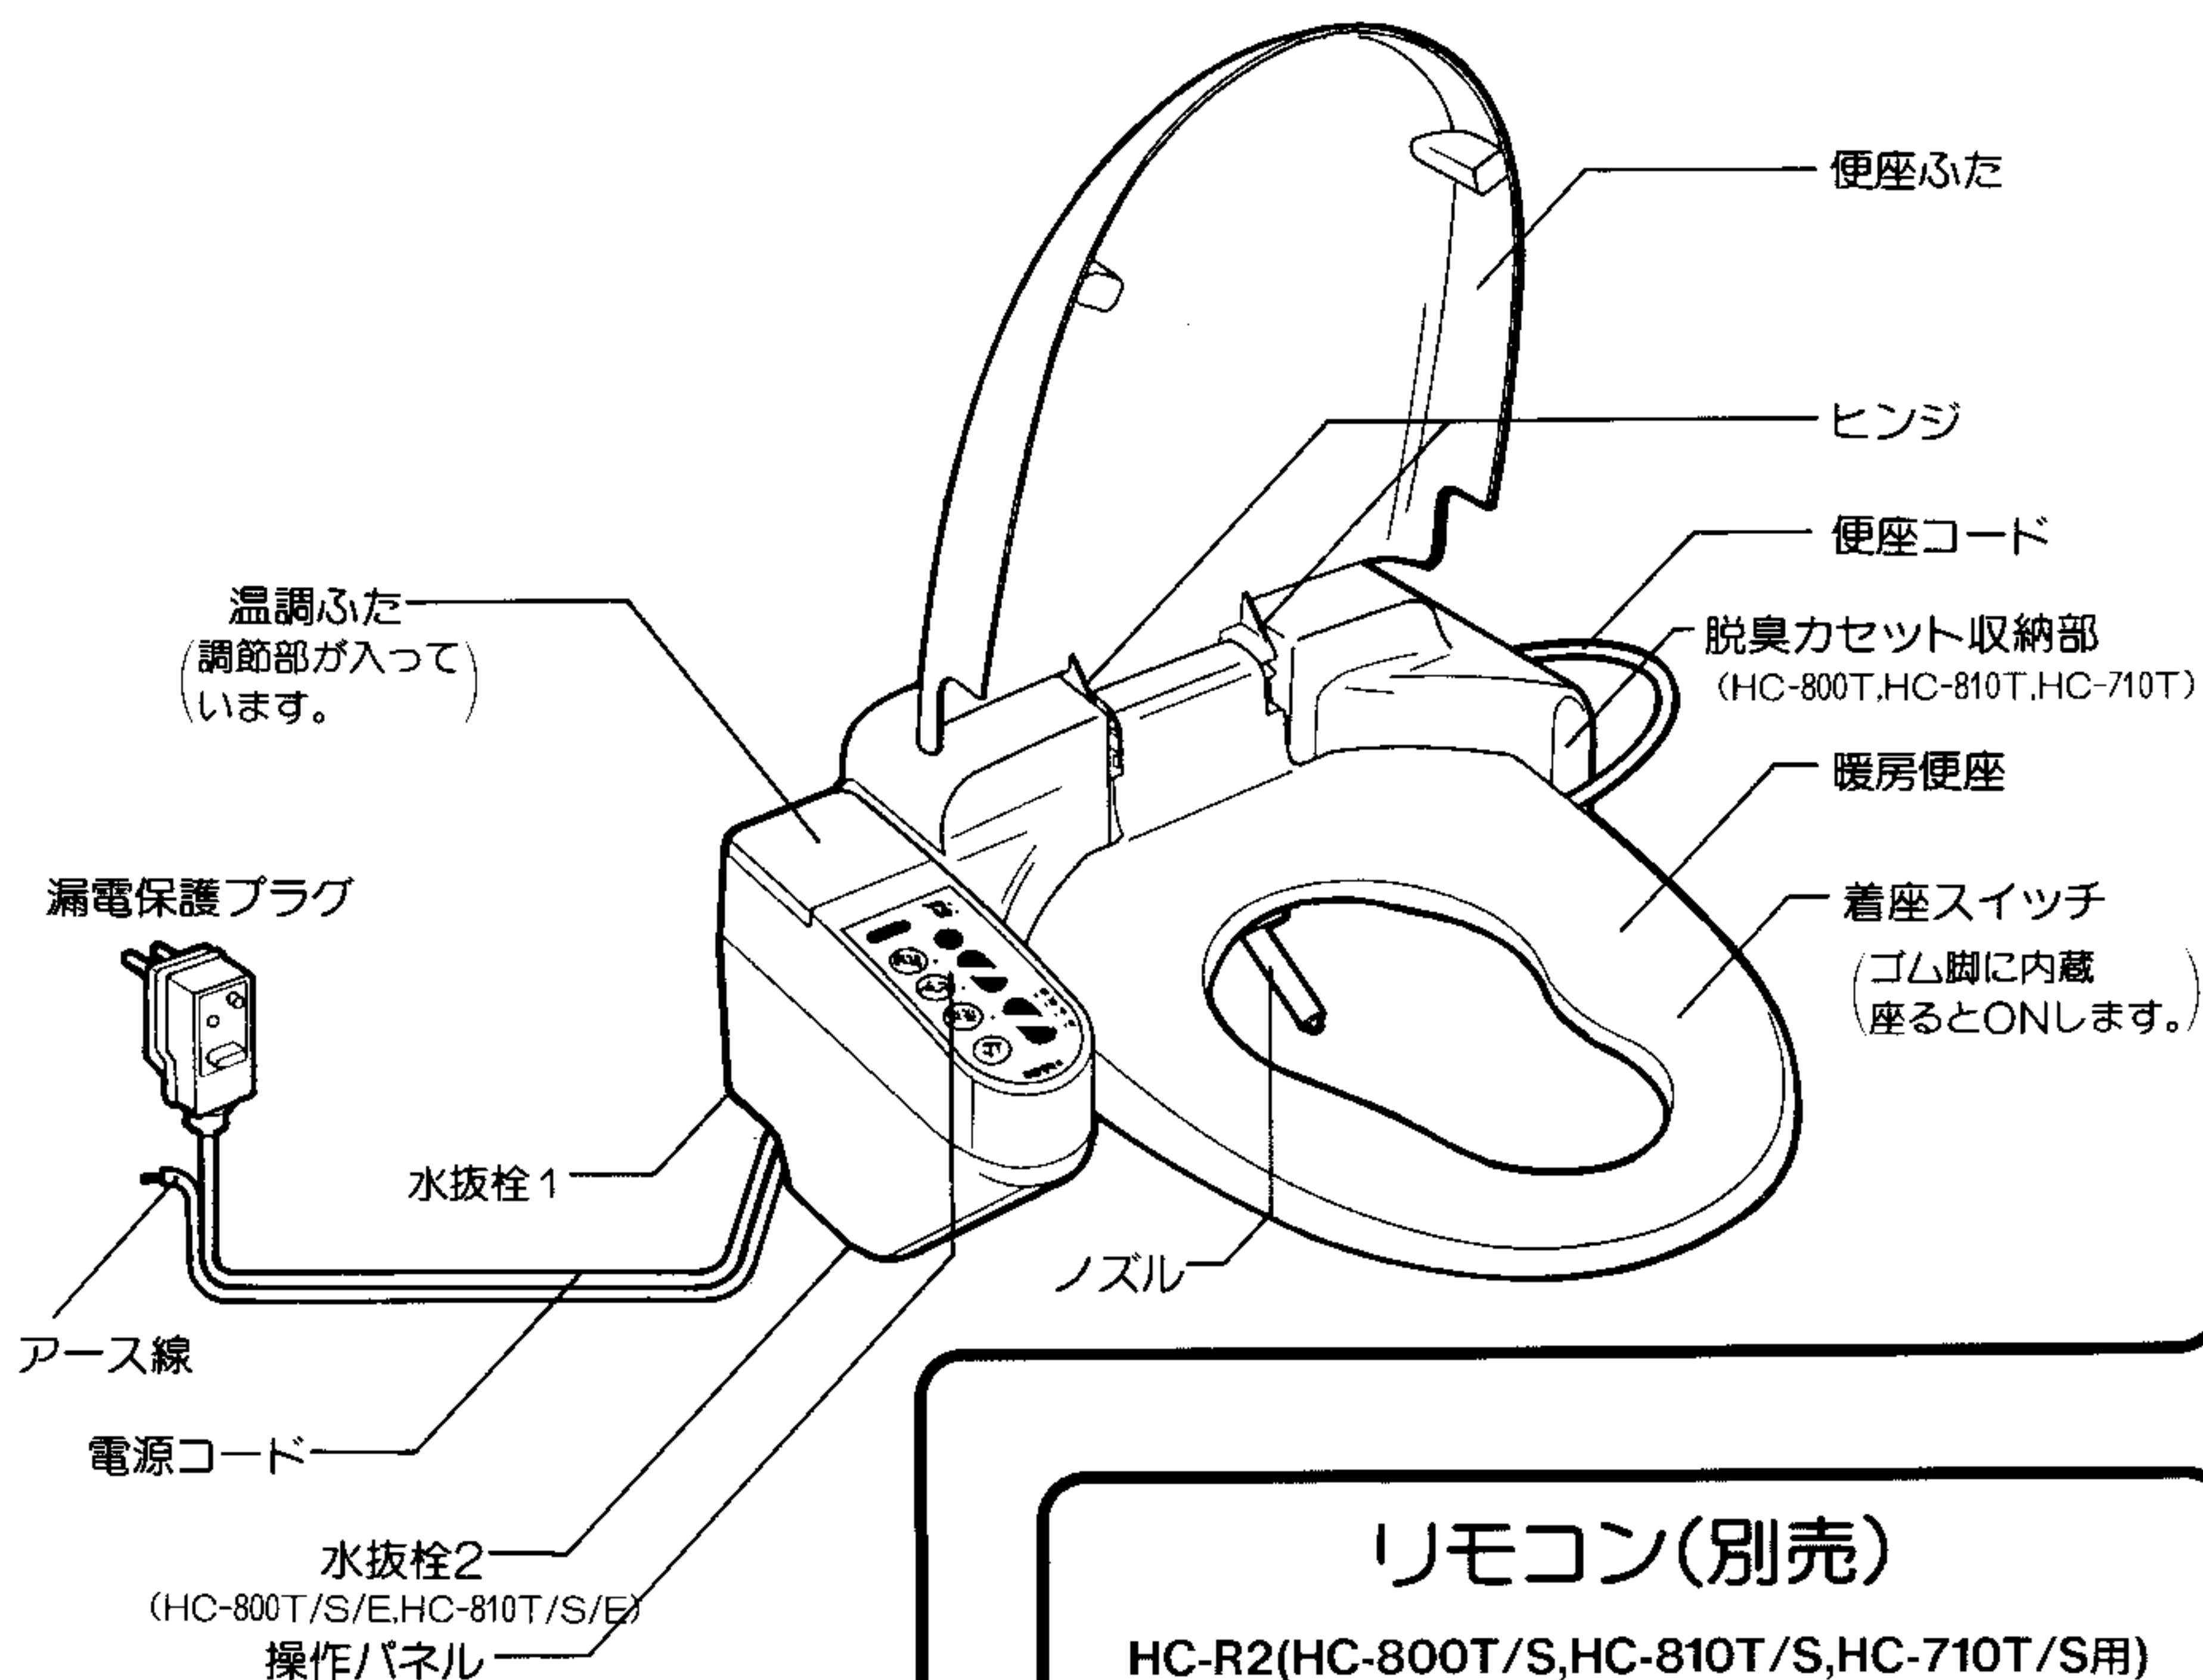

リモコン(別売)


HC-R2(HC-800T/S, HC-810T/S, HC-710T/S用)

リモコン送信窓


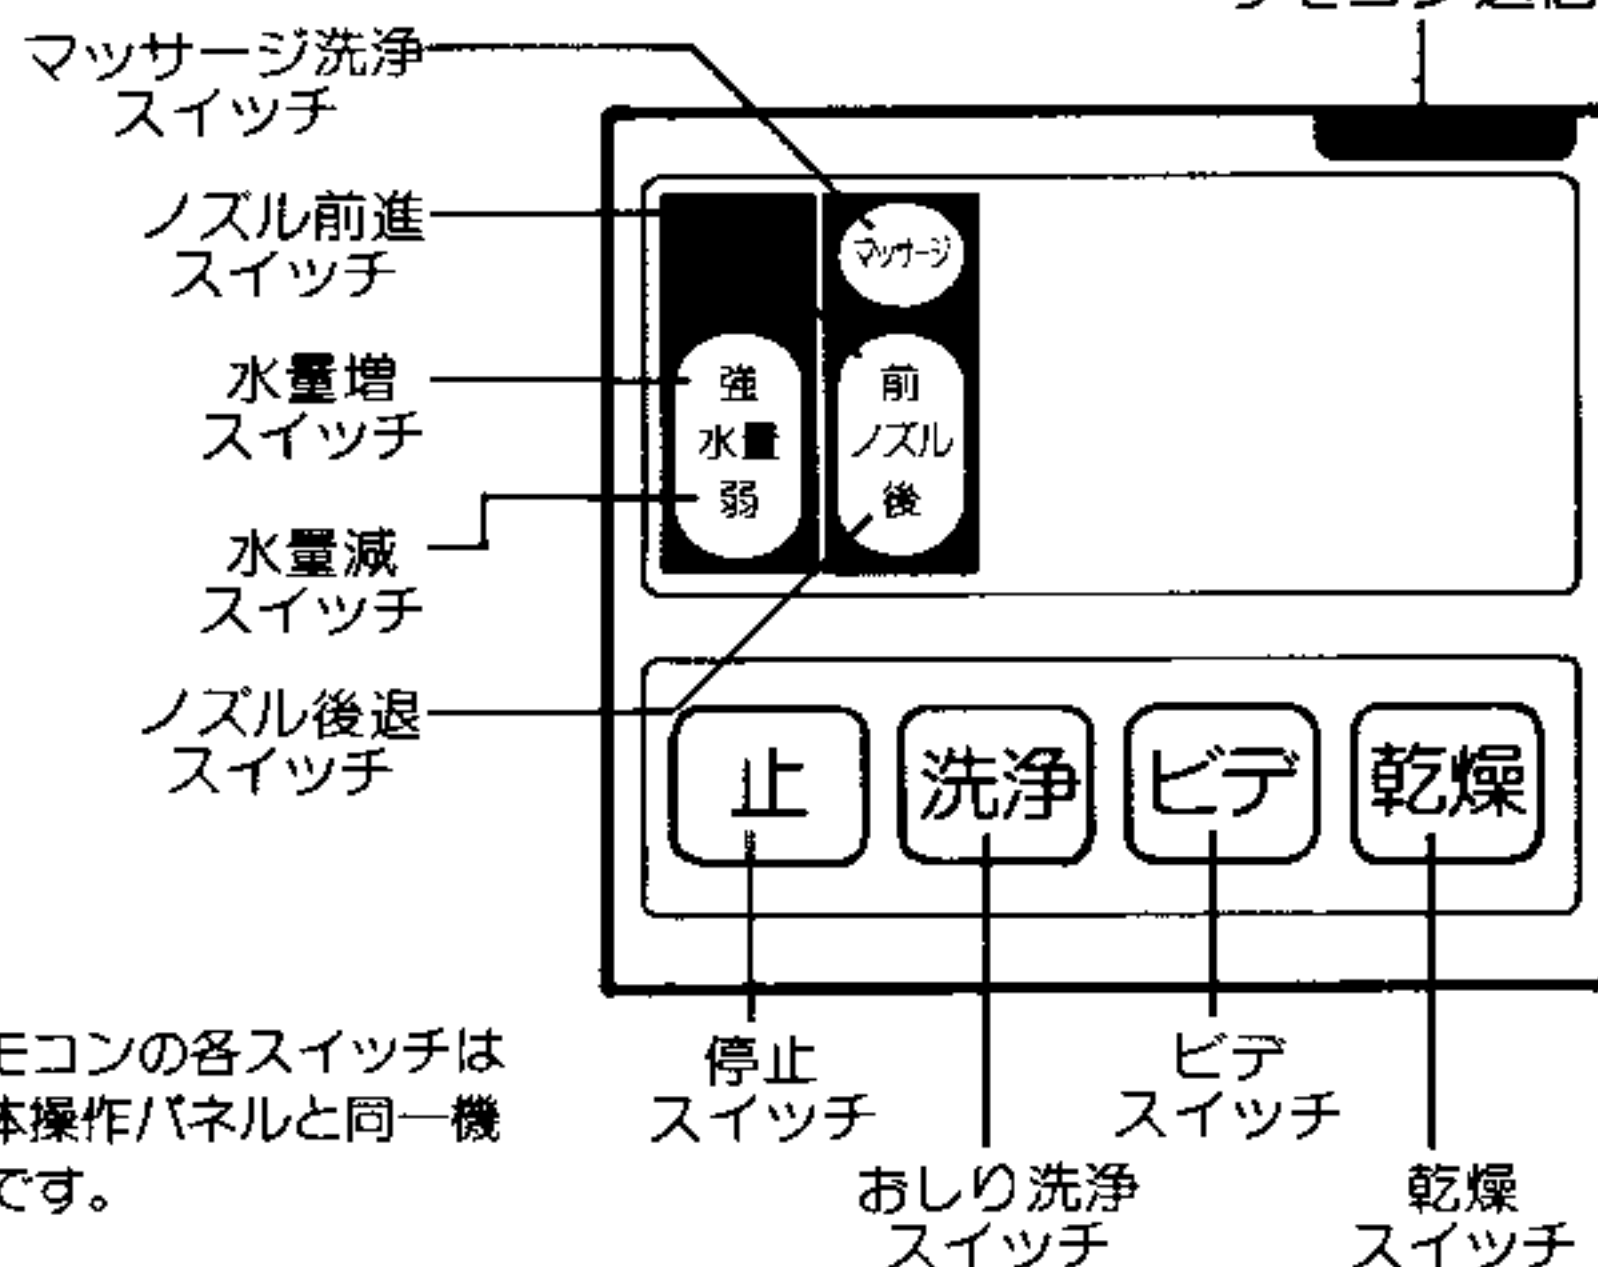


●リモコンの各スイッチは本体操作パネルと同一機能です。

HC-R3(HC-800E, HC-810E, HC-710E用)

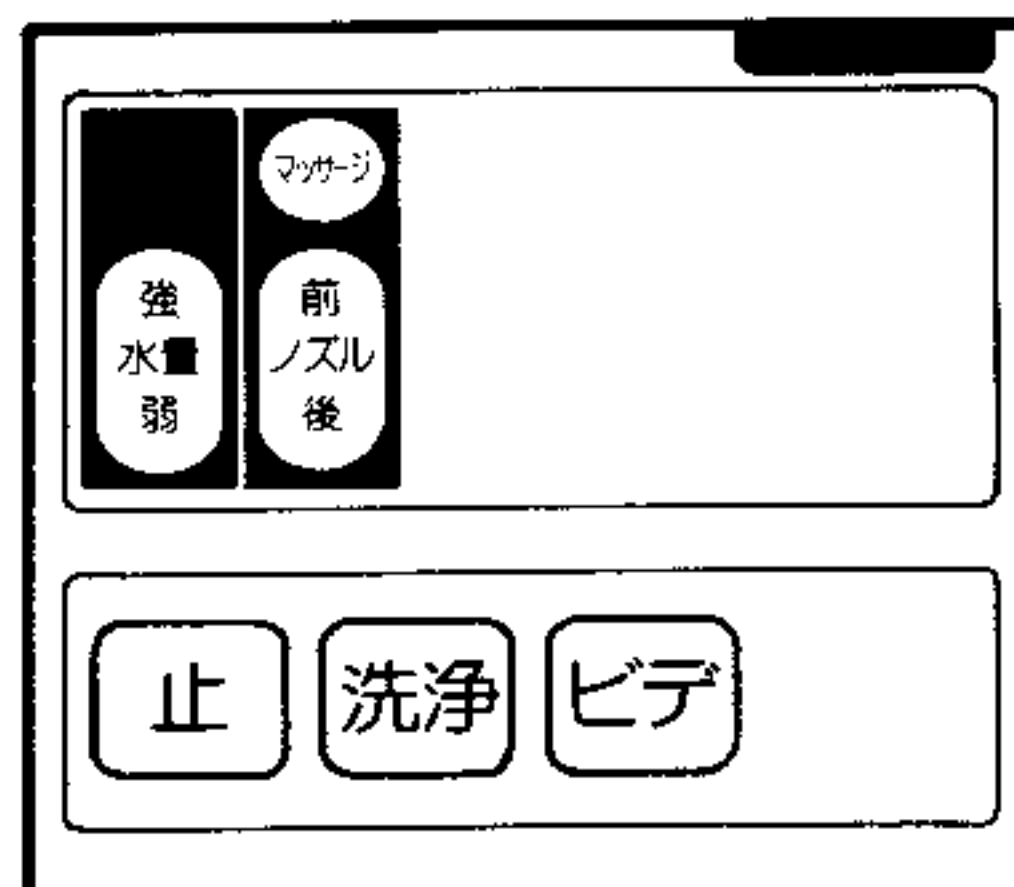

HC-800E, HC-810E, HC-710E

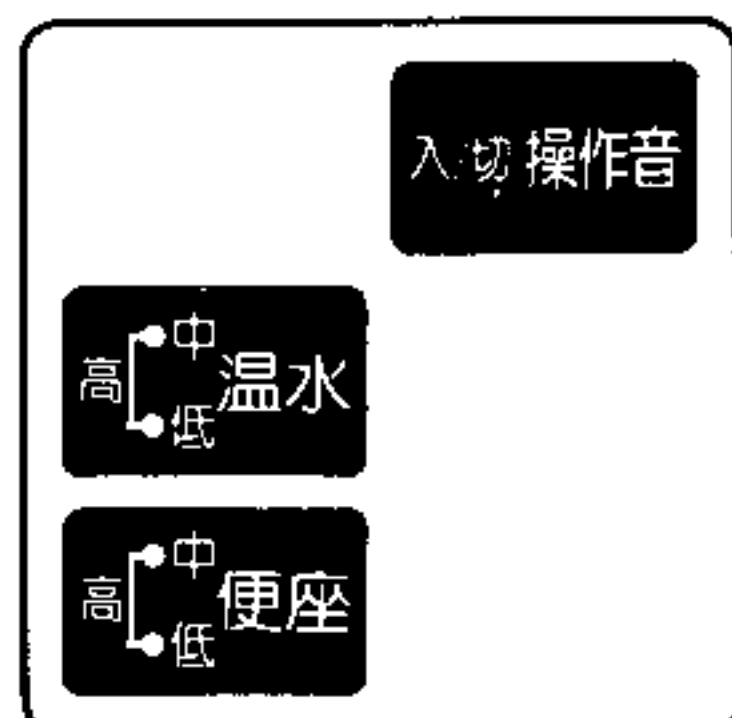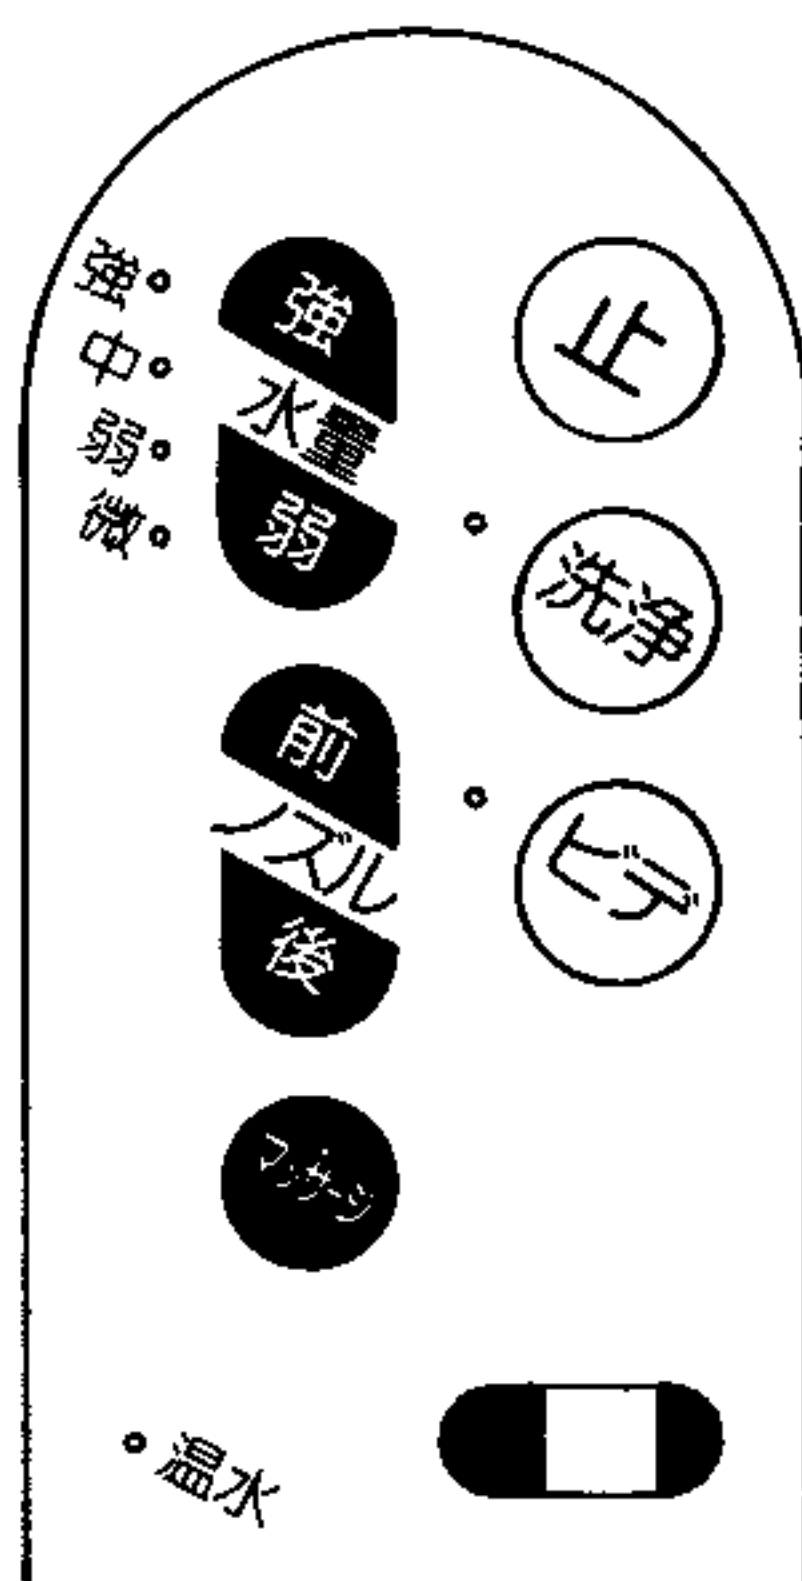

1. 配管の止水栓および分岐金具の止水栓を開けます。


■HC-800T/S/E, HC-810T/S/E

- ⊖ドライバーで、配管の止水栓および分岐金具の止水栓を反時計回りに回して開いてください。

■HC-710T/S/E

- ①ロータンクの内部を水道水でよく洗います。
- ②給水フィルターをロータンクの底に沈めます。
 - 給水フィルターは絶対にホースから取りはずさないでください。
- ③ホースの長さを給水フィルターがロータンクの底面から2～3cmとなるように調節してください。
(補助タンクをお使いの場合、この操作は必要ありません。)


ご注意 手洗い付きロータンクをご使用の場合は別売の補助タンクを必ず使用してください。

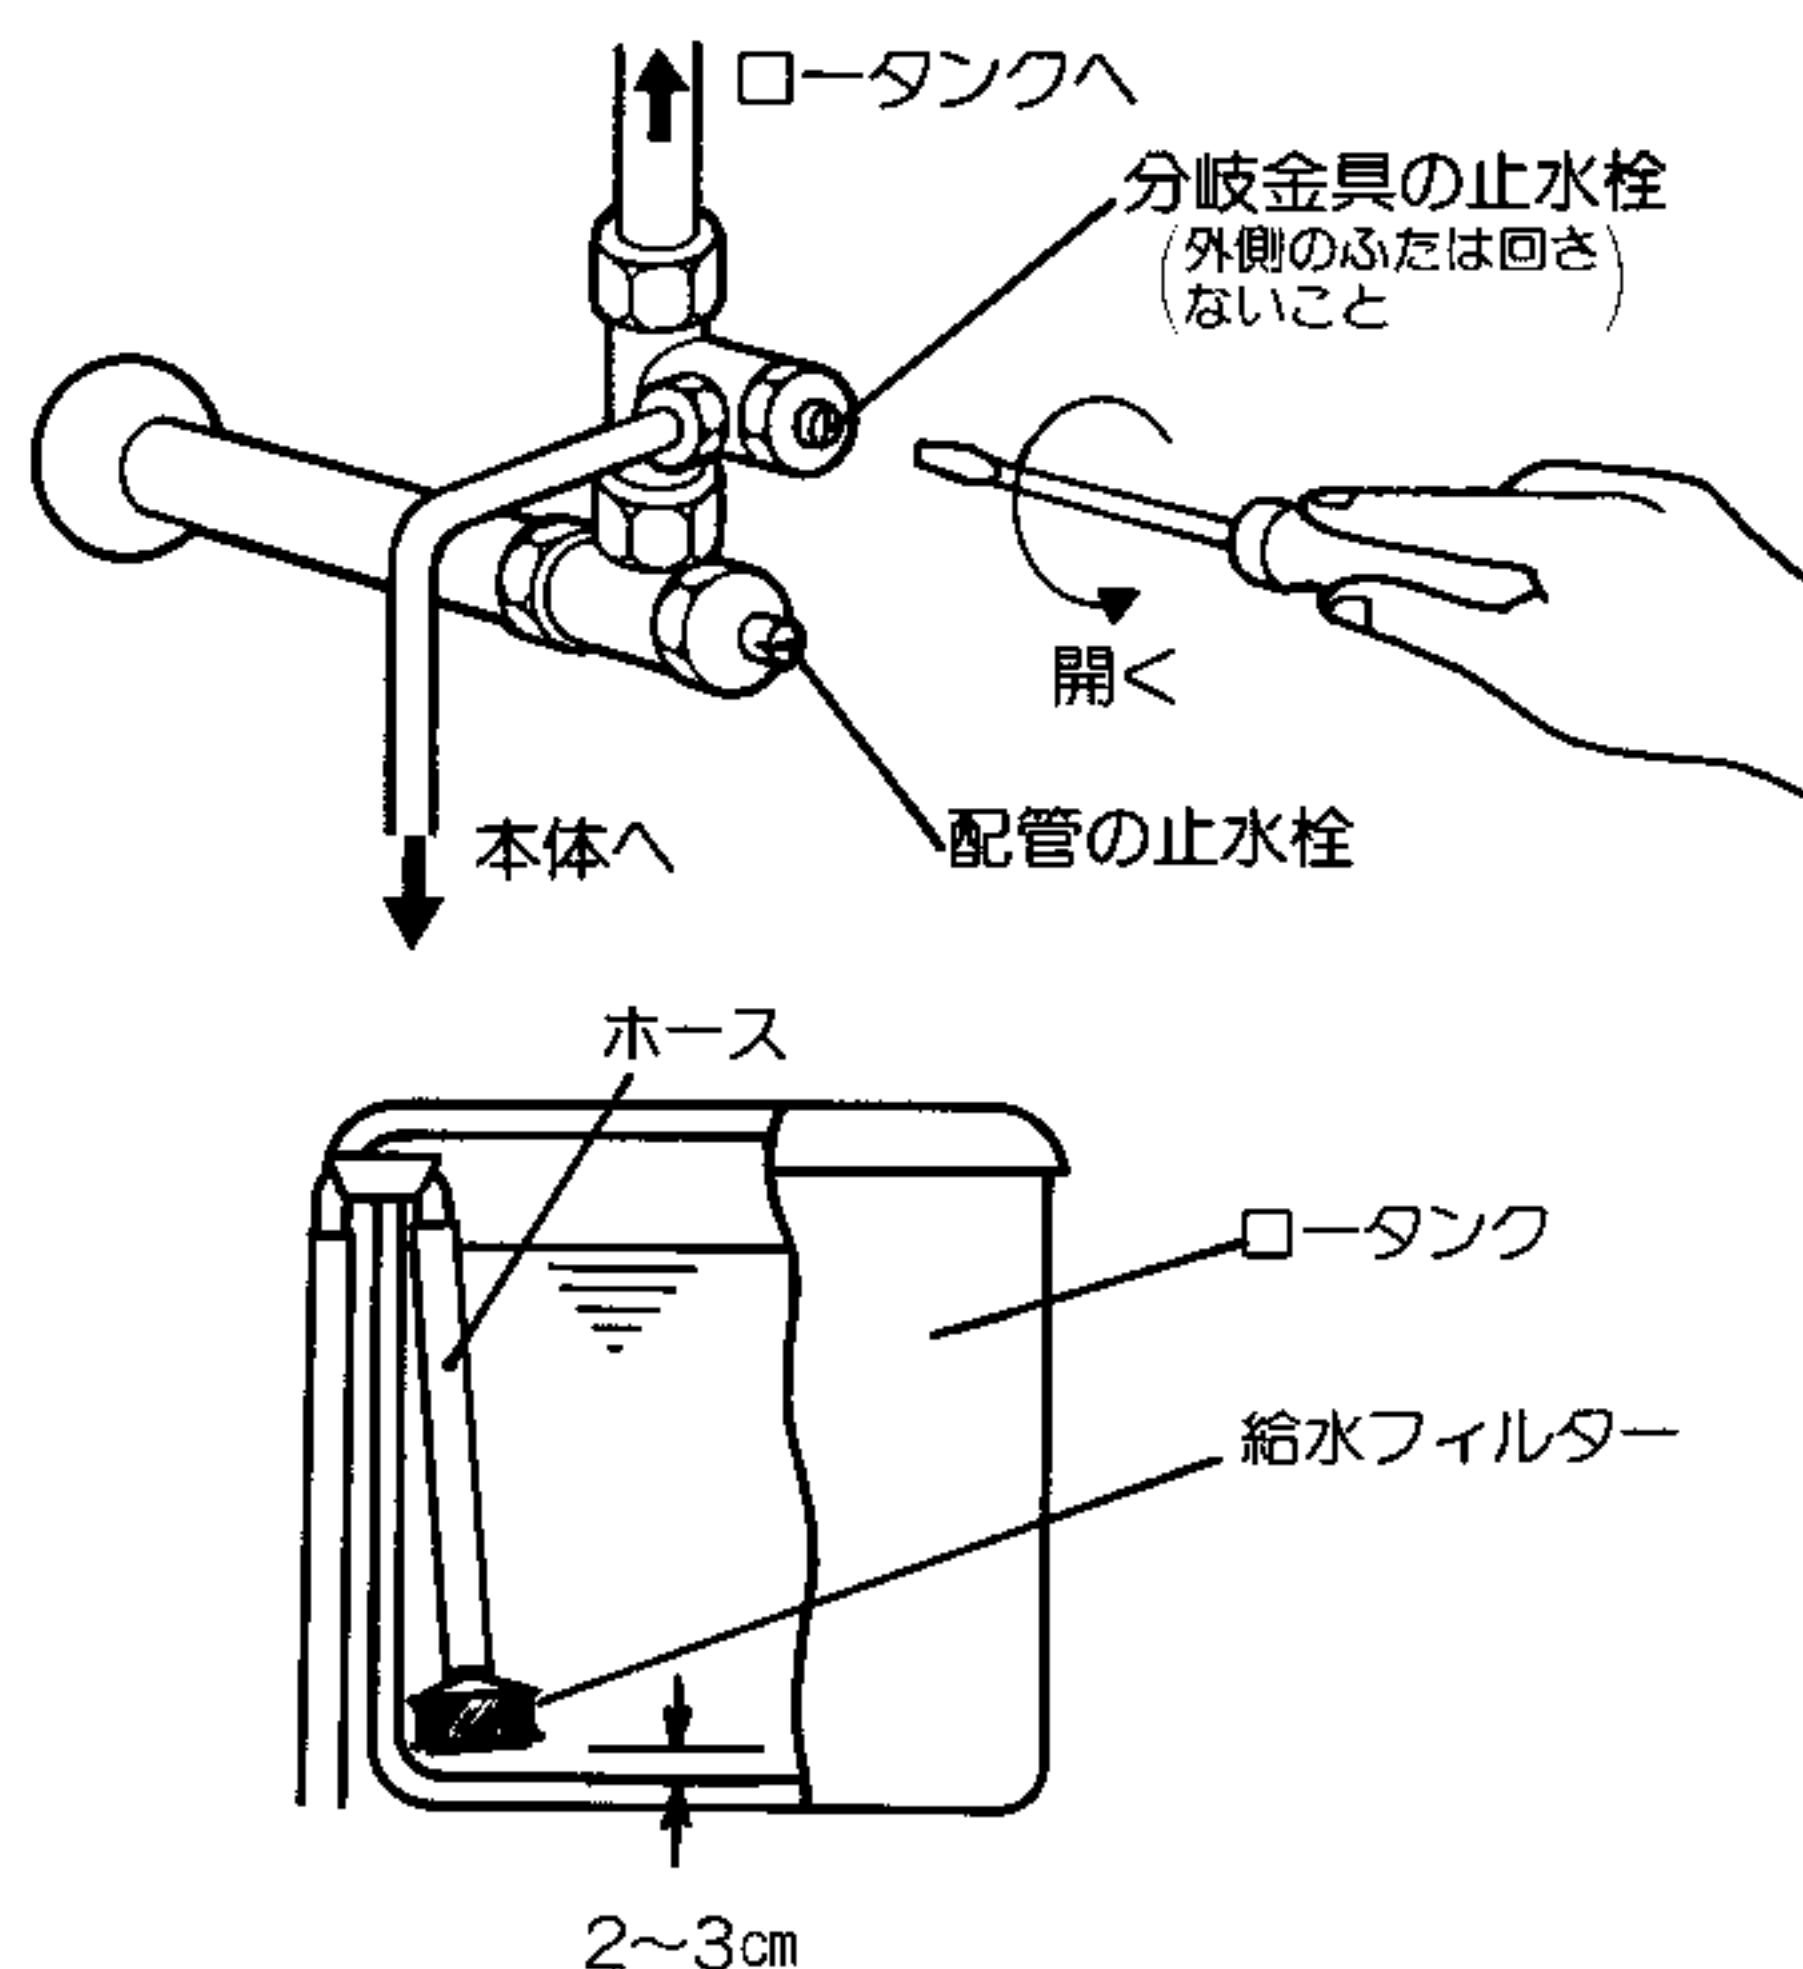

2. リモコンに電池を入れます。

(別売リモコンをお使いの場合)


- ①リモコンを上方に引き上げて壁面よりはずします。
 - 床や便器に落とすと、故障や破損の原因になります。
- ②裏ぶたをはずします。
- ③新しい電池を入れます。
 - ⊕⊖の向きを器具の表示どおり正しく入れてください。
 - 電池の寿命は約1年です。
 - 取り替えは2個とも新しい同種のものにしてください。
(寿命期間の点から、日立マンガン乾電池・単三形R6Pをお使いください。)
 - 2～3ヶ月ご使用にならないときは電池を取り出しておいてください。
- ④裏ぶたを取り付け、リモコンを壁面に取り付けます。

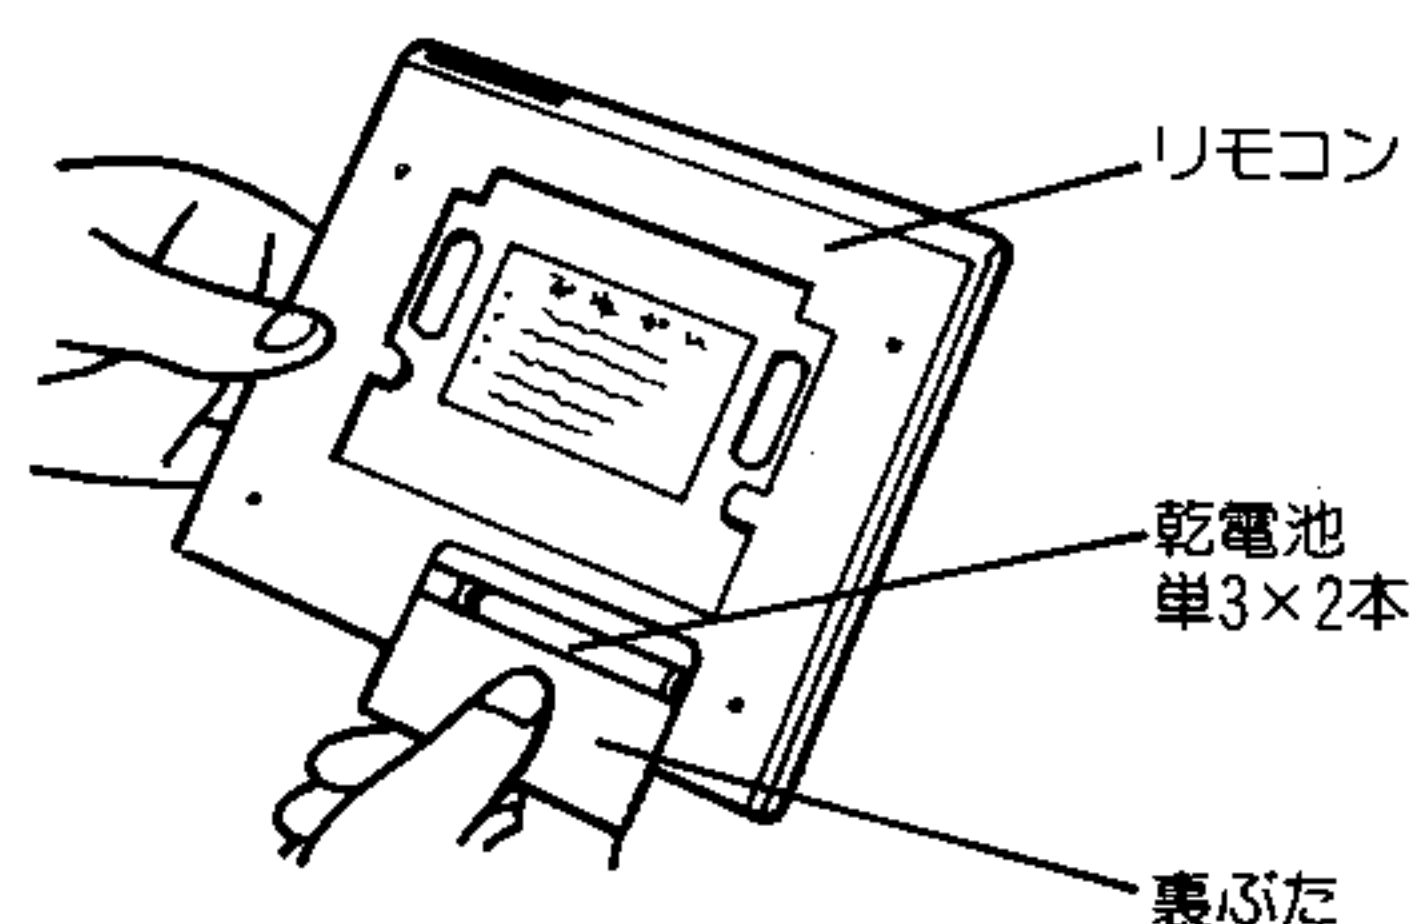

3. 漏電保護プラグを差し込みます。

- ①コンセントに漏電保護プラグが根元まで確実に差し込まれているか確認してください。
- ②テストボタンを押してください。
 - 漏電表示ランプが点灯します。
 - 漏電表示ランプが点灯している時は、本体に通電されません。
- ③リセットボタンを押してください。
 - 漏電表示ランプが消灯し、本体に通電されます。


ご注意 月に1～2回は、テストボタンを押して作動テストをしてください。

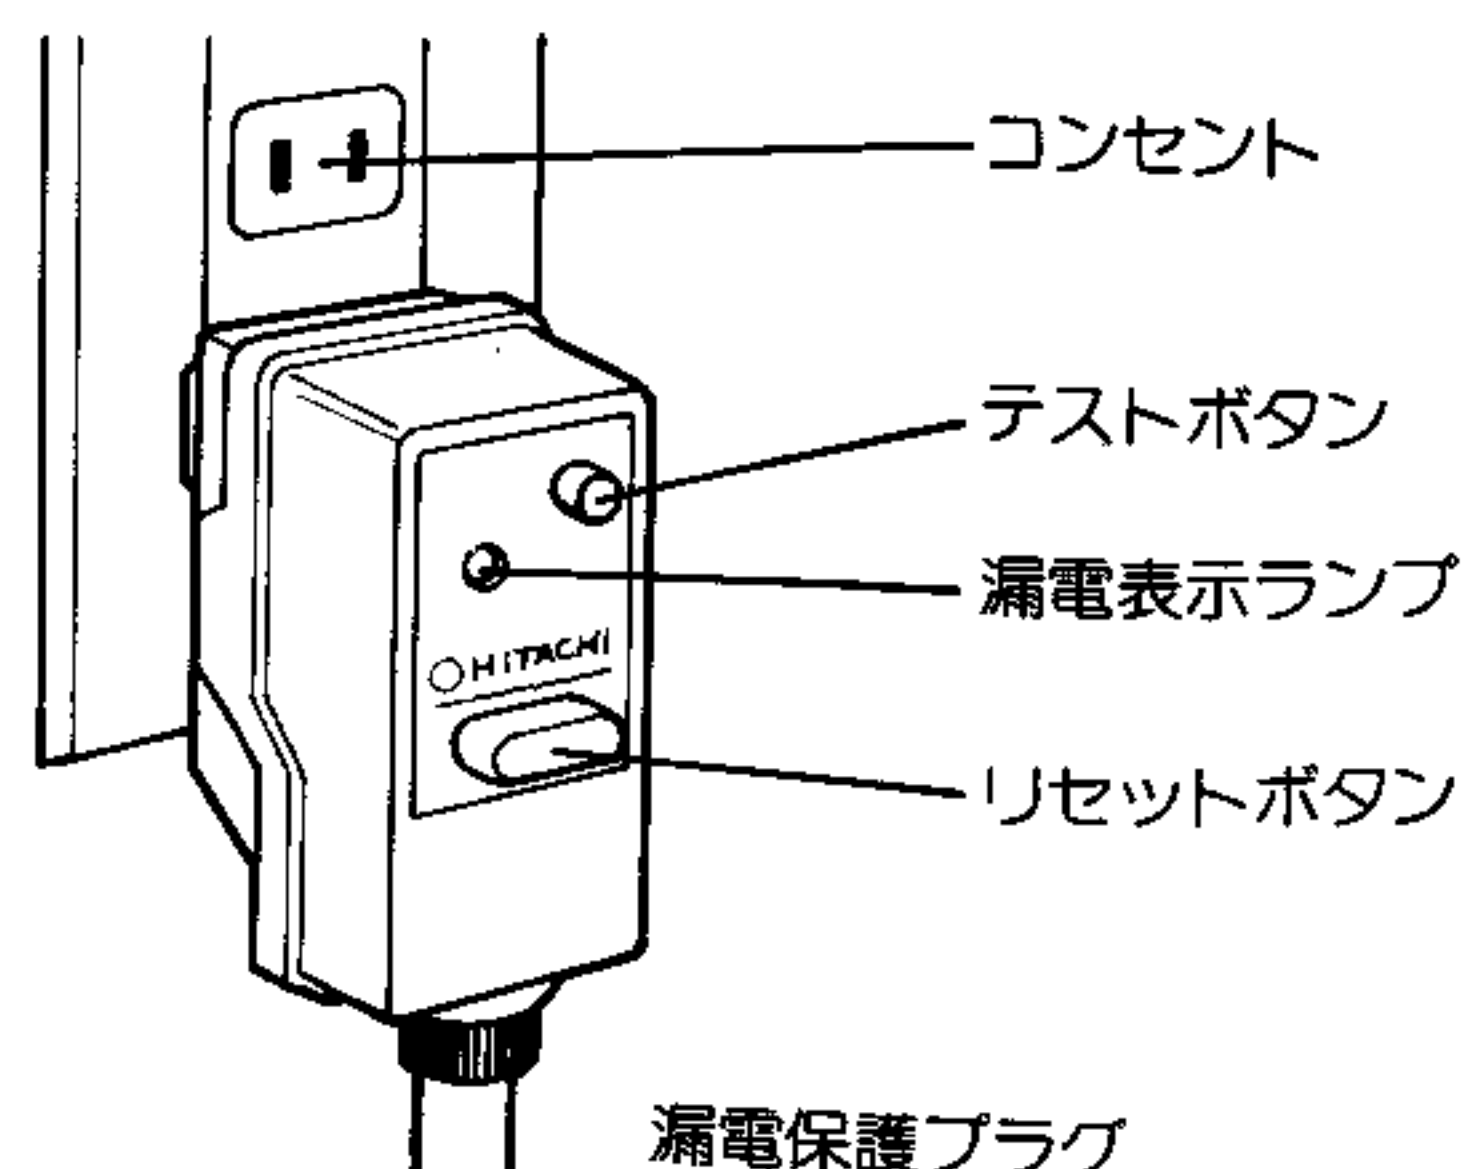

4. 本体へ給水します。



便座の前側を強く押し下げたまま ④ おしり洗浄スイッチを押して、ノズルから吐水することを確認します。

- 便座に座るか押し下げ続けないと着座スイッチが入らないので吐水しません。
- ④ おしり洗浄スイッチを押してノズルから吐水するまでに1～2分間かかります。
- 万一ノズルから吐水する前に停止したときは再度 ④ おしり洗浄スイッチを押してください。
- 補助タンク(別売品)をお使いの場合、途中で水がなくなったときは、いったんトイレの水を流してください。(HC-710T/S/E)

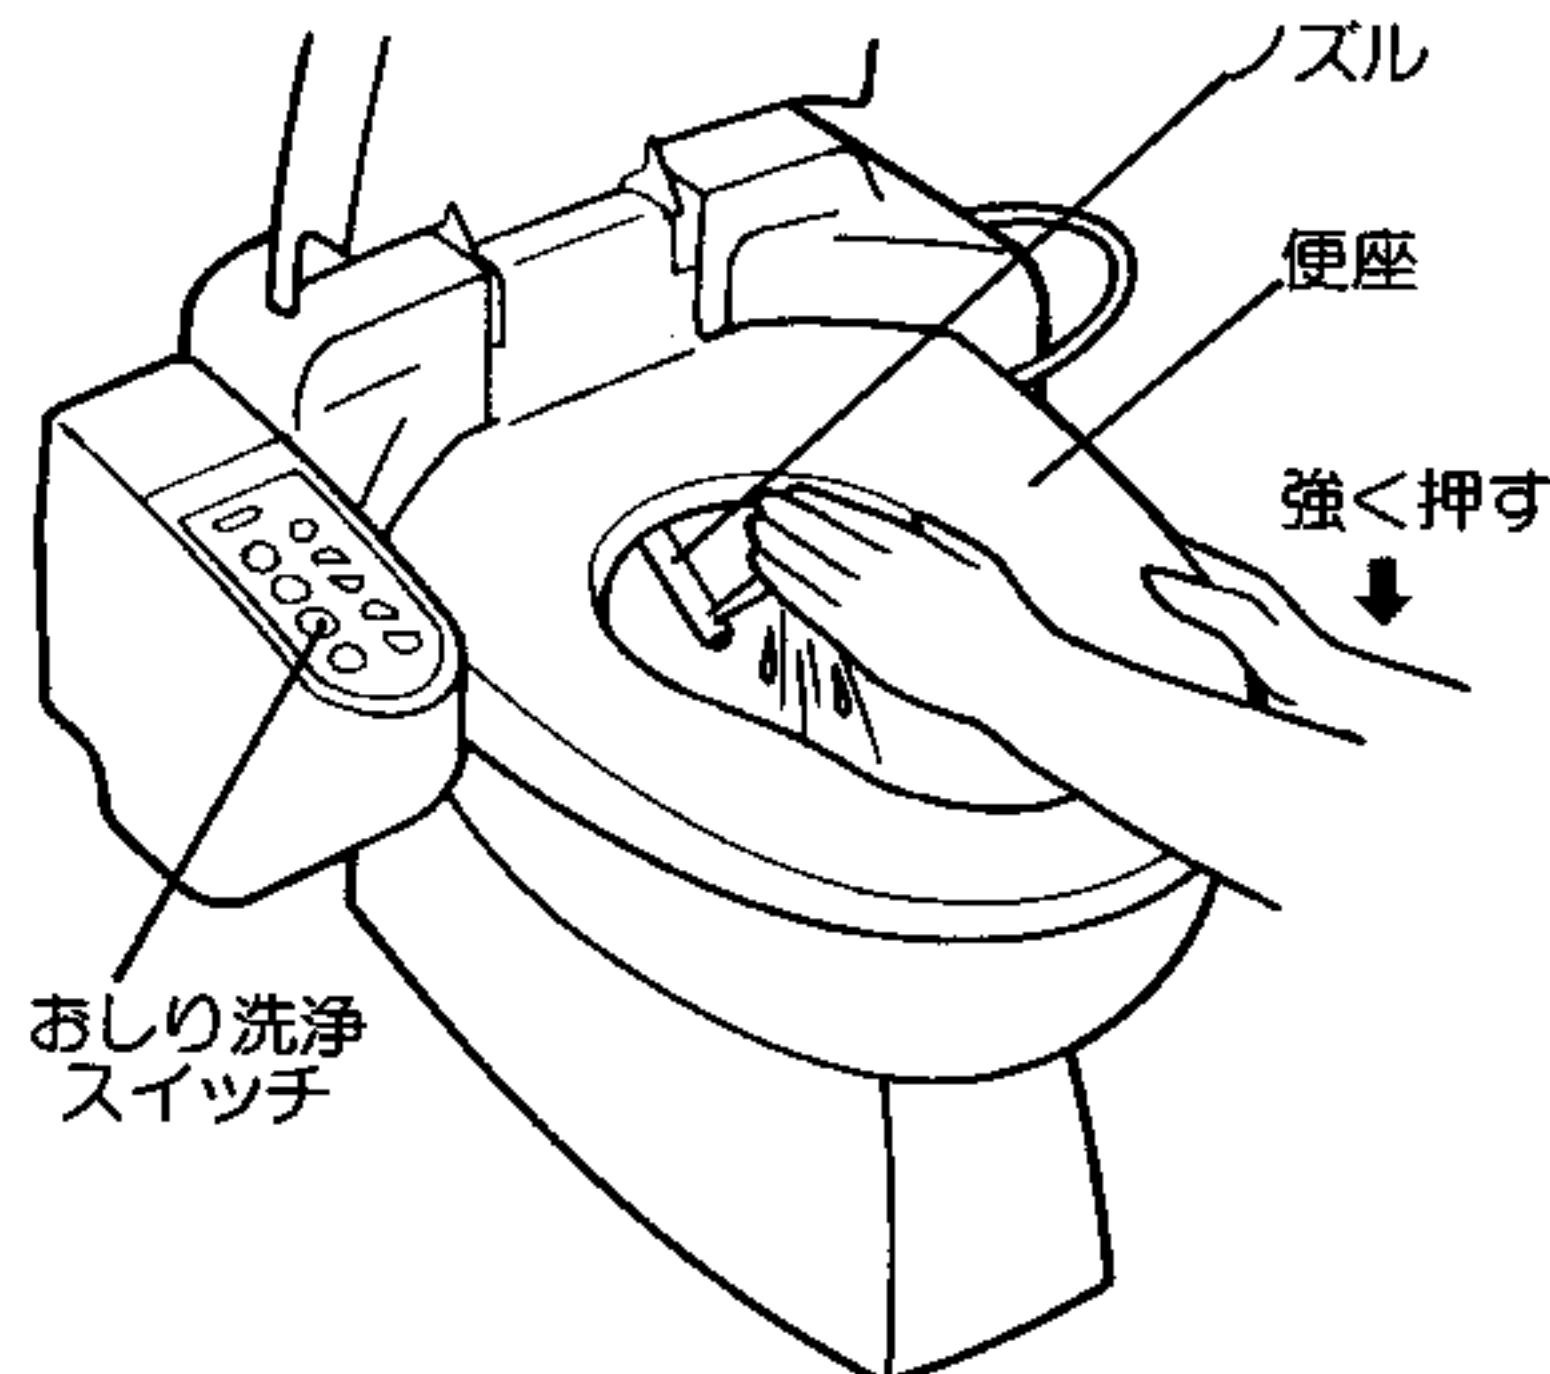

5. 調節部をセットします。

- ① 温調ふたをあけ、調節部の各スイッチを押して、お好みの温度にセットしてください。
 - 乾燥(HC-800T/S, HC-810T/S, HC-710T/S) 温水、便座の各温度はランプによってヒータ切、「低」「中」「高」を表示します。電源投入時はすべて「低」になっています。
 - 温水温度は、「低」「中」「高」のいずれかにセットした後、約10分で暖まります。
 - 便座温度は、「低」「中」「高」のいずれかにセットした後、約5分で暖まります。
- ② 操作音スイッチを押すと各スイッチ操作時のピツという電子音が入/切できます。
 - 電源投入時は「入」になっています。
- ③ 脱臭スイッチ(HC-800T, HC-810T, HC-710T)を押すと便座に座ったときの自動脱臭運転が入/切できます。
 - 電源投入時は「入」になっています。
 - 脱臭運転を「入」にすると脱臭ランプが点灯または点滅します。(6ページをご覧ください。)

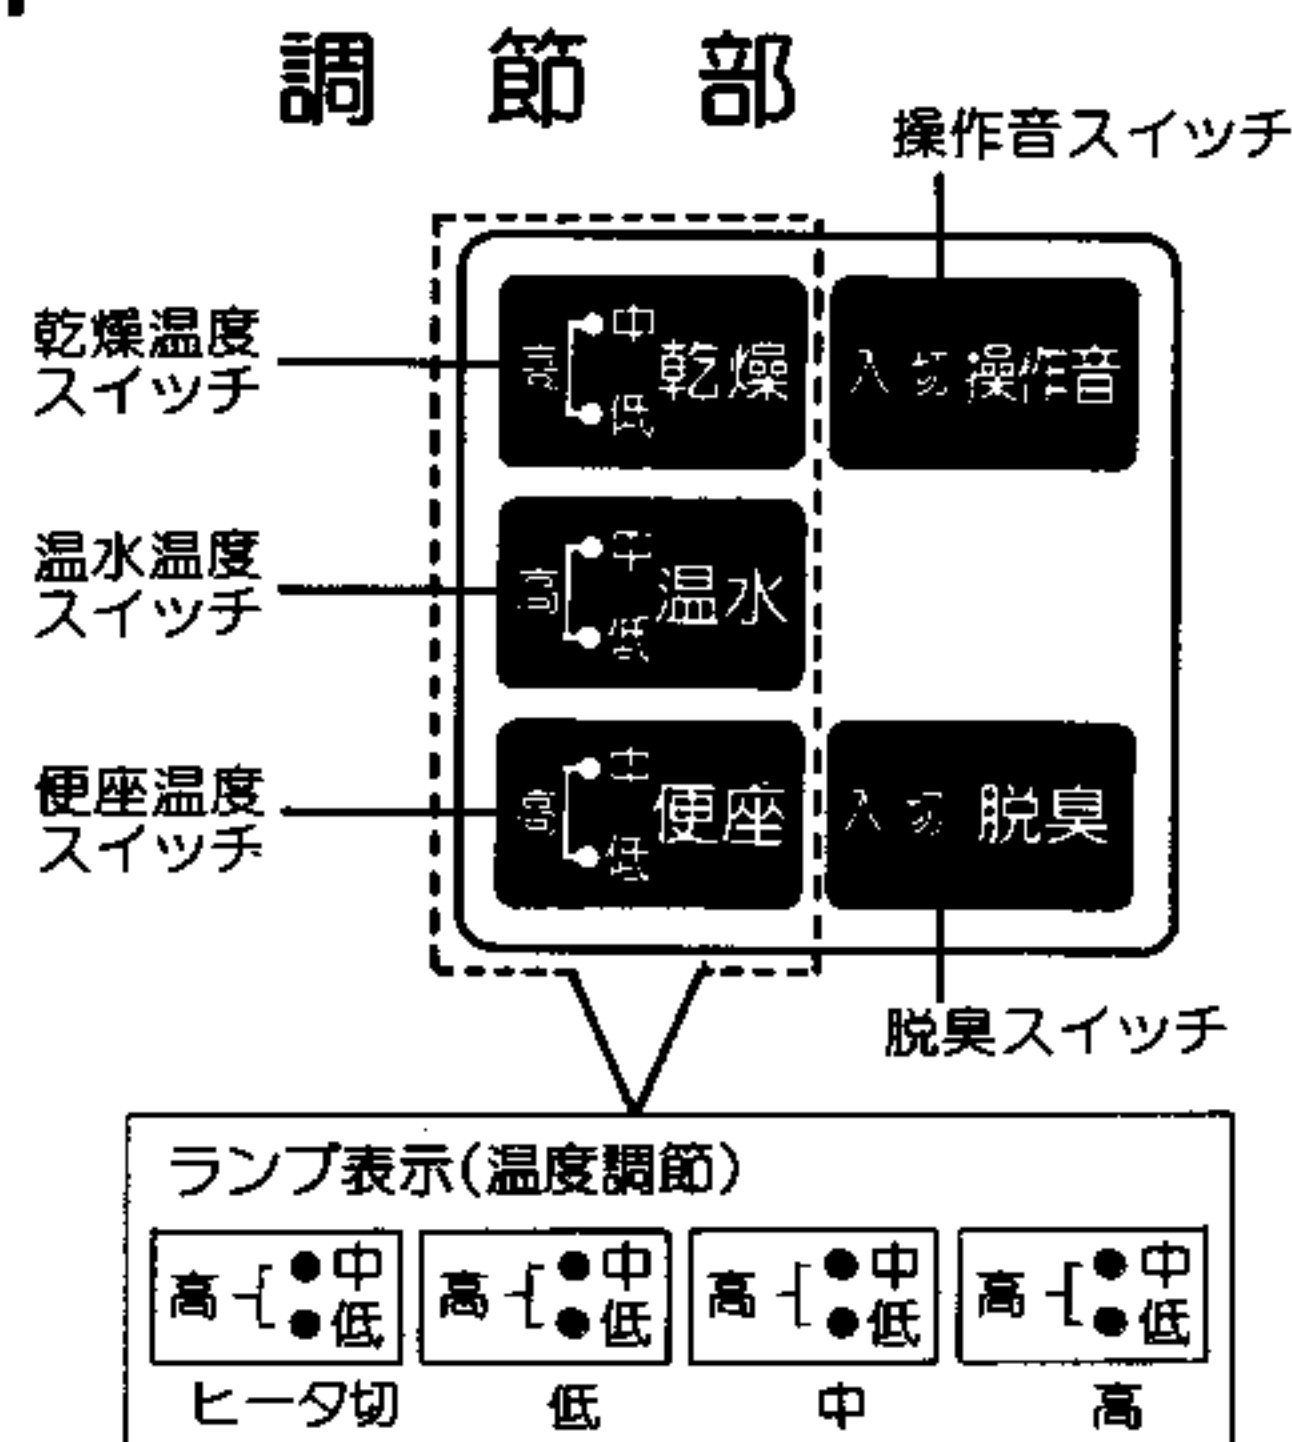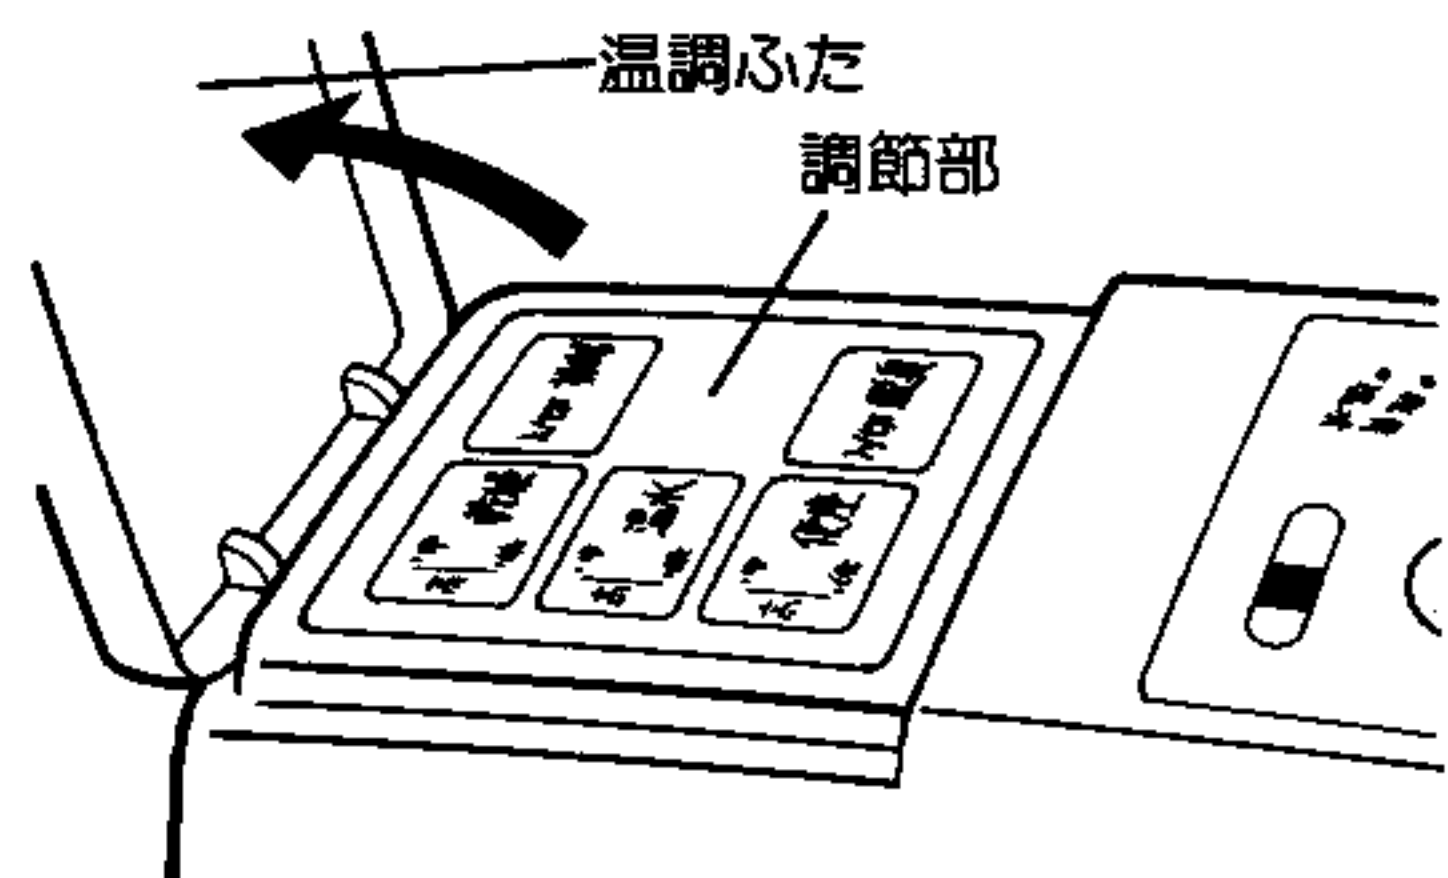


6. 脱臭カセットを取付けます。

(HC-800T, HC-810T, HC-710T)

脱臭カセットの差し込み方向を確認し、脱臭カセット収納部に「パチン」と音がするまで差し込んでください。

- 差し込み方向は、必ず型番ラベル面を本体の外側に向けて取り付けてください。
- 設置後初めてお使いになる場合は、収納部に仮止めしてあるふたをはずしてください。

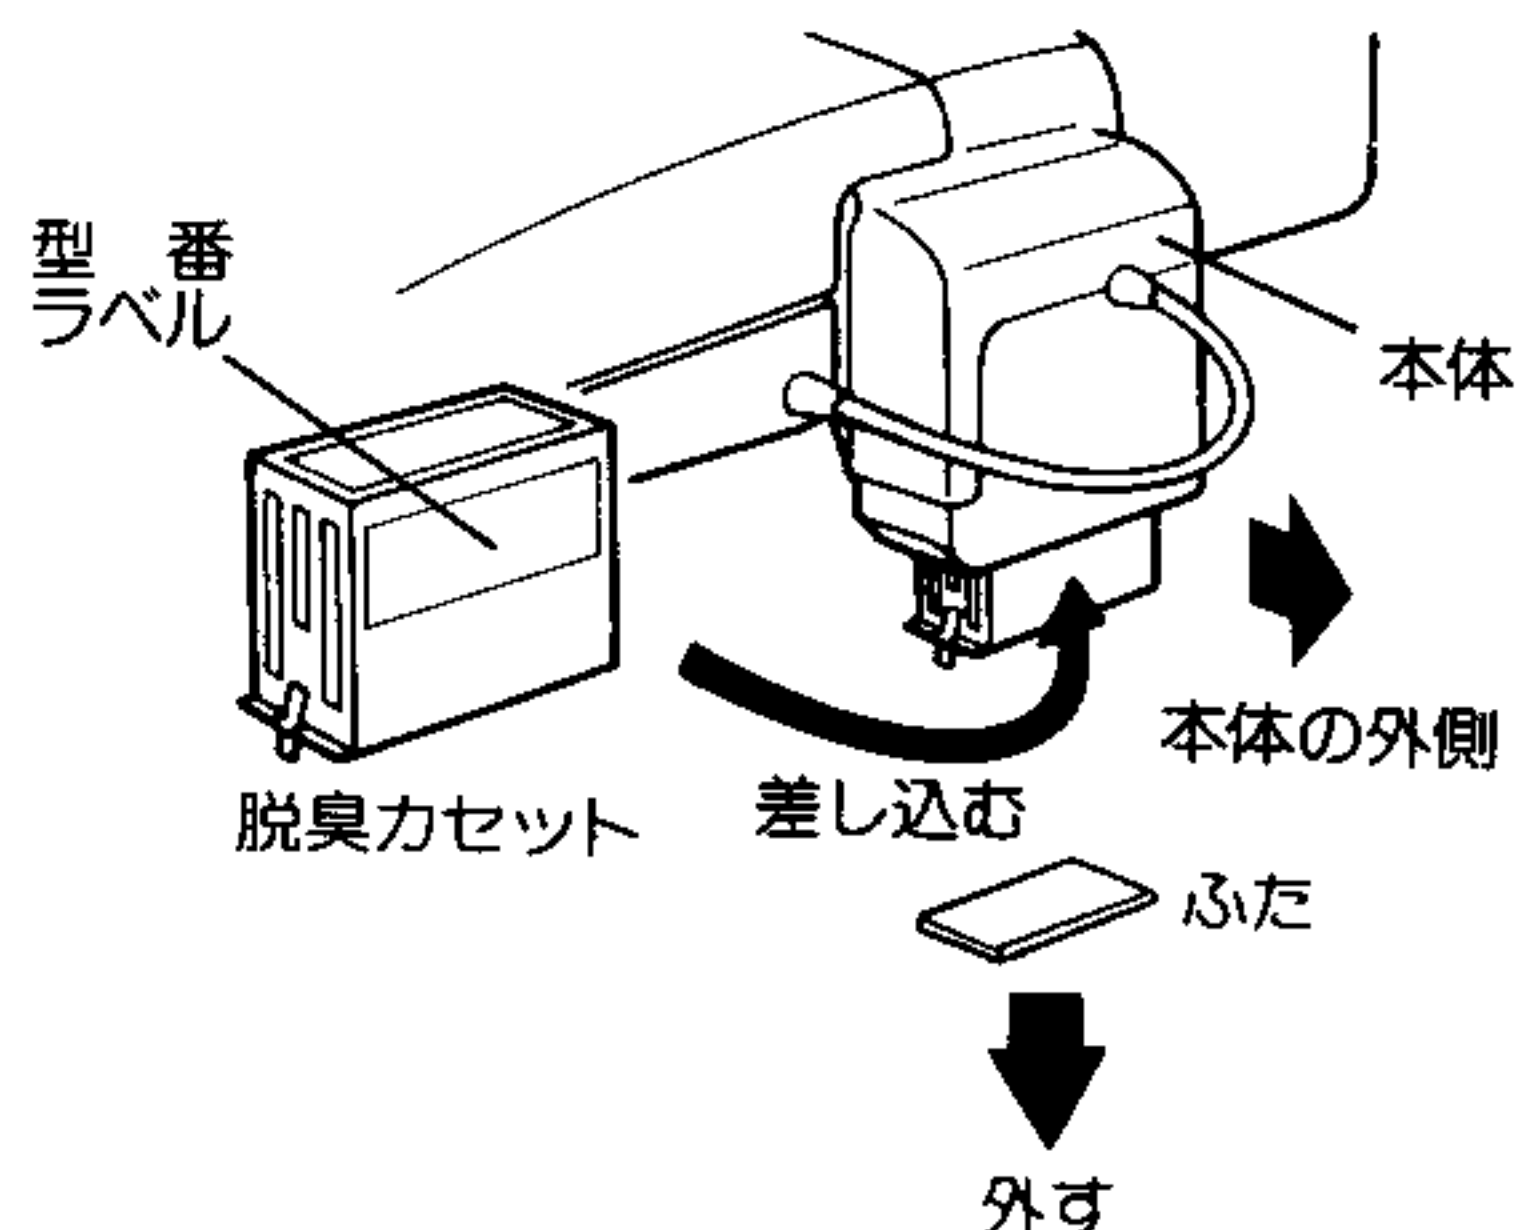

1. 座ります

- 便座に座らないと、洗浄や乾燥ができません。
- 座ると自動的に脱臭を始めます。
- 脱臭運転中は脱臭ランプが点滅します。

脱臭


脱臭を止めるときは調節部の脱臭スイッチを押してください。

- 洗浄中、乾燥中は脱臭が停止しています。


暖房便座

調節部の便座温度スイッチでヒータ切、低、中、高のいずれかにセットしてください。

操作パネル

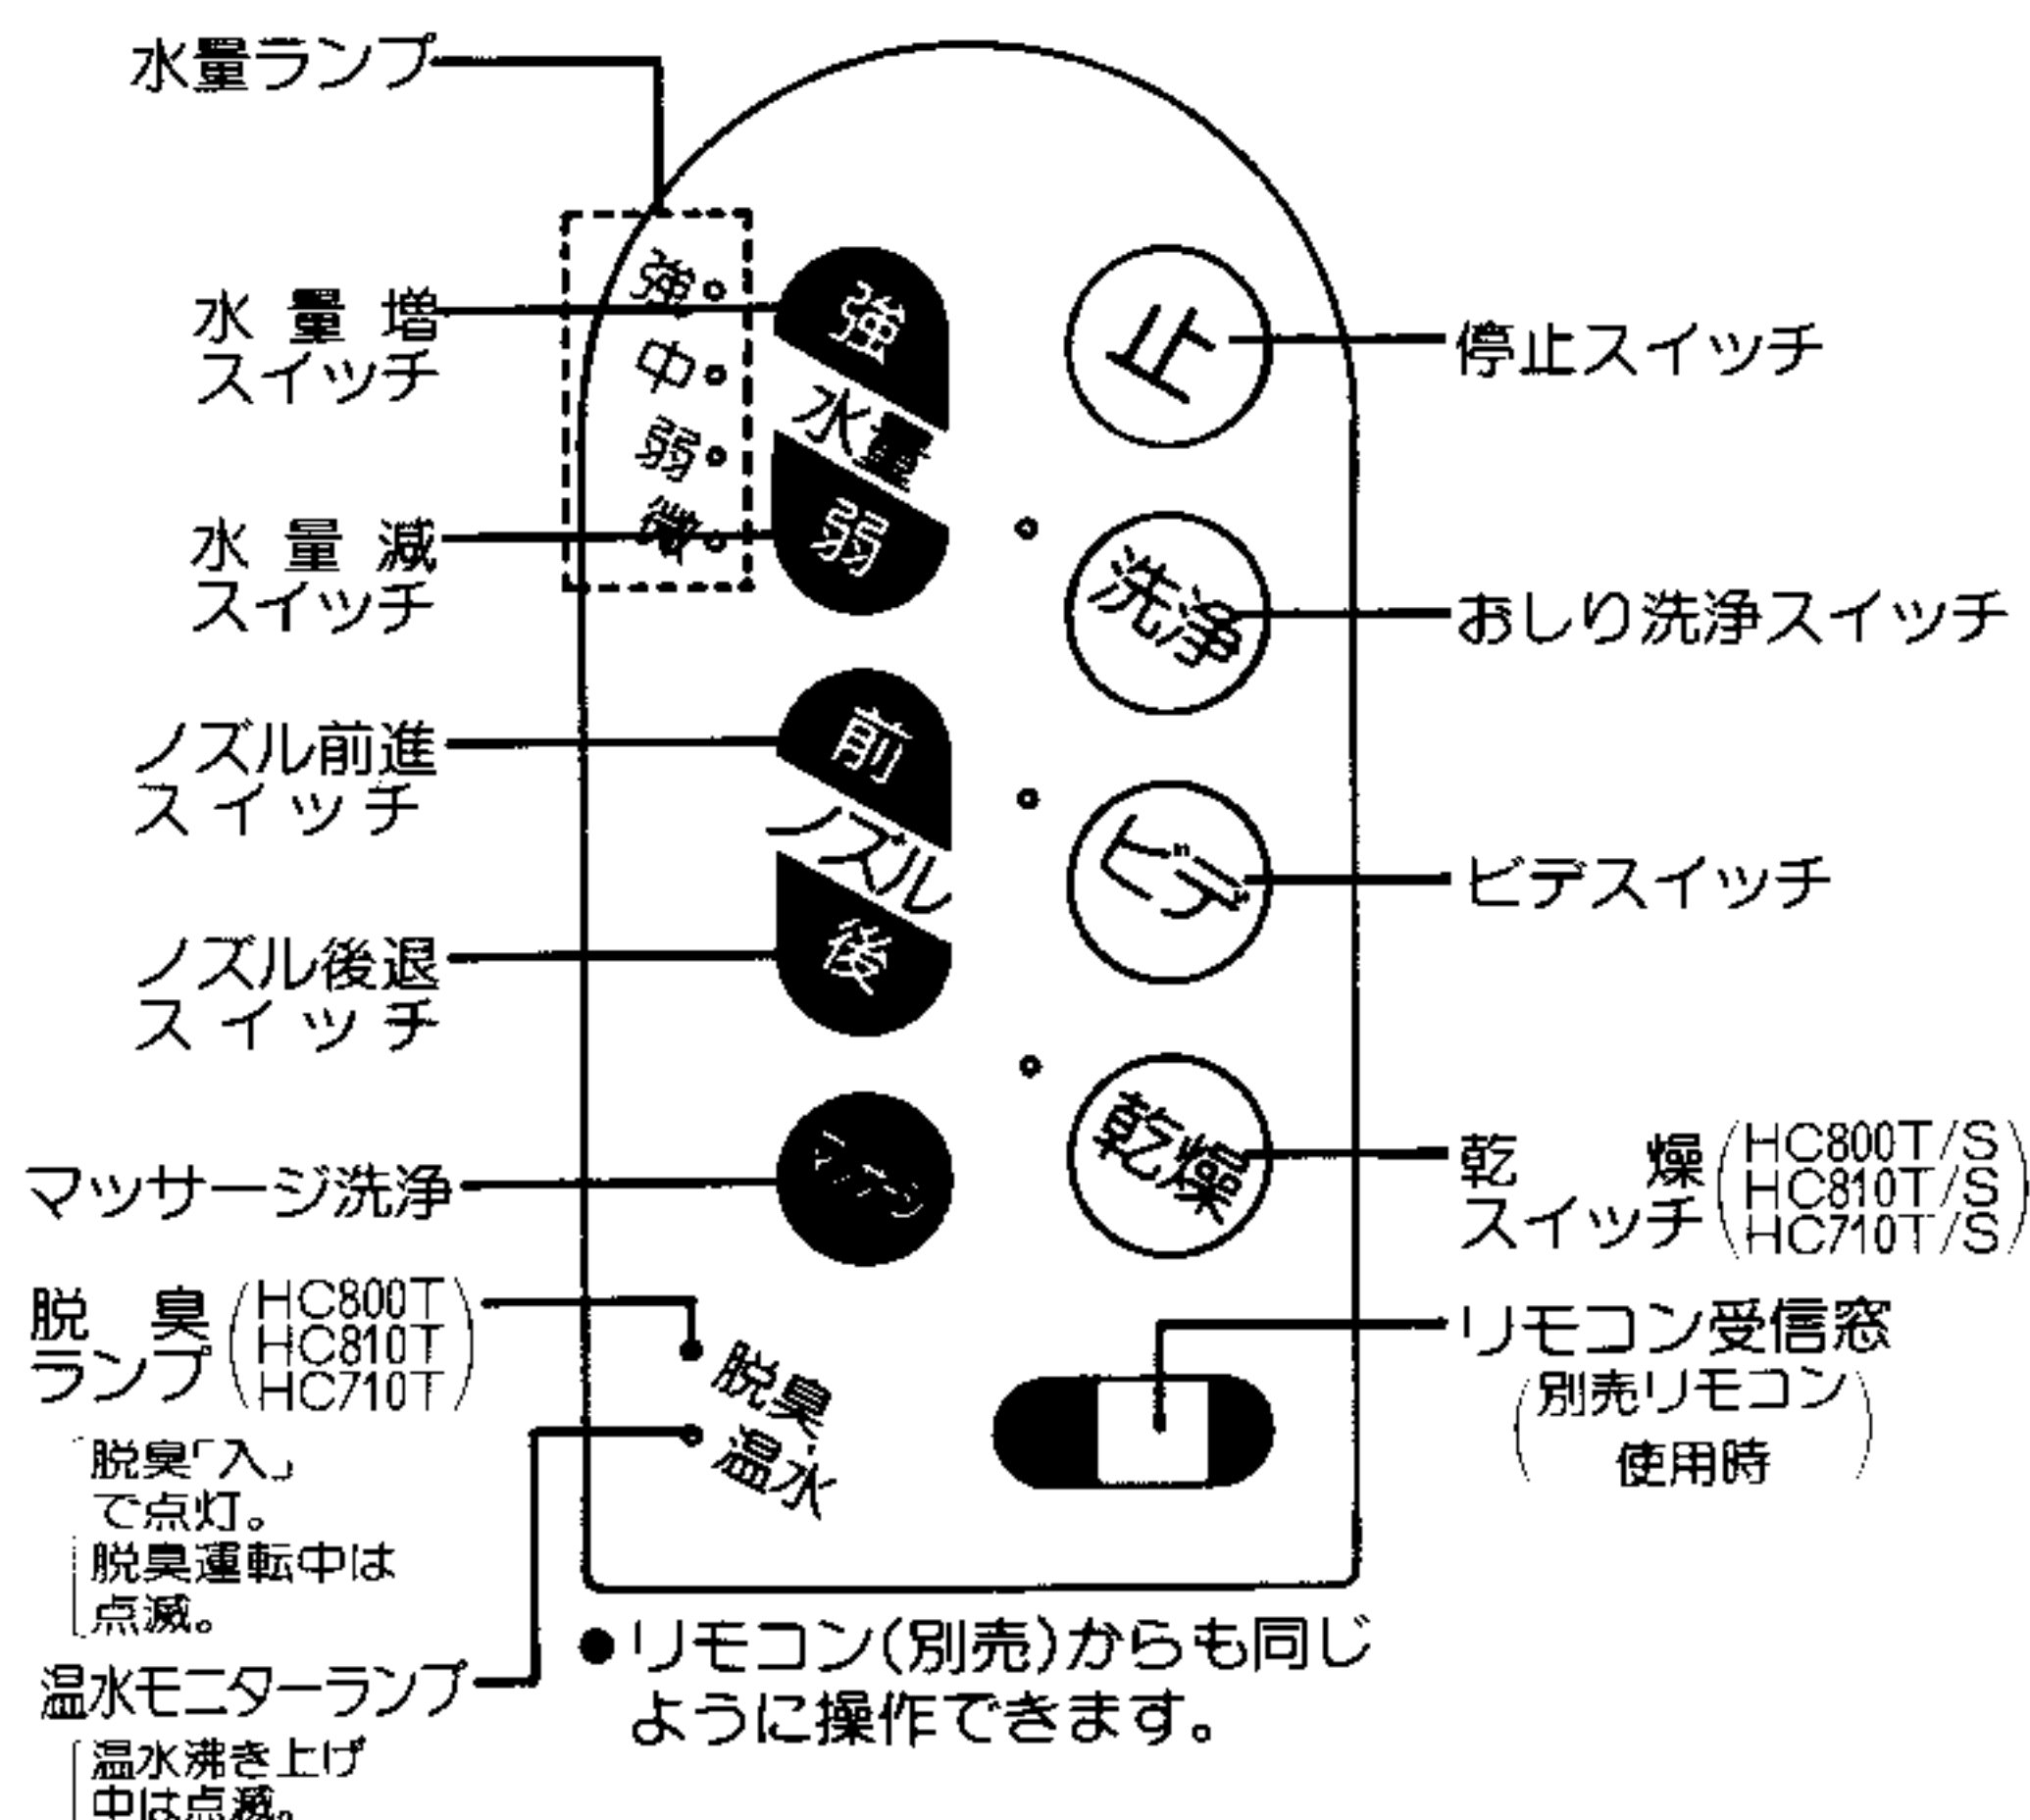

調節部

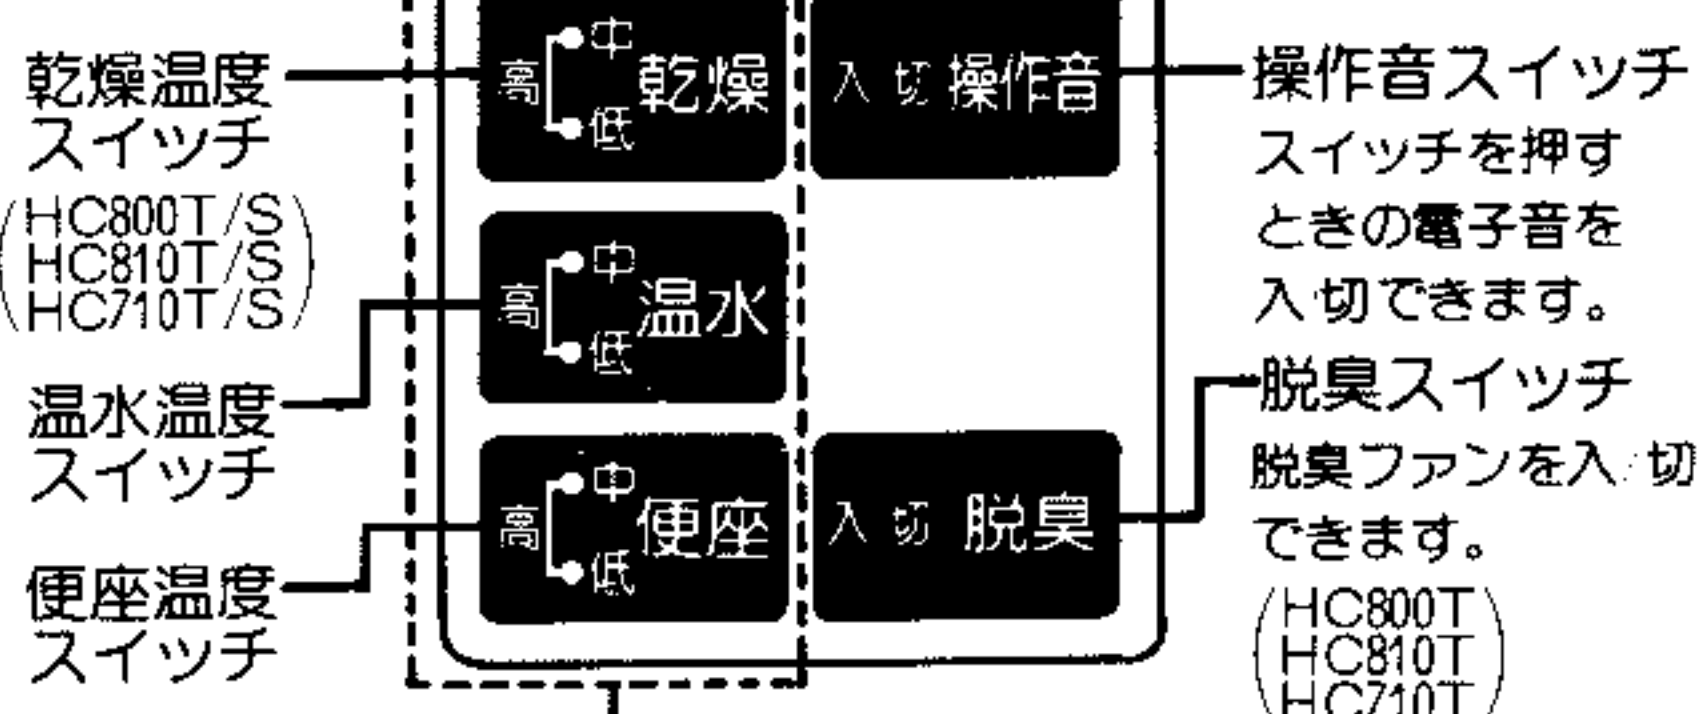

ランプ表示(温度調節)



2. 洗浄します

おしり洗浄


- ① おしり洗浄スイッチを押してください。

ビデ

- ② ビデスイッチを押してください。

- ビデ専用ノズルで真下から洗います。

(HC-800T, HC-810T, HC-710T)

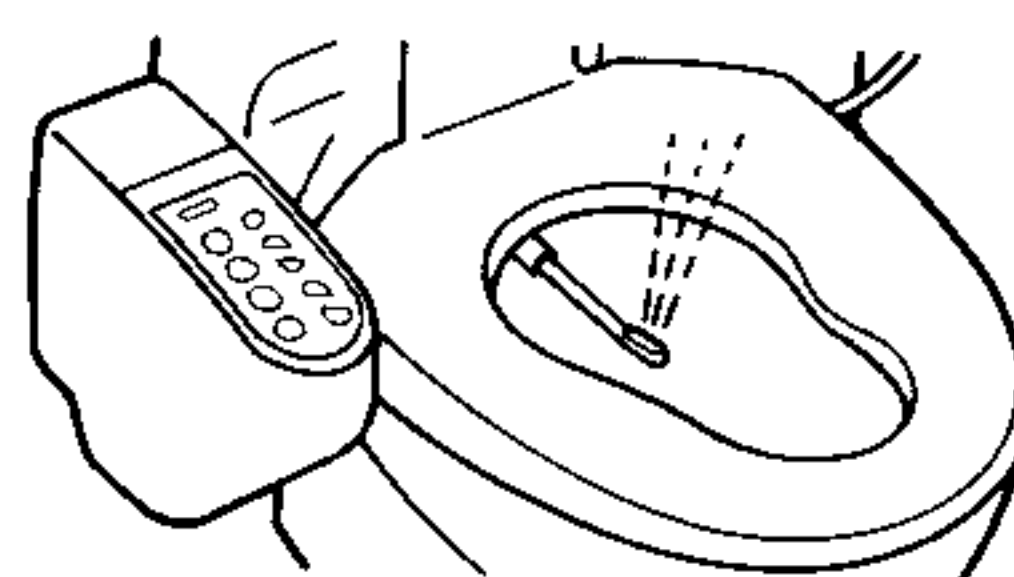


- 洗浄ノズルが、おしり洗浄の位置よりさらに約30mm前方へ伸びてソフトに洗います。

(HC-800S/E, HC-810S/E, HC-710S/E)

洗浄位置調節

ノズル前進スイッチまたはノズル後退スイッチを押してください。


- ビデ専用ノズルは位置調節ができません。

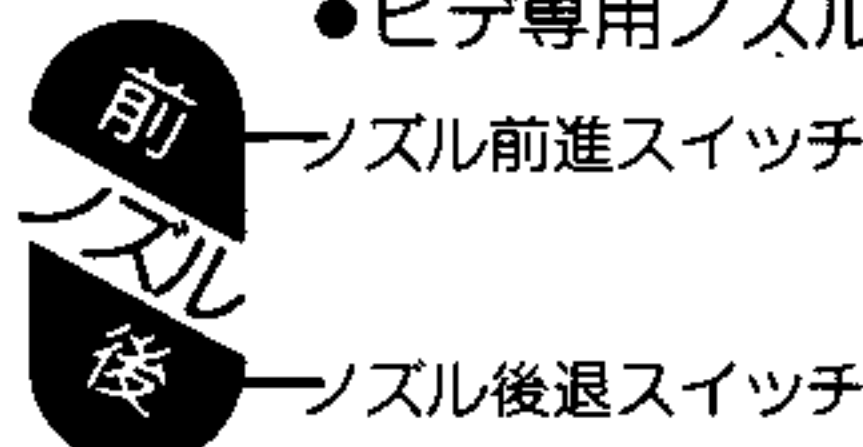

マッサージ洗浄

- ③ おしり洗浄スイッチを押してから、● マッサージ洗浄スイッチを押してください。

- 約1分間おしり洗浄ノズルが前後に往復しながら洗います。

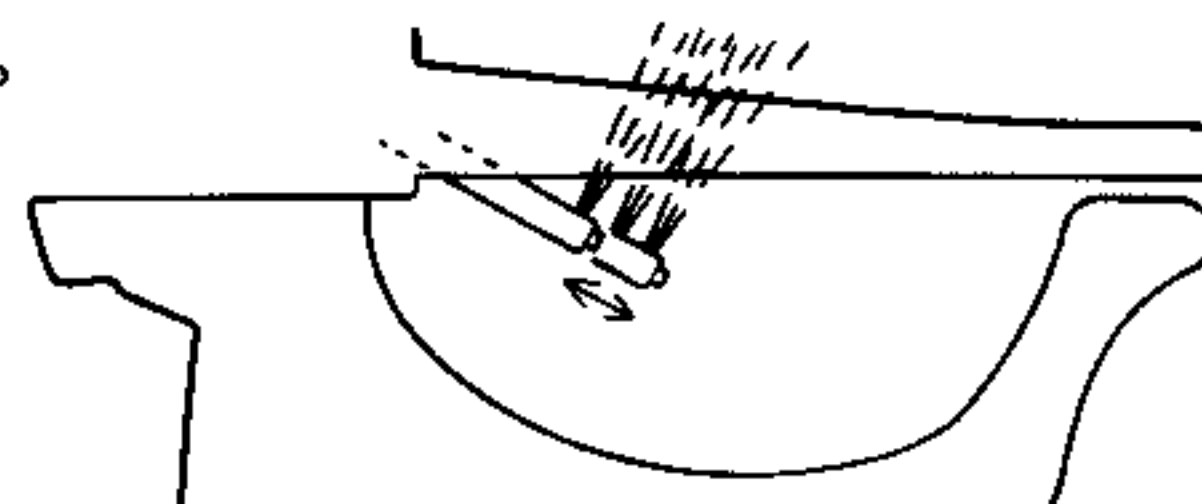

- マッサージ洗浄しながらも水量調節ができます。

停止


- ④ 停止スイッチを押してください。

- 水量ランプは、メモリーされた水量を表示します。

水量調節

水量増スイッチまたは水量減スイッチを押してください。

- 水量は4段階に調節できます。
- ビデのときはおしり洗浄よりソフトに洗浄できます。
- 水量増、減スイッチで最適な強さが得られない

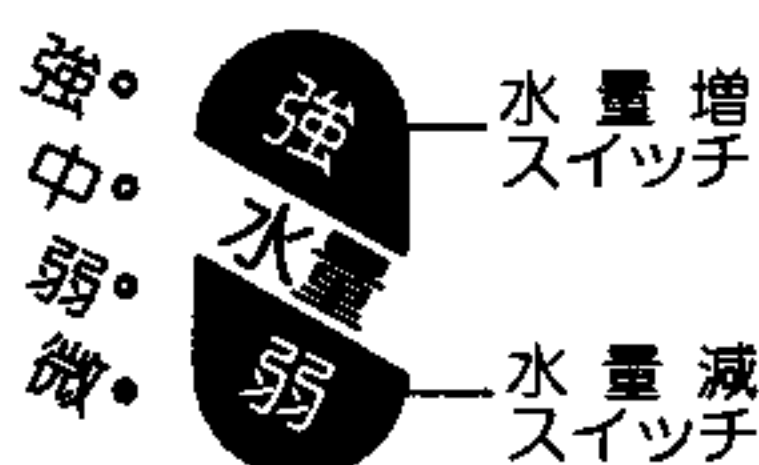

ときは(おしり洗浄スイッチまたは(ビデスイッチを押しながら水量増、減スイッチを押すと水量を微調整することができます。

(HC-710T/S/E)


水量メモリー

メモリーしたい水量にセットしてから、水量増、減スイッチを同時に押してください。

- 水量ランプが点灯している水量を記憶します。
- 次に使用するときはこの水量から始まります。
- 電源投入時は「微」になっています。

(例) 水量メモリーを「中」に変更するとき

- ①水量を「中」に合わせます。
 - ②水量増・減スイッチを同時に押してください。
- 水量は「中」にメモリーされます。

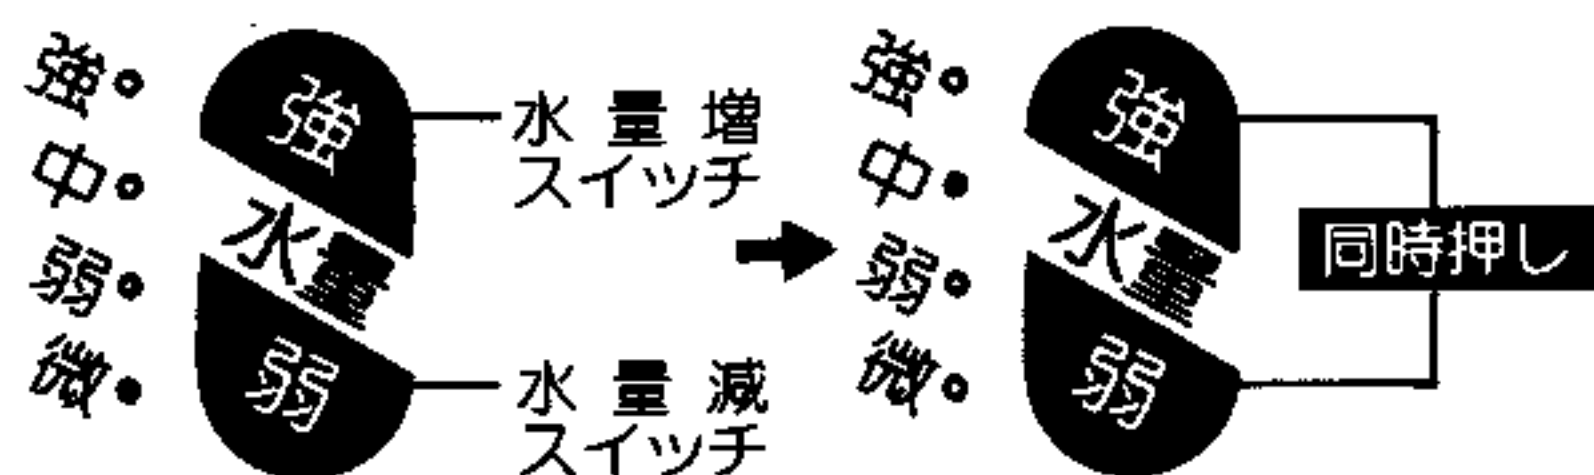

(水量増スイッチを押して「中」に合わせる)

- 「強」「弱」に変更するときも、同じようにできます。

温水モニター機能

- 温水ヒータに通電されている間、ランプが点滅して、温水が沸き上げ中であることをお知らせします。
- 沸き上げが完了するとランプが点灯に変わります。

温水温度調節

調節部の温水温度スイッチでヒータ切(冷水)、低、中、高のいずれかにセットしてください。

- 電源投入時は「低」になっています。

3. 乾燥します

乾燥

- ①トイレットペーパーで軽く水滴をふきとってください。
- ②(乾燥) 乾燥スイッチを押してください。

停止

- ④ 停止スイッチを押してください。
- 立ち上がっても乾燥は止まります。

乾燥温度調節 HC-800T/S, HC-810T/S, HC-710T/S

調節部の乾燥温度スイッチでヒータ切(冷風)、低、中、高のいずれかに調節します。

- 電源投入時は「低」になっています。

4. 立ち上がります




- 脱臭装置は立ちあがって約1分で止まります。
- 前の人立ちあがって約1分以内に座ったときは、立ちあがって約2分後に止まります。
- 脱臭運転が止まると、脱臭ランプが点滅から点灯に変わります。

使用上のご注意

浴室には設置しないで

浴室など湿気の多い場所、
水がかかったりする場所には
設置しないでください。

！故障や事故の原因になります。

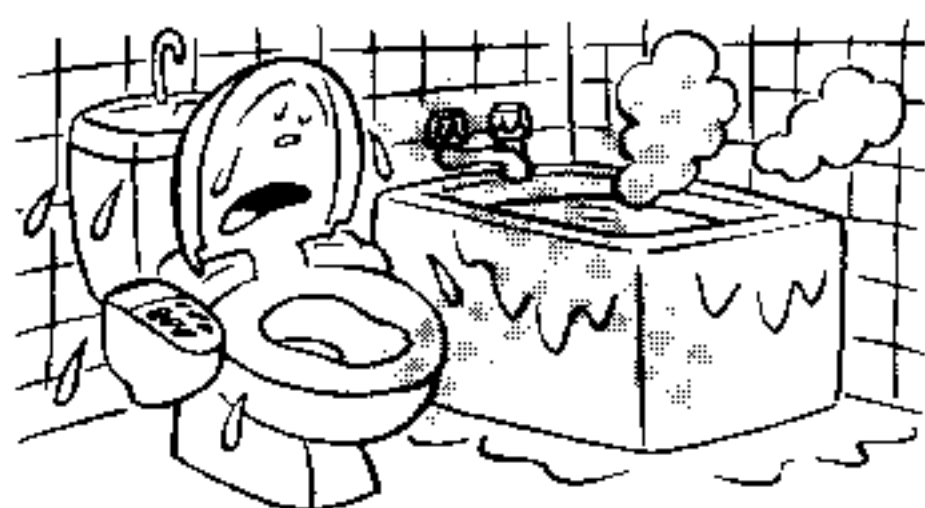

異常なときはすぐに使用を中止

煙が出ている、変な音やにお
いがするときは、すぐにコン
セントから漏電保護プラグを
抜いて、販売店または営業所
にご連絡ください。



水、熱湯や小便をかけないで

！故障や漏電、火災の原因に
なります。




電源コード・便座コードは大切に

電源コード・便座コードを傷
つけたり引張ったりしないで
ください。

！漏電や火災の原因になりま
す。


コンセントやコードに異常がないか1年に1度は点検してください。

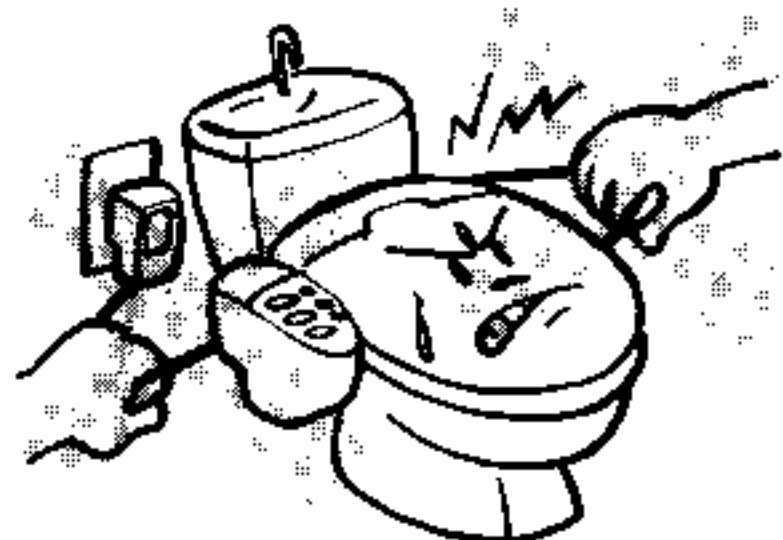

200V・直流電源は使わないで

！故障や火災の原因になりま
す。

ガタついているコンセント
は使わないでください。

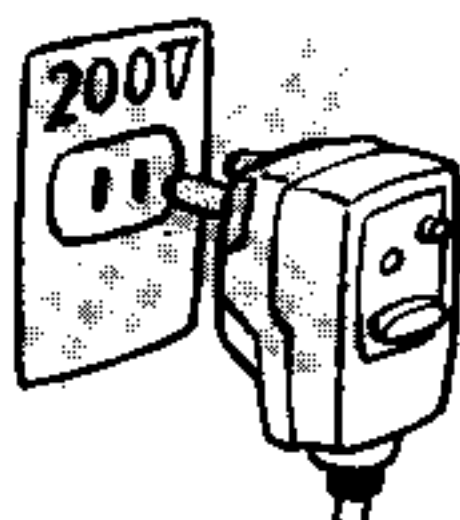

低温やけどに注意

暖房便座および温風乾燥は健康な大人の方には適温でも次のような方がお使いのときには低温やけど（紅斑・水ぶくれなど）を起こすことがありますのでまわりの方は温度調節を「低」または「切」にしてご使用ください。

トイレ用洗剤を本体にかけないで

トイレ用洗剤、塩酸系洗剤
シンナーなどを使用しない
でください。

！故障や事故の原因になります。



雷が鳴っているときは使わないで


コンセントから漏電保護ブラ
グを抜いてください。

！雷による過電流で故障の原
因になることがあります。



温風吹出口に指を入れたり、ふさいだりしないで


！やけどをしたり、故障や火
災の原因になります。

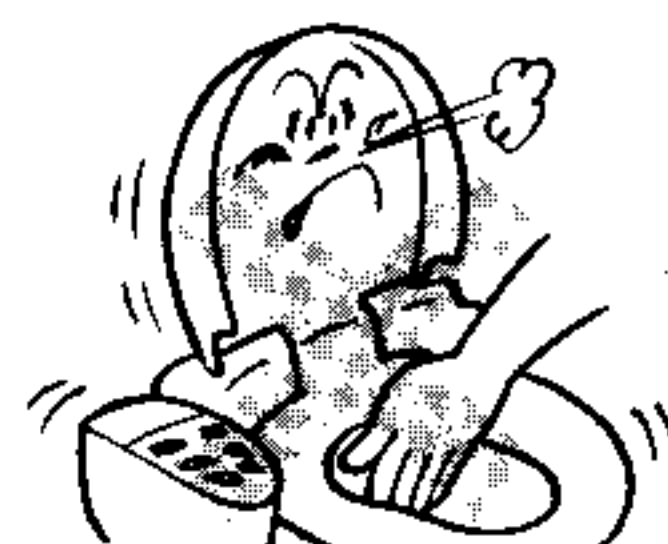

ロータンクに消臭剤、洗浄剤を入れないで (HC-710T/S/E)

補助タンクをご使用になる場
合を除き、ロータンクには消
臭剤や洗浄剤を入れないでく
ださい。

！故障の原因となったりかぶ
れることがあります。

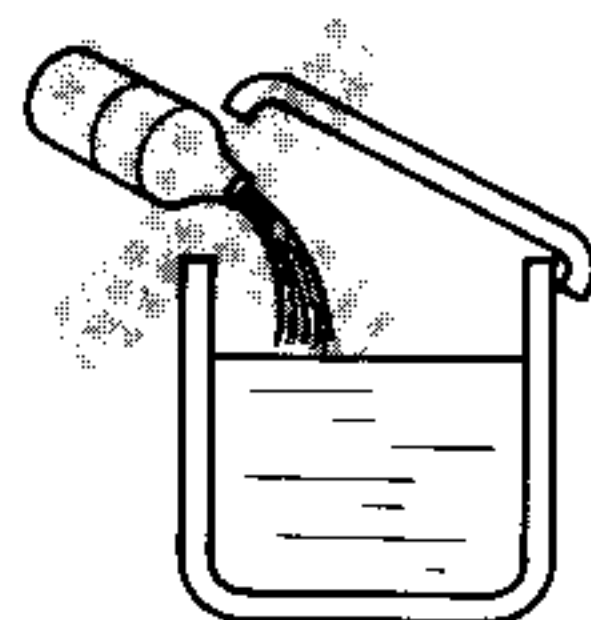


手洗い付きロータンクには補助タンク を (HC-710T/S/E)

衛生上、手洗い用の水と洗浄用の水を区別する為に別売の補助タンクを必ず使用してください。

- 幼児・お子様・お年寄り・ご病人や身体のご不自由な方。温度感覚のない方。
- 皮膚の弱い方。
- 疲労の激しいとき。
- 深酒や睡眠薬を使用されたとき。

スイッチは必要以上に強く 操作しないで

！故障の原因になります。

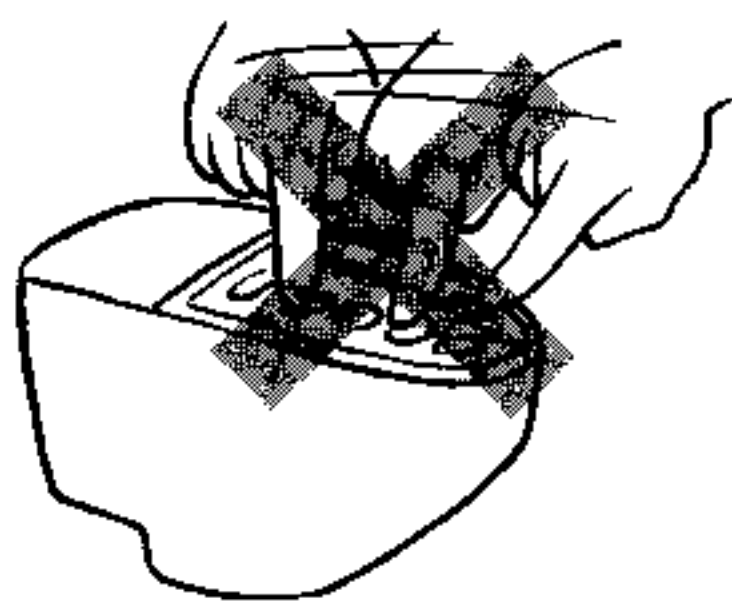


便座ふたに寄りかからないで

！割れ、傷の原因になります。




トイレ暖房用ストーブ・ヒーターを 近づけすぎないで

！変色や故障の原因になります。

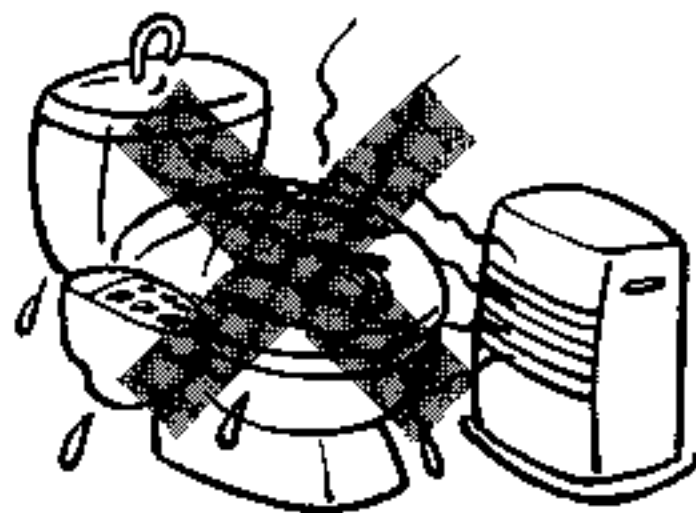

連結管・給水ホースに力を加えないで

！水漏れや故障の原因になります。

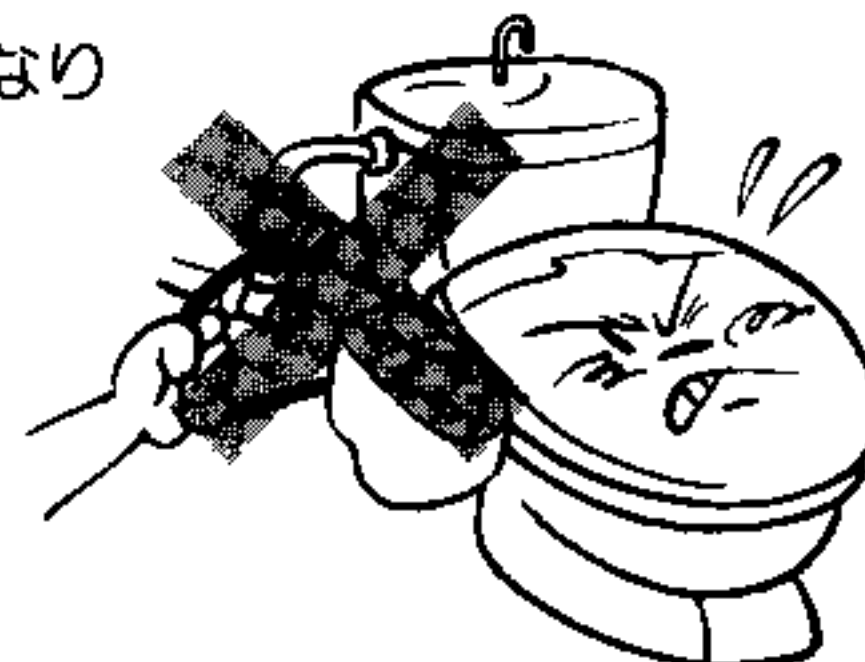

直射日光にあてないで

！変色やリモコン操作不良の原因になることがあります。



便座・便座ふたは無理に閉めないで

！故障の原因になります。


アース工事は確実に

アース工事(第3種接地工事)は確実にしてください。

本体・便座がズレたら

取付ボルトのナットを適度の強さに締め直してください。

！故障や水漏れの原因になります。

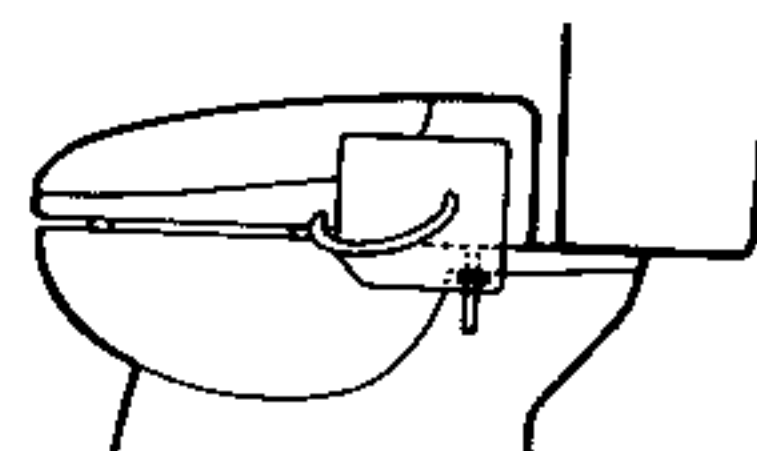


便座・便座ふたのヒンジ部に油などを ささないで

！故障の原因になります。

長期間ご使用にならないときは

漏電保護プラグを抜いて水抜きをしてください。

(11ページの「長期間ご使用にならない場合」をご覧ください。)

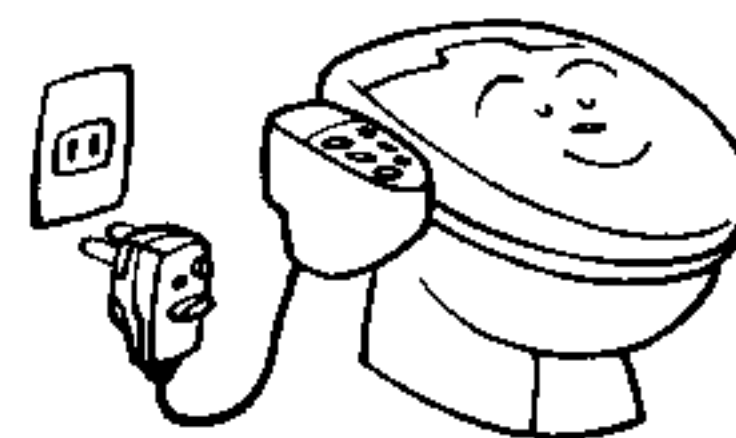


リモコンは壁に取り付けたまま使用して



！リモコン(別売品)は床や便器に落とすと故障や破損の原因になります。

便座ふた・本体に乗らないで

上に乗ったり重いものを乗せないでください。

！割れ、故障の原因になります。

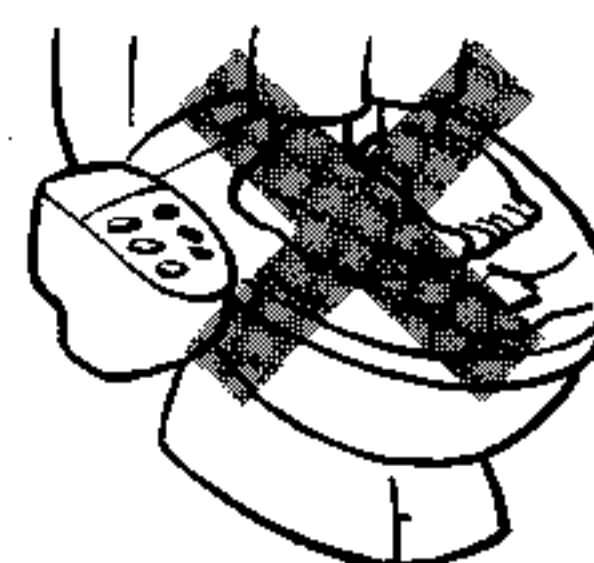

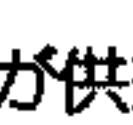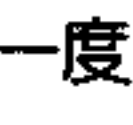- 洗浄または乾燥中に立上ったり、体を浮かした場合は、着座スイッチが切れて停止状態にもどります。
- 洗浄停止中でもノズル部から水が出る場合があります。(最長約5分間)
これは温水タンクの水が沸き上がった時の膨張水で故障ではありません。
- 洗浄の前後にノズルの横から水が出ますが、これはノズルをクリーニングする水で故障ではありません。
- 冬期等水温が低い場合は温水温度が低くなる場合があります。この場合は、1分程度洗浄を止めて再度ご使用ください。暖かくなっています。
- ご使用後、便座ふたを閉じておくと節電になります。
-  おしり洗浄スイッチ、 ビテスイッチ、 乾燥スイッチは消し忘れ防止タイマー付きとなっています。おしり洗浄、ビテは約2分、乾燥は約5分経過すると自動停止します。
- スイッチを押したあとコトコトという音のすることがありますが、これはノズルモータの駆動音で異常ではありません。
- 給水圧が1.5kg/cm²より低いと水量増、減スイッチを押しても十分な水勢が得られないことや、ノズルの伸び時間が長くなる場合があります。また通常十分な水勢が得られていても他の蛇口で水を使ったために、給水圧が1.5kg/cm²よりさがりますと十分な水勢が得られないことがあります。
(HC-800T/S/E, HC-810T/S/E)
- 止水栓が閉じている等の理由により水道管から水が供給されない場合は、 おしり洗浄、 ビテスイッチを押しても約10秒で停止状態に戻ります。止水栓、ストレーナの詰まりを確認の上もう一度 おしり洗浄スイッチを押して再起動してください。
(HC-800T/S/E, HC-810T/S/E)
- 操作パネルのリモコン受信窓をトイレトペーパーなどでおおうとリモコン(別売品)で操作できなくなる場合があります。
- 便座ふた・便座のソフト閉止機構の点検目安は約5年です。異常の場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。
- 脱臭装置は連続30分運転後タイマー機能により自動的に停止します。
(HC-800T, HC-810T, HC-710T)
- リモコン(別売品)の電池寿命は約1年です。但し、ご購入時、付属の電池は1年以内に寿命となる場合があります。電池切れのときは、本体操作部をお使いください。
(電池交換は4ページをご覧ください。)
- ファミレットを2台以上並べてお使いのとき、リモコン(別売品)で誤動作することがありますので弊社営業所にご相談ください。
- 補助タンク(別売品)をお使いの場合、連続洗浄時間は約1分です。さらに長くお使いいただくためには、いったんトイレの水を流してください。洗浄操作をしてもノズルから吐水しなくなったときは、水量調節を「強」にしてからおしり洗浄してください。
(HC-710T/S/E)
- 和風水洗便器に取り付ける場合は、別売の和風便器用アタッチメントWA-10L(両用式用)、またはWA-10H(据置用)が必要です。この場合は洋風腰掛便器となり、連続洗浄時間が約1分になります。さらに長くお使いいただくためには、いったんトイレの水を流してください。
(HC-710T/S/E)
- 便座ふた、便座には別売のファミレット専用カバーのみ使用できます。
専用ふたカバー FC-8
専用便座カバー BC-8
但し、ふたカバー、便座カバーをお使いいただくと、便座ふた、便座のソフト閉止が少し早くなります。また、便座を上げたときに便座ふたと便座が密着しなくなります。
- 電子点灯式の蛍光灯をお使いの場合、リモコン(別売品)の信号を受けつけない場合があります。
- 使用中にシューという音がすることがありますが、これは温水の沸き上げ音で異常ではありません。
- 続けて約10分以上運転すると、水量が減少することがあります。この場合には約5分間、停止してからお使いください。(HC-710T/S/E)

凍結防止について

普段ご使用になる場合




- ①漏電保護プラグがコンセントに差し込まれていることを確認してください。
- ②調節部の温水温度スイッチを「低」、「中」、「高」のいずれかに設定してください。
 - 温水タンクの保温効果により器具内の凍結を防止します。
- ③特に凍結のおそれのある場合は、他の器具でトイレ内を暖房してください。
- ④トイレ内を暖房できない場合は、連結管に市販の凍結防止用テープヒーターを取り付けてください。
(HC-800T/S/E, HC-810T/S/E)

長期間ご使用にならない場合

次の手順で器具内の水抜きをしてください。


■HC-800T/S/E, HC-810T/S/E

- ①漏電保護プラグを抜きます。
- ②器具底面の水抜き栓1および2の下に広口の容器を置きます。
- ③配管の止水栓を時計回りに回して閉めます。
 - 分岐金具の止水栓は開けたままにしてください。
 - フラッシュバルブをお使いの場合は、分岐金具のふたをはずすとスムーズに水抜きできます。
- ④ロータンクのレバーを操作して、ロータンク内の水を排水します。
- ⑤水抜き栓1および2をはずして水抜きをします。
- ⑥水抜きが終了したら水抜き栓1および2を元通りに締めます。

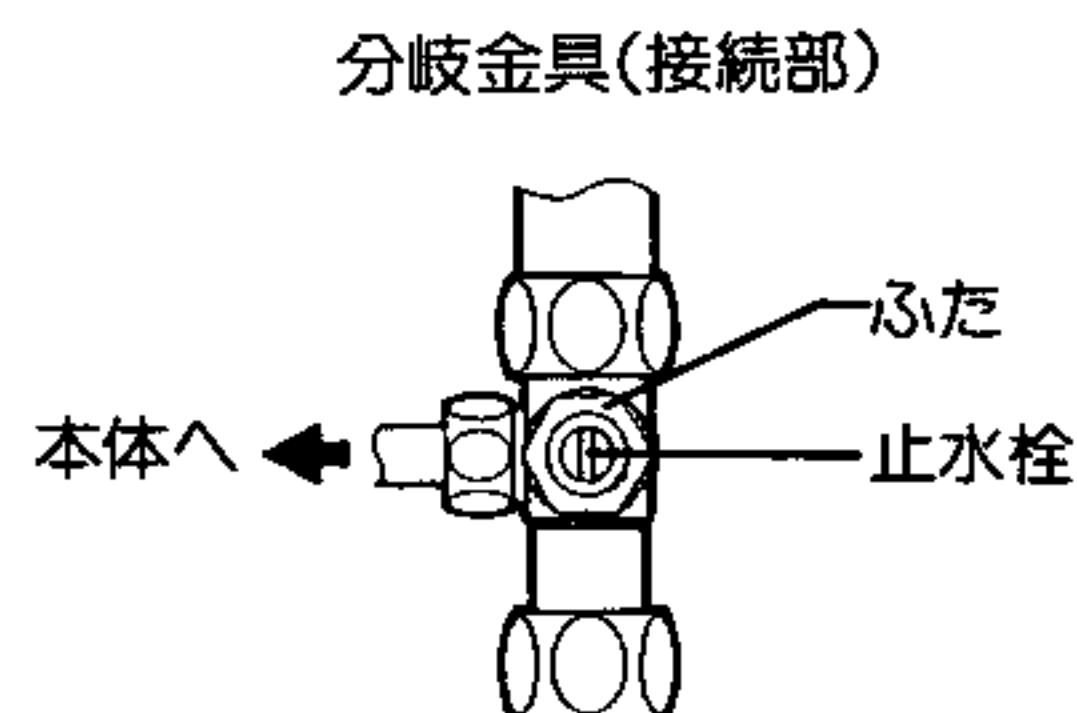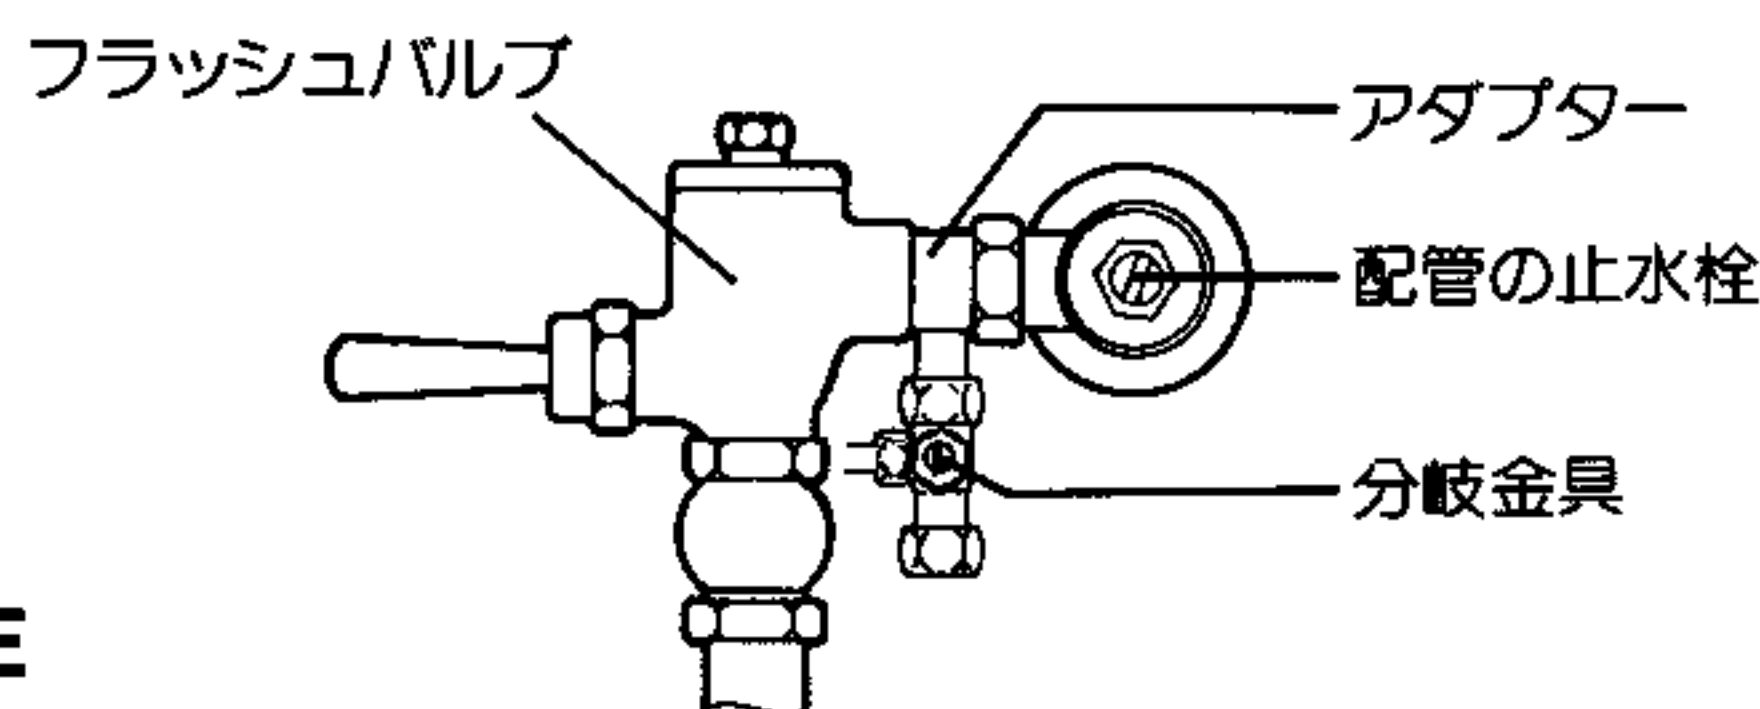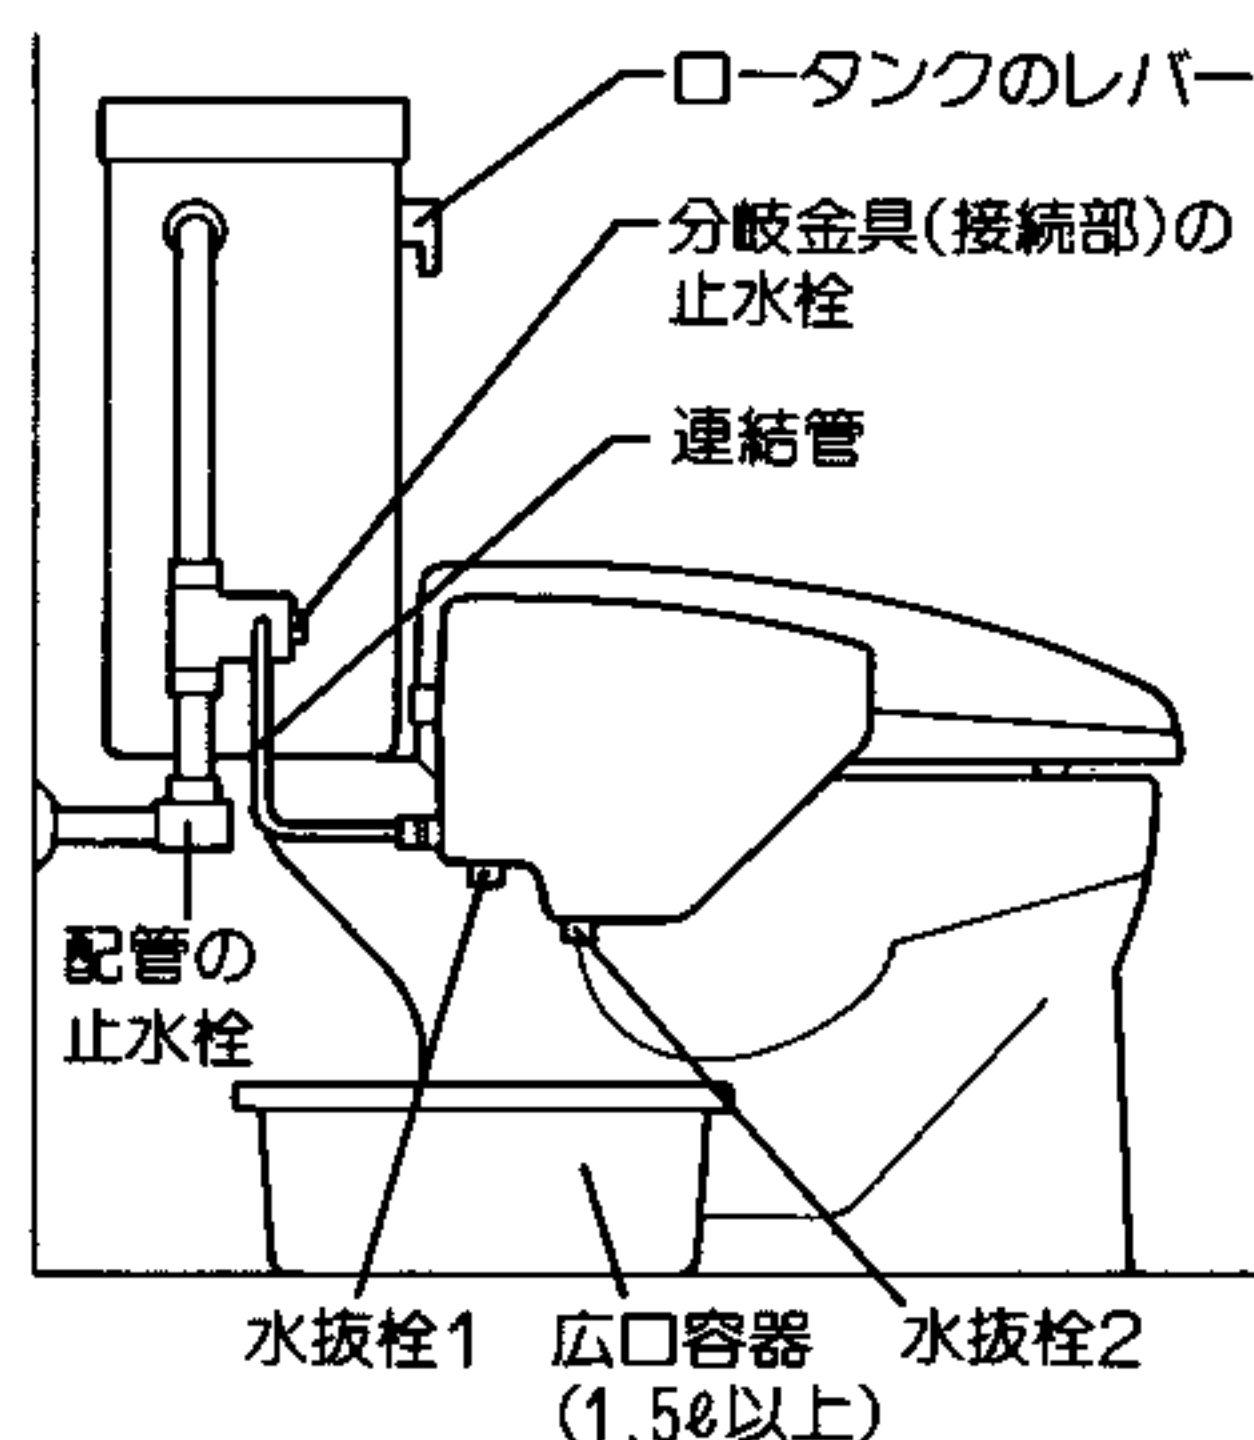

■HC-710T/S/E

- ①配管の止水栓を閉めます。
- ②温水温度調節を「切」にします。
- ③給水フィルターをロータンクからはずします。
- ④器具底面の水抜き栓1の下に広口容器を置きます。
- ⑤水抜き栓1をはずして水抜きをします。
- ⑥水が出なくなったら、水量を「強」にして(洗淨)おしり洗浄スイッチを押します。
- ⑦約1分後水が出なくなったら(止)止スイッチを押します。
- ⑧漏電保護プラグを抜き、水抜き栓1を元通りに締めます。

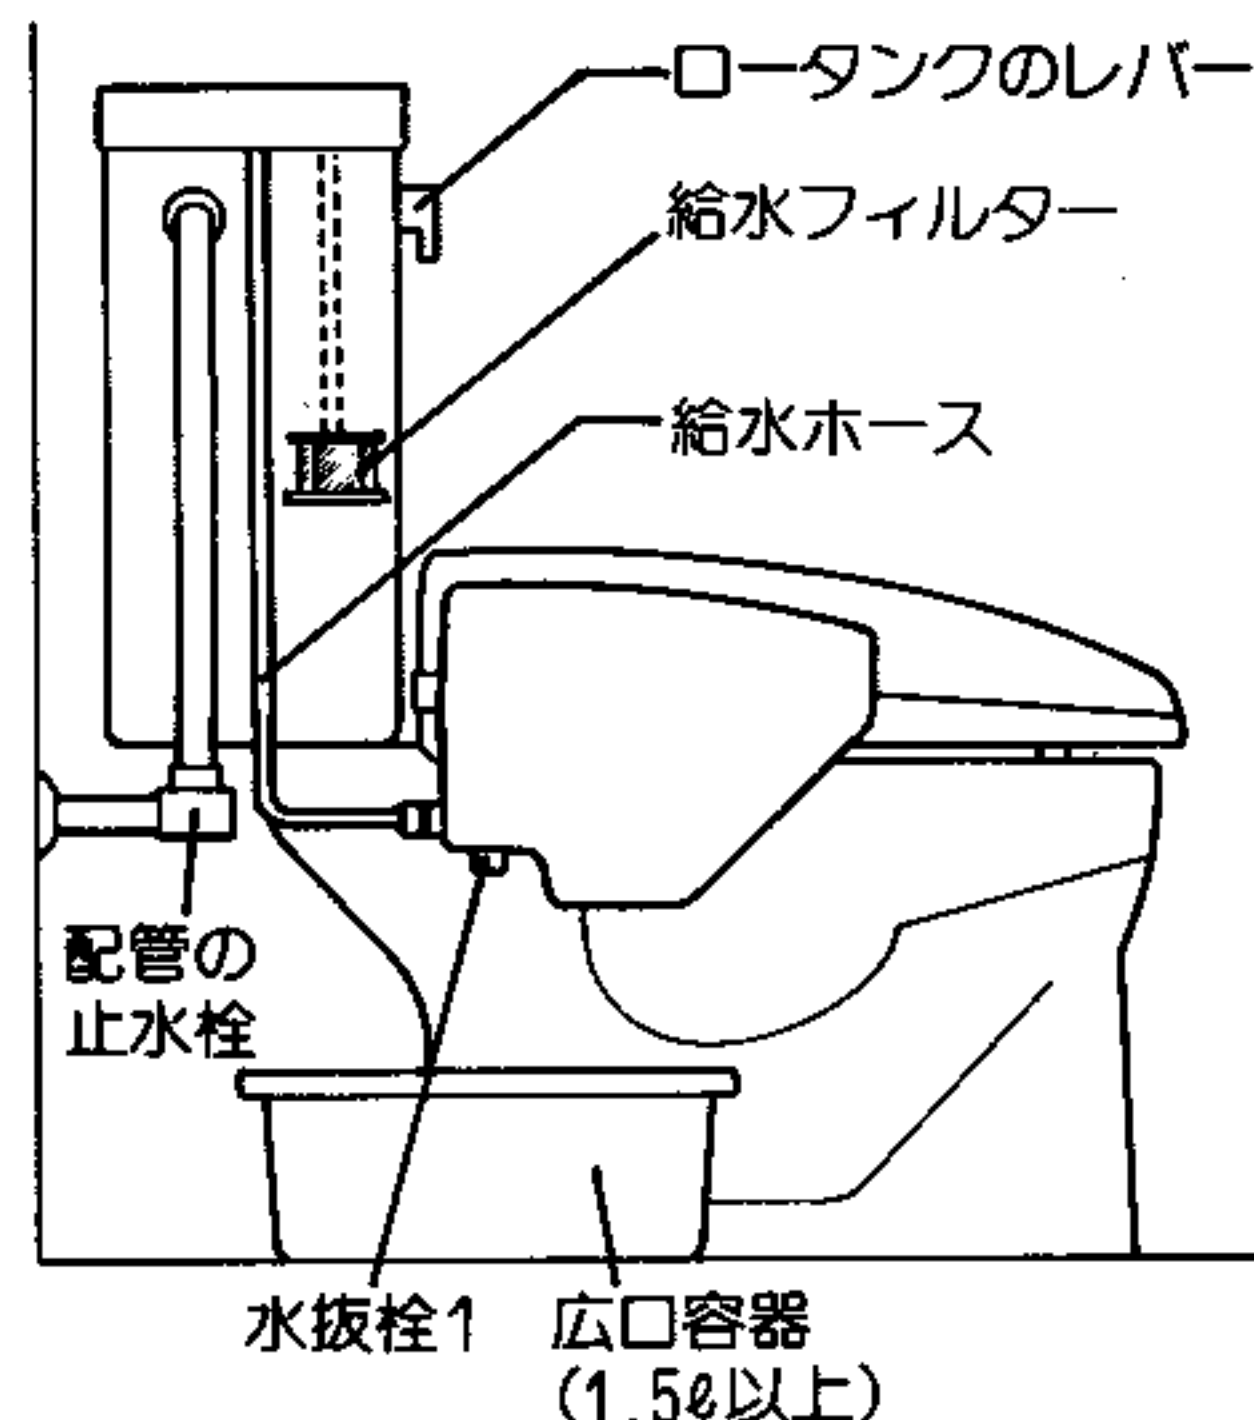


再びご使用になる場合

- 4～5ページの「お使いになる前に」にしたがって通水してください。このとき、必ず水抜き栓1、水抜き栓2や連結管または給水ホースなどより水もれしていないことを確認してからご使用ください。

お手入れのしかた

！お手入れの前に必ず漏電保護プラグを抜いてください。

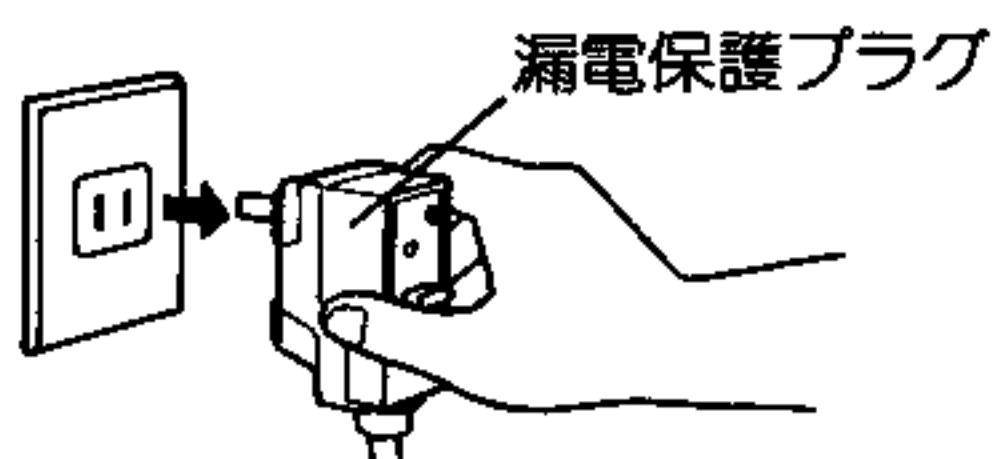

本体表面のお手入れ

本体表面の汚れは、柔らかい布などで水ぶきしてください。汚れがひどいときは、適量にうすめた食器用中性洗剤を布につけてふいた後水ぶきしてください。


- 塩酸系やアルカリ系洗剤、シンナー、ベンジン、ミガキ粉(砂)、タワシ等でお手入れしたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

！本体表面だけでなく、内部部品も痛めることがあります。

- 本体および便座には絶対に水をかけて洗わないでください。
！感電したり内部部品を痛めることがあります。



- 便座ふたは、ふたを閉じた状態で図のようにふたの両側角部をつかんで、真上に引き上げるとはずせます。

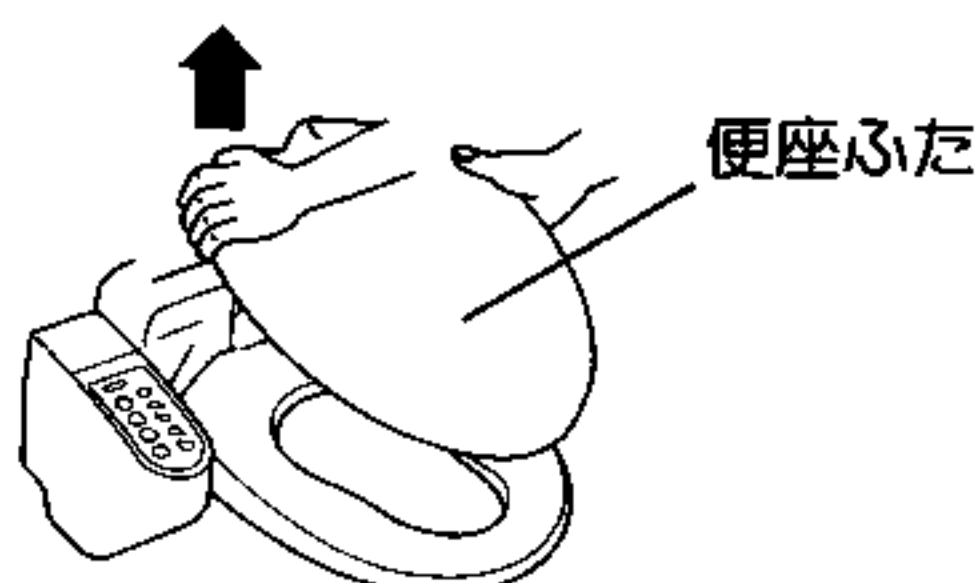

脱臭カセットの取り替え (目安は約7年)

(HC-800T, HC-810T, HC-710T)

脱臭カセットのつまめをつかんで下方に引き出します。取付方法は、5ページをご覧ください。


- 脱臭剤の寿命は、使用頻度等で変化します。脱臭効果が無くなってきたら新しいカセットに交換してください。
- 脱臭カセットの購入は、お求めの販売店または営業所にお申し付けください。(型番: HC-DC-C)

脱臭カセットのお手入れ

(HC-800T, HC-810T, HC-710T)


脱臭カセットにホコリなどが付着すると、脱臭しにくくなります。歯ブラシ等で取り除いてください。

- 絶対に洗剤や水をかけないでください。
- アルカリ系洗剤がかかった時はすぐに換気してください。
！有害な塩素系ガスが発生し危険です。

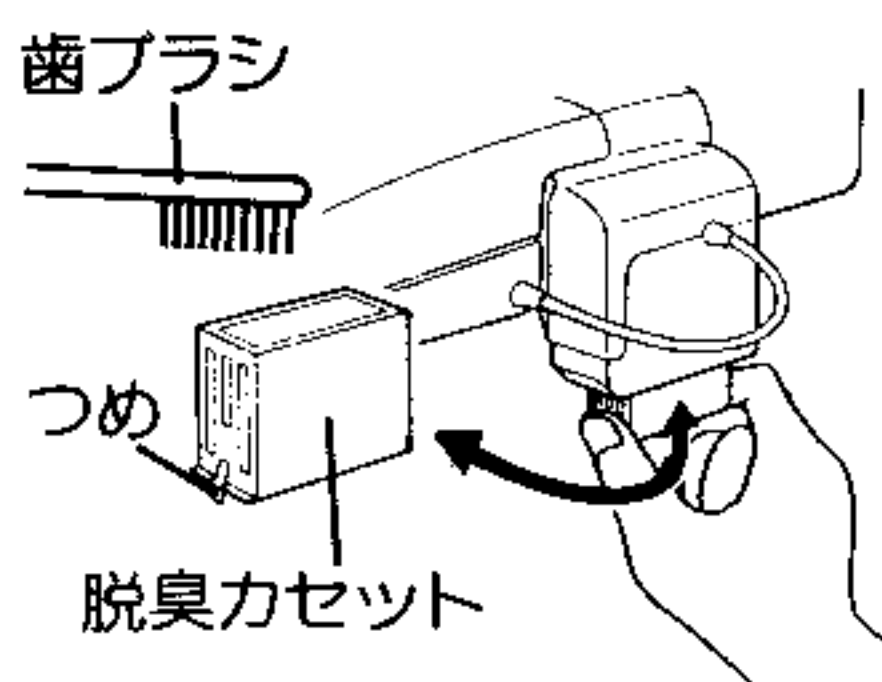

ノズルのお手入れ

やわらかいスポンジや布で軽くふいてください。特にノズル穴部は傷をつけないようご注意ください。

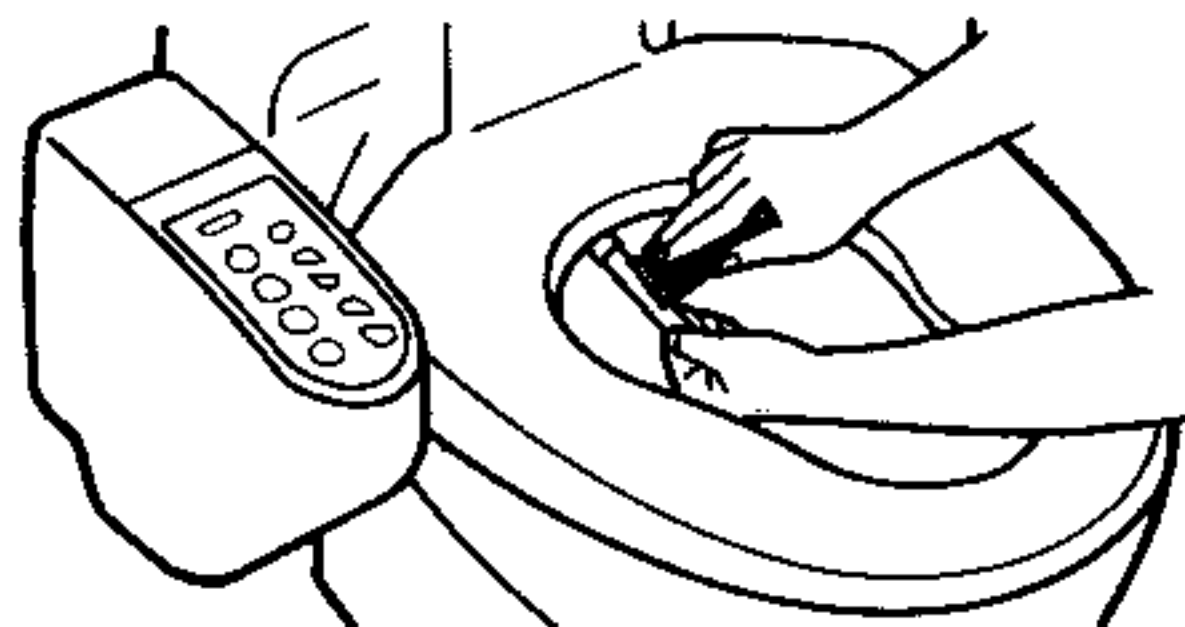


ストレーナのお手入れ

■HC-800T/S/E, HC-810T/S/E


適正な洗浄水が得られなくなったときは、次の手順でストレーナを掃除してください。

- ①分岐金具の止水栓を時計回りに回して閉める。
- ②本体底面の水抜栓1の下に広口容器を置きます。
- ③水抜栓1をはずします。
- ④水抜栓1のストレーナをブラシなどで掃除します。
- ⑤水抜栓1を元のように締めこみます。
- ⑥分岐金具の止水栓を反時計回りに回して開けます。

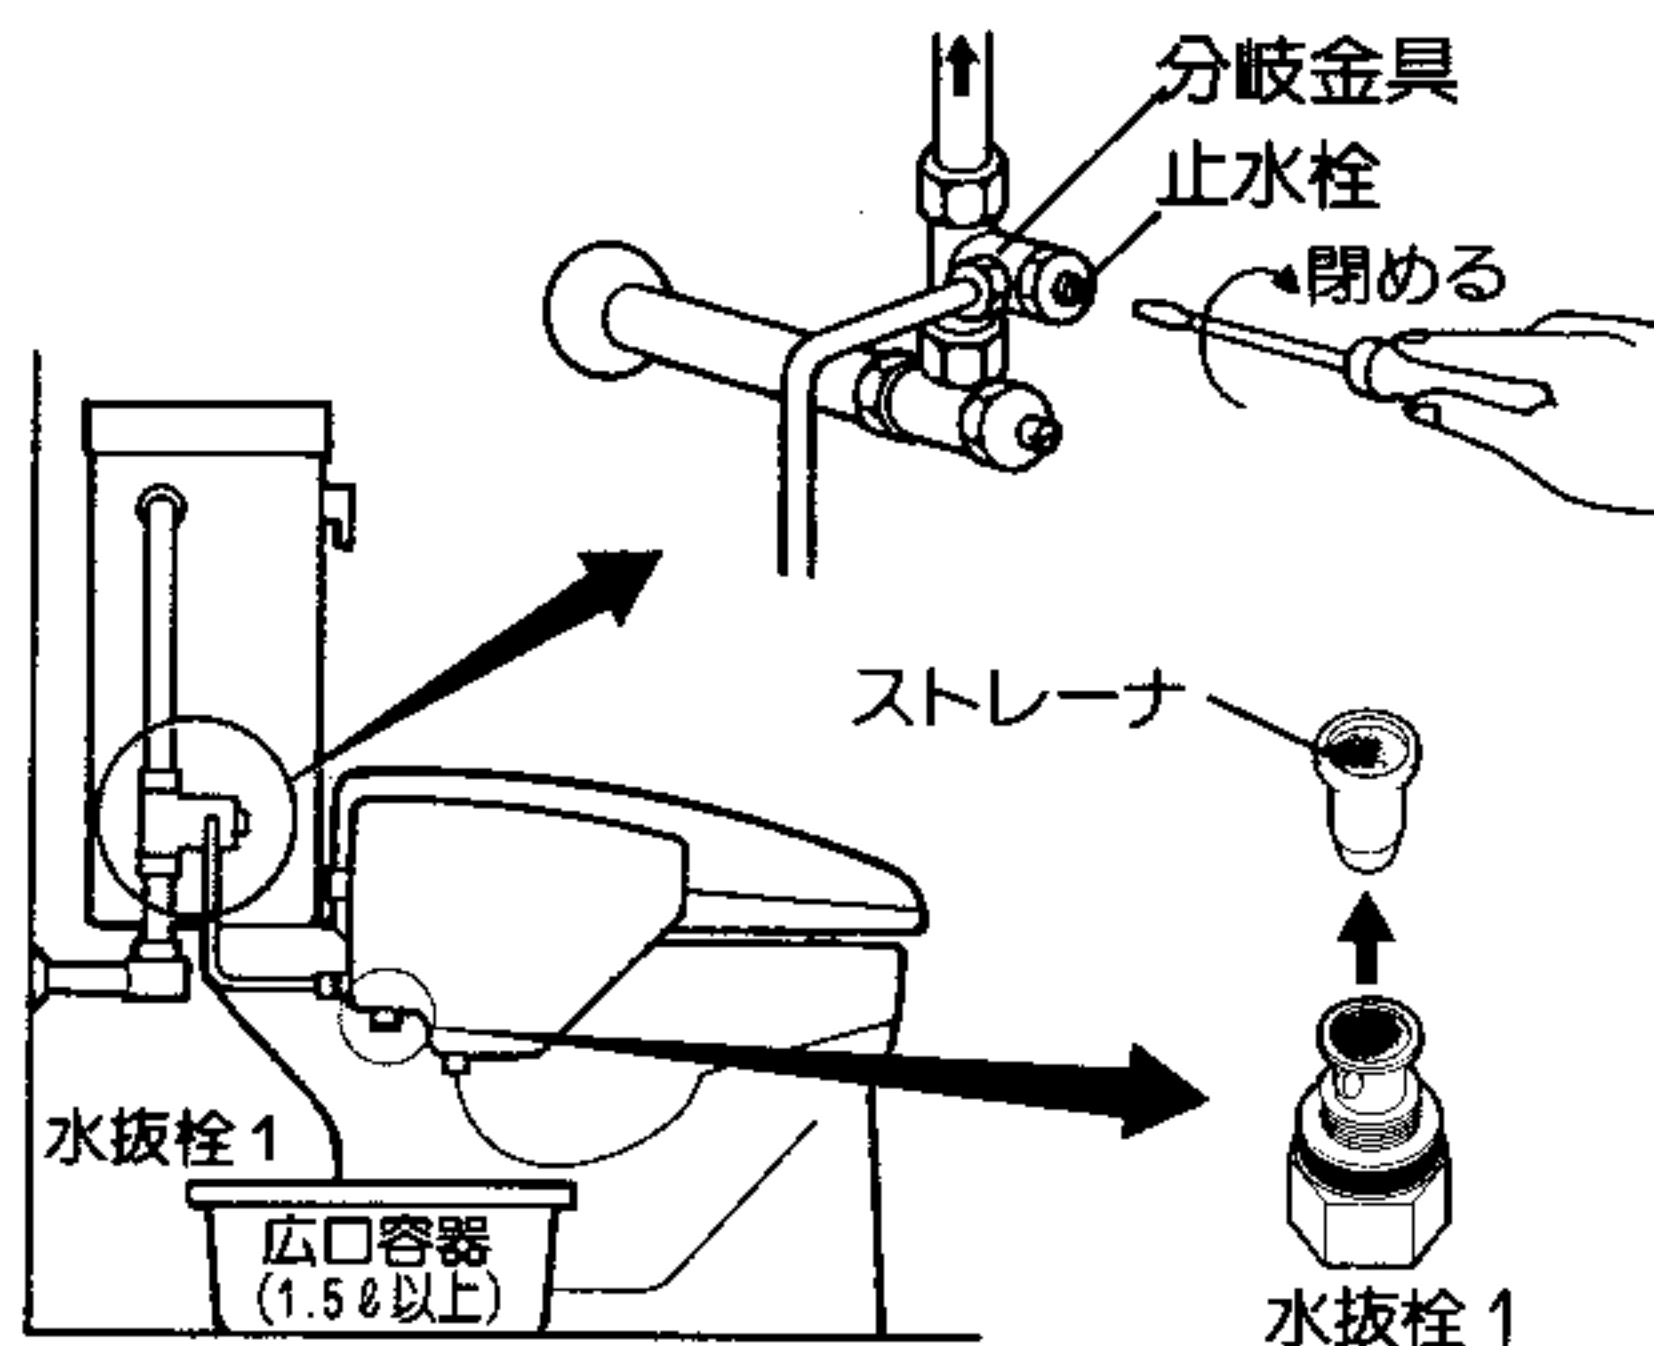

■HC-710T/S/E

- ①ロータンクから給水ホース先端の給水フィルターを取り出します。
- ②給水フィルターの側面に付着したゴミや汚れを歯ブラシ等で取り除きます。
●給水フィルターはやぶれやすいのでていねいに扱ってください。
- ③給水フィルターを元のようにロータンクに沈めます。

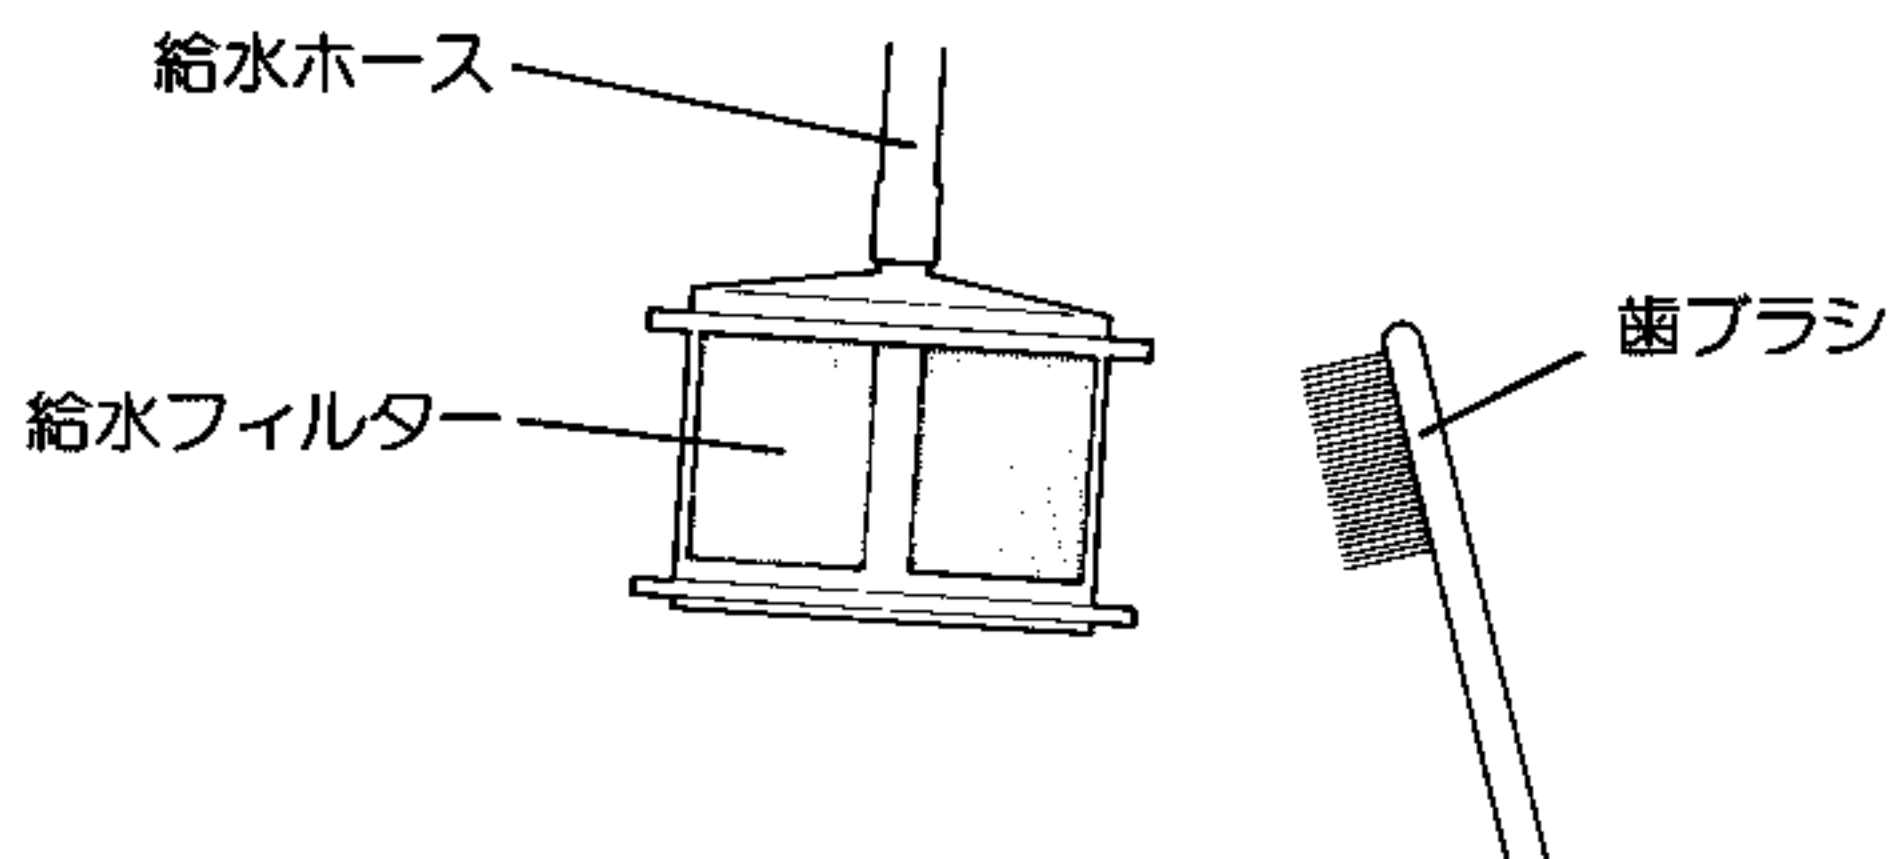

故障かなというときは

「取扱説明書」に従って使用して、不明な点があるときや、異常を見つけたときは、次のことを点検してください。なお、アフターサービスについては14ページをご覧ください。

- 1. 停電中または断水でないこと。
- 2. 漏電保護プラグが確実にコンセントに差し込まれており、通電状態（漏電表示ランプが消灯）になっていること。（4ページの3. をご覧ください。）
- 3. 不要電波（外部ノイズ）により一時的に内部装置（ノズルモータ、温風ファン等）が誤動作することがあります。この時は、不要電波の影響が無くなるまで電源を切ってください。
繰り返し誤動作する場合は、販売店にご相談ください。

修理を依頼される前にご確認ください。

症 状		確 認 す る と こ ろ	ご参照ページ
暖房便座が暖まらない。 洗浄水が出ない。		●漏電保護プラグが抜けていませんか。 ●漏電保護プラグの漏電表示ランプが点灯していませんか。	4ページ3.
洗浄水が出ない		●止水栓が閉まっていますか。 ●断水になっていませんか。 ●便座にすわっていますか。(または前側を強く押したまま操作しましたか。) ●補助タンクの水が空になっていませんか。	4ページ1. 5ページ4.
水勢が弱い。	HC-800T/S/E	●水抜栓1のストレーナがつまっていますか。	12ページ
	HC-810T/S E	●水圧がさがっていませんか。	
	HC-710T/S/E	●給水フィルタの側面にゴミや汚れが付着していませんか。	
暖房便座がぬるい・冷たい。		●便座温度が「低」になっていませんか。	5ページ5.
洗浄水がぬるい・冷たい。		●温水温度が「低」になっていませんか。	5ページ5.
乾燥温度がぬるい・冷たい。 (HC-800T/S,HC-810T/S,HC-710T/S)		●乾燥温度が「低」になっていませんか。	5ページ5.
脱臭効果が感じられない。 (HC-800T,HC-810T,HC-710T)		●脱臭カセットが古くなっていますか。 ●脱臭カセットの取り付けが逆になっていませんか。 ●脱臭スイッチが「切」になっていませんか。	12ページ 5ページ 6ページ
本体が動作しない。		●本体・便座がずれていませんか。	9ページ
リモコン(別売品)のスイッチを押しても作動しない。		●リモコンの電池が古くなっていますか。 (電池を取り替えてください。) ●操作パネルのリモコン受信窓がトイレットペーパーなどでおおわれていませんか。	4ページ2. 10ページ

！上記の点検をしても直らないときは、ご自身で修理しないで、必ずお求めの販売店または営業所に修理を依頼してください。


アフターサービスと保証について

保証書と保証期間について



- この温水洗浄便座には無料修理保証書がついています。
- 無料修理保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認いただき大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げの日から1年間です。
- 保証期間中でも有料になることがありますので、ご了承ください。(保証書に詳細を記載してありますので、そちらをご覧ください。)
- 保証期間経過後の修理につきましては、販売店にご相談ください。
- 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。


修理を依頼される ときは

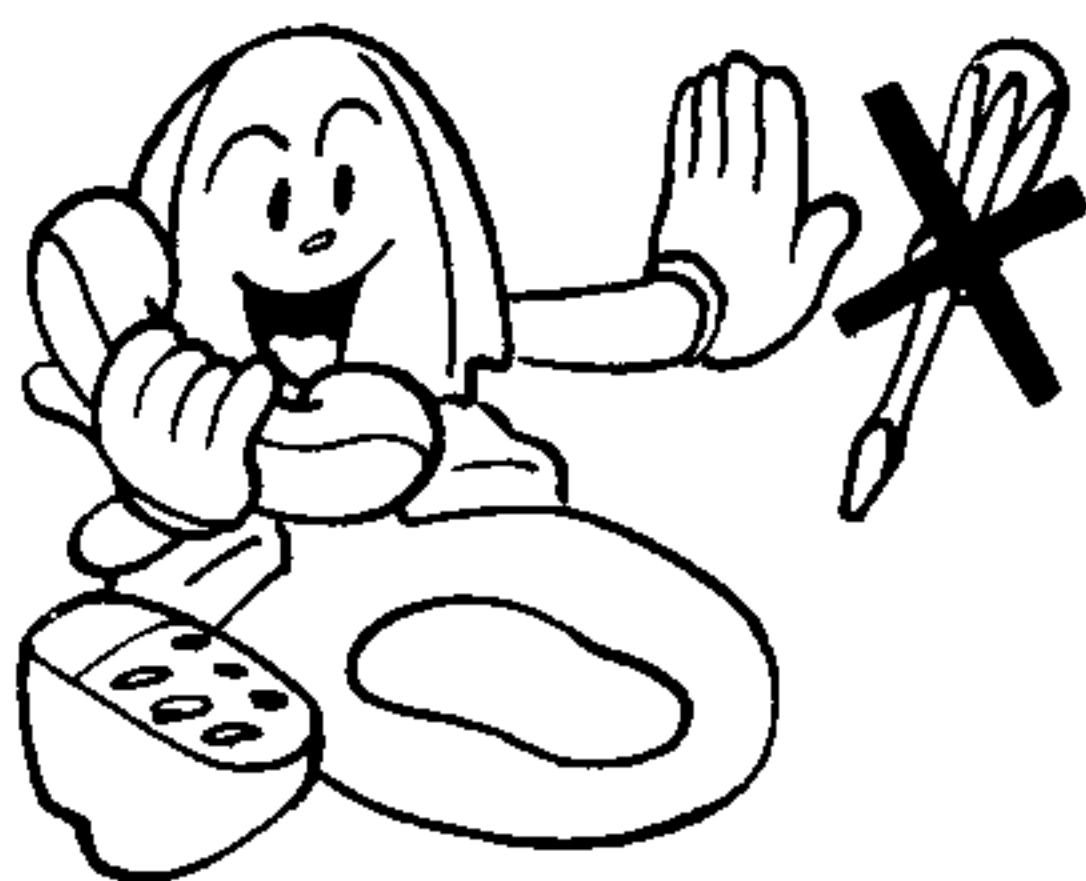

- 温水洗浄便座が正常に動作しないときは、13ページの「故障かなというときは」をご覧ください。それでも不具合なときは、すぐに使用を中止してお買い求めの販売店または営業所にご相談ください。
- ！お客様ご自身での分解修理は危険です。

- アフターサービスを申し付けいただくときは、次のことをお知らせください。

- ①ご住所、ご氏名、電話番号
- ②型式名－温調ふたの裏面に記載してあります。(例)HC-800T-CP
- ③症 状－できるだけ詳しくご説明ください。
- ④訪問ご希望日、道順(付近の目印も)

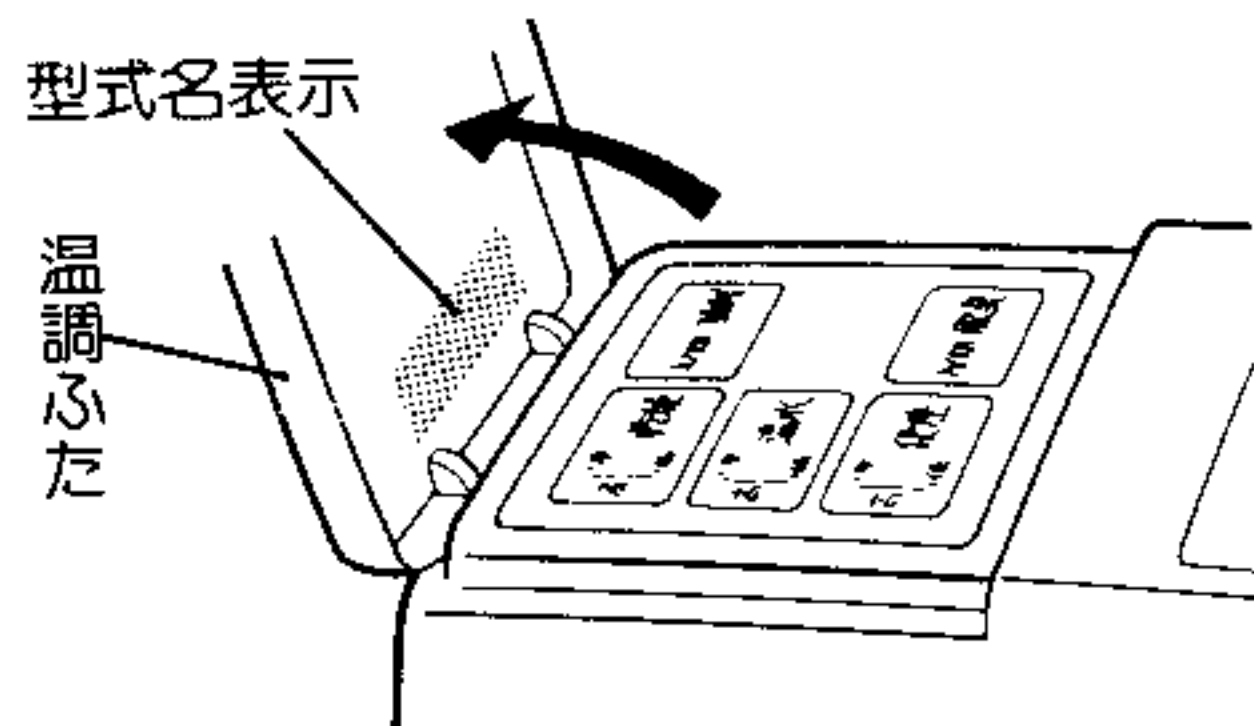

転居されるときは



- 転居で、お買い求めの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もってお買い求めの販売店にご相談ください。ご転居先での取扱店をご紹介いたします。(再設置に要する費用は、保証期間内であっても有料です。)

定期点検について(有料)

- 安心して末永く快適にご使用いただくために、定期点検をおすすめします。ご使用開始3年程度でお買い求めの販売店または営業所に定期点検を申し付けください。

部品の最低保有期間

- 当社は、この温水洗浄便座の補修用性能部品を、製造打切後最低6年間保有しています。

仕様

型式	水道直結式 IDンゲートサイズ	HC-800T	HC-800S	HC-800E
	水道直結式 レギュラーサイズ	HC-810T	HC-810S	HC-810E
	ポンプ給水式 レギュラーサイズ	HC-710T	HC-710S	HC-710E
定格		交流110V 60Hz 最大535W		
給水圧力		0.7～7.5kg/cm ² (0.07～0.74MPa), 但し800型, 810型のみ		
外形寸法		幅550×奥行544×高さ235mm (810型, 710型は奥行519mm)		
本体重量		6.5kg	6.3kg	6.1kg
電源コード		長さ 3 m, 漏電保護プラグ付き (15mA, 0.1秒以内)		
アース線		本体取り付け		
温水洗浄装置	おしり洗浄	*最大1.3ℓ/分(710型は1.1ℓ/分), 吐水角55°, マッサージ洗浄, 位置調節機能付き, セルフクリーニング方式		
	ヒテ	*最大1.3ℓ/分 (710型は1.1ℓ/分),吐水角90° (真下洗浄), セルフクリーニング方式	*最大1.0ℓ/分, 吐水角55°, セルフクリーニング方式(おしり洗浄ノズルと兼用)	
	水量調節	おしり・ヒテ各 4 段階, マイコン制御		
	温度調節	3 段階調節 (約33℃, 約37℃, 約41℃) およびヒータ切		
	ノズル材料	抗菌材入りプラスチック		
	温水ヒータ	425W		
	温水タンク	1.3ℓ		
	暖房便座装置	便座ヒータ	60W	
便座材料		抗菌材入りプラスチック	—	
ソフト閉止		便座および便座ふた		
温度調節		3 段階調節 (約34℃, 約38℃, 約42℃) およびヒータ切		
温風乾燥装置	温風ヒータ	290W		
	温度調節	3 段階調節(約45℃, 約55℃, 約65℃)およびヒータ切		—
脱臭装置	脱臭方式	触媒脱臭	—	
	脱臭ファン	付き	—	
誤動作防止装置		着座スイッチ		
同梱部品	給水金具	800型, 810型: 分岐金具, 連結管(長さ1.1m) 710型: 給水ホースセット(1.5m)		
	脱臭カセット	1 セット(HC-DC-C)	—	
	本体取付用部品	1 セット (取付ゴムシート 1 個, 半丸パッキン, スリップワッシャ, 取付ボルト, ナット, 平パッキン各 2 個, 便座取付工具 1 個)		
	使いかたラベル	1 枚		

*800型, 810型の水量は, 給水圧力1.5～7.5kg/cm²(0.15～0.74MPa)の場合です。
使用可能水圧は0.7～7.5kg/cm²(0.07～0.74MPa)ですが, 0.7～1.4kg/cm²(0.07～0.14MPa)で使用する場合は, 最大水量が少なくなります。

日立化成工業株式会社

〒151 東京都渋谷区代々木3-25-3(大東京火災新宿ビル内)
TEL (03) 5388-5200 (代表)