


[illegible]


10/27/2000

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

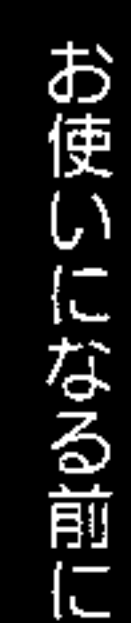

お手入れ凍結予防


アフターサービス・仕様

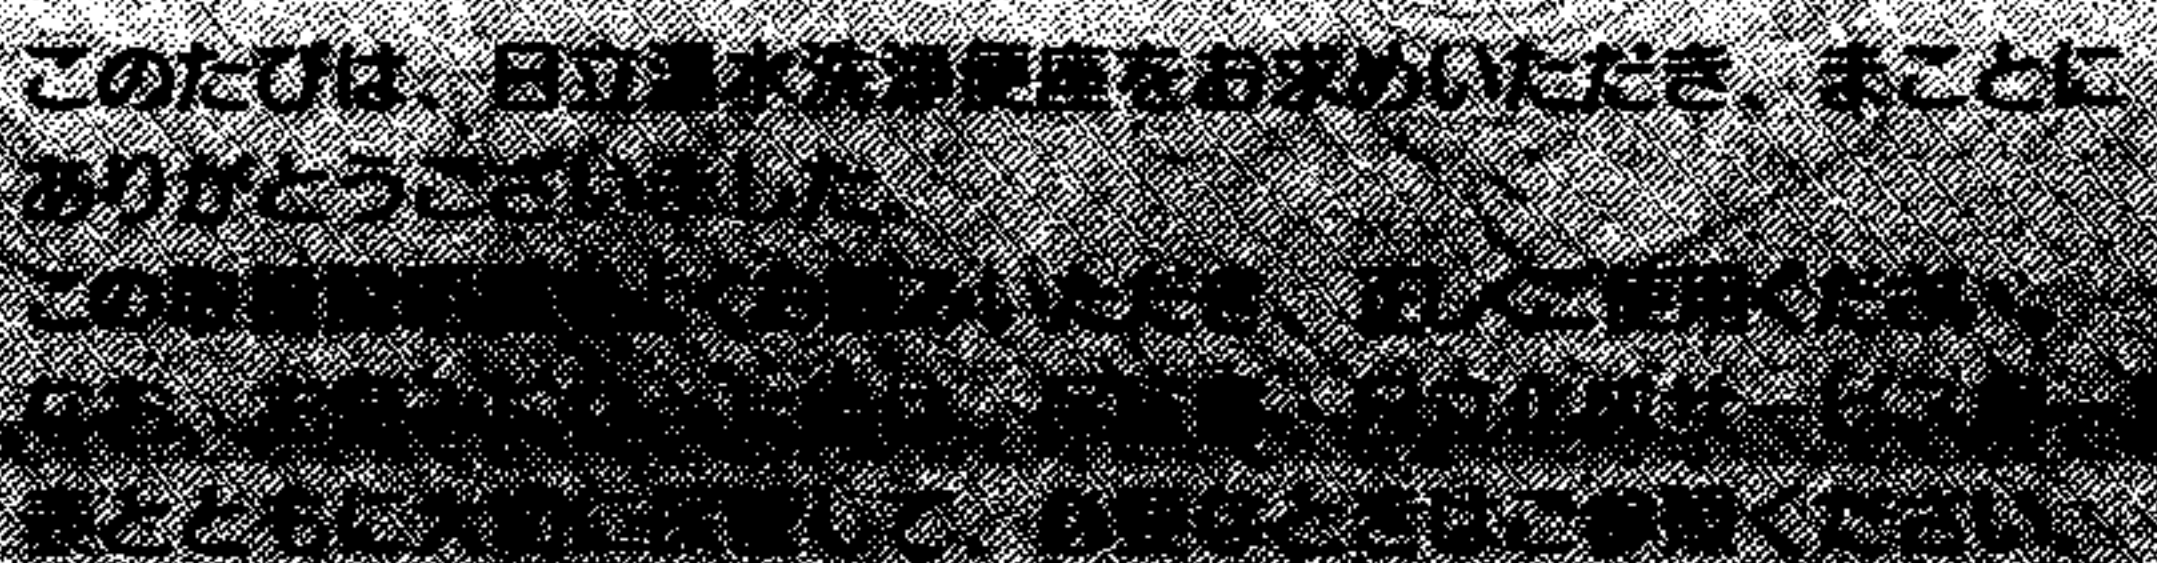

このたびは、国立湯水洗浄便座をお求めいただき、まことにありがとうございました。
このお礼訪問書よりお礼をいただき、正しくご利用ください。
なお、お便座の取り扱い説明書、保証書、保立保証状、（保立書）
等とともに大切に保管して、お便座と並びに参照ください。


我が家は「ファミレット®」でさわやかファミリー

狭いトイレにも設置可能な
コンパクトサイズ

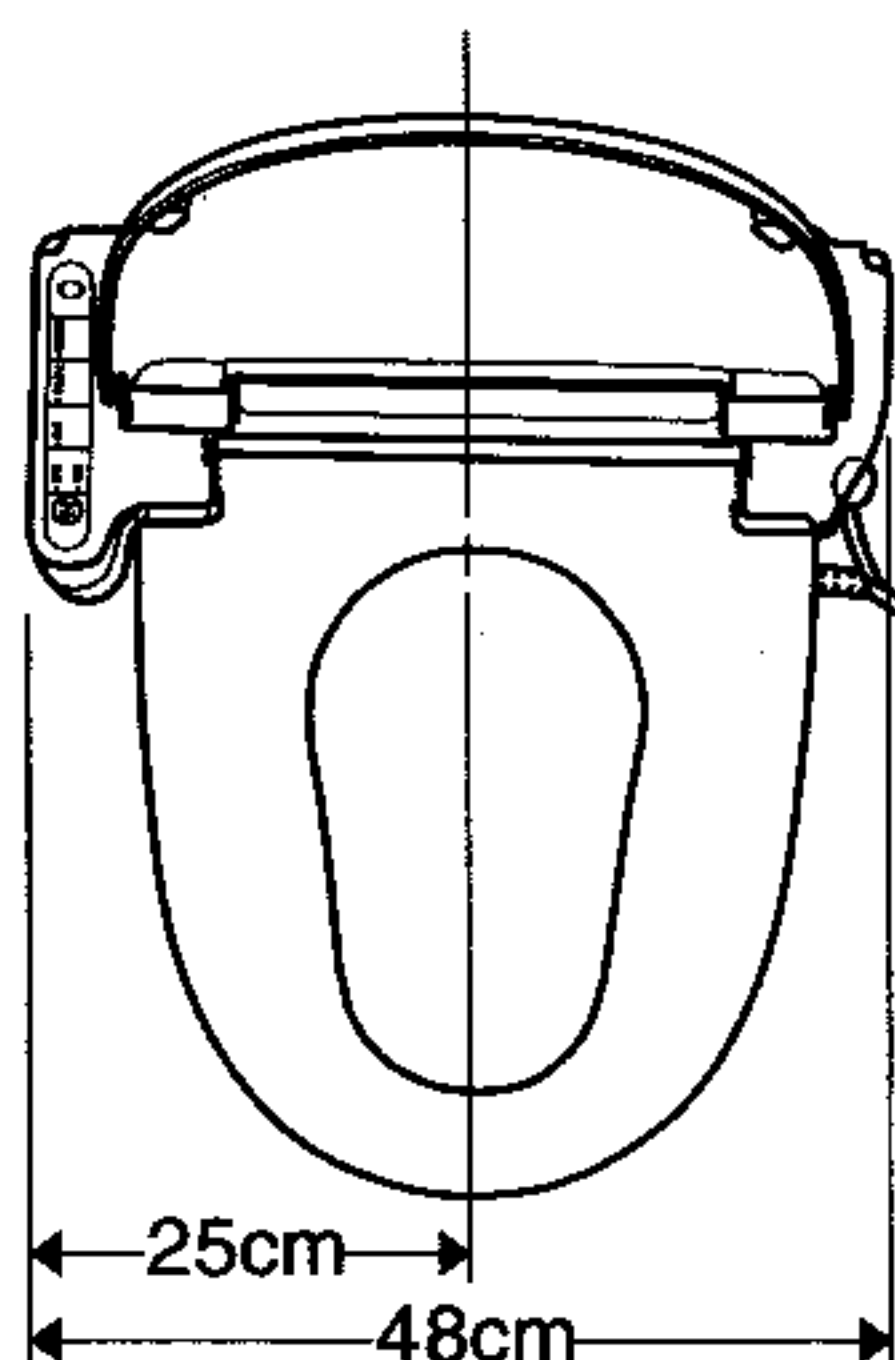


洗浄機能にこだわる

トリプル快適シャワー

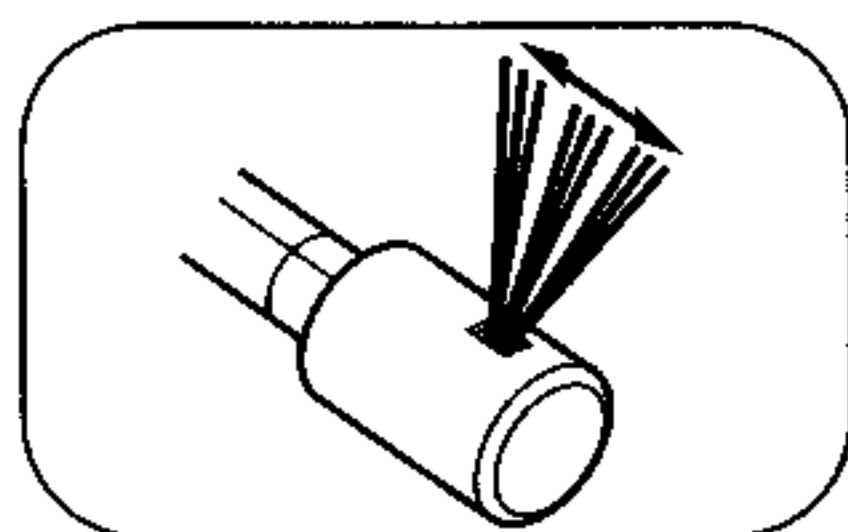


マッサージシャワー

気泡入りシャワーが前後に
揺れながら洗います。

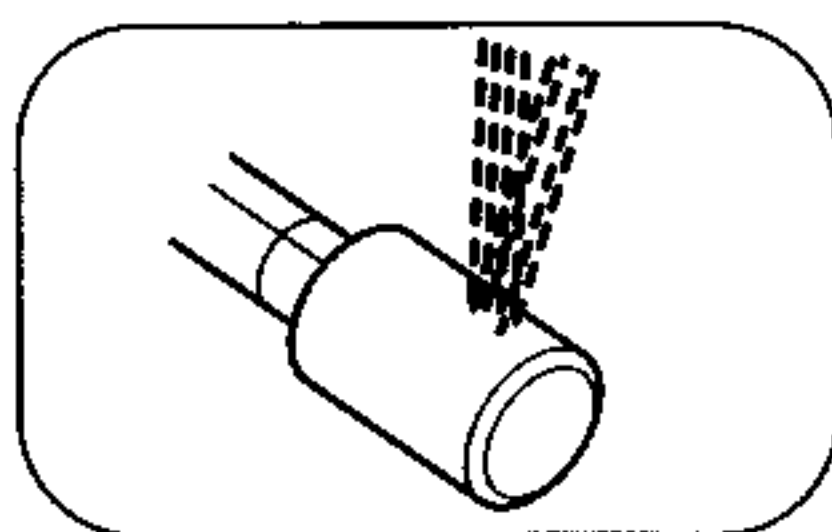

ソフトシャワー


8つの水流が広がるように
ソフトに洗います。
(敏感な方へ)

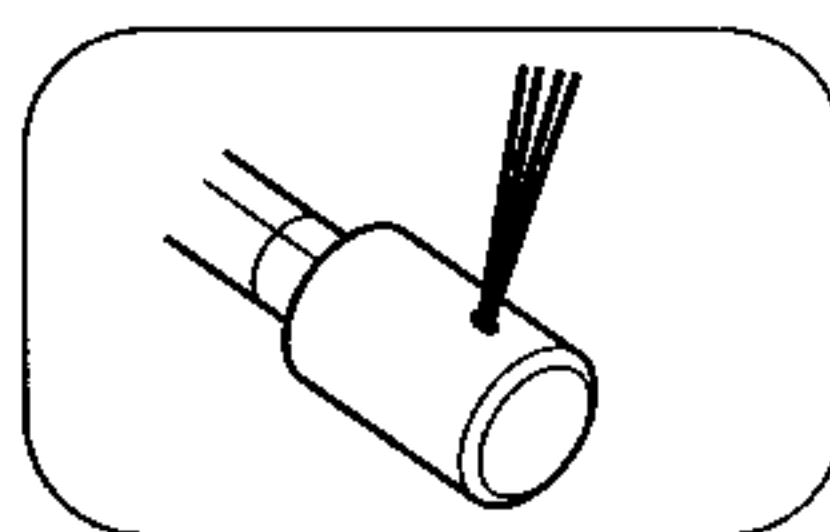


リズムシャワー

1穴の強弱のついた水流で
リズムカルに洗います。
(便秘気味な方へ)

汚れやすい場所だから
清掃性を配慮

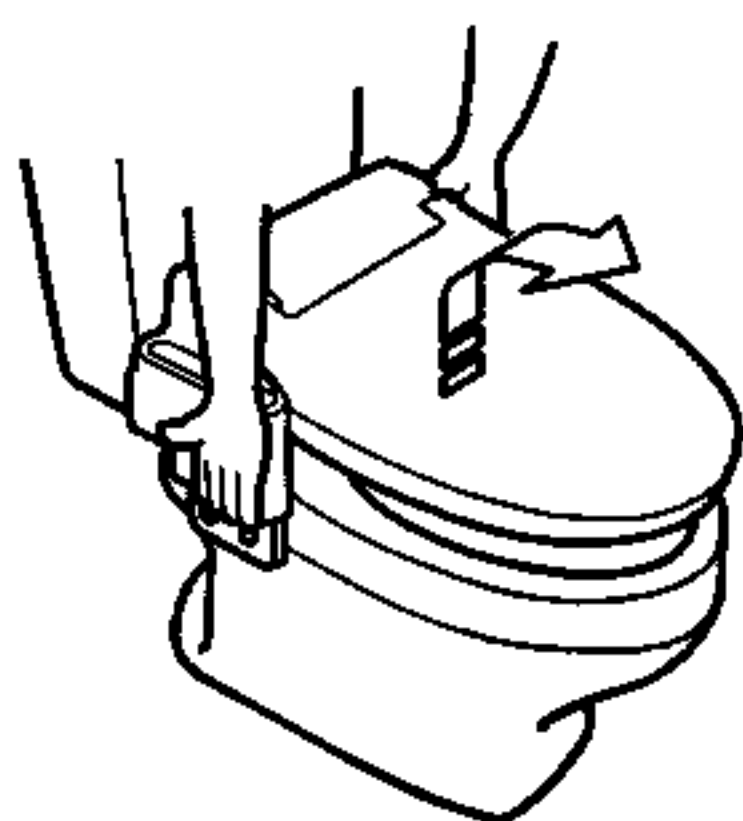

おそうじアップ便座

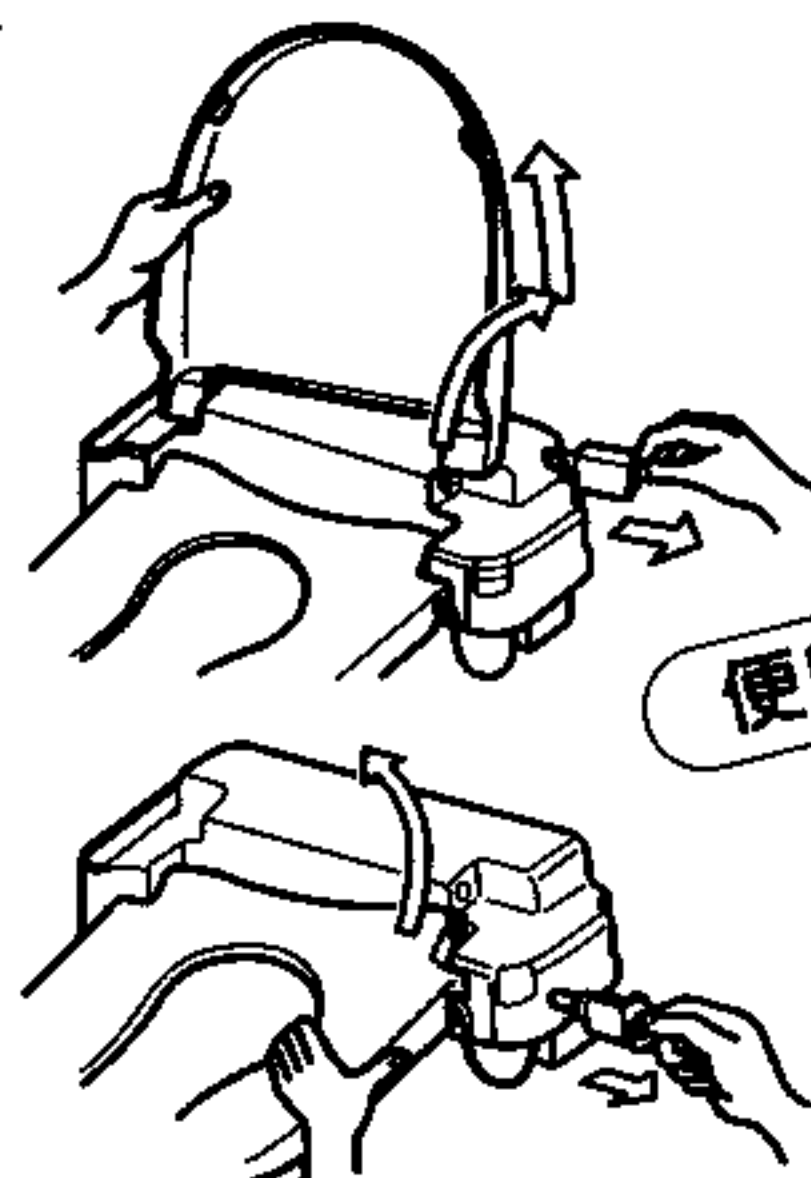

便座、便座ふた着脱

もくじ

お使いになる前に

安全上のご注意.....	4
各部のなまえ.....	8
お使いになる前の準備.....	12

使いかた

おしり洗淨.....	16
ビデ洗淨.....	16
温風乾燥.....	16
停止.....	17
ノズル位置調節.....	17
部屋暖房(HC-1000H・1010Hのみ) ..	17
便器プレ洗淨.....	17

お手入れ・凍結予防

お手入れのしかた.....	18
凍結予防について.....	20

アフターサービス・仕様

故障かなと思ったとき.....	21
アフターサービスについて	22
仕様.....	23

安全上のご注意



- ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」、「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

絵表示の例

	△記号は警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合はやけど注意)が描かれています。
	⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解や修理・改造の禁止)が描かれています。

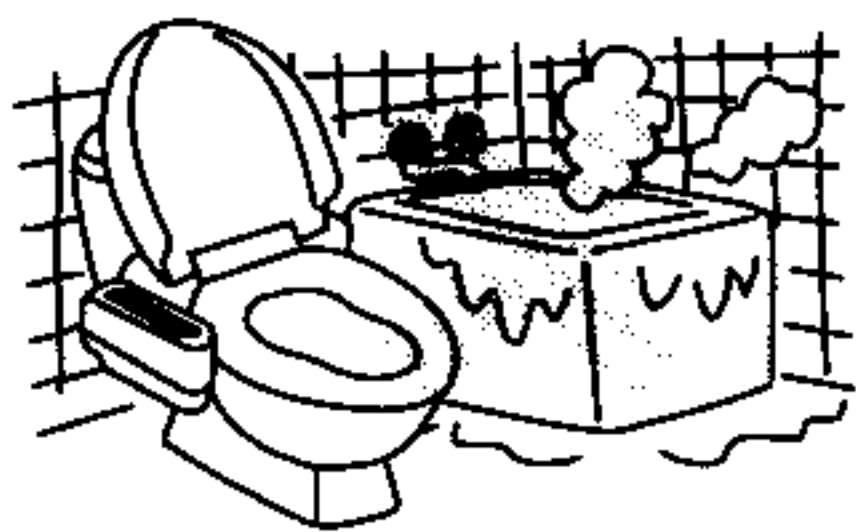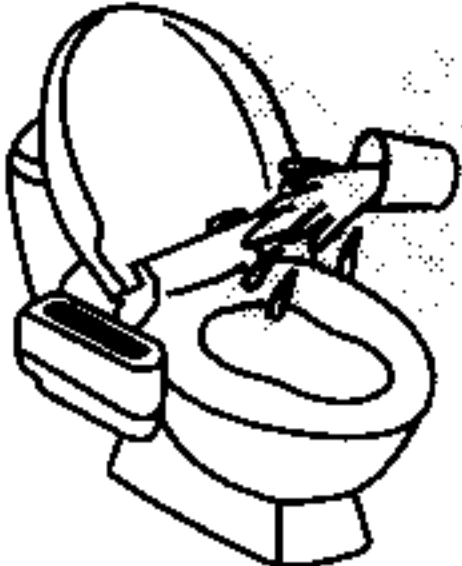 警告	
 修理技術者以外の人、絶対に分解したり修理・改造は行わない ●発火したり、異常動作をしてけがをすることがあります。	 浴室内など、湿気の多い場所には設置しない ●感電や火災の原因となります。 
 本体や漏電保護プラグ部に汚水や水をかけない ●火災や感電の原因となります。 	 中水道や工業用水の水道に接続しない ●ぼうこう炎や皮膚の炎症などを起こす恐れがあります。



警告




低温やけどの恐れあり

- 幼児や身体の不自由な方は、付添いなしでは使用しないでください。
- 次のような方が使用されるときには回りの方が注意してあげてください。お子様、お年寄り、皮膚の弱い方、身体の不自由な方、眠気を誘う薬（睡眠薬や風邪薬など）を服用された方や、深酒、疲労の激しい方。



温風吹出口の近くに可燃物をおかない

- 爆発や火災のおそれがあります。

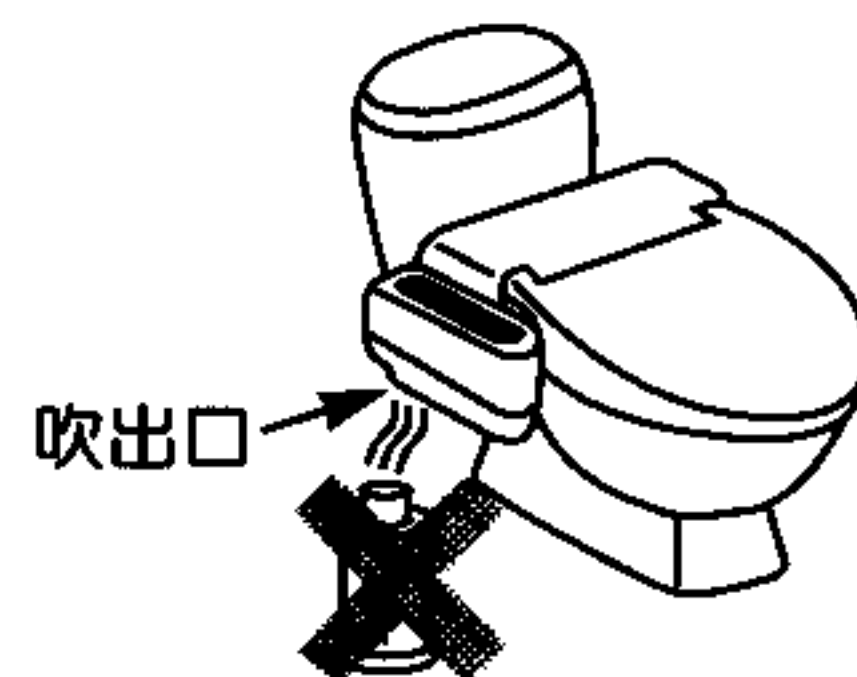


注意




交流100V以外は使用しない

- 火災や感電の原因となります。

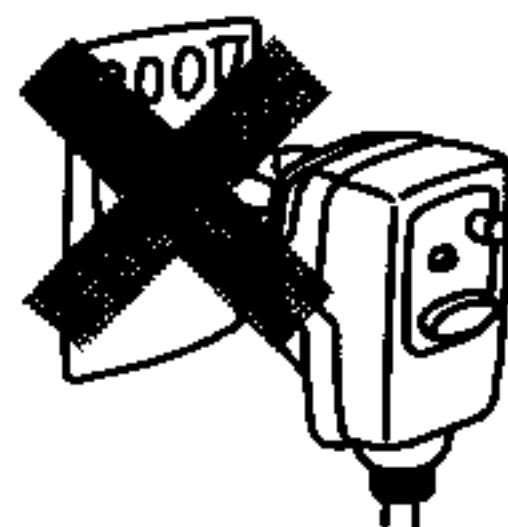


電源コードや漏電保護プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

- 感電・ショート・発火の原因となります。

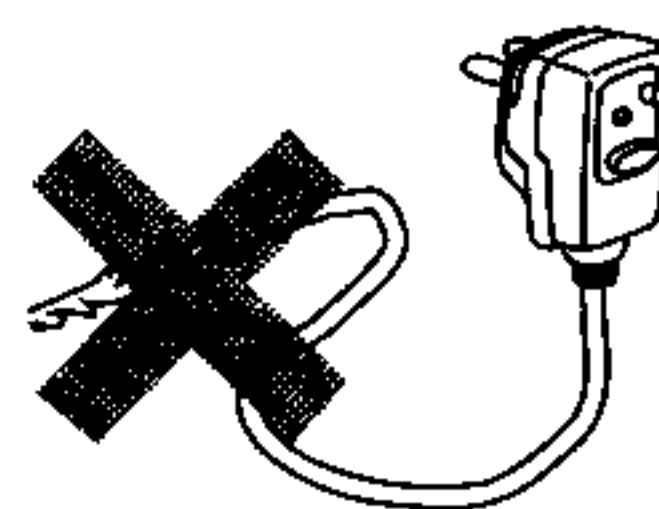


漏電保護プラグにゴミが付着したまま使用しない

- ショートし発火するおそれがあります。

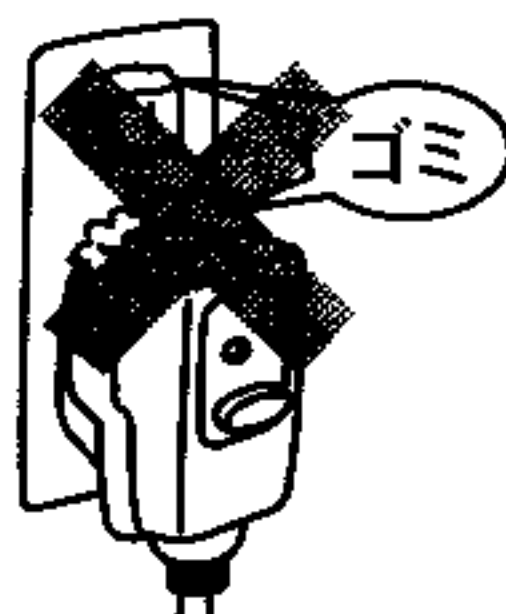

雷が鳴っているときは使わない

- コンセントから漏電保護プラグを抜いて下さい。
- 雷による過電流で故障の原因になることがあります。

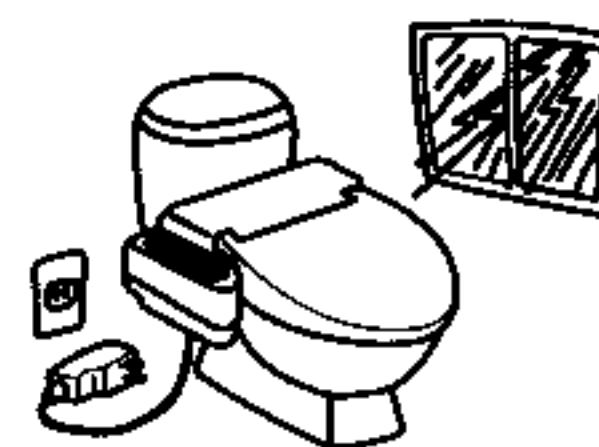


異常なときは使用しない

- 煙が出ている、変な音やにおいがするときは、すぐにコンセントから漏電保護プラグを抜いて、販売店または営業所にご連絡下さい。



長期間ご使用にならないときは、必ずコンセントから抜く

- 絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

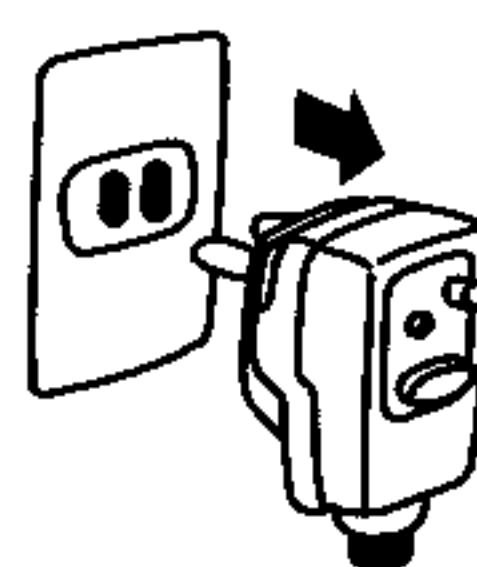



注意



開口部から物をいれない

- 感電や故障の原因となります。




温風吹出口、部屋暖房温風吹出口に指を入れたり、ふさいだりしない

- やけどをしたり、火災や故障の原因になります。



乗ったり衝撃を加えない

- 割れてけがをすることがあります。

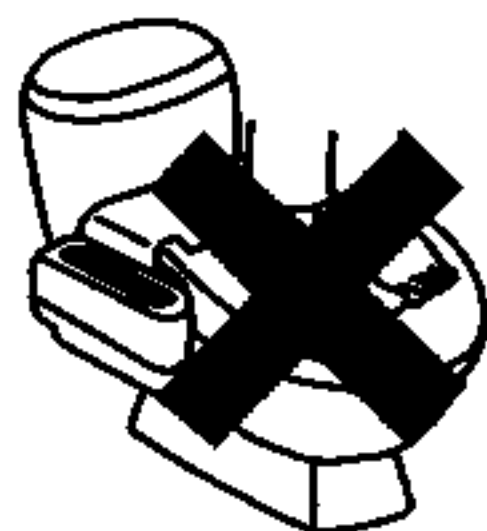


便座ふたによりかからない

- 便座ふたが割れて転倒したりけがをすることがあります。




おそうじアップした状態で座らない

- 本体が破損し、けがをするおそれがあります。

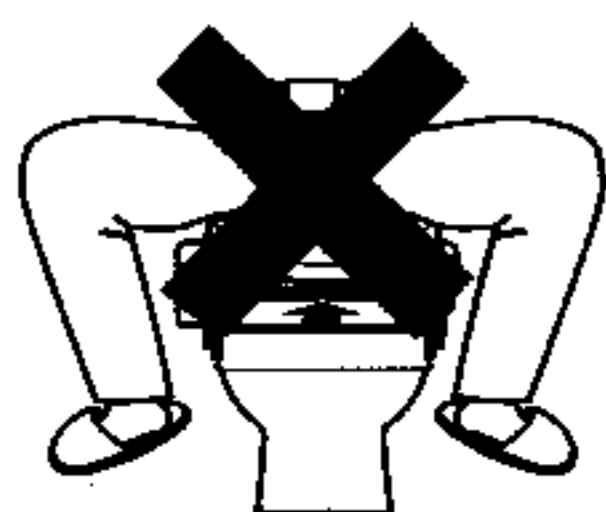


おそうじアップ時は無理な力を加えない

- 故障や破損の原因になることがあります。

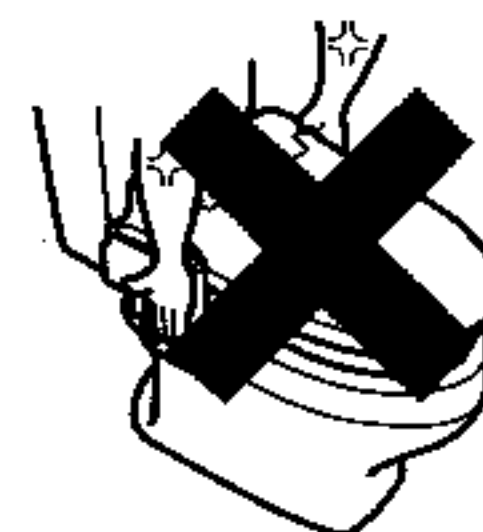


便座・便座ふたは無理に閉めない

- 故障の原因になります。

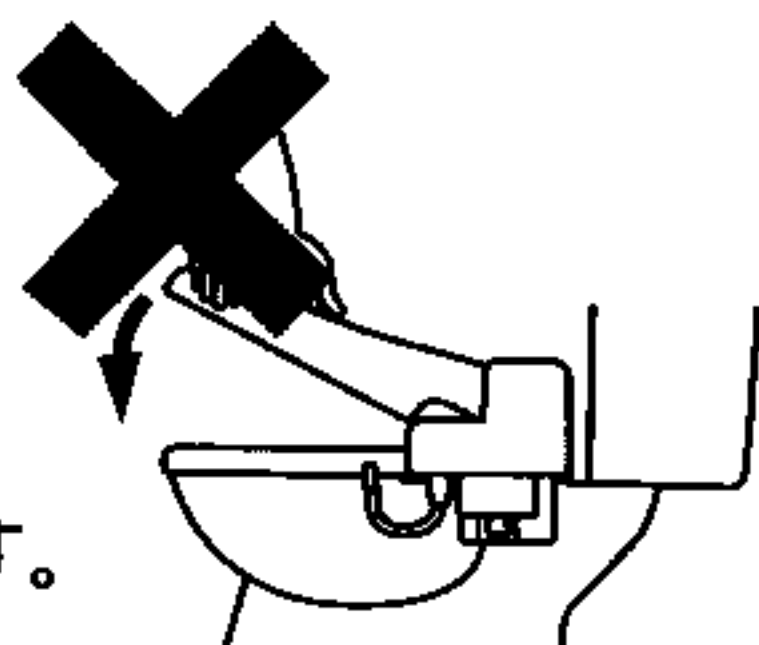

給水パイプ、連結ホースに力を加えない

- 漏水の原因となります。

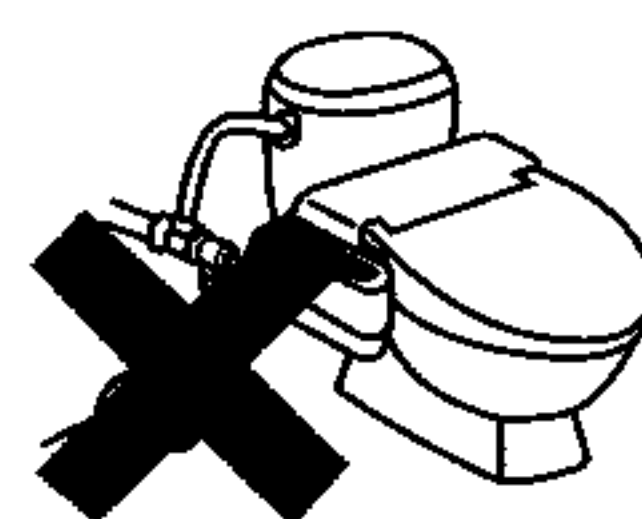



注意




スイッチは必要以上に強く押したり、早く操作しない

●故障の原因になります。



リモコンは落としたり、水をかけない

●リモコンは床や便器に落とすと故障や破損の原因になります。

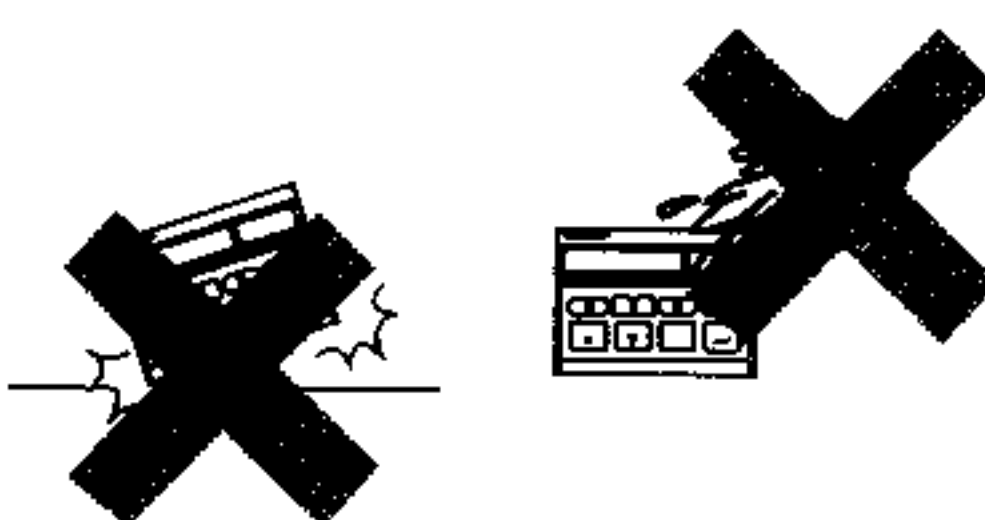


シンナー、ベンジン、洗剤、薬品、たわしでふいたり、殺虫剤、芳香剤をかけない

●便座などがひび割れし、けがや火災の原因となります。




トイレ暖房用ストーブ・ヒーターを近づけない

●火災や故障や変色の原因になることがあります。

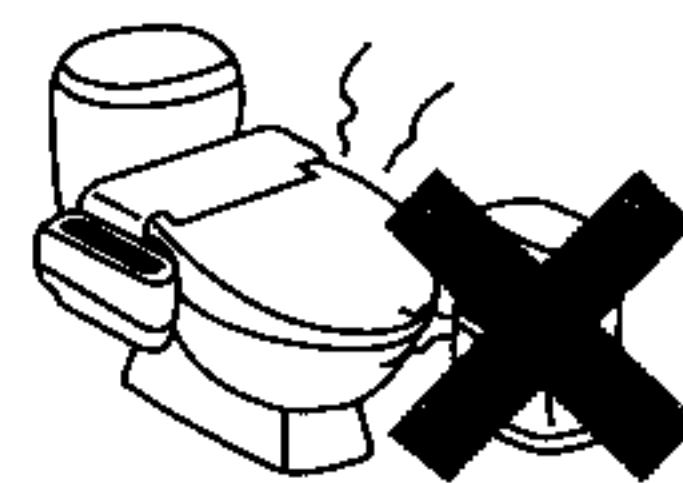


便座を外し元に戻す場合は便座コードをねじらない

●コードが断線し、火災や故障の原因になることがあります。

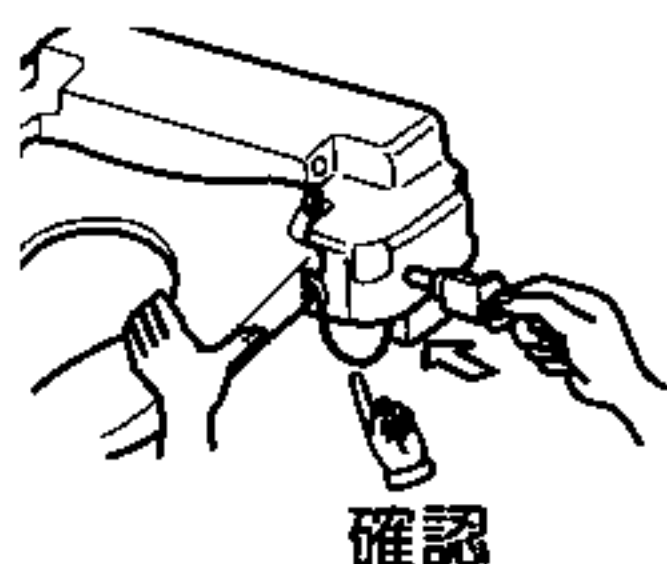

直射日光に当てない


●変色やリモコン操作不良の原因になることがあります。

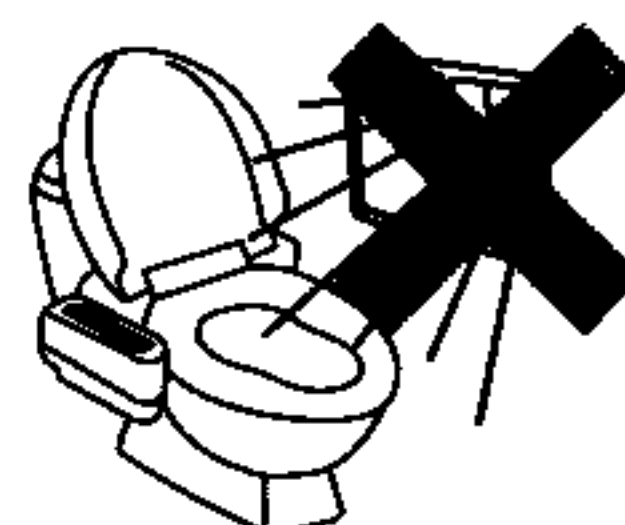

本体・便座がずれたら

着座スイッチが便座にのっているか確認し、取付ボルトのナットを適度の強さに締め直して下さい

●故障や水漏れの原因になります。

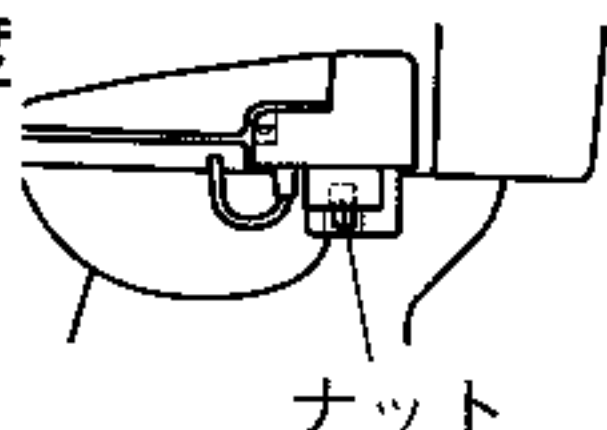


おそうじアップ時はロックレバーがロックされているのを確認する


●本体が落下し、けがをする恐れがあります。

各部のなまえ (本体)

本体表側

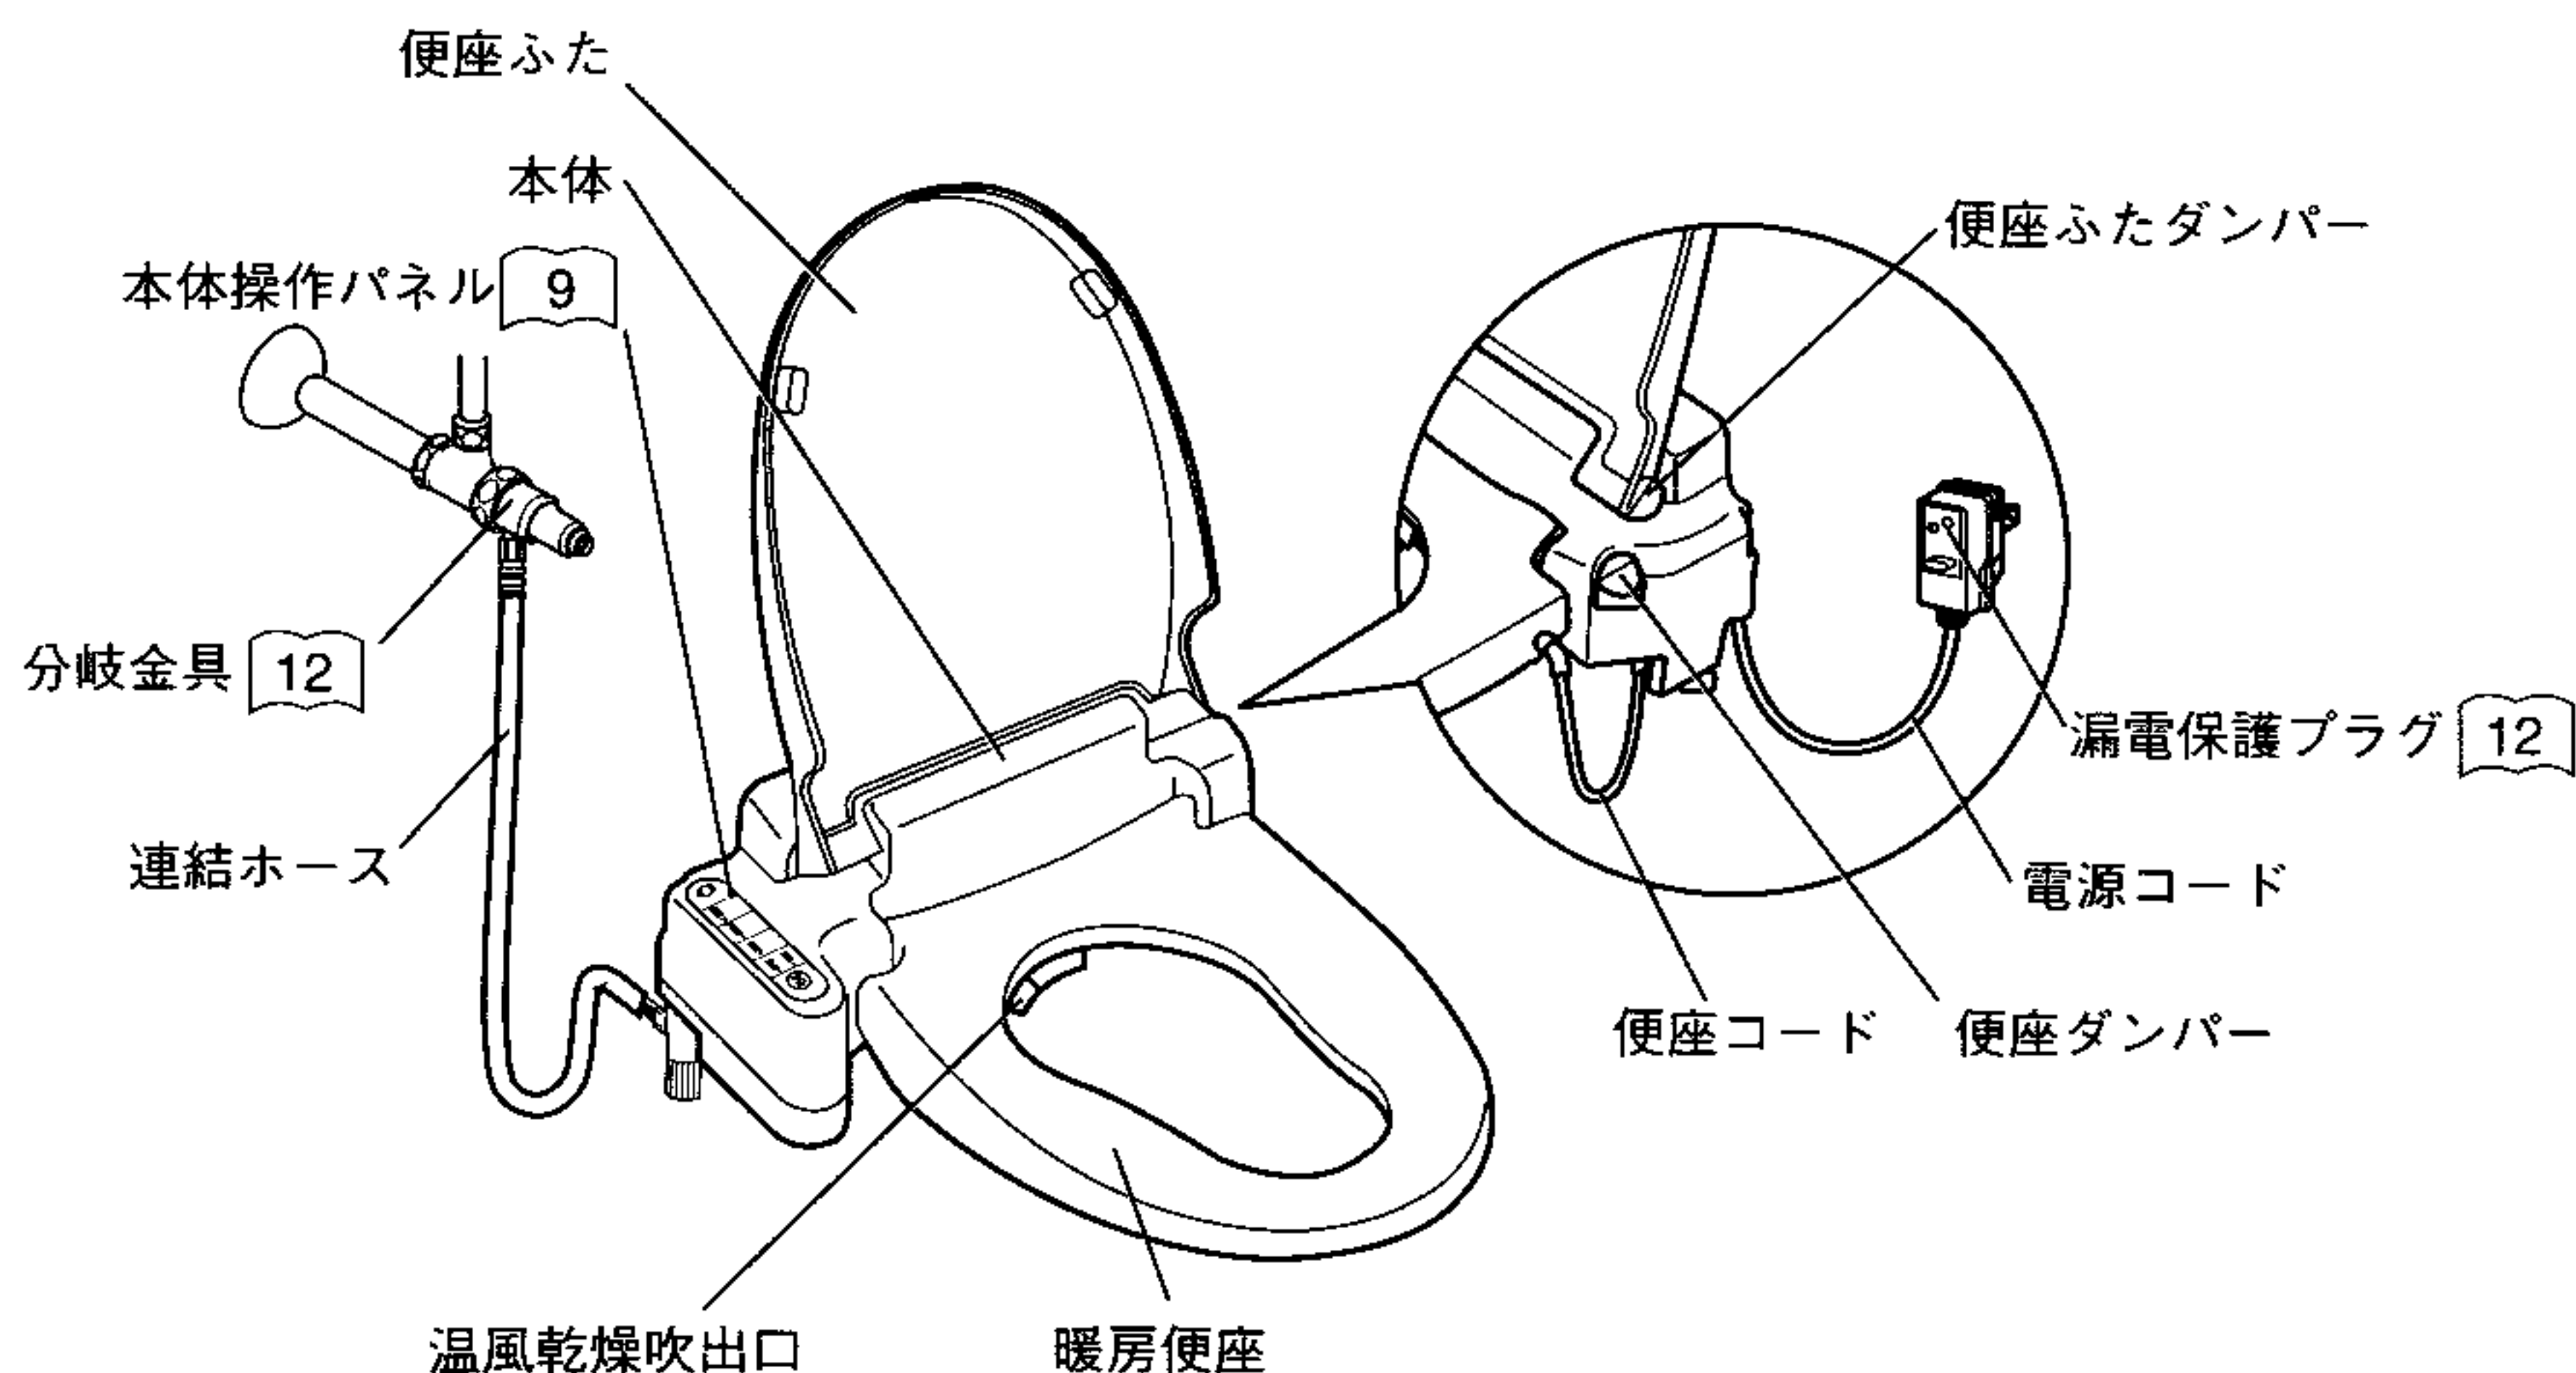


本体裏側

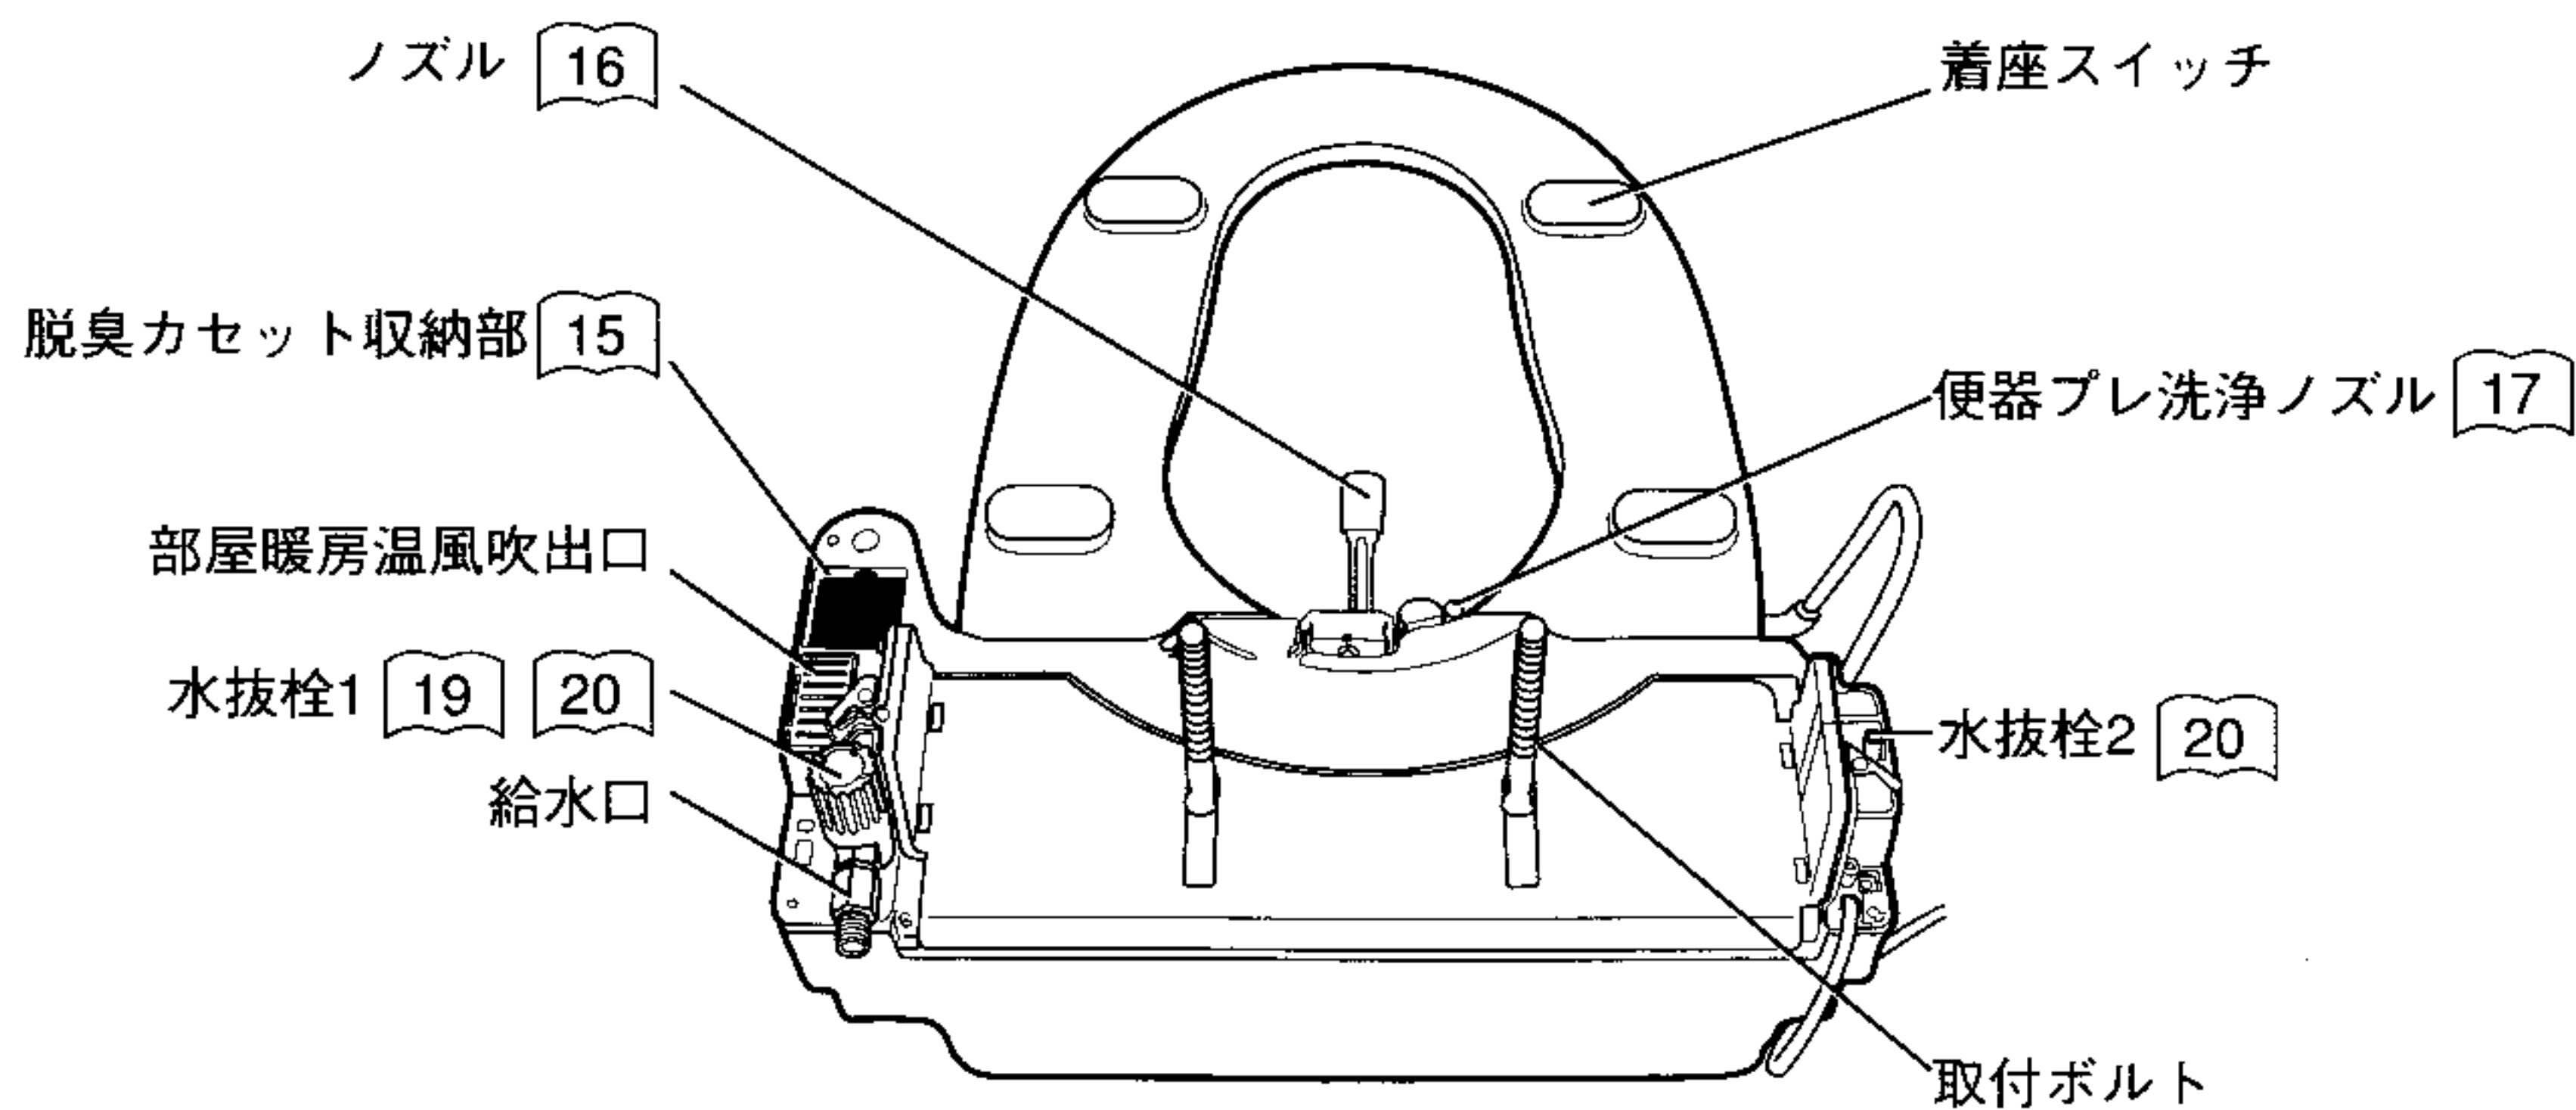


本体操作パネル



HC-1000H・1010H

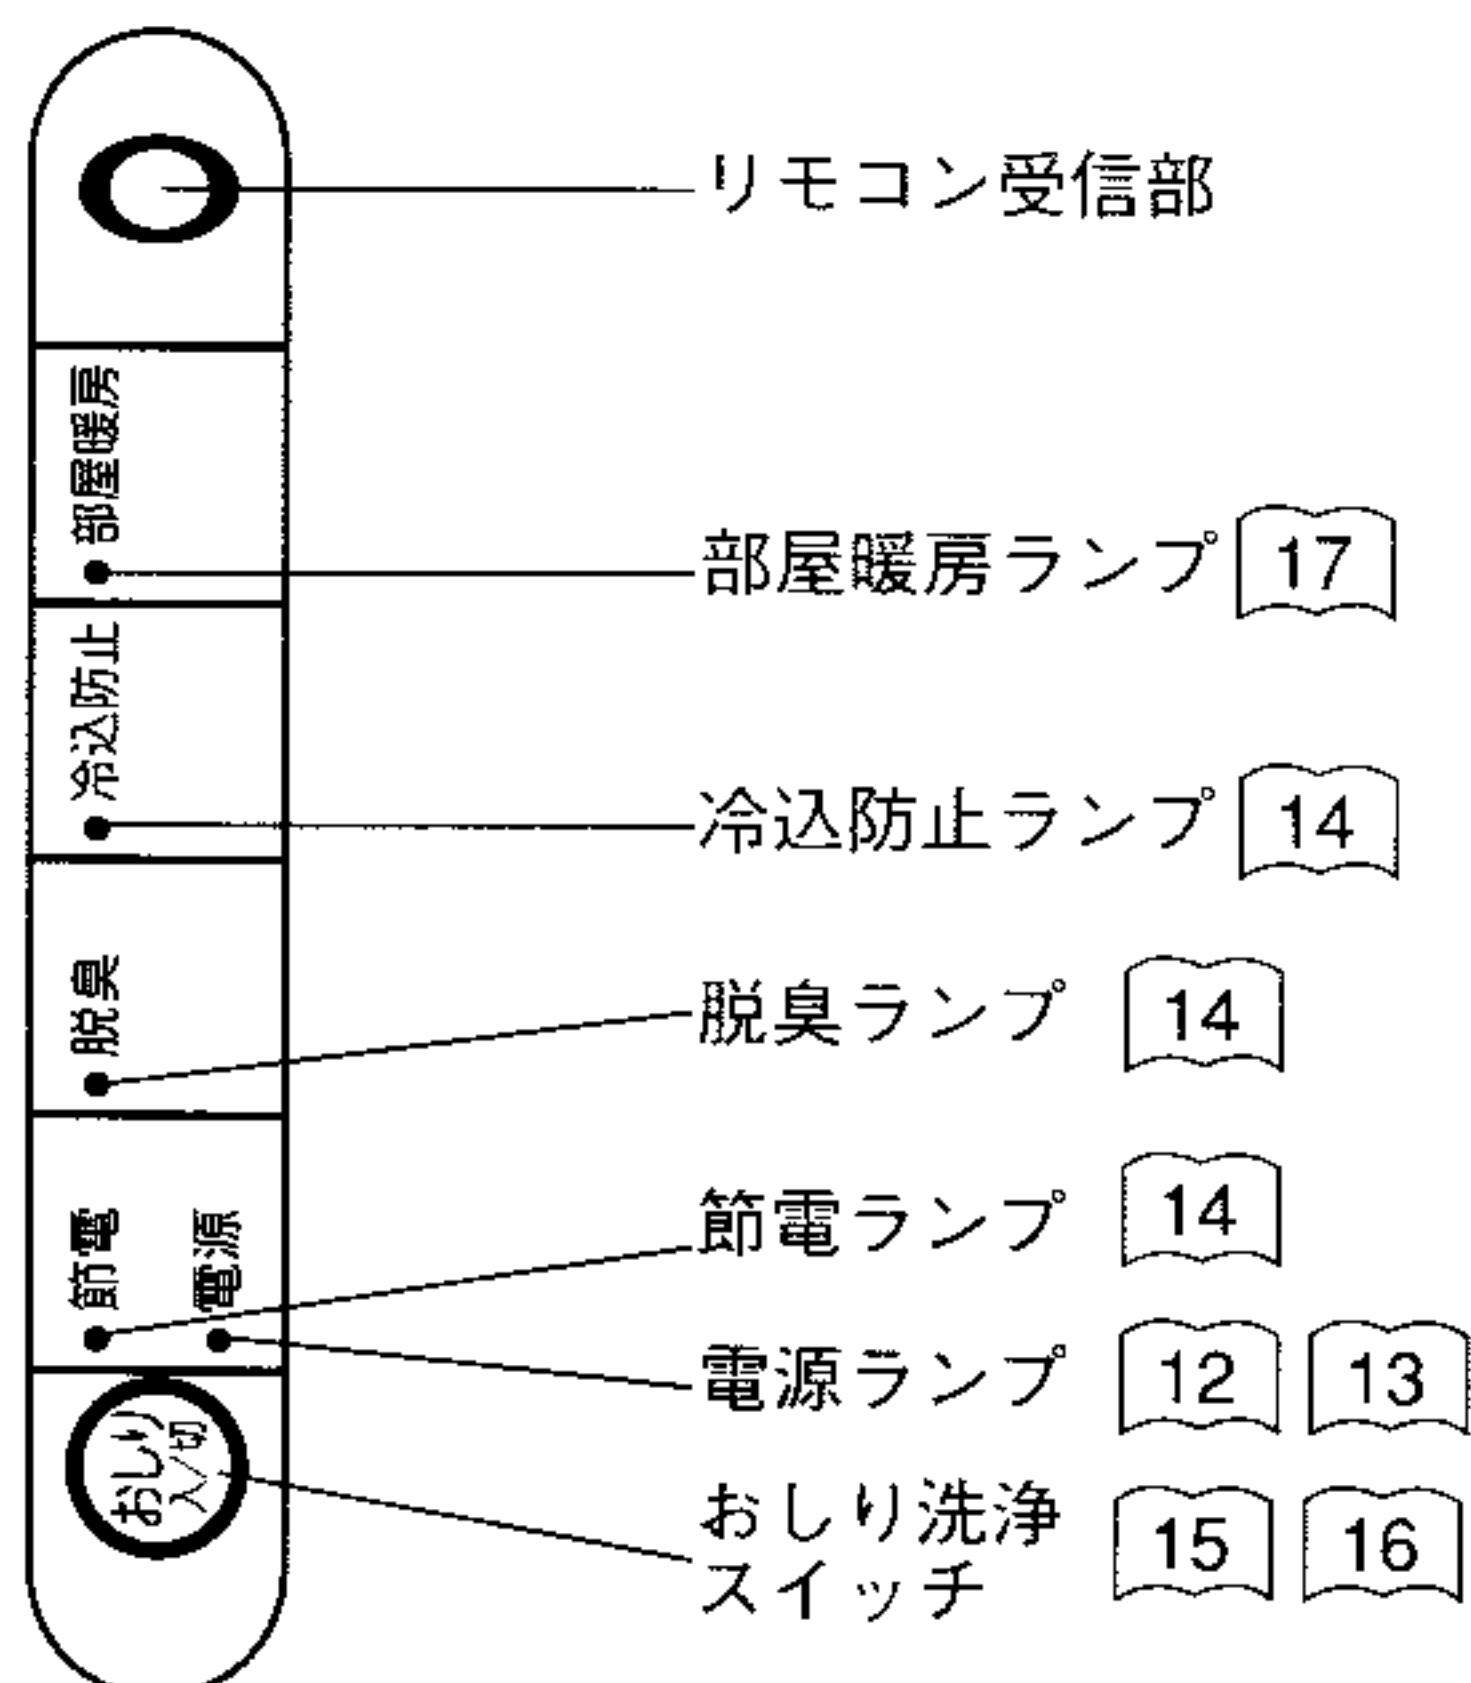

HC-1000M・1010M

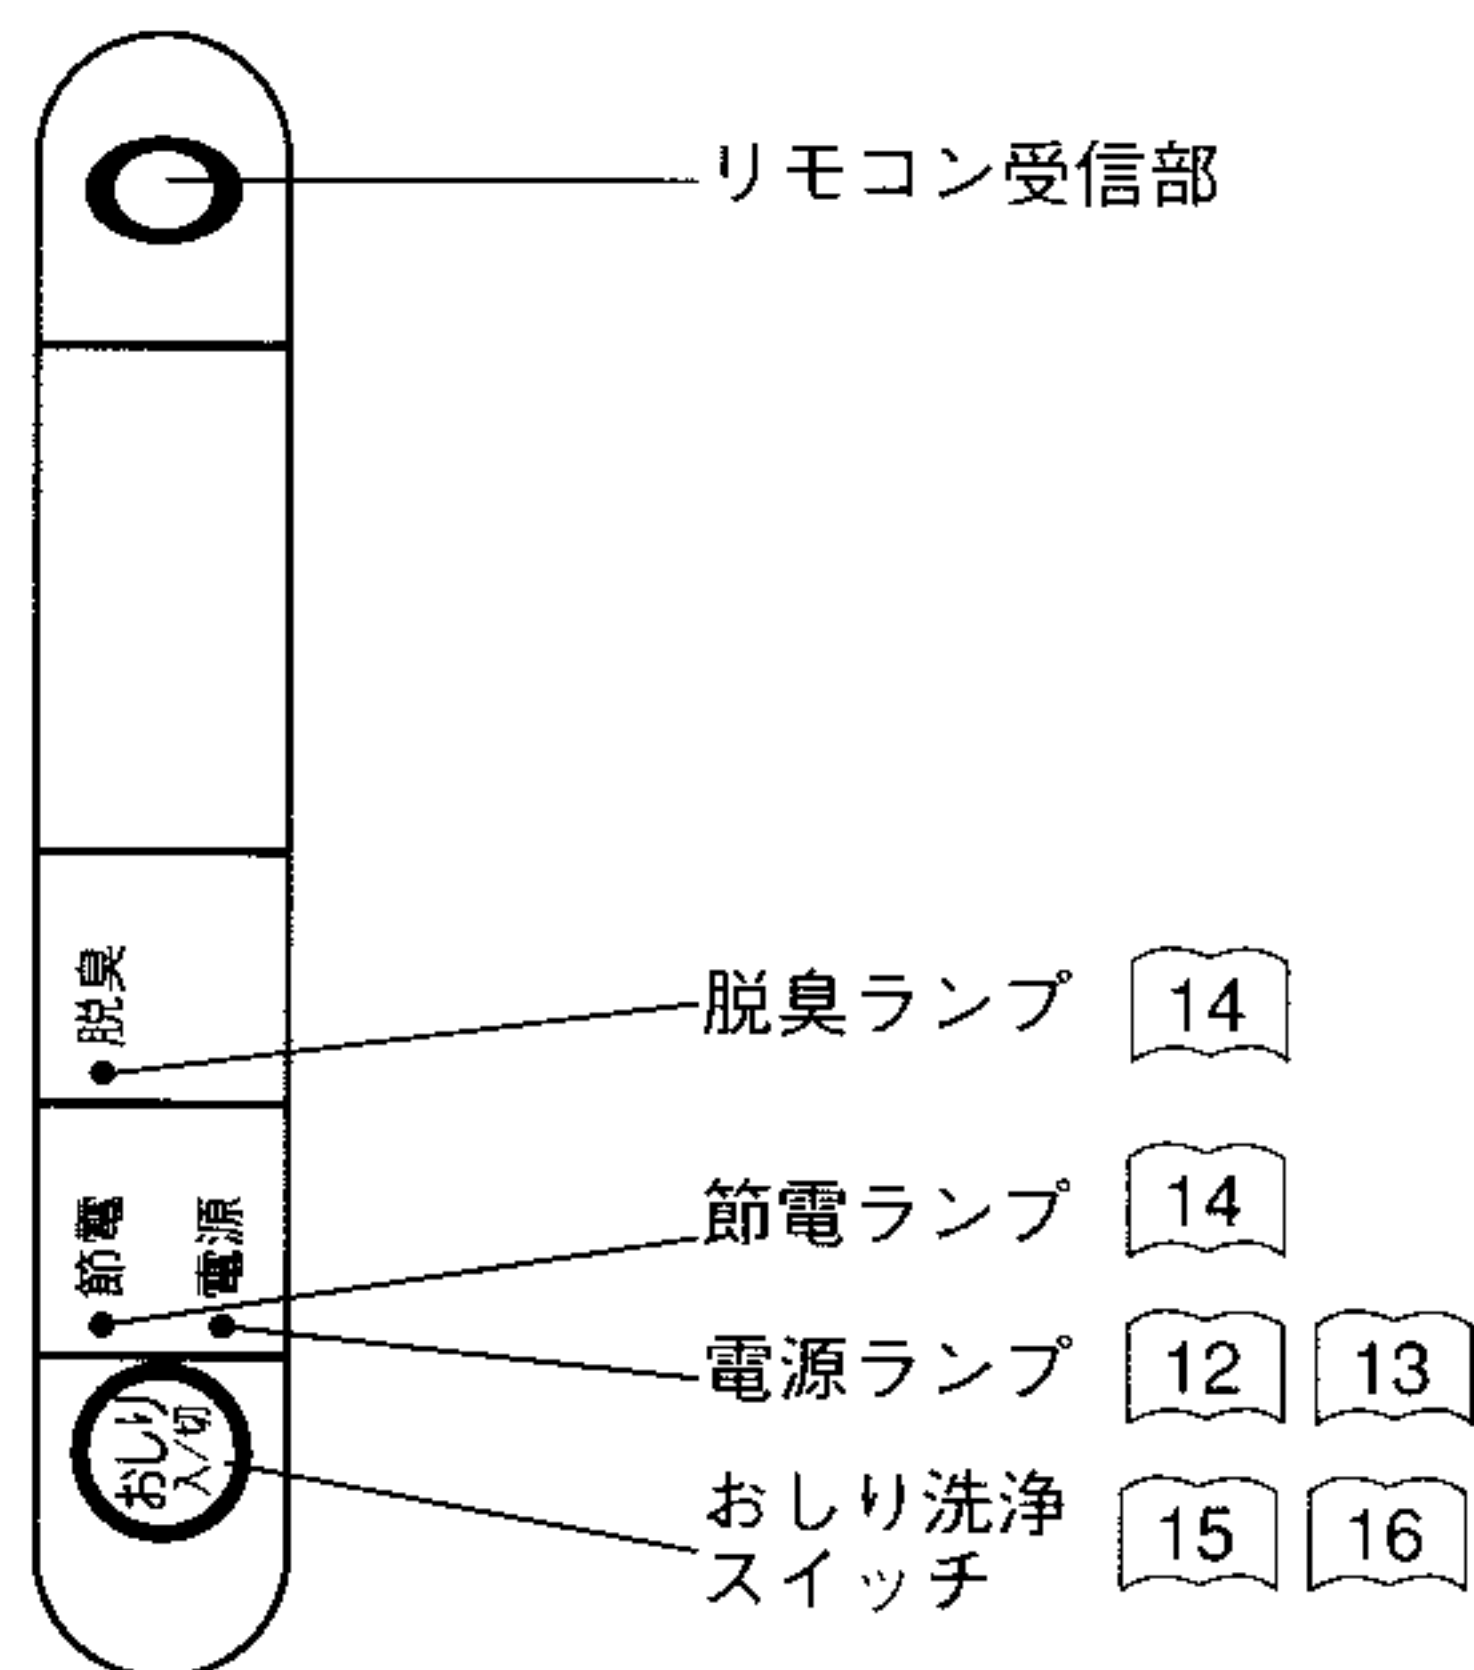

おそうじアップ便座 18

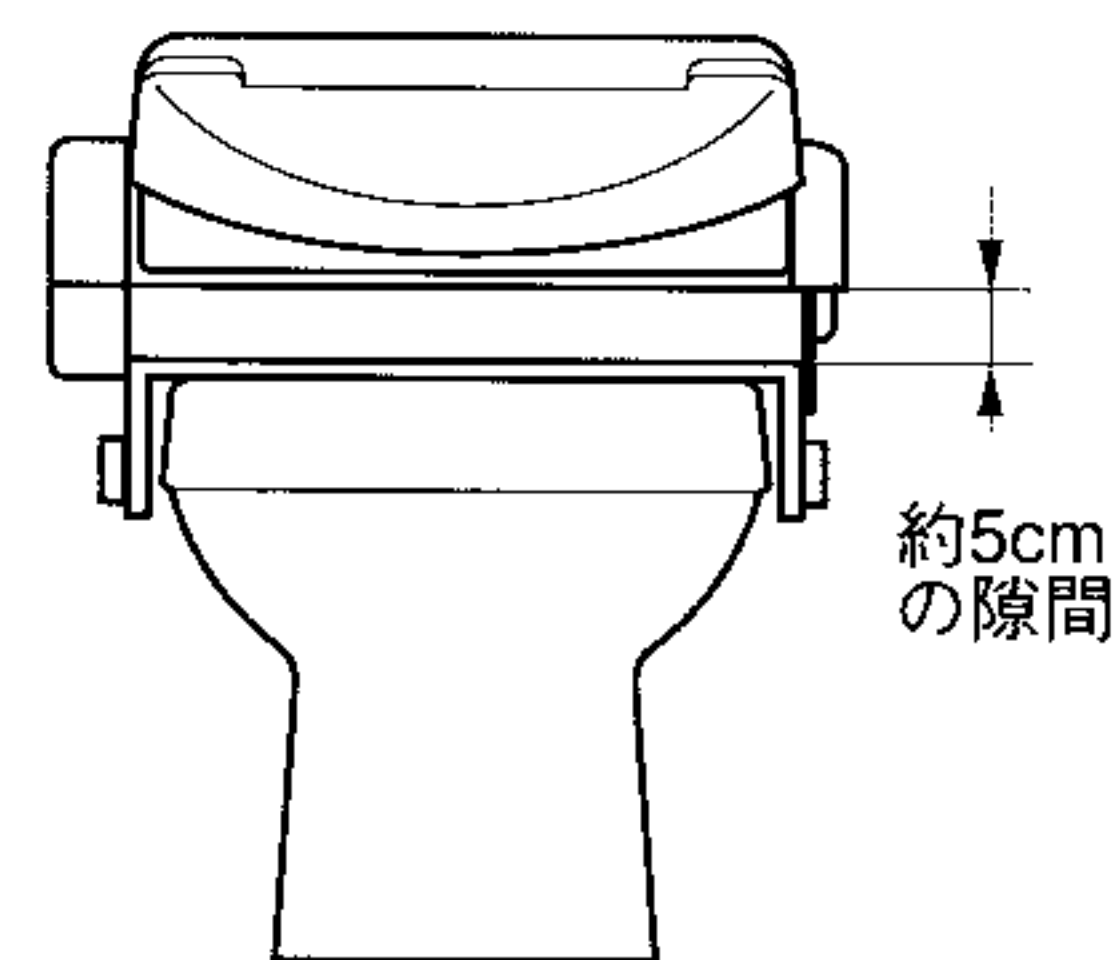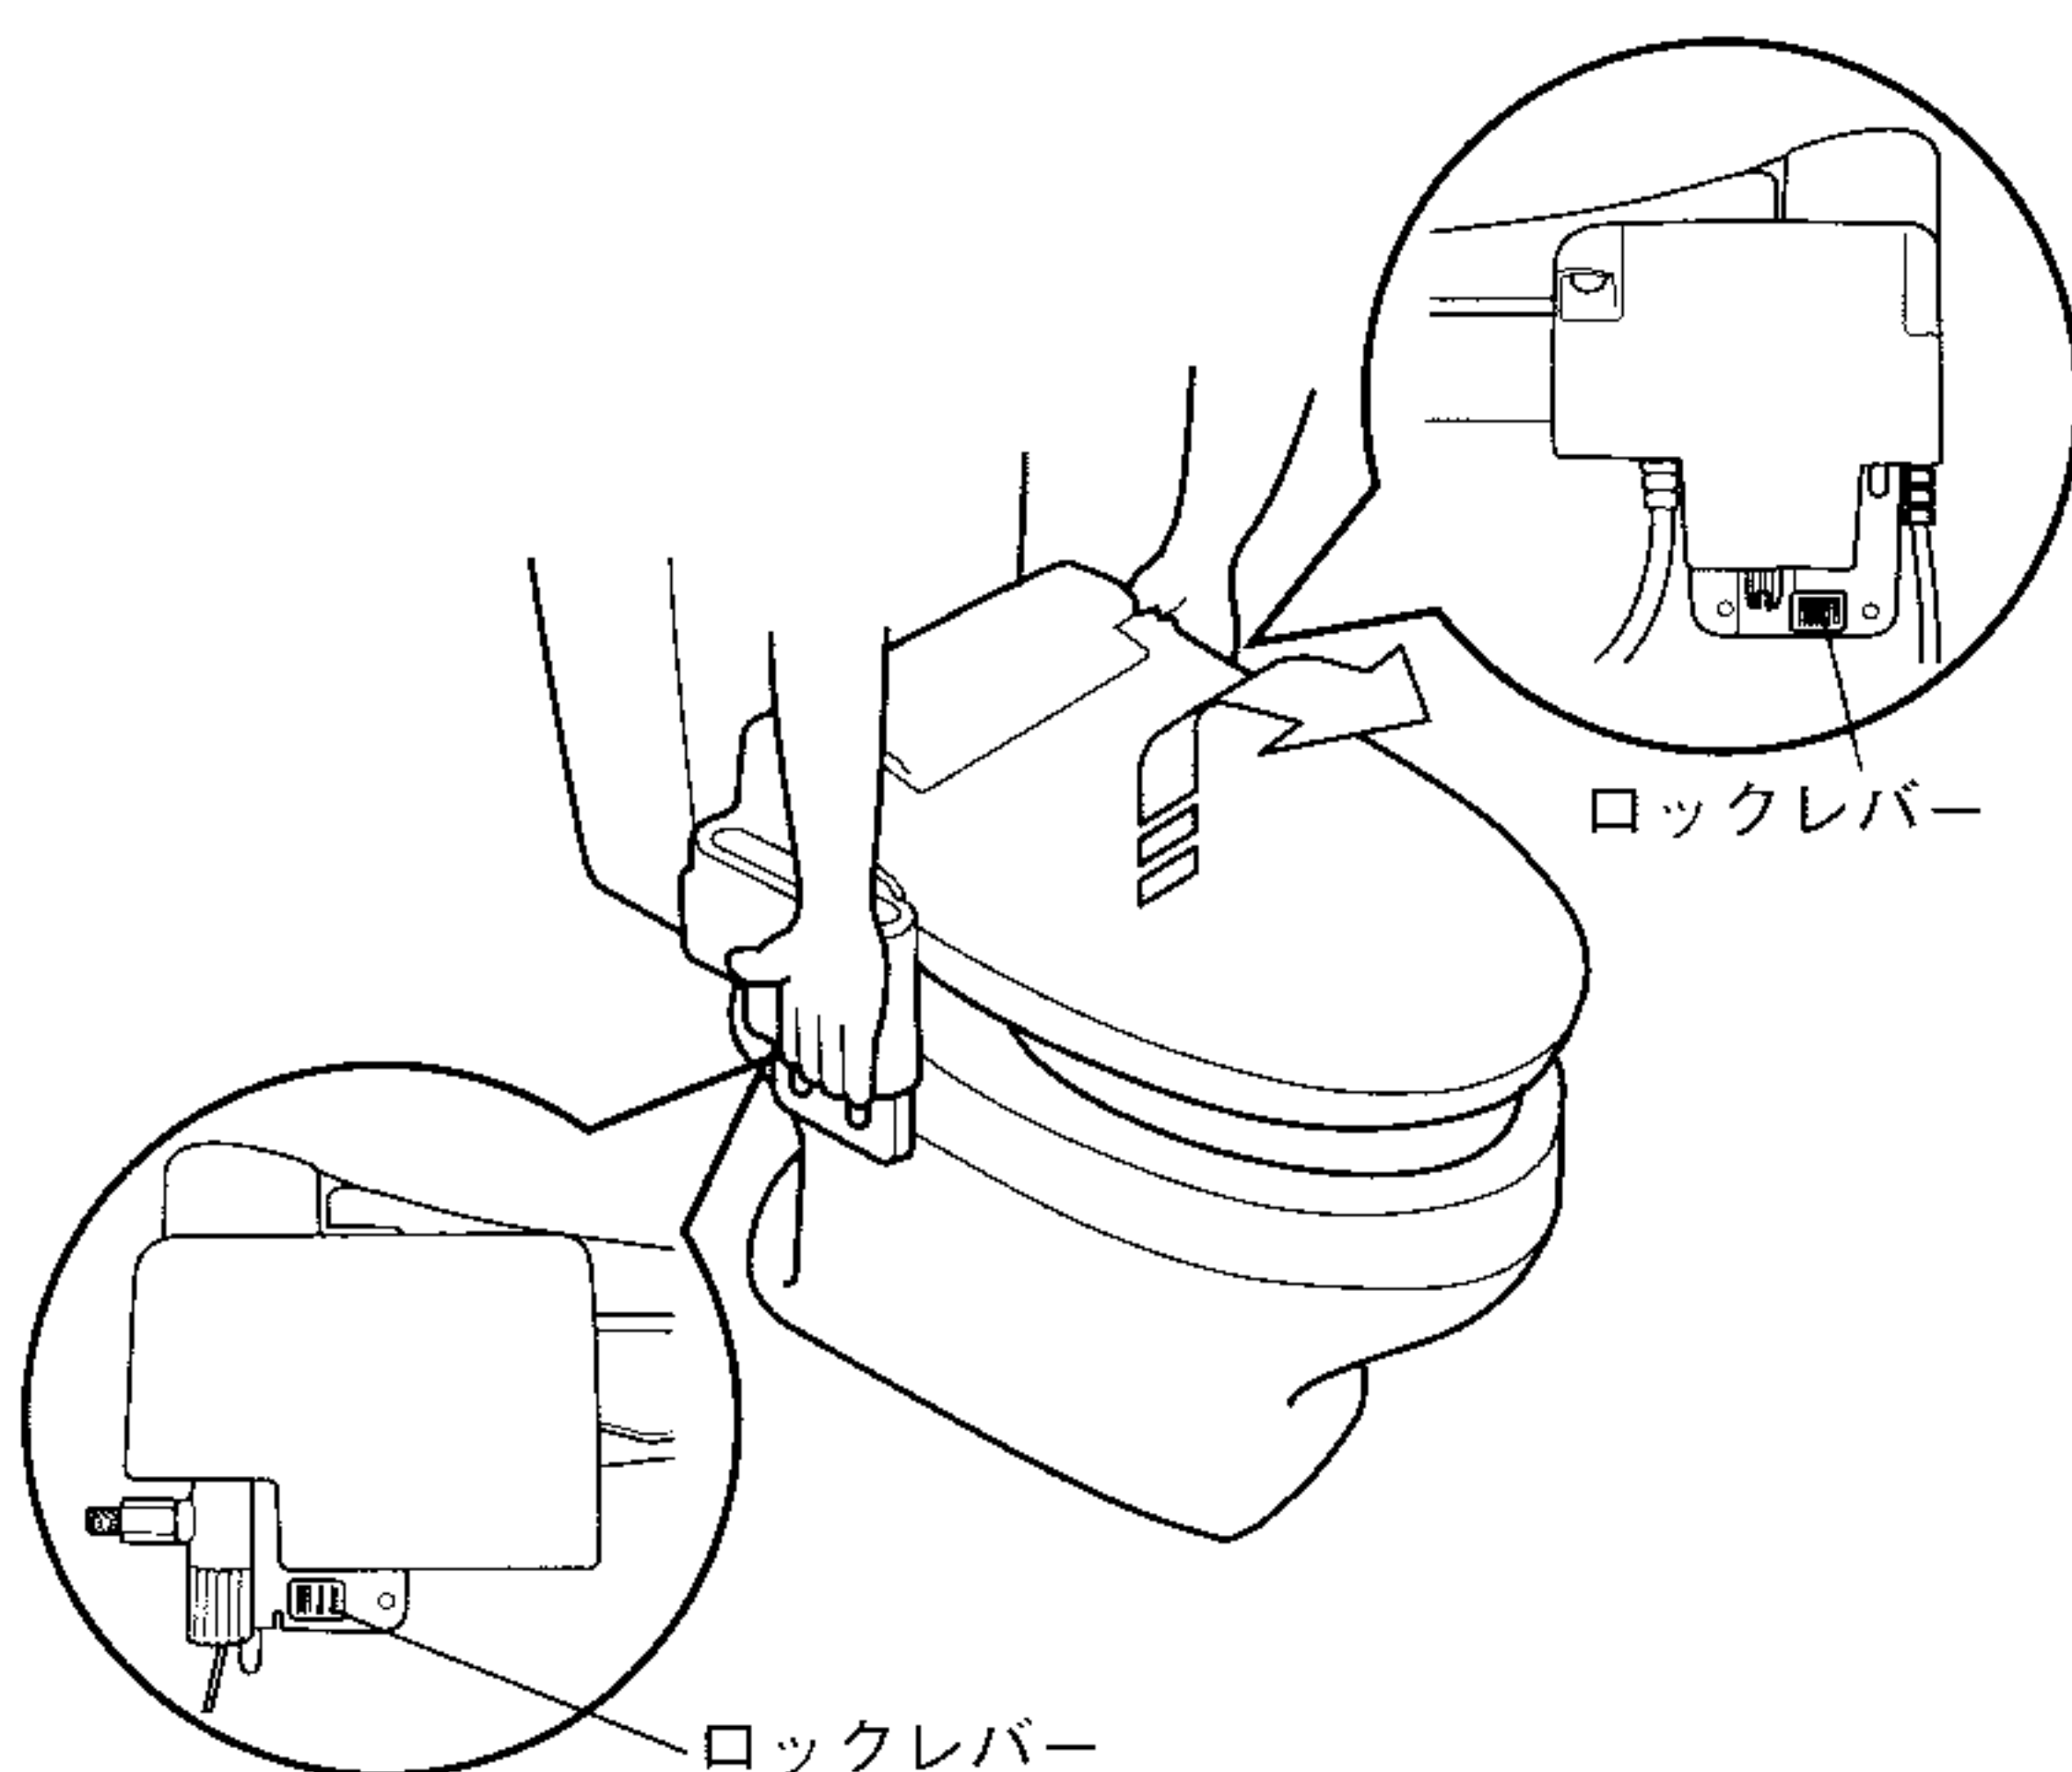


※おそうじアップした状態です

各部のなまえ (リモコン)


主操作パネル

日常お使いになるスイッチです。

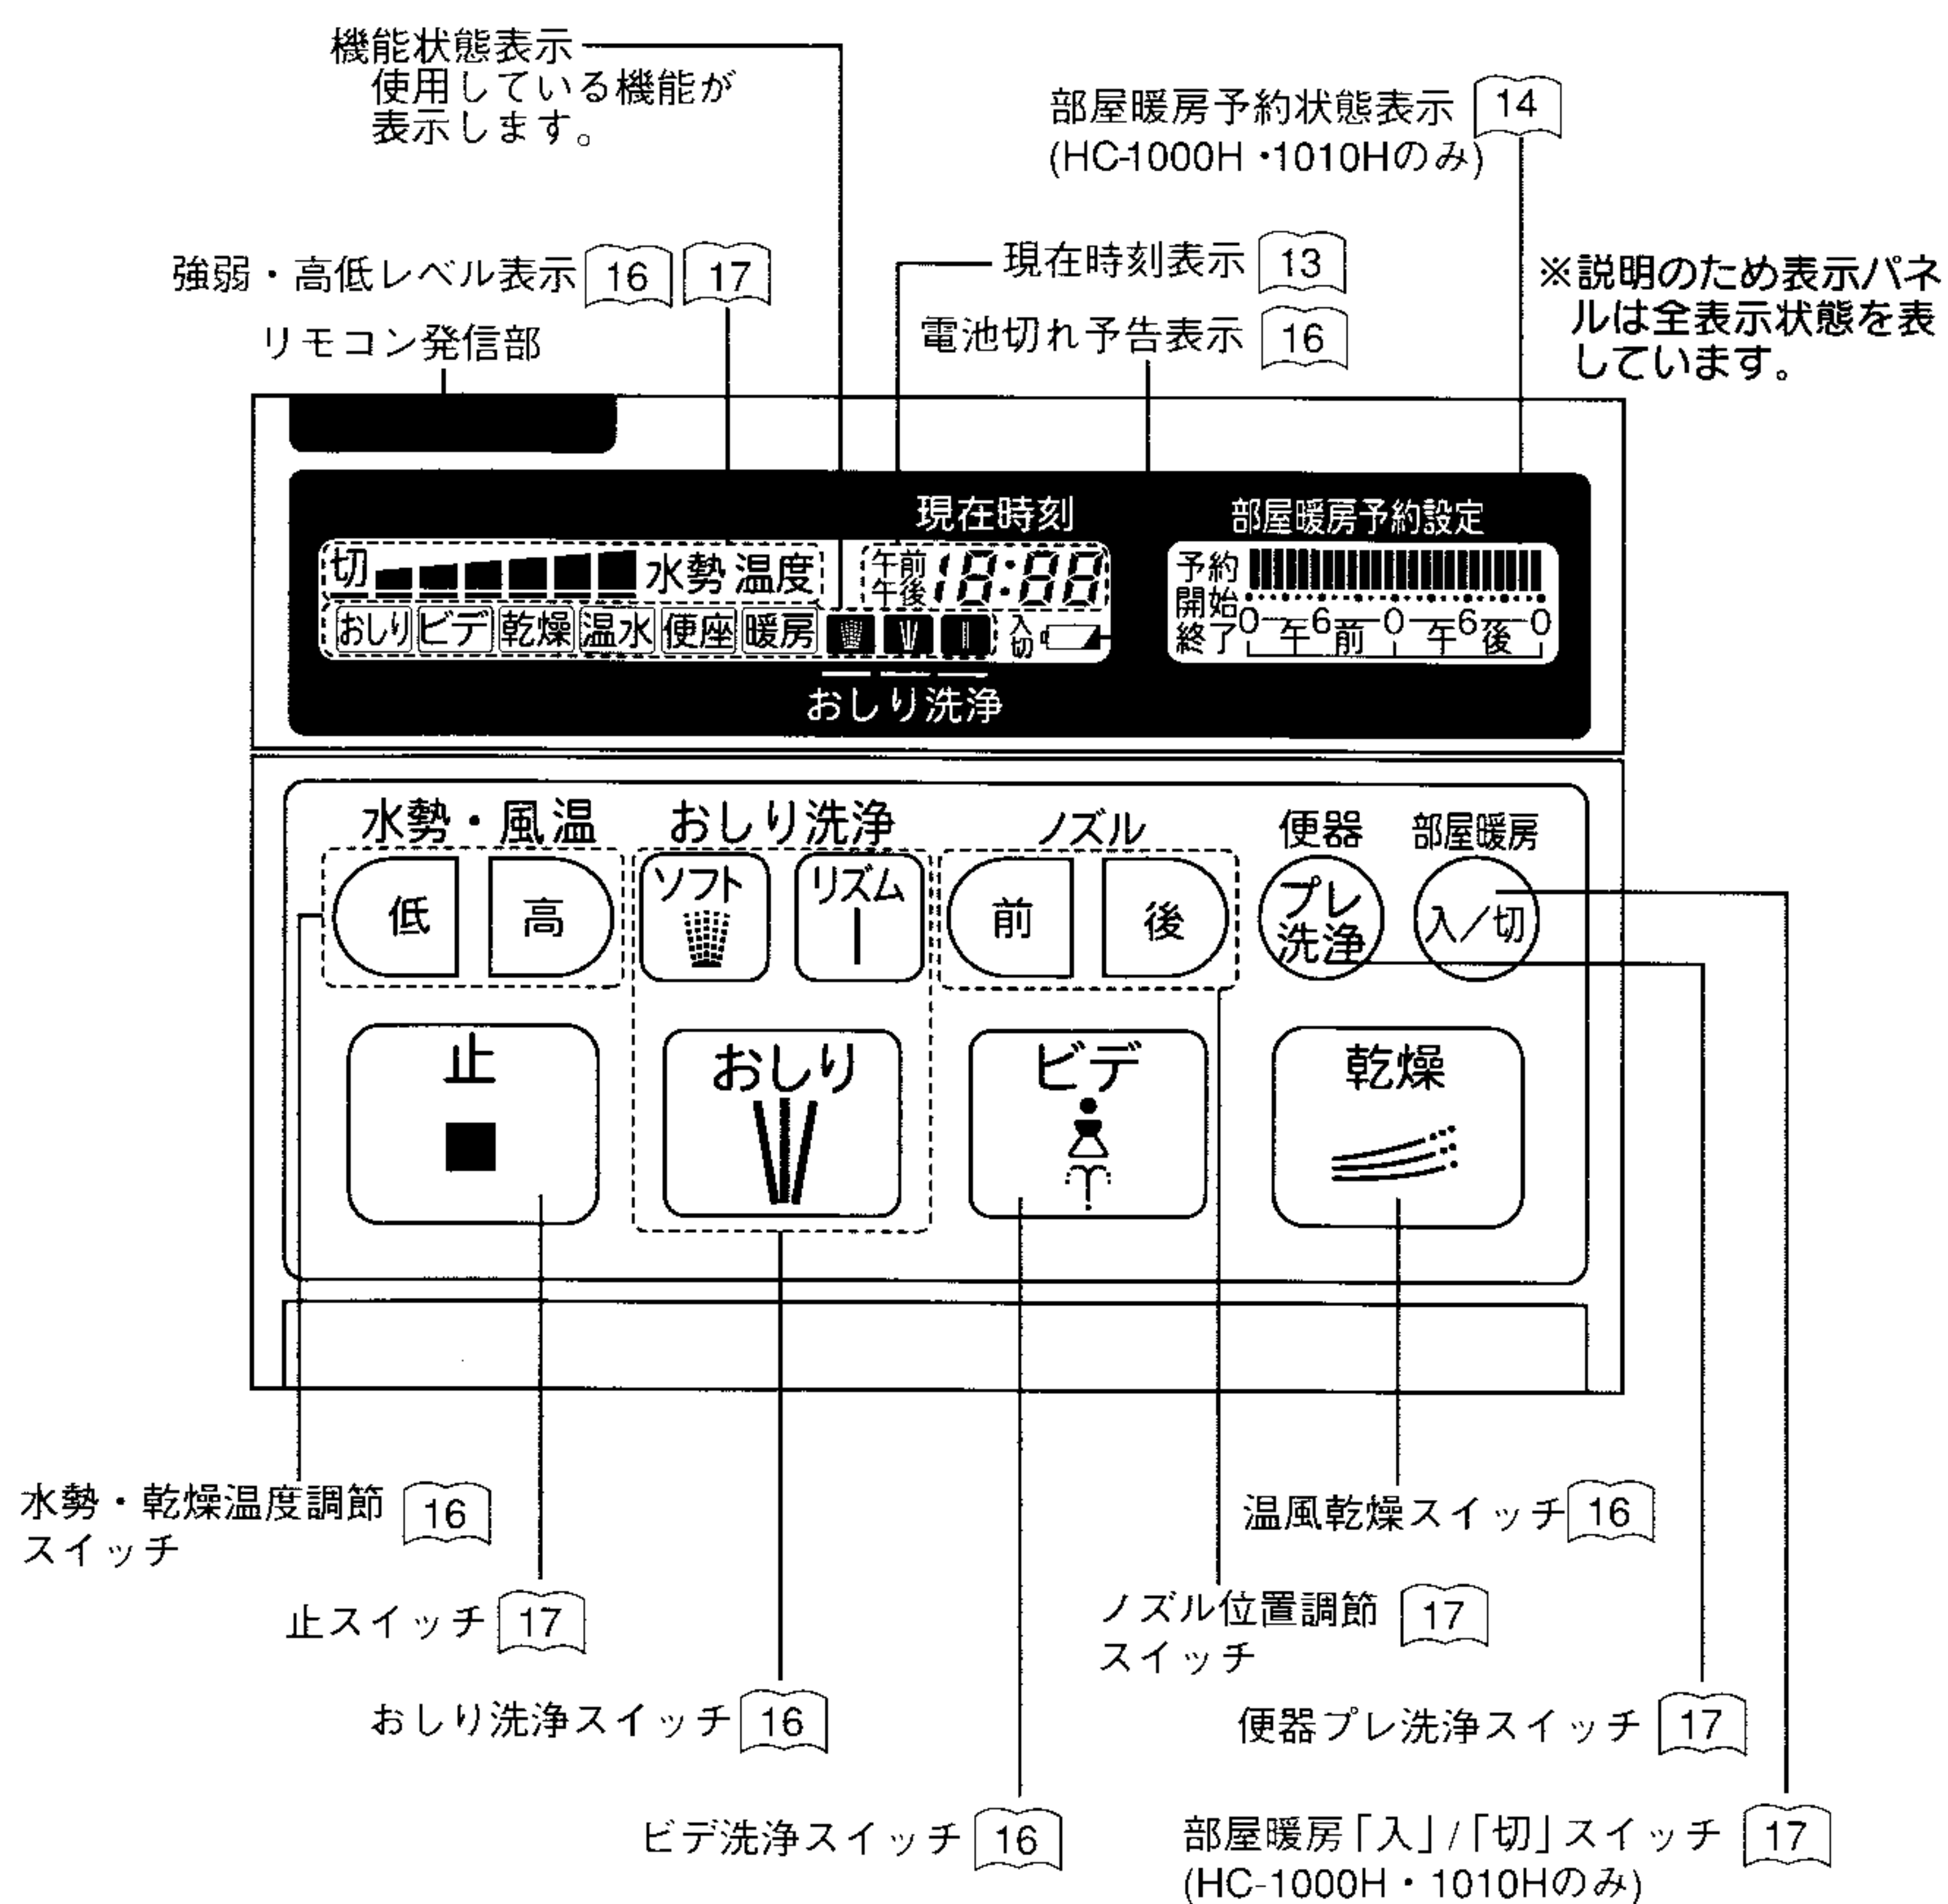

副操作パネル

温度、時刻、各機能の設定スイッチです。

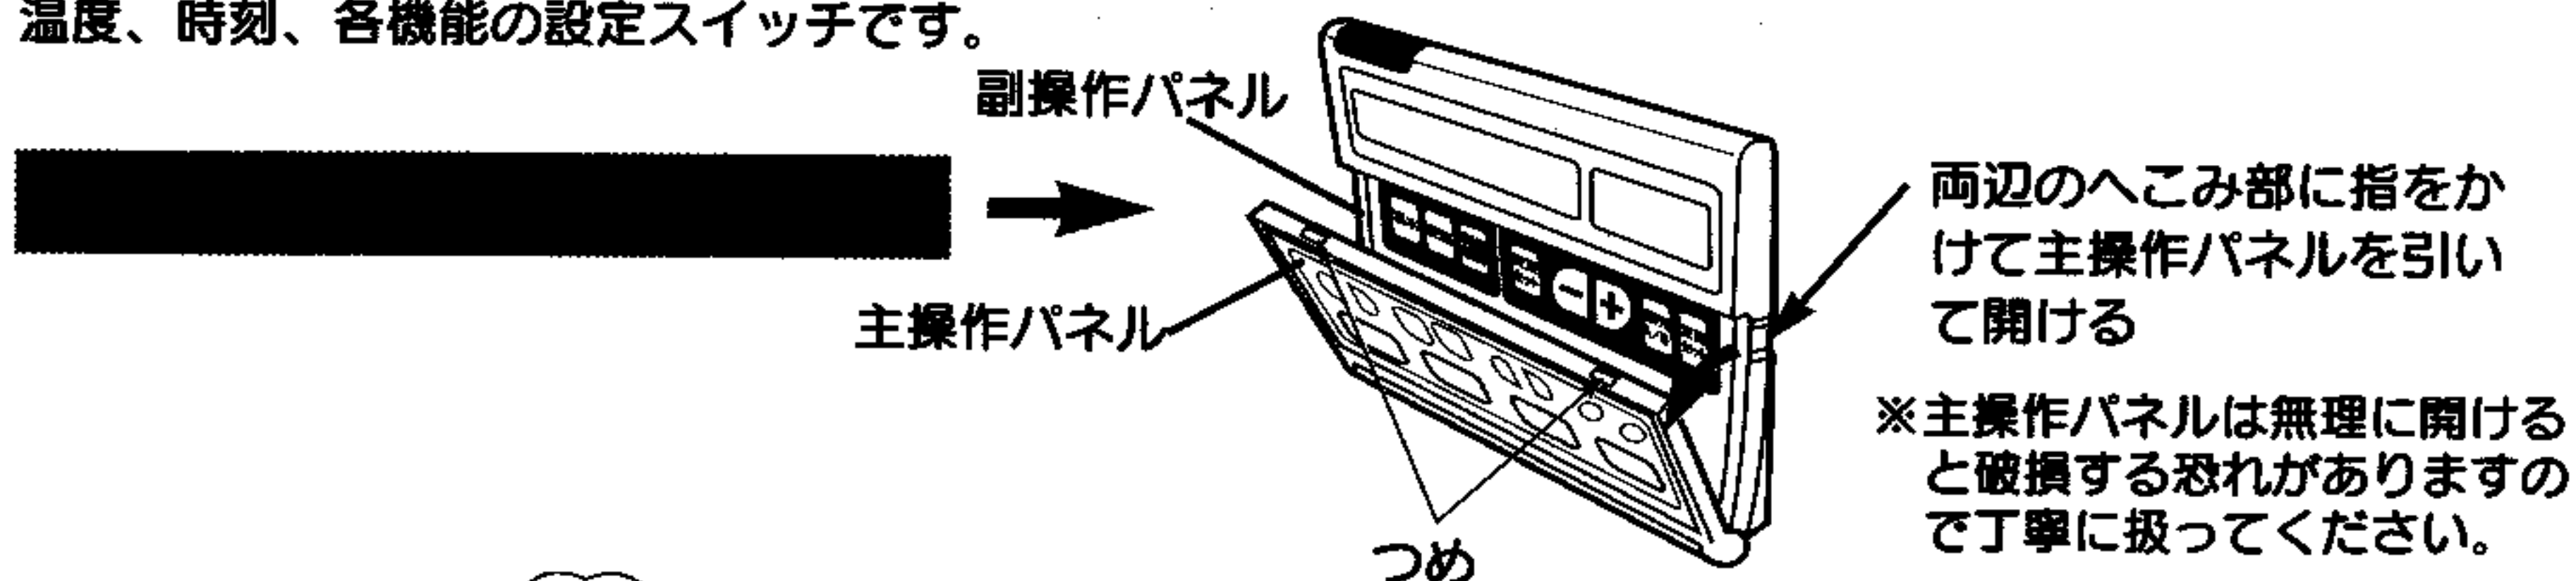


温度調節スイッチ 13

現在時刻合わせスイッチ 13

部屋暖房予約用設定スイッチ 14
(HC-1000H・1010Hのみ)

※説明のため表示パネルは全表示状態を表しています。

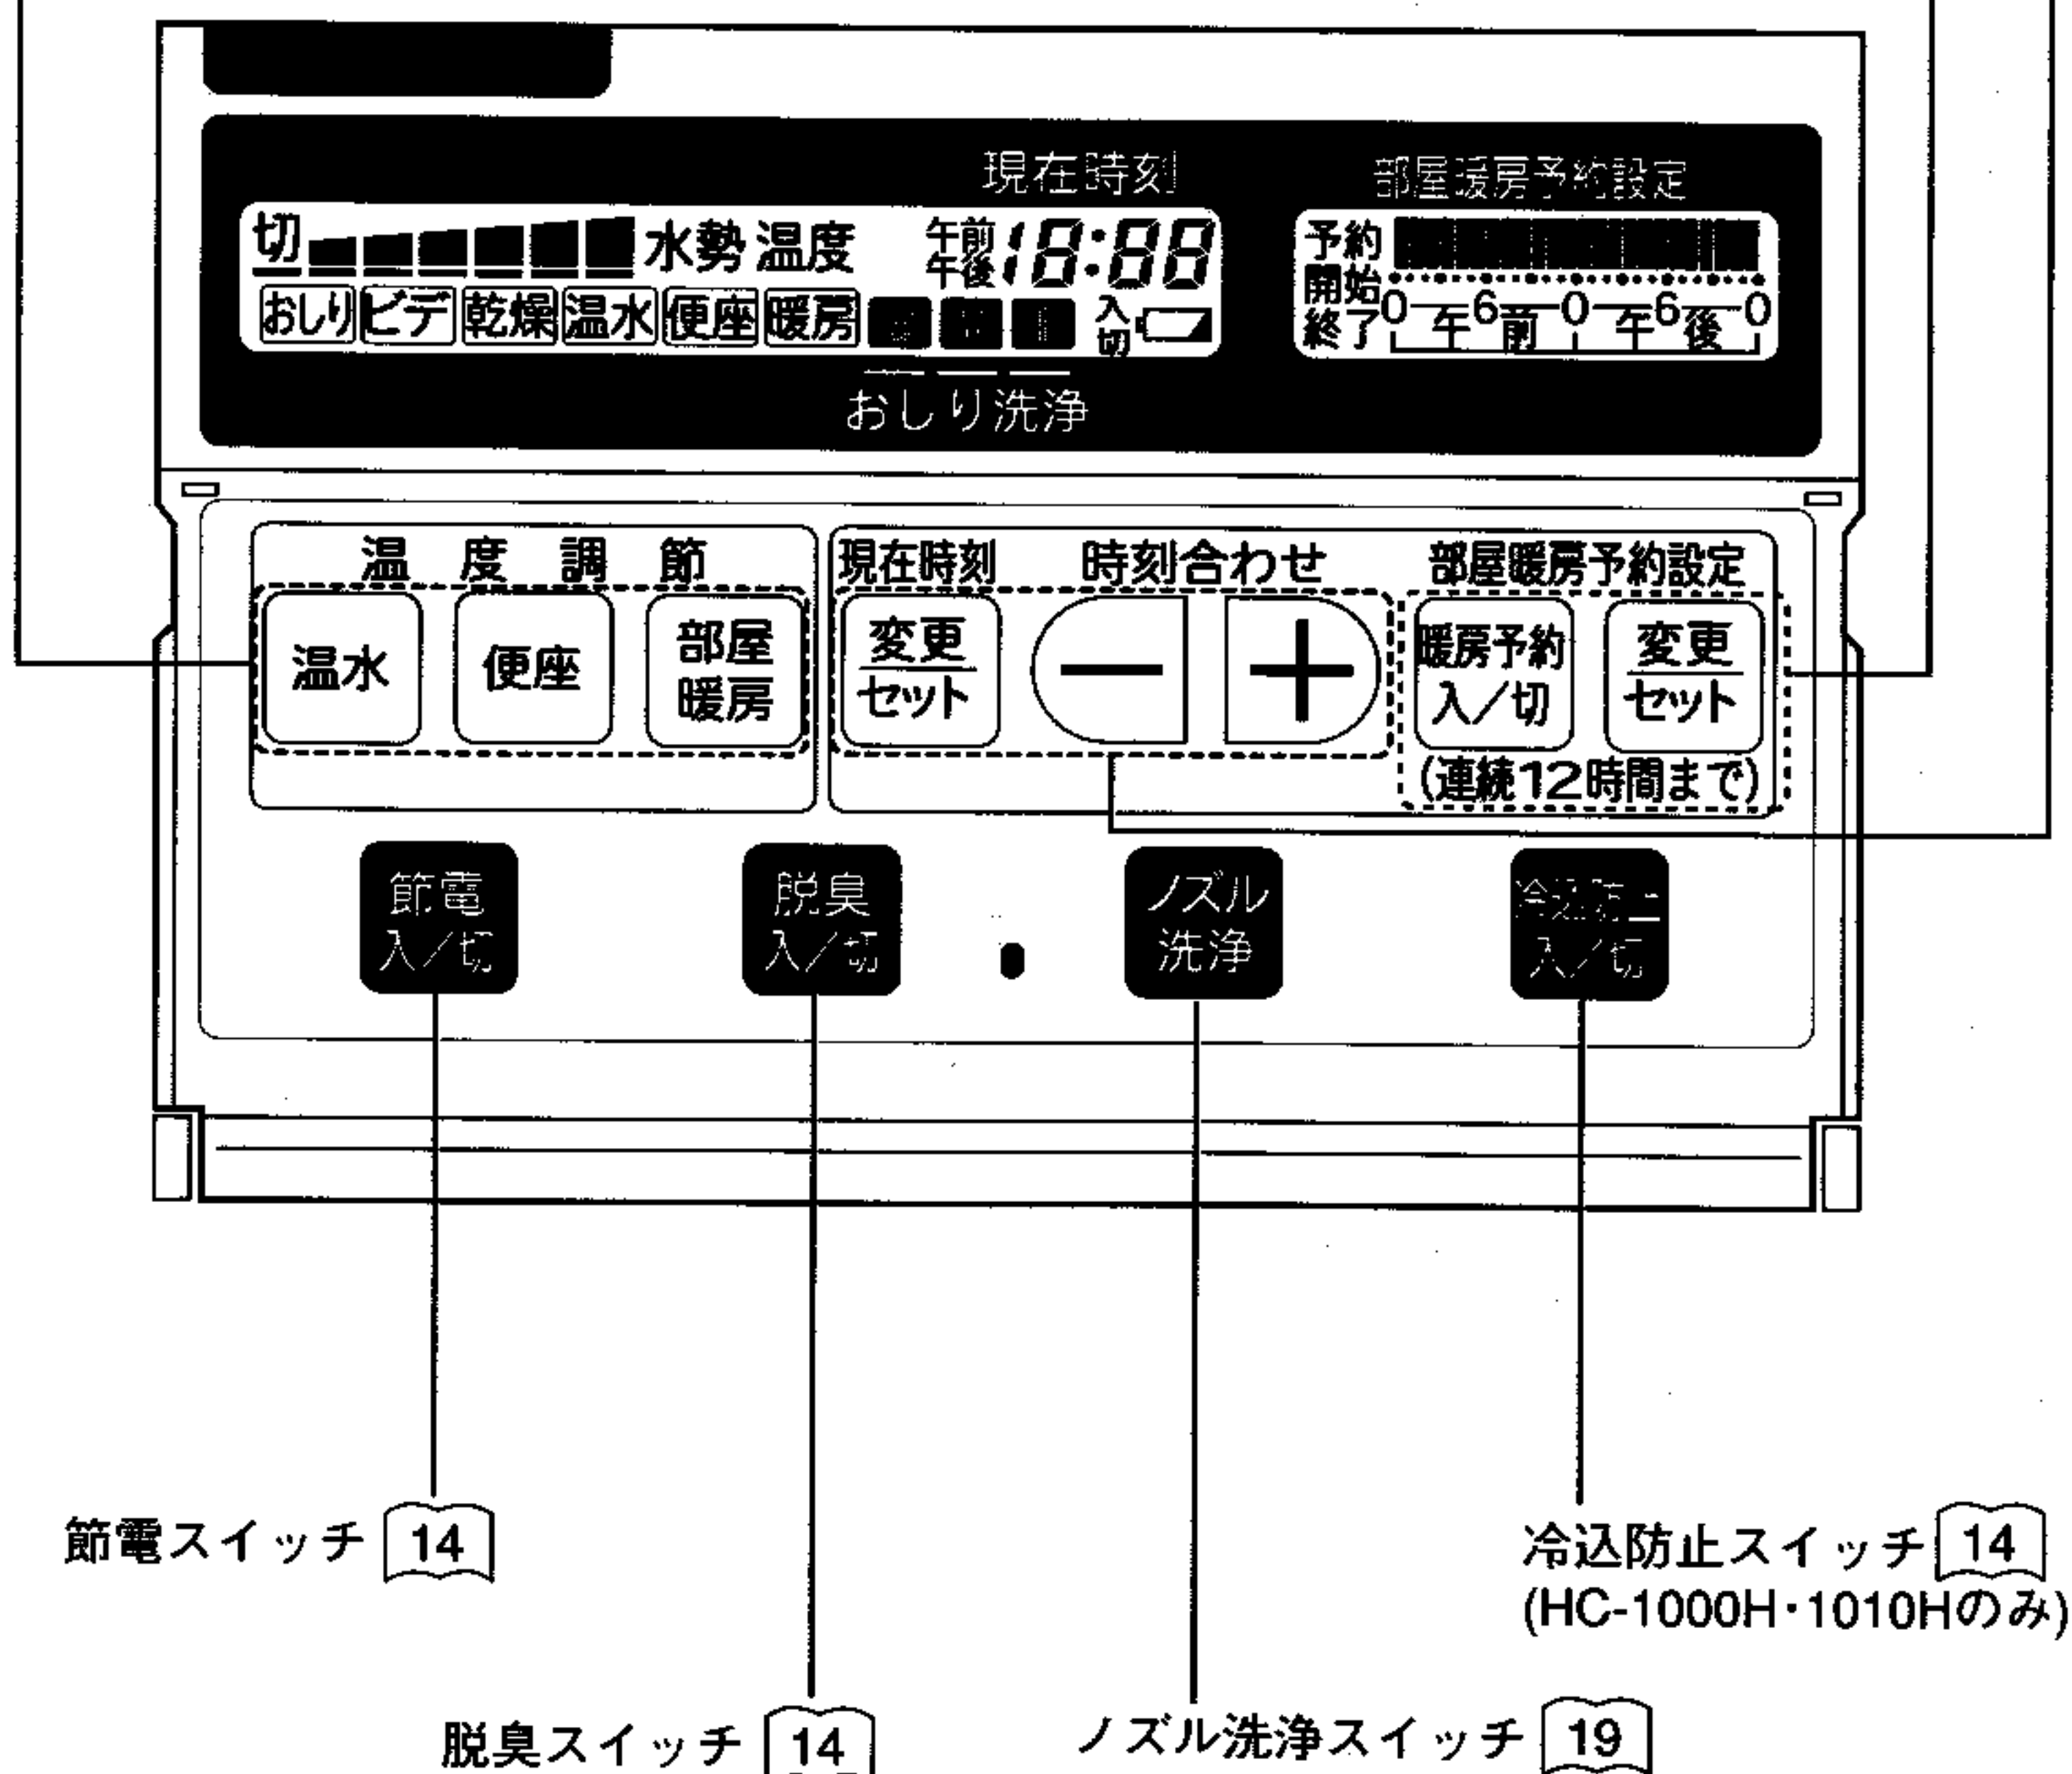


主操作パネルを閉じるときは、主操作パネル上部のつめ（2箇所）を「カチッ」と音がするまで押して下さい。

お使いになる前の準備


1. 分岐金具の止水栓が開いているのを確認します。

閉じている場合は、⊖ドライバーで、分岐金具の止水栓を左に回し切っているのを確認してから半回転戻してください。

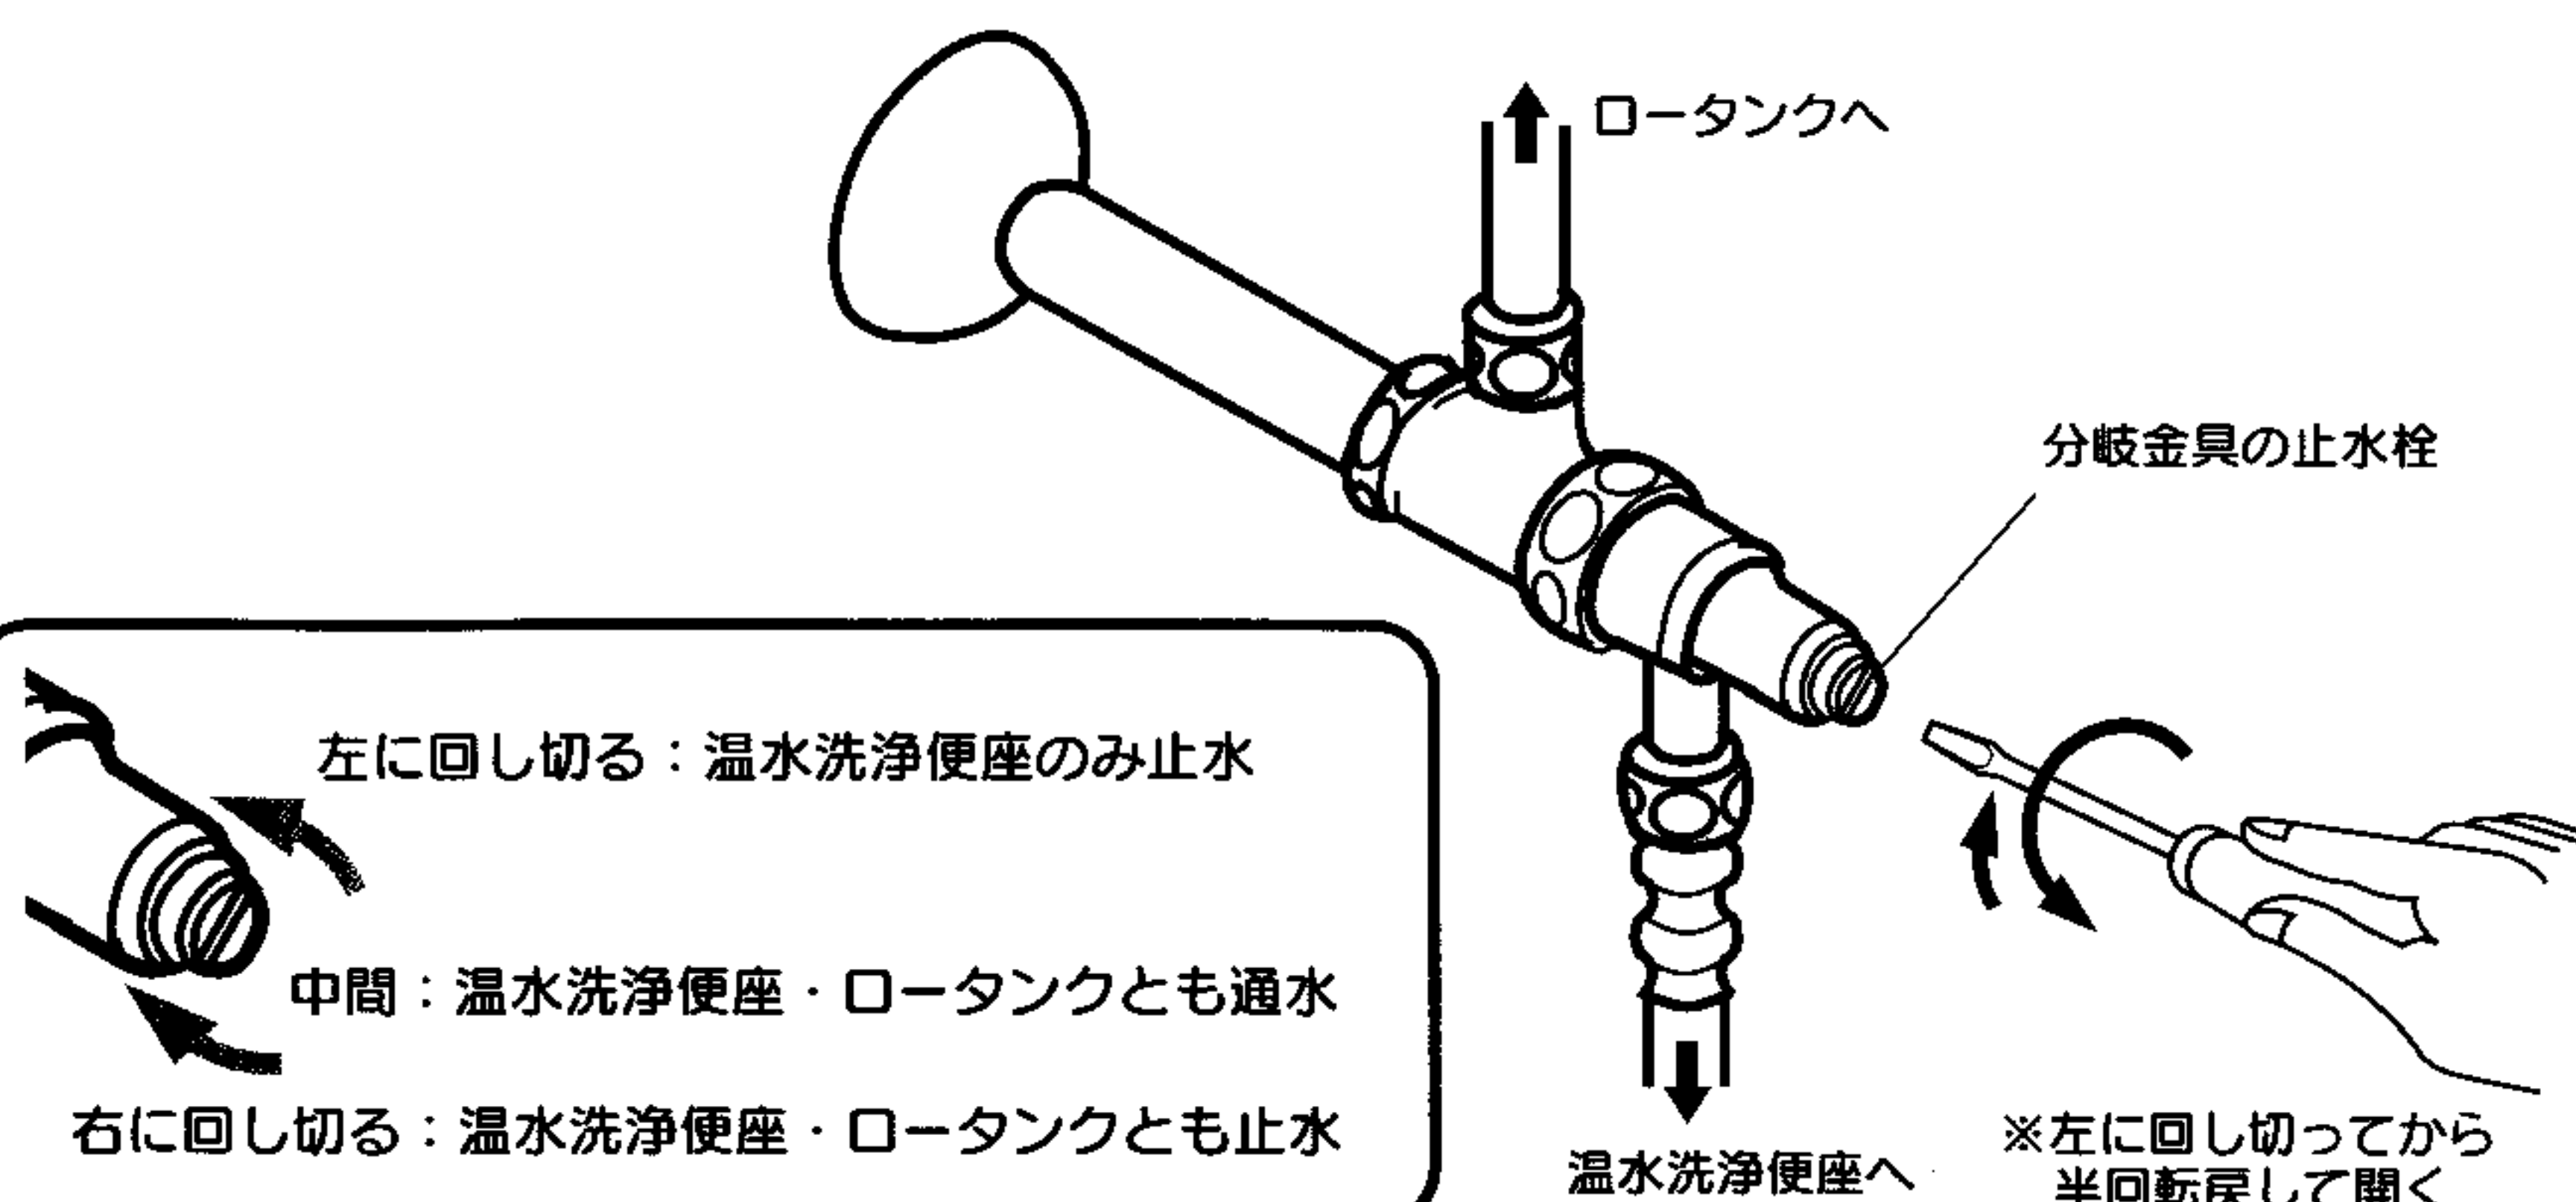


2. 漏電保護プラグを差し込みます。

- ① コンセントに漏電保護プラグが根元まで確実に差し込まれているか確認してください。
 - ② テストボタン（○直径約5mm）を押してください。
 - ・ 漏電表示ランプが点灯します。
 - ・ 漏電表示ランプが点灯している時は、本体に通電されません。
 - ③ リセットボタン（○幅約15mm）を押して通電します。
 - ・ 漏電表示ランプが消灯します。
 - ・ 本体操作パネルの電源ランプが点滅します。
- 通電後スイッチを押さなくてもノズルが出入しますが、異常ではありません。

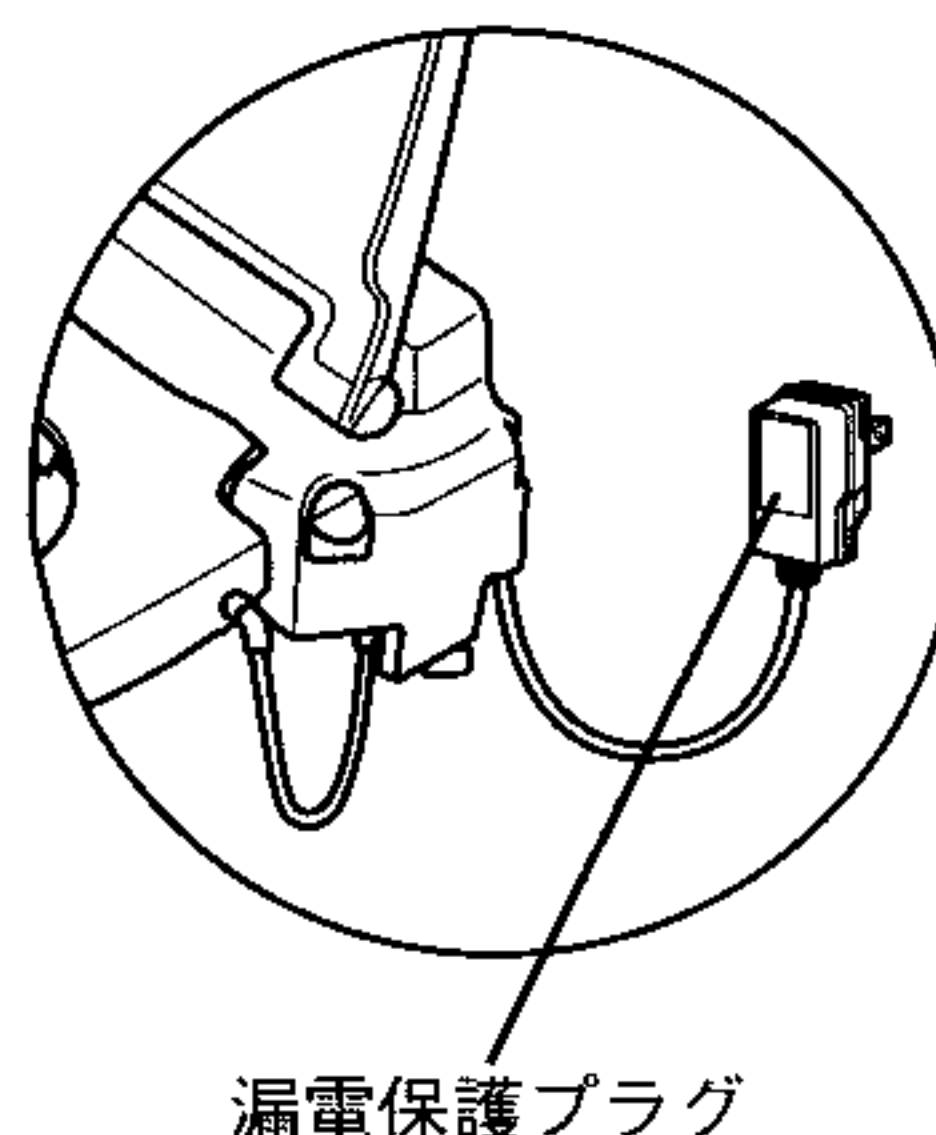


お願い

- 月に1～2回は、テストボタンを押して作動テストをしてください。
- 作動テスト後は本体操作ラベルの電源ランプが点滅していますので必ず「13」[電源ランプが点滅しているときは] の操作を行ってください。

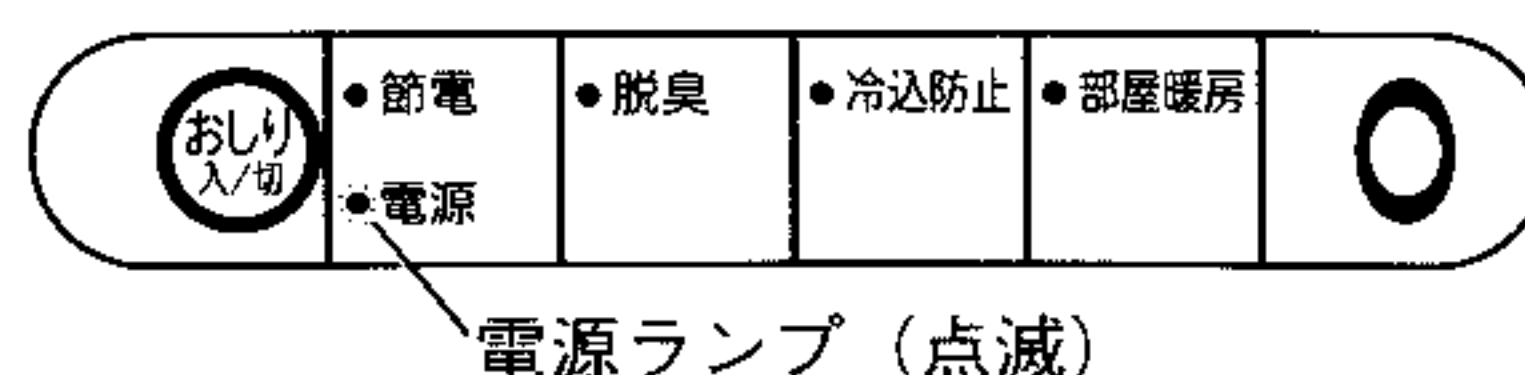

3. 電池を入れます。

- ① リモコンを上方に引き上げて壁面より外します。
- ② 裏ぶたを外します。
- ③ 新しい電池を入れます。
 - ・ ⊕ ⊖ の向きを器具の表示通り正しく入れてください。
 - ・ 電池の寿命は通常約1年です。(マンガン乾電池単三形の場合)
 - ・ 取り替えは2個とも新しい同種のものにしてください。
 - ・ 2~3ヶ月ご使用にならないときは電池を取り出しておいてください。
- ④ 裏ぶたを取付け、リモコンを壁面に取付けます。

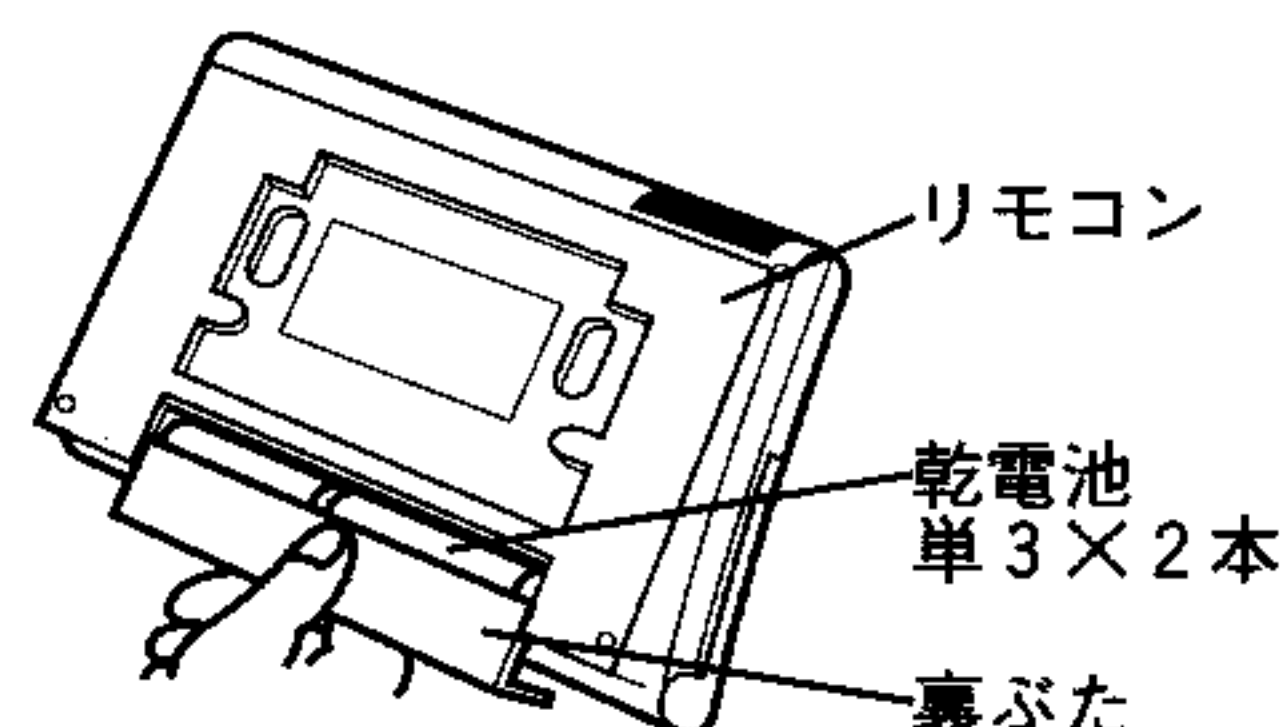

●電池交換後は、必ず「6. 電源ランプが点滅しているときは」の操作を行ってください。

4. 現在時刻を合わせます。

(午後9時35分に合わせる場合を示します。)

電池を入れると

-:-:-
が点滅します。



現在時刻



-:-:-
点滅のままです。



時刻合わせ



午後 9:35
点滅のままです。



現在時刻



午後 9:35
点滅が止まり、
時計が動き始め
ます。

(押し続けると早送りになります)

午前 10:30
表示時刻




現在時刻



午前 10:30
が点滅します。



時刻合わせ

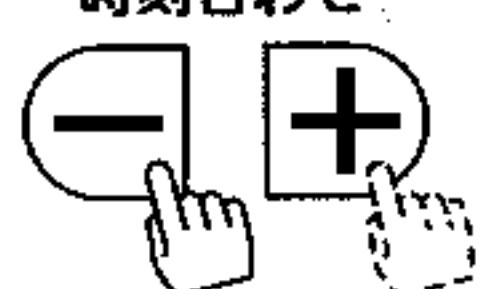

午後 9:35
点滅のままです。



現在時刻



午後 9:35
点滅が止まり、
時計が動き始め
ます。

(押し続けると早送りになります)

5. 温水、便座、部屋暖房の温度を調節します。



を押して、お好みの
温度に調節してく
ださい。



を押して、お好みの
温度に調節してく
ださい。



を押して、お好みの
温度に調節してく
ださい。



6. 電源ランプが点滅しているときは



を本体が「ピッ」となるまで2~3秒間同時押ししてください。

●本体操作パネルの電源ランプが点滅から点灯に変わります。

(現在時刻を合わせていない場合は、点滅のままです。)

●停電などで電源ランプが点滅しているときは、必ずこの操作を行ってください。

お使いになる前の準備 (リモコン)

7. 節電、冷込防止(HC-1000H,1010Hのみ)、脱臭の使いかた。



を押すと本体操作パネルの**冷込防止ランプ**が点灯します。

- トイレ内の温度が約5℃以下になると自動的に暖房運転を行い約9℃になると自動的に切れます。(運転中はランプが点滅します。)
- 再度押すと「切」になります。
- 暖房ヒータが連続11時間30分通電すると自動停止します。



を押すと本体操作パネルの**節電ランプ**が点灯します。

- 再度押すと「切」になります。
- 温水と便座の設定温度を下げて節電します。



を押すと本体操作パネルの**脱臭ランプ**が点灯します。


- 着座と同時に脱臭がスタートし、立ち上がった後も約2～3分間作動し続けます。(運転中は脱臭ランプが点滅します。)
- 再度押すと「切」になります。
- 着座し続けても30分後に自動停止します。
- 臭いの感じ方は個人差・体調・環境条件によって異なります。



8. 部屋暖房予約を設定します。(HC-1000H,1010Hのみ)

部屋暖房予約をする前に**現在時刻**が設定されているか確認してください。

午後11時に暖房が開始し、午前6時に暖房が終了する場合の予約方法を示します。

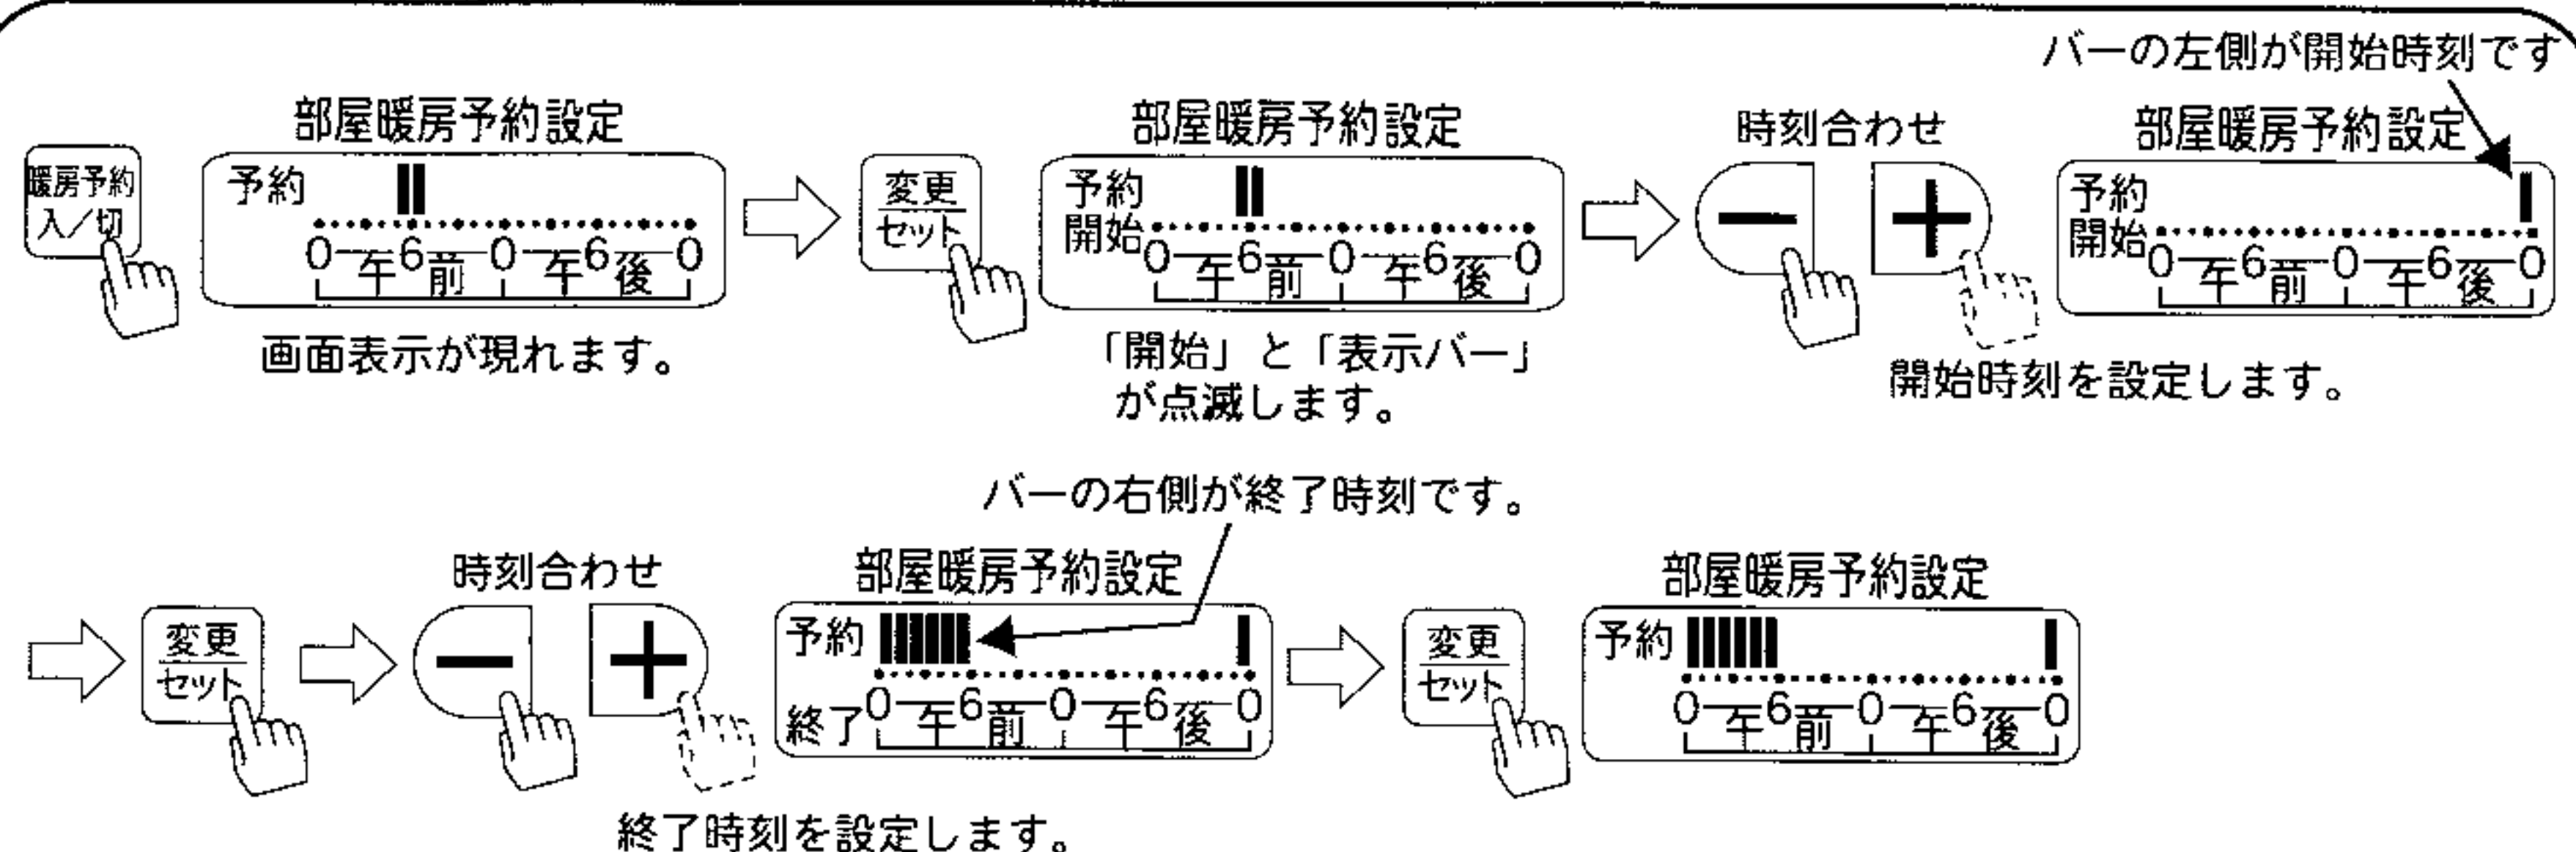

- 毎日、同じ時刻に暖房運転します。
- 連続12時間まで運転が可能です。
- リモコンのスイッチ操作を24時間以上行わない場合、自動的に暖房予約は解除されます。

暖房予約を解除する場合




を押すと部屋暖房予約表示が消え、暖房予約が解除されます。

9. 本体へ給水します。

便座の前側を強く押し下げたまま^⑧おしり洗浄スイッチを押して、ノズルから吐水することを確認します。


- 便座に座るか押し下げ続けないと着座スイッチが入らないので吐水しません。
- ^⑧おしり洗浄スイッチを押してノズルから吐水するまでに約1～2分間かかります。
- ノズルから吐水する前に停止したときは再度^⑧おしり洗浄スイッチを押してください。
- HC-1000H・1010Hは、温水温度を「切」以外にしてください。
(温水温度の設定方法¹³)
- 通電後約40～50秒は、ノズルの作動テストを行いますので給水できません。

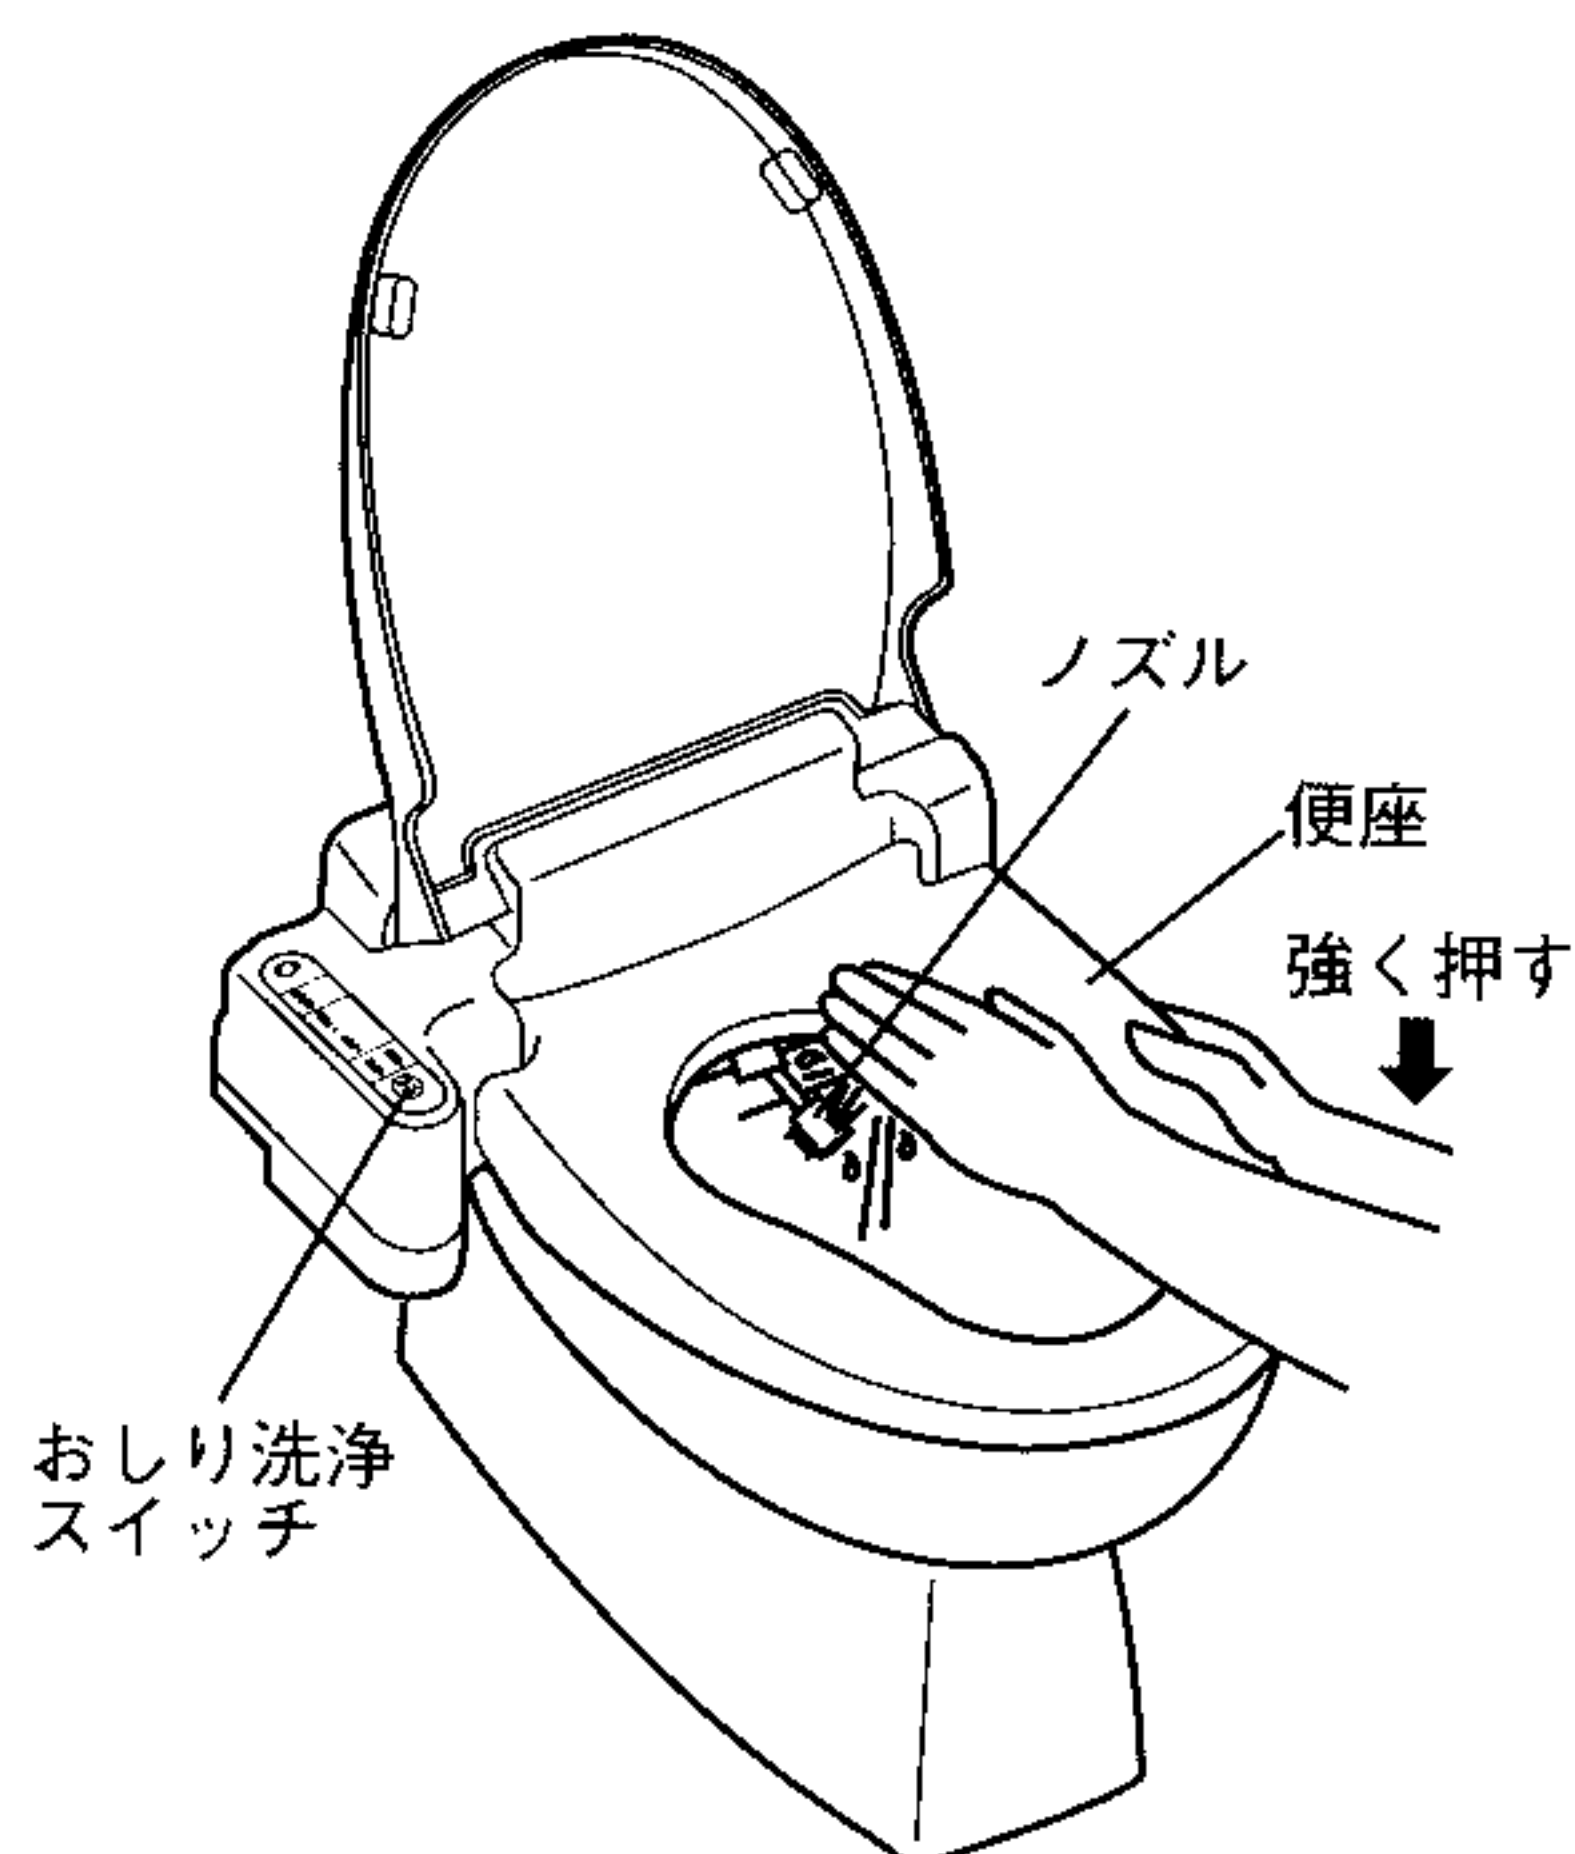

10. 脱臭力セットを取付けます。

脱臭力セットを本体の脱臭力セット収納部に取り付けます。

- 脱臭力セットの方向マークを確認し、脱臭力セットのつめがロックされるまで差し込んでください。

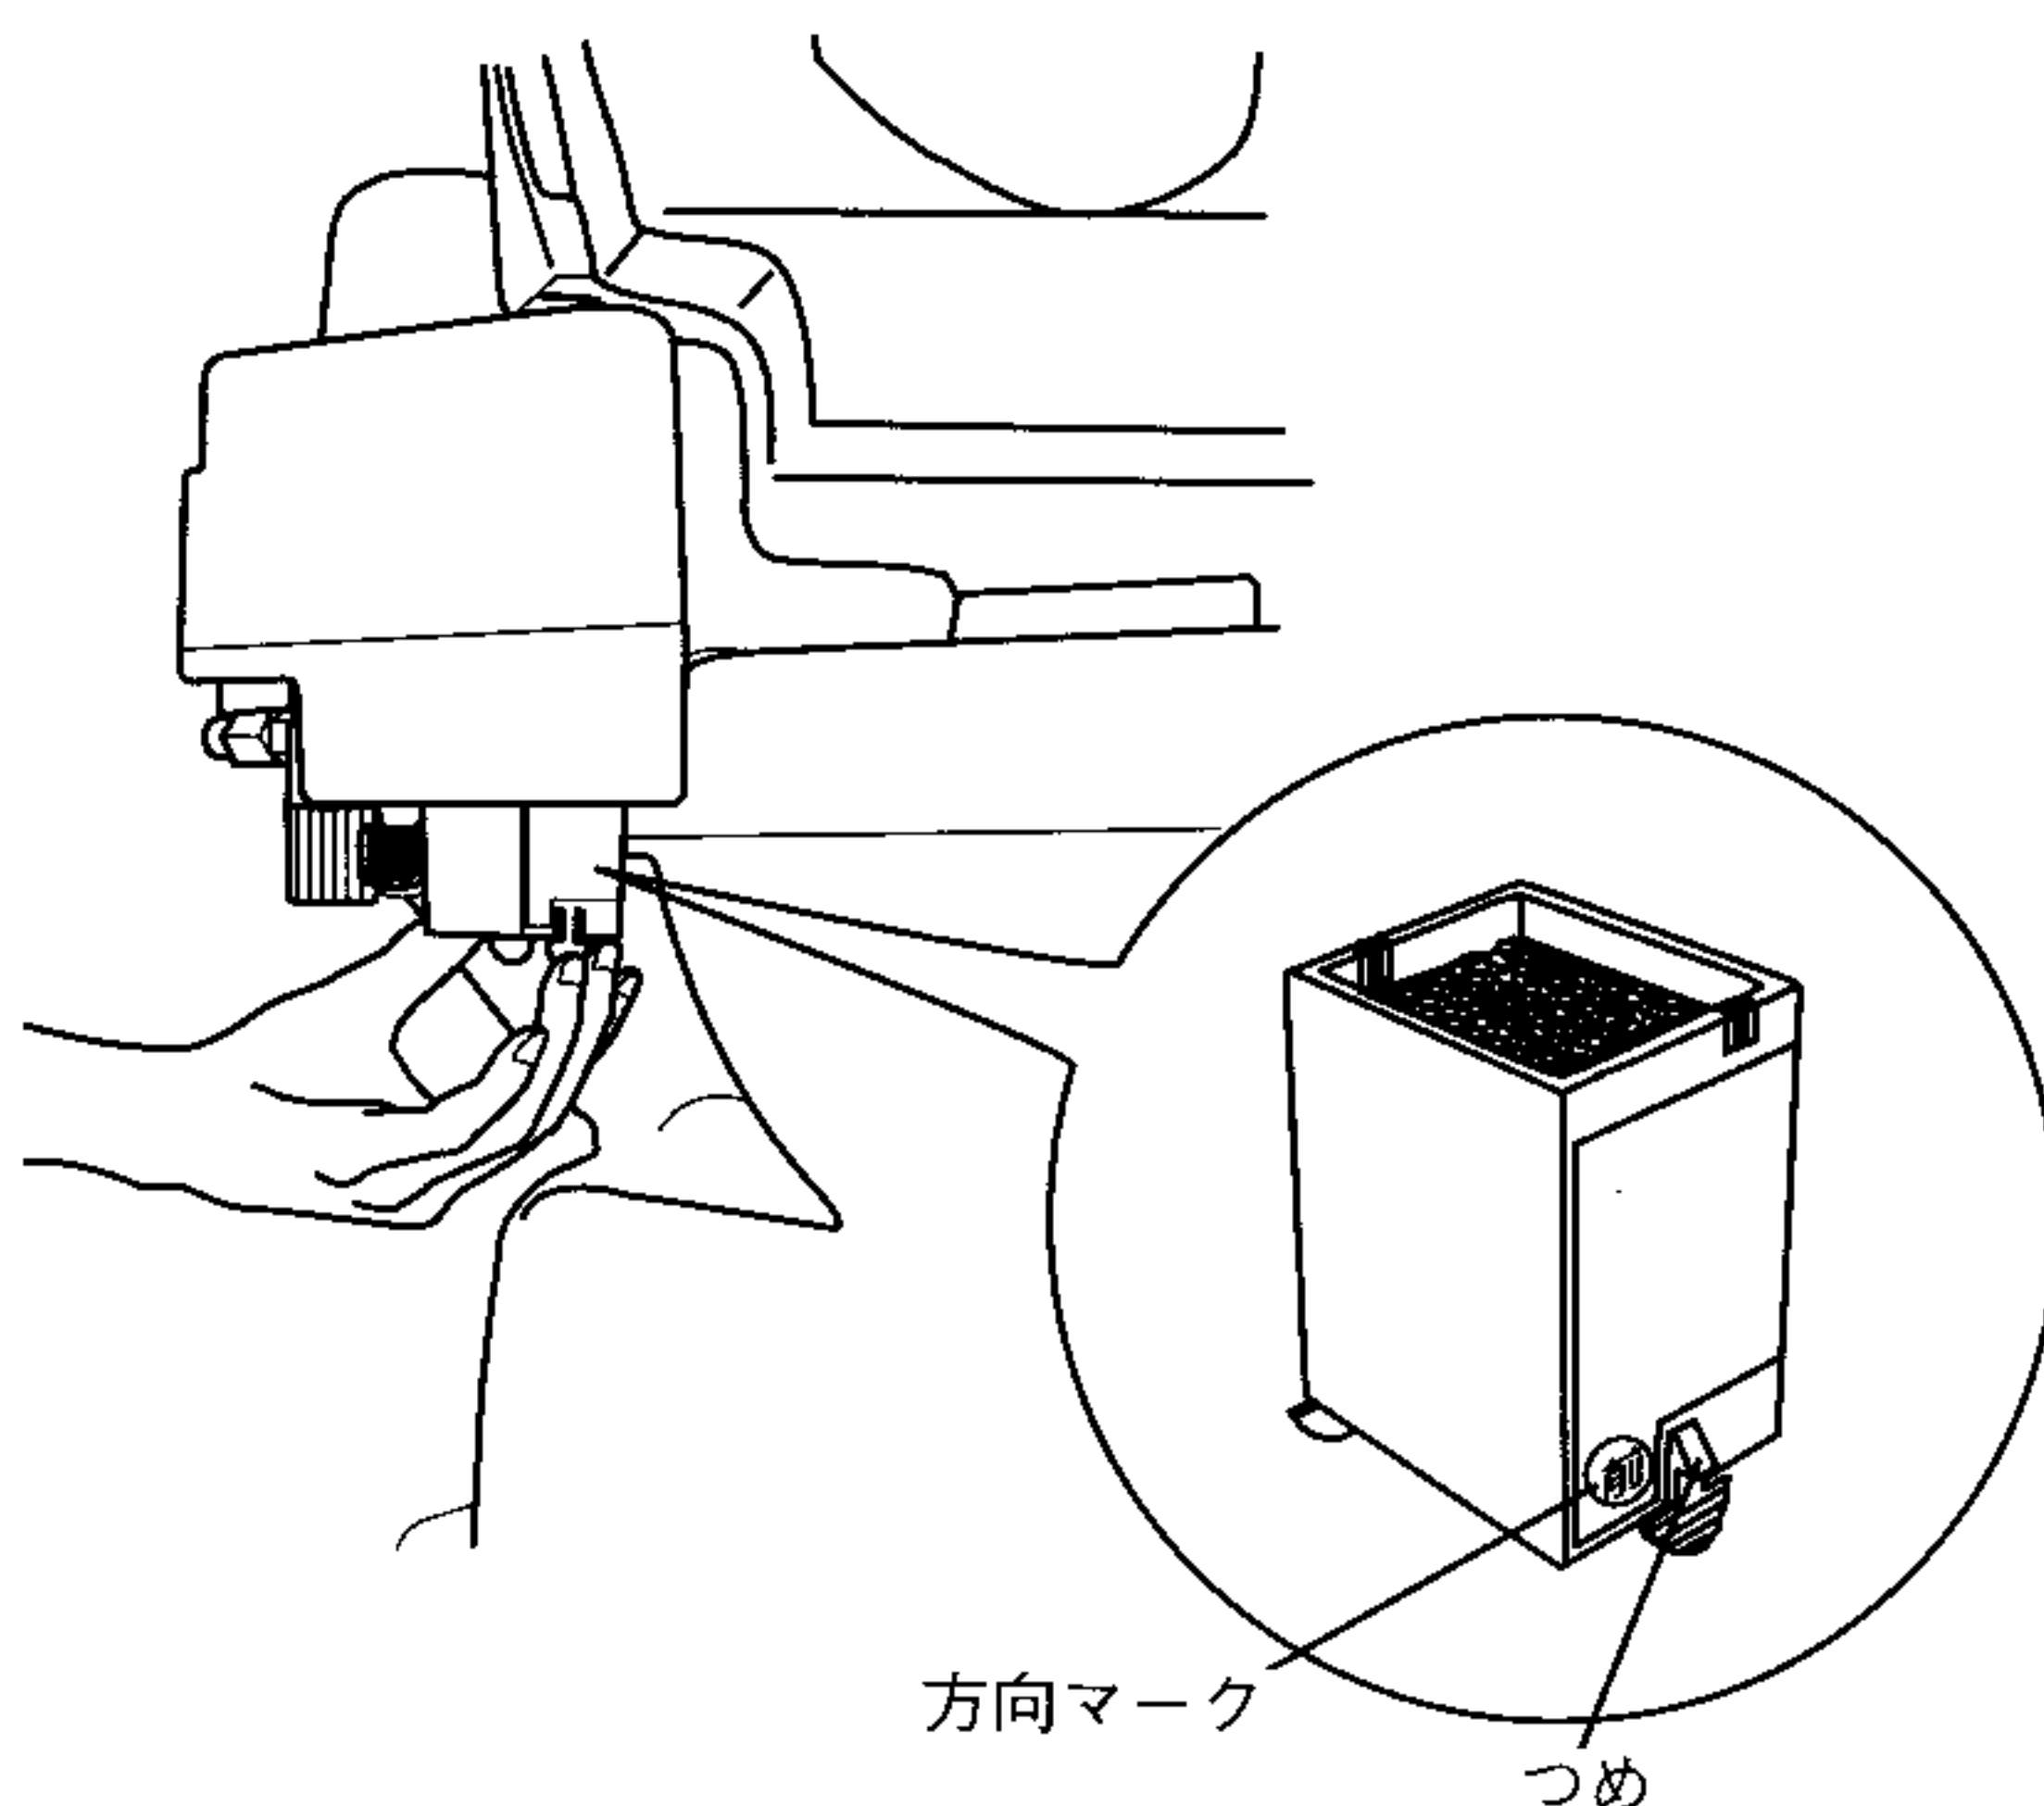

使いかた

おしり洗浄・ビデ洗浄・温風乾燥・ノズル位置調節は、暖房便座に座って使用します。


おしり洗浄




のいずれかを押すと、おしり洗浄ができます。

●お好みに応じて、3種類のシャワーがワンタッチで選べます。


●水勢は(低) (高) スイッチで調節できます。

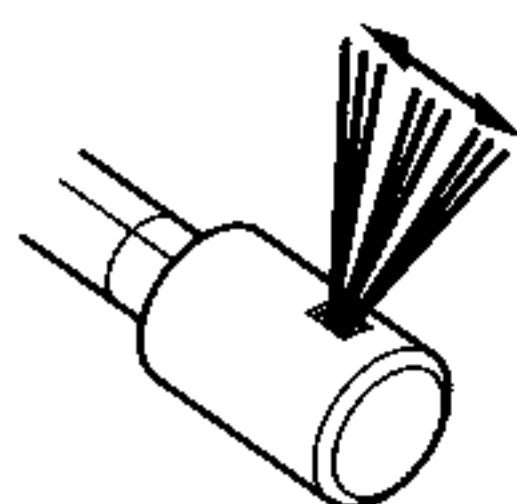

気泡入りシャワーが前後に揺れながら洗います。

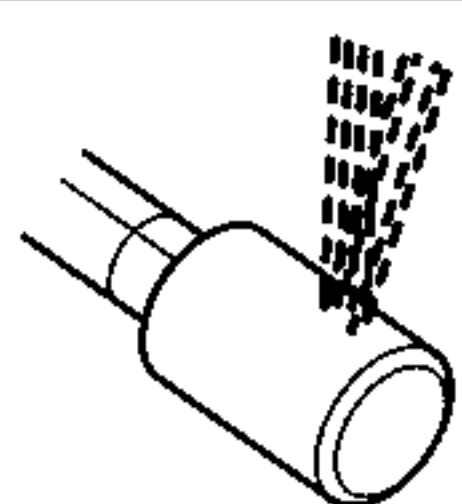


8つの水流が広がるようにソフトに洗います。
(敏感な方へ)

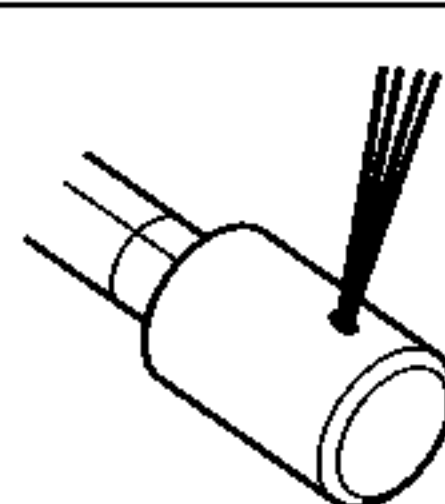

1本の強弱のついた水流でリズムカルに洗います。
(便秘気味な方へ)

- 連続約2分間使用しますと自動停止します。「止」を押さないで、切り換え使用した場合もトータル約2分間で自動停止します。
- ノズルを切り換えた場合や温水温度が低くなった場合は、シャワーが出るまでの時間が長くなります。

ビデ洗浄

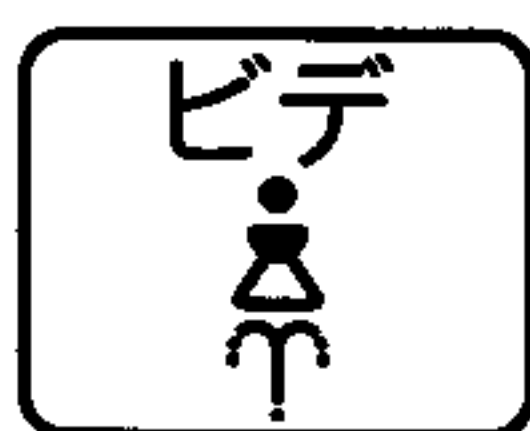

を押すと、ビデ洗浄ができます。

●水勢は(低) (高) スイッチで調節できます。



●連続約2分間使用しますと自動停止します。

温風乾燥



を押すと、温風乾燥ができます。

あらかじめ水滴をトイレットペーパーでふき取ると、早く乾きます。

●乾燥温度は(低) (高) スイッチで調節できます。



●連続約5分間使用しますと自動停止します。


※説明のため表示パネルは



- 本体操作パネルの電源ランプ 13「電源ランプが点滅し下さい。」
- おしり洗浄、ビデ洗浄の水勢は、直前に使ったレベルを記憶
- 電池の寿命等でリモコンが使えない場合でも、本体操作パネルの(切)を押すとおしり洗浄が入/切できます。ノズルは、最後に使用したノズルで洗浄します。
- リモコンが作動しなくなったさい。乾電池の消耗は目安との表示によりお知らせします。

●洗浄または乾燥中に立ち上がったたり、体を浮かした場合は、着座スイッチが切れて停止状態になります。

停止

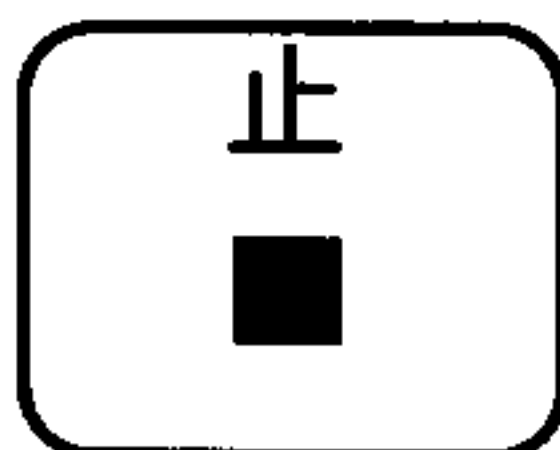

を押すと、おしり洗浄・ビデ洗浄・温風乾燥が停止できます。

●強弱・高低レベル表示は、おしり洗浄の水勢強さを示しています。




全表示状態を表しています。



ノズル位置調節



のスイッチで、おしり洗浄とビデ洗浄のノズル位置を約40mm調節することができます。

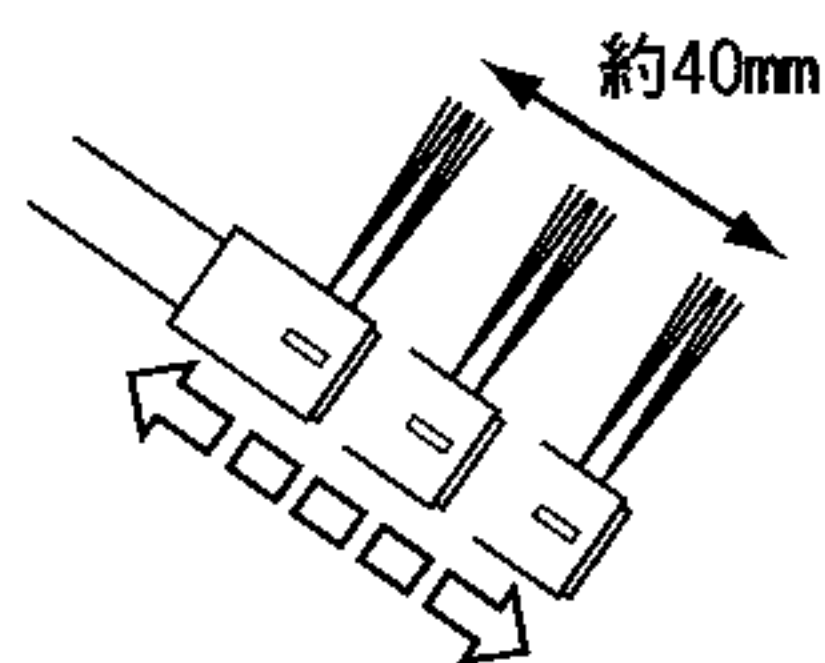

部屋暖房

部屋暖房



を押すと、部屋暖房を「入」「切」できます。


- 部屋暖房を「入」にすると、本体操作パネル部の部屋暖房ランプが点灯し、運転中は、点滅します。
- 部屋暖房温度調節は副操作パネルで行います。[13]
- 連続12時間で自動停止します。
- 暖房予約時間中に部屋暖房入/切スイッチを押すと、予約終了前に切ることができます。翌日は、予約通りに暖房運転します。

便器プレ洗浄


便器



を押すと、便器を濡らすシャワーが約10秒間で、汚れを付きにくくします。

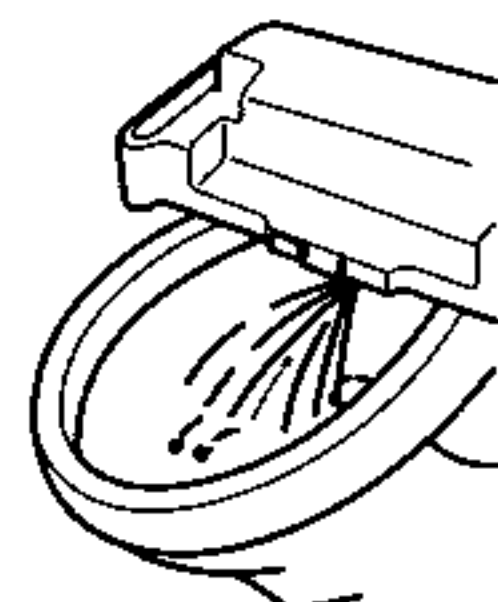

※水たまり面の広い便器タイプの場合や給水圧の低い場合は、プレ洗浄の効果がないことがあります。

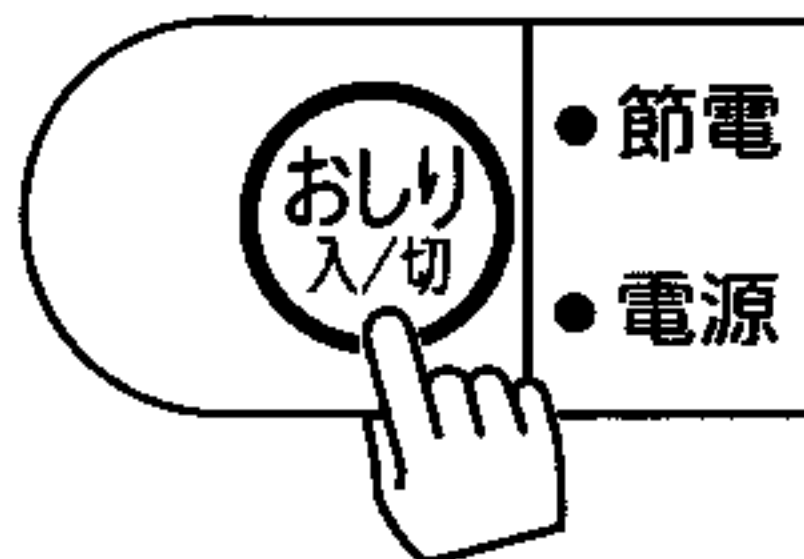


- 節電
- 電源

ら新しい乾電池と交換して下さい電池切れ予告表示 [電池交換 [13]]

お手入れのしかた

- お手入れの前に必ず漏電保護プラグを抜いてください。

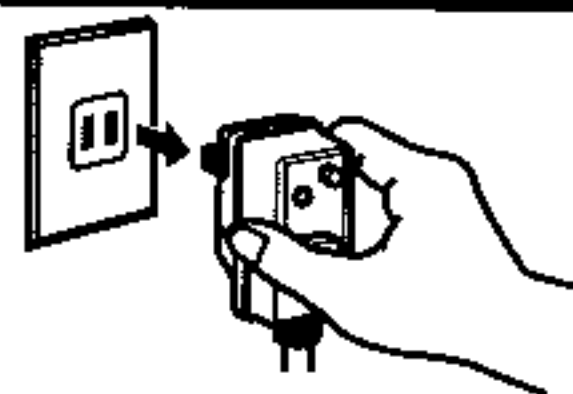

本体のお手入れ

本体表面の汚れは、柔らかい布などに水を含ませ固くしぼってからふいてください。
汚れがひどいときは、便座用中性洗剤を柔らかい布に含ませてふき取り、その後水ぶきしてください。
洗剤のご使用にあたっては、洗剤の用途をよく確認してからご使用してください。

- アルカリ、酸性洗剤は便器へも使用しないでください。揮発したガスにより本体が故障、破損します。




注意



シンナー、ベンジン、洗剤、薬品、たわしでふいたり、芳香剤、殺虫剤を
かけない

- 便座などがひび割れし、けがや火災の原因となります。


- 本体両下側のロックレバーを押し、本体を真上に持ち上げ手前に引くとロックレバーが固定されます。本体と便器の間に約5cmの隙間ができ、清掃することができます。

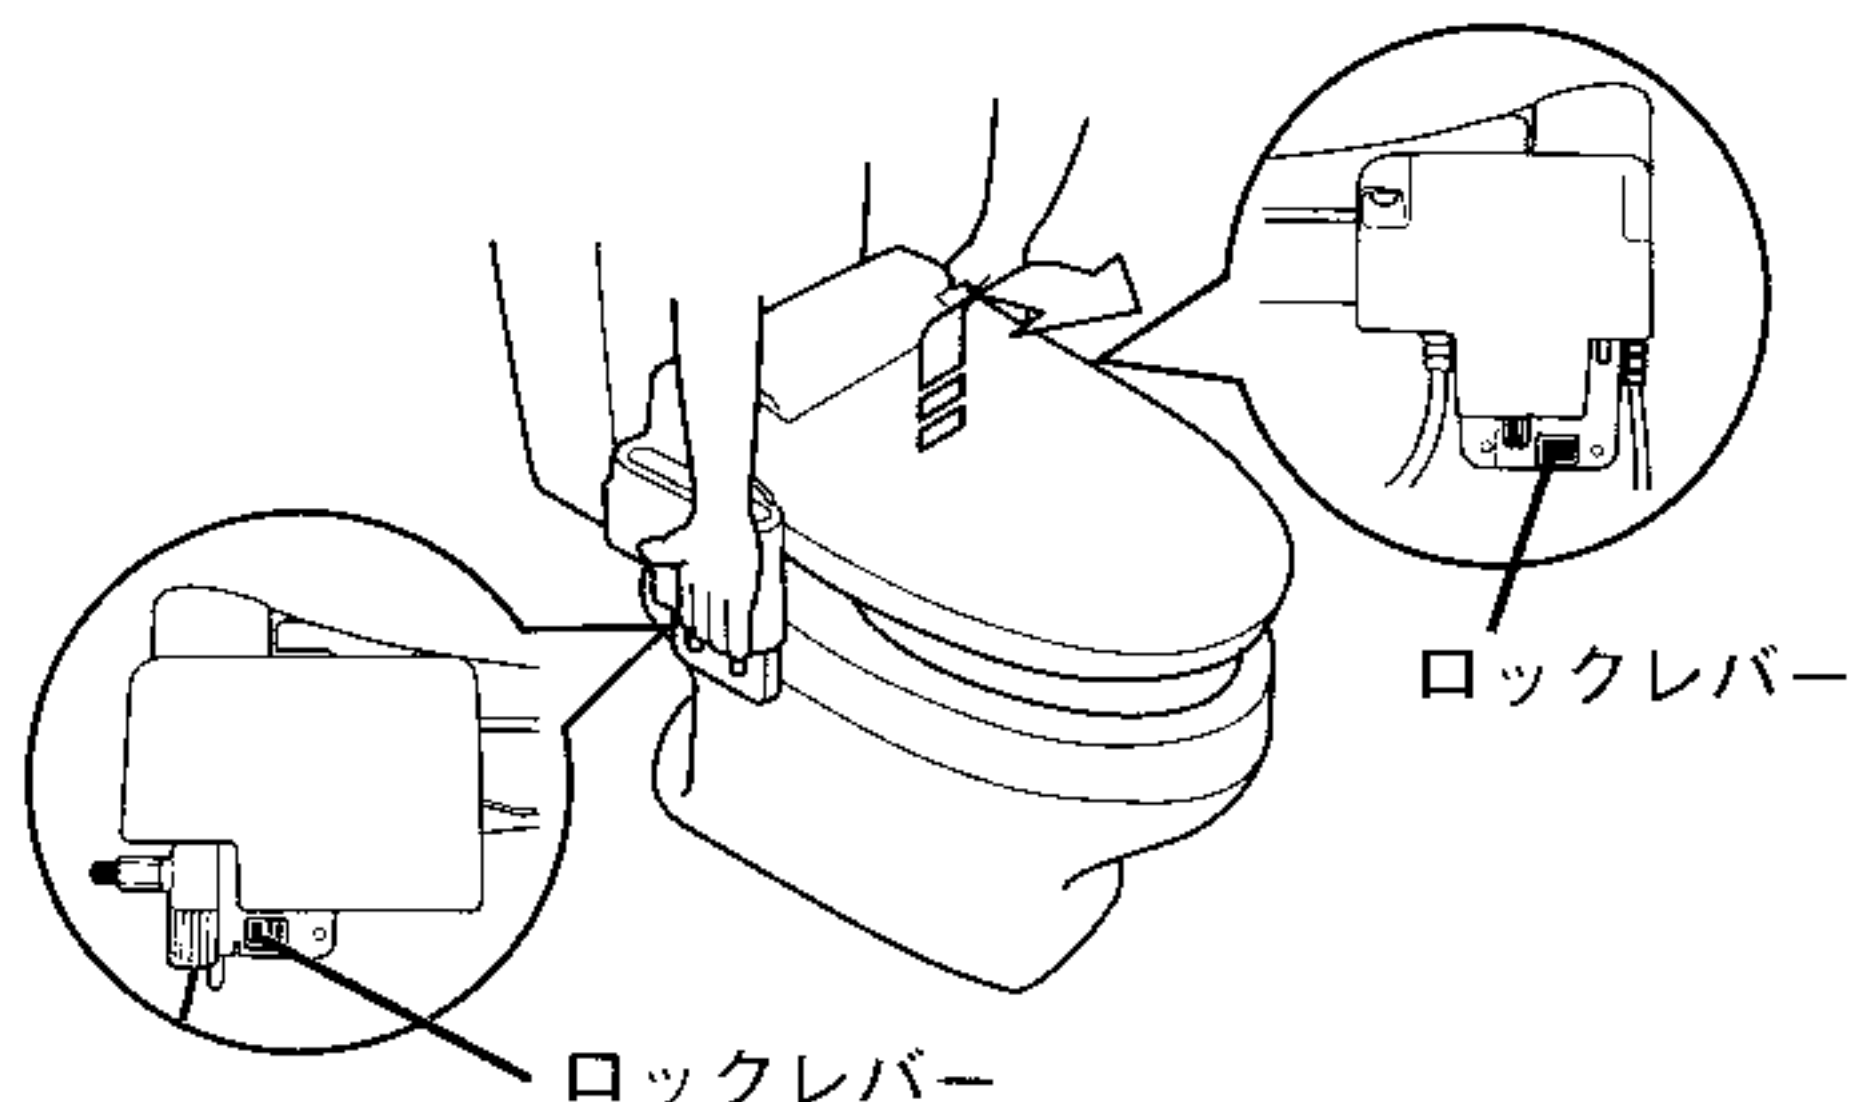

- ① 便座ふたを閉じた状態で
便座ふたダンパーを引き
抜きます。


- ② 便座ふたを開けます。
- ③ 便座ふたを外します。

- 便座ふたを閉じた状態で無理に着脱すると破損する恐れがあります。

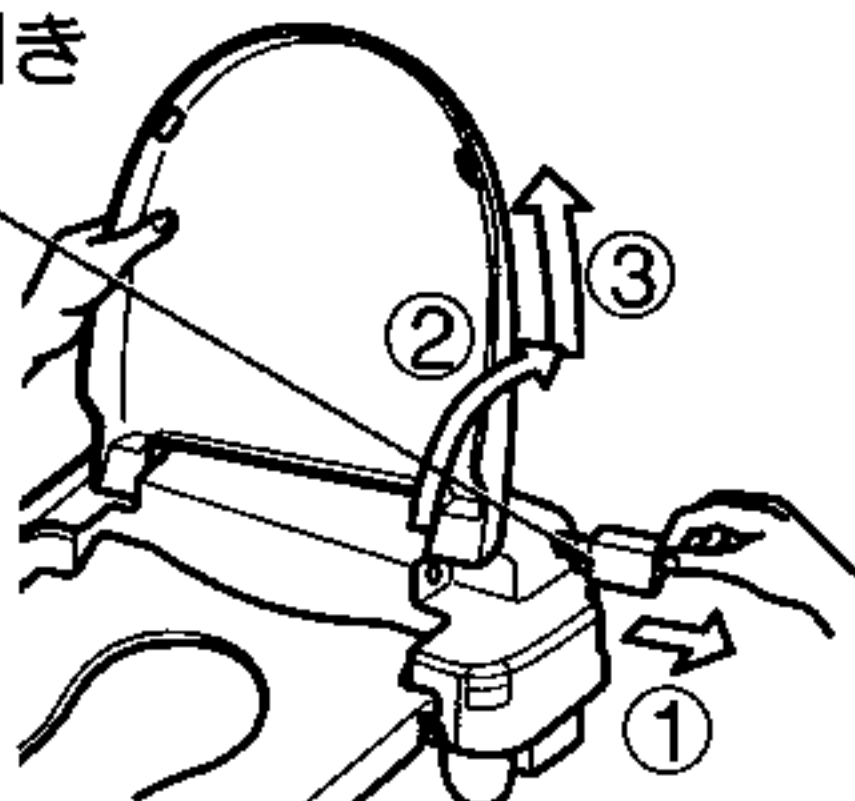

- ① 便座を閉じた状態で
便座ダンパーを引
き抜きます。

- ② 便座を取外します。

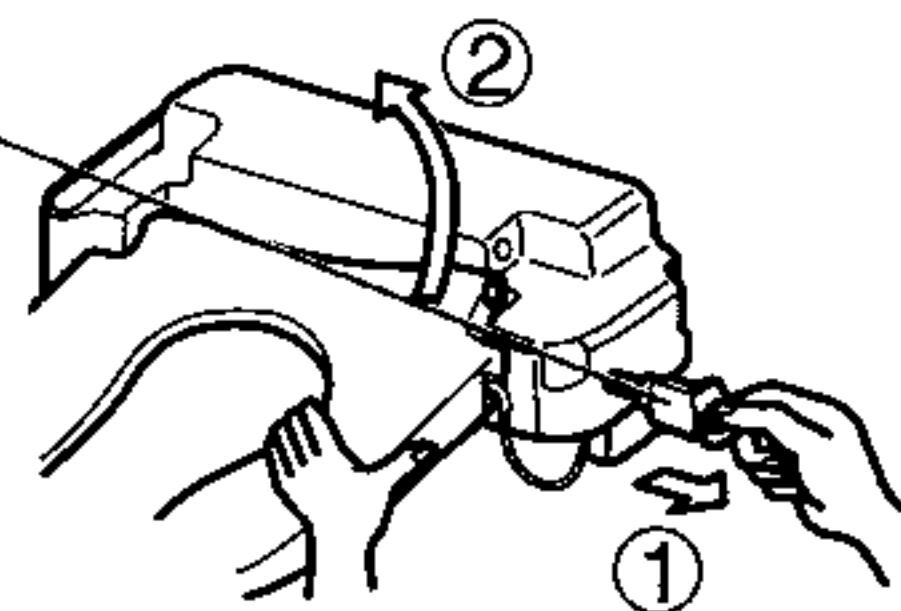


ダンパーは、便座・便座ふたを外した位置に戻して差し込みます。

- ダンパーを無理に差し込むと破損する恐れがあります。

ストレーナのお手入れ

●洗浄水の出が悪くなったときは、次の手順でストレーナを掃除してください。

- ① 分岐金具の止水栓を左に回し切って閉めます。
- ② 本体底面の水抜栓1の下に広口容器を置きます。
- ③ 水抜栓1を外し、ソケットを引き抜きます。
- ④ ソケットのストレーナをブラシなどで掃除します。
- ⑤ ソケットと水抜栓1を元通りに締めます。
- ⑥ 分岐金具の止水栓を右に半回転回して開け、水漏れが無いか確認します。

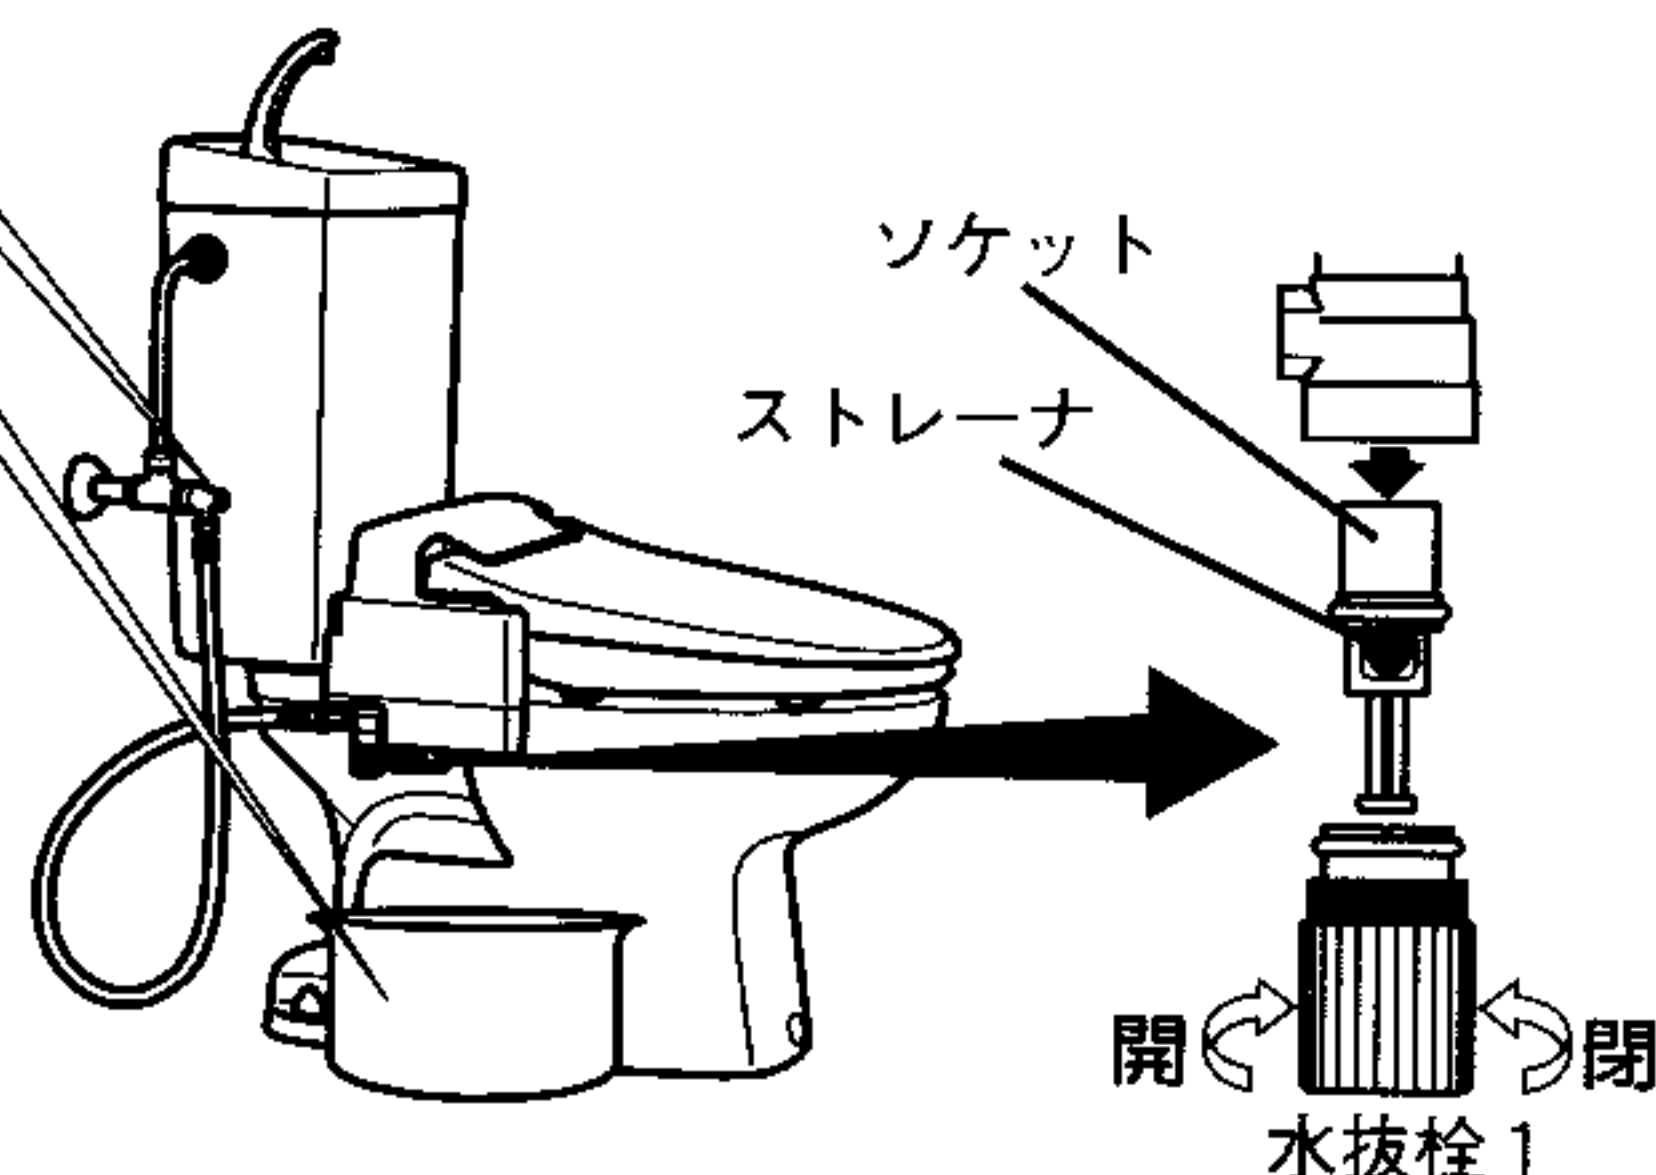

ノズルのお手入れ

- リモコンの「ノズル洗浄」スイッチを押すと、本体内でノズルのまわりから温水がでてノズルを洗浄します。再度押すと止ります。ノズル洗浄は、約30秒間で自動停止します。



- ① 漏電保護プラグをコンセントから抜きます。
 - ② 再度、漏電保護プラグをコンセントに差し込み、ノズルが伸びた時に漏電保護プラグを抜きます。ノズルは伸びた状態で止まります。
 - ③ 布で汚れをふき取ります。
- ※ノズルは、漏電保護プラグをコンセントに差し込むと自動的に収納されます。


⚠ 注意



- ノズルは、無理に動かさない。故障の原因になります。
- トイレットペーパー等、ノズルに付着するものでは掃除しない。故障の原因になります。

脱臭力セットの取り替え

- 脱臭力セットのつまめをつかんで下方に引き出します。取付けは、脱臭力セットの方向マークを確認し、脱臭力セットのつまめがロックされるまで差し込んでください。
- 脱臭力セットの購入は、お求めの販売店または営業所にお申し付けください。(型番：HC-DC-D)

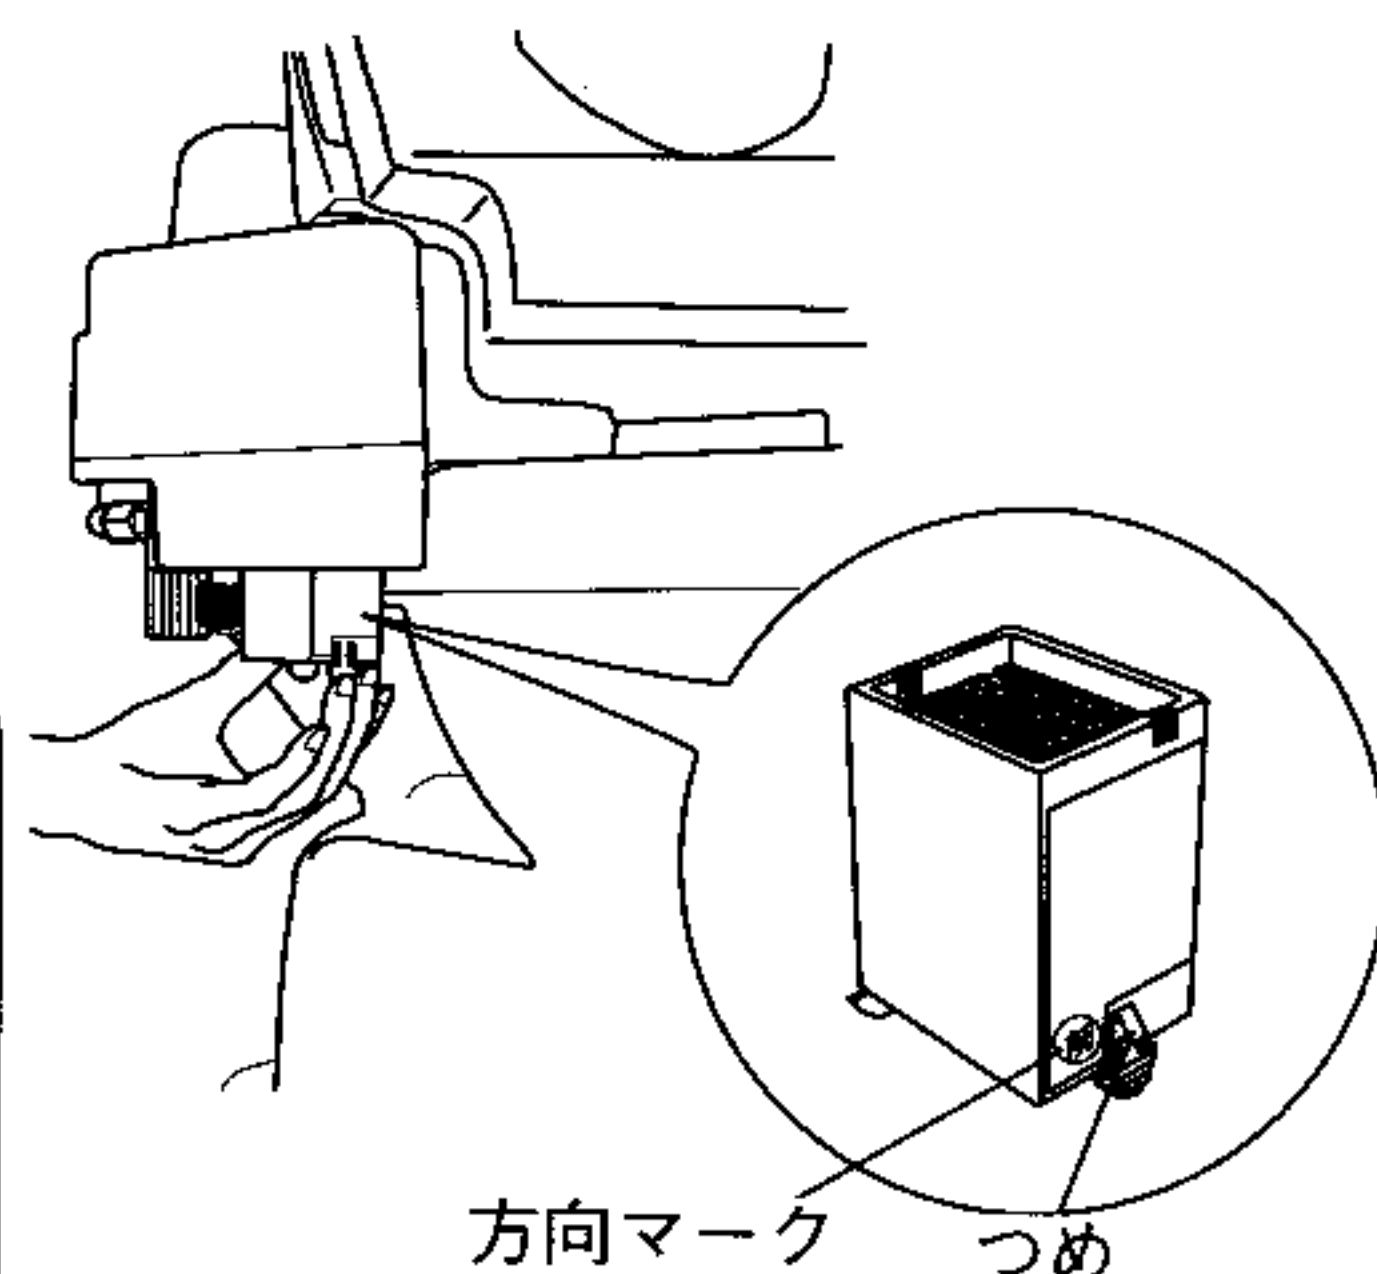

注意



- 脱臭力セットには絶対に洗剤をかけない
- アルカリ系洗剤がかかったときは、すぐに換気してください。
 - 有害な塩素系ガスが発生し危険です。

凍結予防について


水抜きのかた —すぐにご使用にならない場合—

冬期、凍結の恐れがある場合やすぐに使用しない場合は、本体内の水抜きをしてください。

① 漏電保護プラグを抜きます。

② 分岐金具の止水栓を右に回して閉めます。


③ ロータンクのレバーを操作して、ロータンク内の水を排水します。

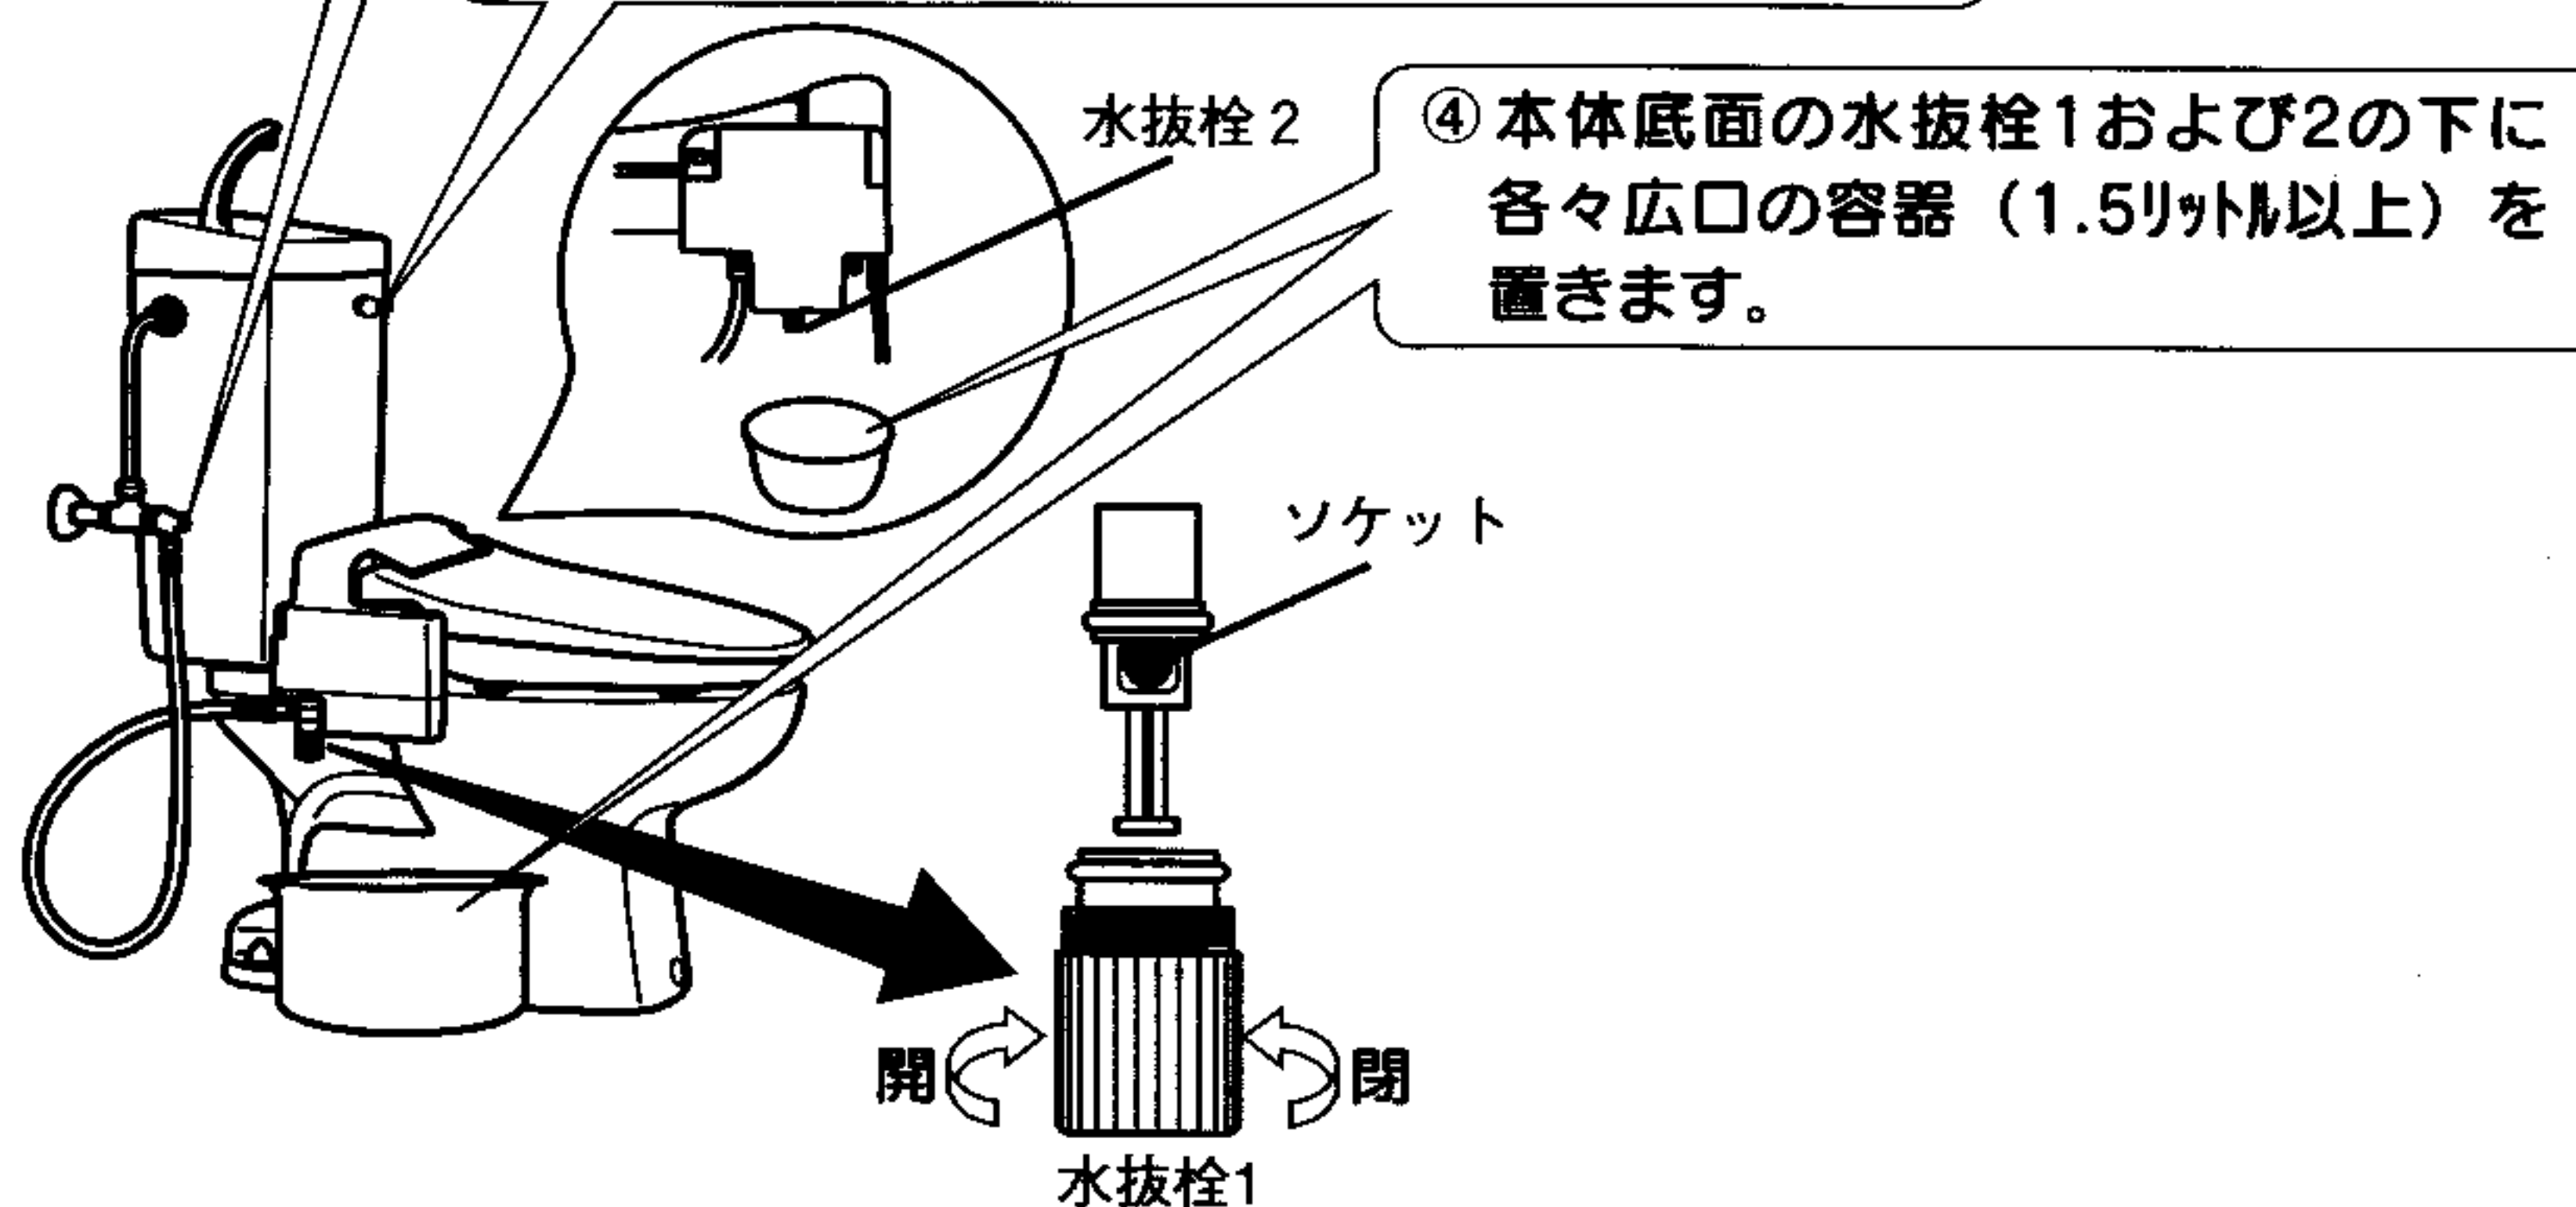

⑤ 水抜き栓1、ソケットおよび水抜き栓2を外して水抜きをします。

- HC-1000H・1010Hは、約60℃の高温水が出ますので注意してください。
- ソケットは下向きに引き抜きます。
- 水抜き栓2はコイン等で外してください。
- フラッシュバルブをお使いの場合は、分岐金具アダプタのプラグを外すとスムーズに水抜きできます。

⑥ 水抜きが終了したら水抜き栓1、ソケットおよび水抜き栓2を元通りに締めます。

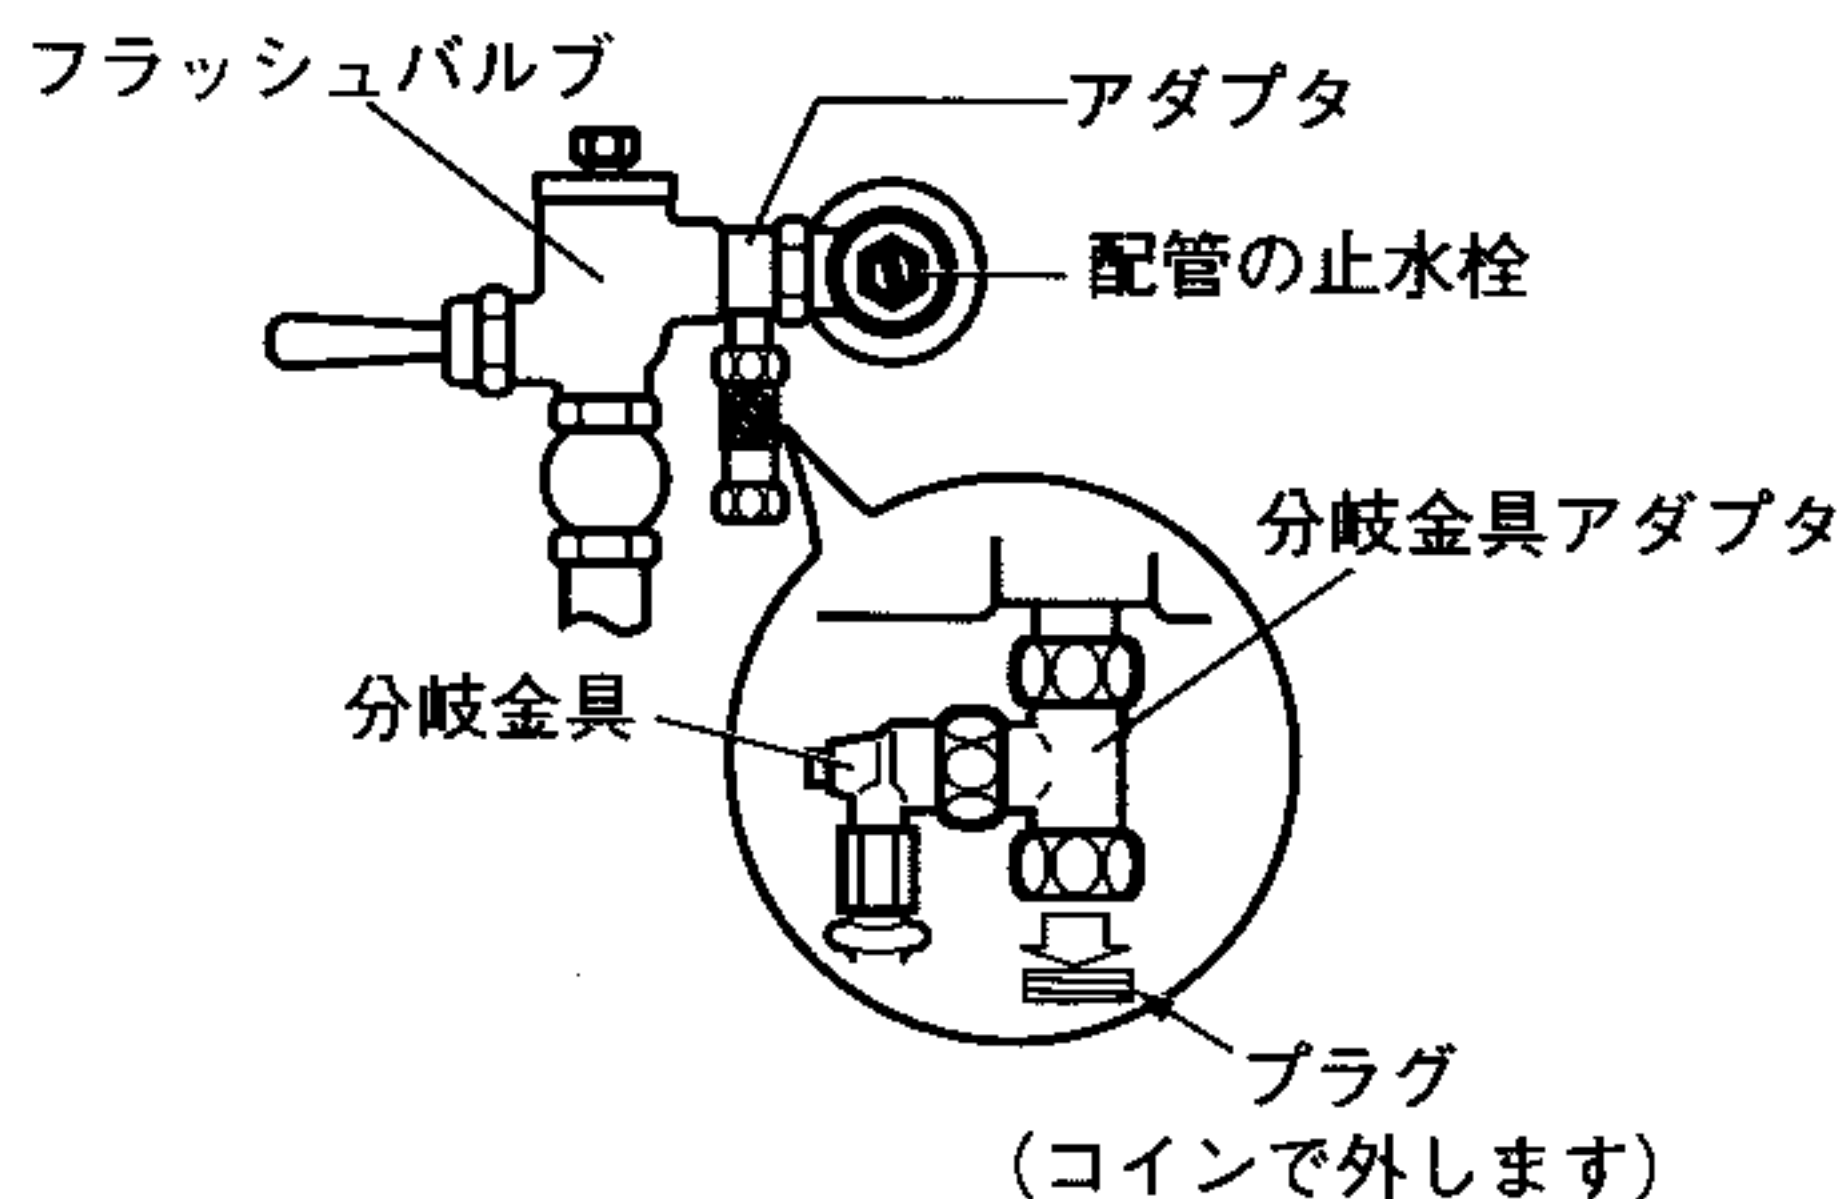

故障かなと思ったとき

「取扱説明書」に従って使用して、不明な点があるときや、異常を見つけたときは、次のことを点検して下さい。なお、アフターサービスについては22ページをご覧ください。

1. 停電中または断水でないこと。
2. 漏電保護プラグが確実にコンセントに差し込まれており、本体操作パネルの電源ランプが点灯になっていること（12）。本体操作パネルの電源ランプが点滅しているときは、13の「電源ランプが点滅しているときは」の操作を行ってください。
3. 不要電波（外部ノイズ）により一時的に誤動作することがあります。この時は、不要電波の影響が無くなるまで電源を切ってください。
繰り返し誤動作する場合は、販売店または営業所にご相談ください。

修理を依頼される前にご確認ください

症 状	確 認 す る と こ ろ	ご参照ページ
暖房便座が暖まらない。 洗浄水が出ない。	●漏電保護プラグが抜けていませんか。 ●漏電保護プラグの漏電表示ランプが点灯していませんか。	12ページ
洗浄水が出ない。	●止水栓が閉まっていますか。 ●便座に座っていますか。（または前側を強く押したまま操作しましたか。）	12ページ 15ページ
水勢が弱い。	●水抜栓1のストレーナがつまっていますか。 ●水圧がさがっていませんか。	19ページ
暖房便座がぬるい・冷たい。 洗浄水がぬるい・冷たい。 乾燥温度がぬるい・冷たい。	●温度調節が「切」または低温に設定されていませんか。 ●節電スイッチが「入」になっていませんか。	13ページ 14ページ
部屋暖房が作動しない	●温度調節が低温に設定されていませんか。	13ページ
脱臭効果が感じられない。	●脱臭カセットが古くなっていませんか。 ●脱臭スイッチが「切」になっていませんか。	19ページ 14ページ
着座スイッチが入らない。	●本体、便座がずれていませんか。	6ページ
リモコンのスイッチを 押しても作動しない。	●リモコンの電池が古くなっていませんか。 （電池を取り替えてください。） ●本体操作パネルのリモコン受信部やリモコンの発信部が トイレットペーパーなどでおおわれていませんか。	13ページ 21ページ

知っておいていただきたいこと

- 洗浄停止中でもノズルから水がでることがあります。これは温水タンクの水が沸き上がった時の膨張水で故障ではありません。
- スイッチを押したあと異音のすることがありますが、これはノズルモータの駆動音で異常ではありません。
- 使用中にシューという音がすることがありますが、これは温水の沸き上げ音で異常ではありません。
- ファミレットは2台以上並べて使わないでください。リモコンで誤動作することがあります。
- 本体操作パネルのリモコン受信部とリモコンの発信部の間に障害物があると、リモコンで操作できないことがあります。
- 電子点灯式の蛍光灯をお使いの場合、リモコンの信号を受けつけない場合があります。
- 電源を入れた後スイッチを押さなくてもノズルが出入しますが、異常ではありません。

アフターサービスについて

保証書と保証期間について

- この温水洗浄便座には無料修理保証書がついています。
- 無料修理保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたします。記載内容をご確認いただき大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げの日から1年間です。
- 保証期間中でも有料になることがありますので、ご了承ください。
(保証書に詳細を記載してありますので、そちらをご覧ください。)
- 保証期間経過後の修理につきましては、販売店または営業所にご相談ください。
- 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは

- 温水洗浄便座が正常に動作しないときは、21ページの「故障かなと思ったとき」をご覧ください。
それでも不具合なときはすぐに使用を中止し、必ず漏電保護プラグを抜いてからお買い求めの販売店または営業所にご相談ください。
- アフターサービスをお申し付けいただくときは、次のことをお知らせください。
 - ① ご住所、ご氏名、電話番号
 - ② 型式名— (例) HC-1000H1-CP
 - ③ 症状—できるだけ詳しくご説明ください。
 - ④ 訪問ご希望日、道順 (付近の目印も)

転居されるときは

- 転居で、お買い求めの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もってお買い求めの販売店にご相談ください。ご転居先での取扱店を紹介いたします。
(再設置に要する費用は、保証期間内であっても有料です。)

定期点検について (有料)

- 安心して末永く快適にご使用いただくために、定期点検をおすすめします。ご使用開始3年程度でお買い求めの販売店または営業所に定期点検をお申し付けください。

ご使用の際このような症状はありますか？

- 水漏れがする。
- 焦げ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
- 本体に触るとビリビリ電気を感ずる。
- スイッチを入れても動かないときがある。
- 電源コード・プラグが異常に熱い。
- その他、異常・故障がある。



ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから漏電保護プラグを抜いて必ず販売店または営業所にご相談下さい。

部品の最低保有期間

- 当社は、この温水洗浄便座の補修性能部品を、製造打切後最低6年間保有しています。

仕様

型式	大型便座（エロンゲートサイズ）	HC-1000H	HC-1000M
	標準便座（レギュラーサイズ）	HC-1010H	HC-1010M
定格		交流100V 50/60Hz 最大599W	
給水圧力		0.07～0.74MPa（0.7～7.5kg/cm ² ）	
外形寸法		幅480×奥行545×高さ234mm（1010型は奥行520mm）	
本体重量		6.5kg	6.4kg
電源コード		長さ1.1m、漏電保護プラグ（15mA、0.1秒以内）付き	
アース		本体に付属	
温水洗浄装置	おしり洗浄	*0.6～1.1L/分 トリプル快適シャワー 位置調整機能付き	
	ビデ洗浄	*0.6～1.1L/分 7穴ソフトシャワー 位置調節機能付き	
	水勢調節	おしり・ビデ各々6段階、	
	温度調節	6段階調節（約30℃～約40℃）、およびヒーター切	
	ノズル材料（先端部）	抗菌材入りプラスチック	
	温水ヒーター	530W	
	温水タンク容量	約1.2L	
暖房便座装置	便座ヒーター	49W	
	便座材料	抗菌材入りプラスチック	
	ソフト閉止	便座および便座ふた	
	温度調節	6段階調節（約30℃～約43℃）、およびヒーター切	
温風乾燥装置	温風ヒーター	325W	
	設定温度	6段階調節（約45℃～約70℃）、およびヒーター切	
脱臭装置	脱臭方式	触媒脱臭方式	
部屋暖房装置	暖房ヒーター	300W	――
	温度調節	** 6段階調節（約10℃～約20℃）	――
誤動作防止装置		着座スイッチ	

※ 水量は給水圧0.15～0.74MPa（1.5～7.5kg/cm²）の場合です。
使用可能水圧は0.07～0.74MPa（0.7～7.5kg/cm²）ですが、0.07～0.14MPa（0.7～1.4kg/cm²）で使用する場合は、最大水量が少なくなります。また十分な水勢が得られていても他の蛇口で水を使ったために水圧が下がり、十分な水勢が得られないことがあります。

※※室温やトイレの構造により、設定温度まで上がらない場合があります。

日立化成住宅機器の修理依頼のお問い合わせは

フリーダイヤル0120-10-2471
日立化成住宅機器サービスセンターへ

後日のために記入しておいてください

購入店名：

電話（ ）

ご購入年月日： 平成 年 月 日



日立化成工業株式会社

住機環境事業本部 住宅機器事業部

〒173 東京都板橋区板橋3-9-7（板橋センタービル）

TEL(03)5248-5500