

和風トイレ用アタッチメント WA-3L（両用便器用）取扱説明書

■設置後はこの説明書を必ずお客様にお渡しください。

取扱上の注意

※ファミレットの取扱いについてはファミレットに同梱している取扱説明書を参照してください。

警告



火気を近づけない
・火災の原因になります。

注意





アタッチメントを床に固定する
・アタッチメントが倒れたり、配管破損の原因になります。



シンナー、ベンジン、アルカリ性・酸性洗剤、殺虫剤、ミガキ粉などを使用しない
・アタッチメントが割れたり、変色の原因になります。

各部の名称

1. 本体

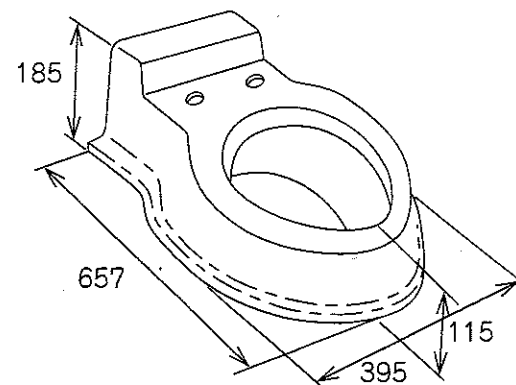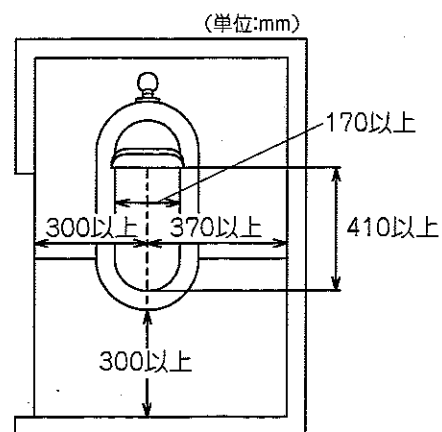

2. 付属品

品名	個数
固定用木ネジ (化粧キャップ付)	4
カール PC プラグ	4
ゴム脚	2


※取付可能な便器サイズ、トイレスペースは上図の通りです。

※内開きドアの場合、ドアが当たらないかご確認ください。

取り付け方法



- アタッチメントの脚に固定用の穴をあけます。
(ドリル刃直径 6mm)
- アタッチメントの開口部を便器のふくらみのある方にかぶせ、固定用穴位置に印をつけます。
- アタッチメントにゴム脚、ファミレットを取り付けます。
・取付ボルト、半丸パッキン、スリップワッシャ、ナットはファミレットの付属品です。
・ナットの締め付けはファミレット付属の便座取付工具を用いてください。

穴加工
(片側2ヶ所)

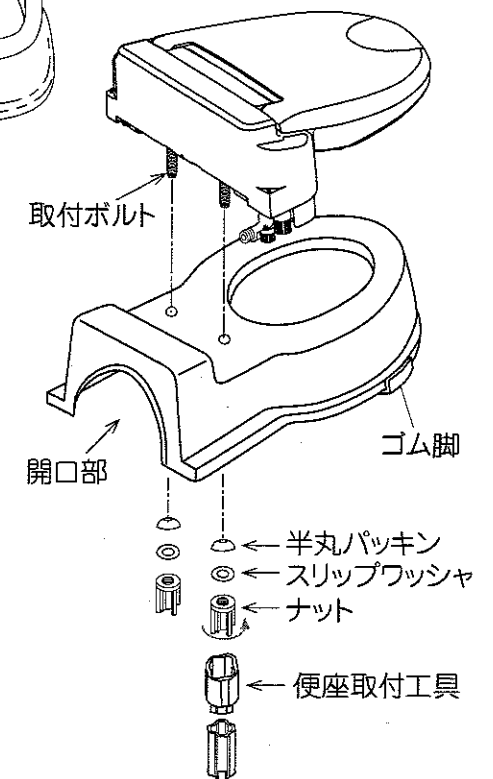

- 固定用木ネジでアタッチメントを床に固定します。
・床材がタイルやコンクリートの場合は同梱のカール PC プラグを木ネジの位置に合わせ、事前に床に打ち込んでおきます。

※カール PC プラグ打ち込みの際の下穴はドリル刃直径 7mm (深さ 40mm 以上) 必ず回転ドリルを使用してください。振動ドリルの場合タイルなどが割れます。

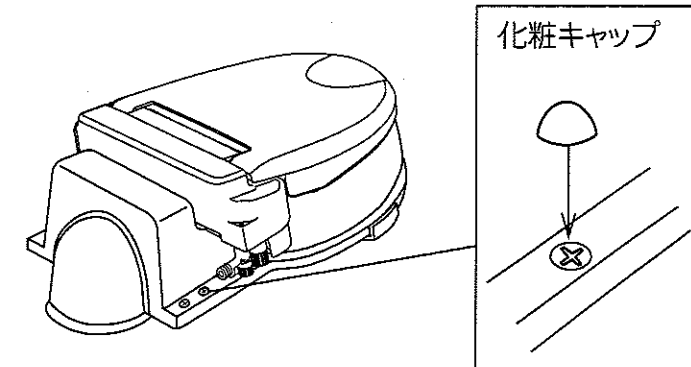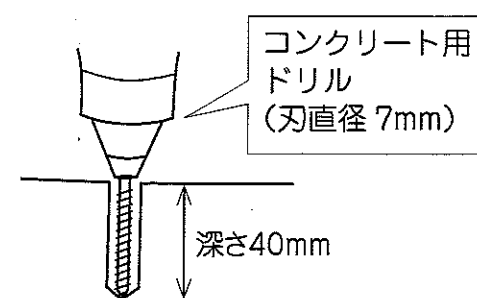

- アタッチメントやファミレットがぐらつかないことを確認してください。
- ファミレットの工事はファミレットに同梱している説明書にしたがって行ってください。

お手入れのしかた

お手入れの際は、柔らかいスポンジで水拭きしてください。
汚れが落ちにくい場合には、台所用中性洗剤を柔らかい布かスポンジに含ませて拭き取った後、水拭きしてください。