


チェアワゴン(CWP-450)組立・取扱説明書

●組立て

チェアワゴン前板をチェアワゴンフレームに同梱の取付ねじでフレームに取付けてください。(図-1 参照)


なお、取付けには電動ドライバーとプラス(+)
のロングビットまたはフレキシブルビットをご
使用ください。

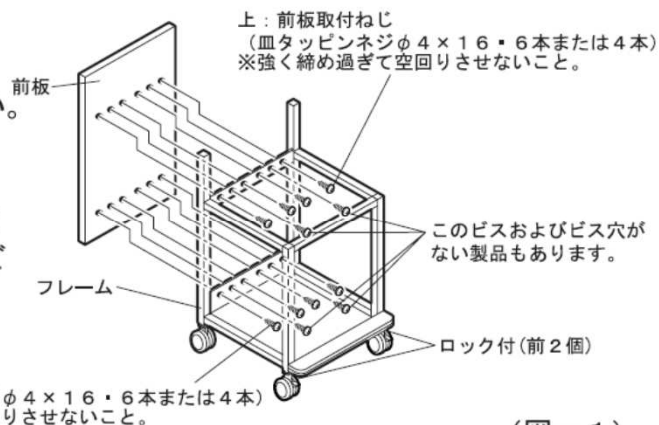

●ご使用方法


チェアワゴン (図-2)

腰かけとしてご使用ください。
底板には収納物を置くことができます。
腰かけとしてご使用の際はキャスターの
ロックを行ってください。

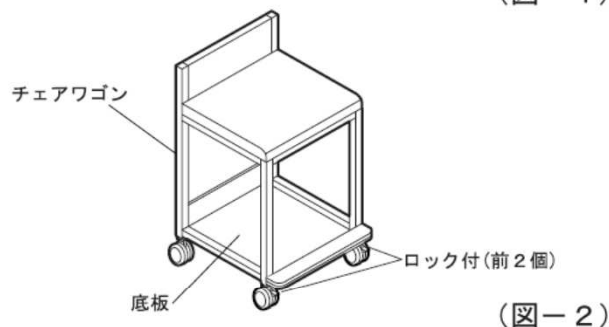

キャスターのロックおよび解除の仕方

ペダルを下げることでロックがかかります。(図-3)
ペダルを上げることでロックが解除されます。(図-4)

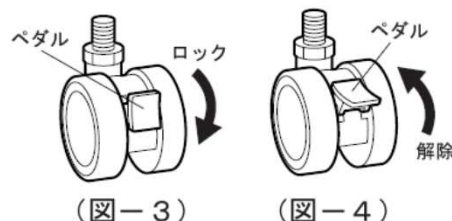

●取扱い上のご注意

- ① 踏み台として使用したり、ワゴンに乗って遊んだりしないでください。
- ② 座面に腰かける際はワゴンが動かないように気をつけて、座面の中央に座ってください。
- ③ 前板にぬれたものを掛けしないでください。
前板が水分を吸って割れ、ふくれ等の不具合が生じるおそれがあります。
- ④ 底板にものをのせる際は水気をよく切ってください。
水滴がついたまま放置すると錆びるおそれがあります。
- ⑤ 汚れた場合はやわらかい布で拭き取ってください。特に汚れのひどい場合は、ぬるま湯に中性洗剤をひたした布か、スポンジで拭き取ってください。
- ⑥ シンナー、ベンジン等の溶剤で拭きますと変色します。また、タワシやクレンザー等の粒子のあらいものでふきますと、ツヤが落ちたり、傷ついたりします。絶対にご使用にならないでください。