

コンパクトキッチン CSシリーズ


取扱説明書

- このたびは、コンパクトキッチンをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございます。
- お求めのコンパクトキッチンを正しく使っていただくために、お使いになる前に取扱説明書を必ずお読みください。
- お読みにになったあとは、調理機器、オプション機器の取扱説明書とともに、いつでも使える場所へ大切に保存してください。
- この取扱説明書の巻末は、保証書になっています。
保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

もくじ

● 部位と名称	1
● 安全上のご注意	2
● ご使用上のごお願い	4
● 各部の使用方法	6
扉の調整方法	6
引出しの取外し、取付けをするには	6
引出し前板の調整方法	7
棚板の高さを変えるには	8
排水トラップを使用するには	8
● お手入れ方法	9
● 仕様	10
● 故障・異常の見分け方	11
● 保証・点検・修理のご案内	11
● お問い合わせ窓口	12
● 保証書	12

部位と名称

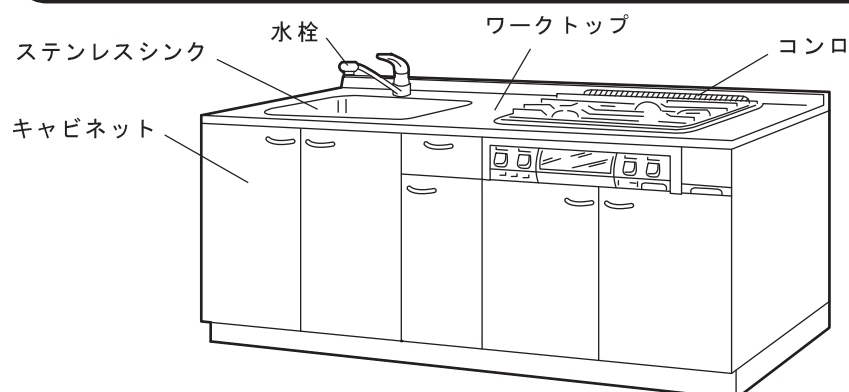

※ 図は商品の例示であり
実際の商品と異なる場
合があります。

安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結びつくものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保存してください。
- 表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、明しています。



警告

この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」をいう。



注意

この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。

- お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。



このような図記号は、製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。




このような図記号は、製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。



警告

- ガス置き台には流し台や調理台の天板より低いガステーブル(こんろ)を使用しない。

火災の恐れがあります。

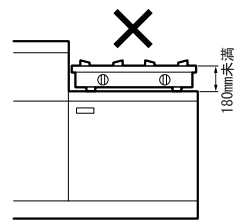

- 調理機器の使用後やお出かけの時は、スイッチが「切」になっていることを確かめる。
周囲の可燃物に着火し、火災の原因になることがあります。




- 調理機器の上や回りには燃える物を絶対に置かない。
スイッチなどの切忘れなどにより着火し、火災の原因になることがあります。



注意


- 棚板の上に20kg以上載せない。
(種類にもよりますが、直径20cm程度の皿(約500g)を40枚が目安です。)

載せているものが落ち、けがをするおそれがあります。
(棚板の高さの変え方：8 ページ参照)

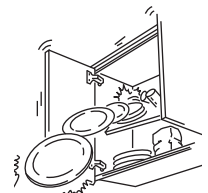

- 棚受けは確実に奥まで差し込む。

棚板が落下して、けがをするおそれがあります。
(棚板の高さの変え方：8 ページ参照)

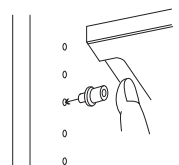


安全上のご注意 (続き)

⚠ 注 意

- 扉がガタついている時は、丁番のネジをしめなおす。

扉が落下して、けがをするおそれがあります。
(扉の調整方法 : 6 ページ参照)

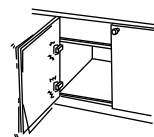

- 不燃仕様吊戸棚の下面に水切りパイプ棚等を、取付けない。

ネジが抜けパイプ棚等が落ち、けがをするおそれがあります。



- 扉を開閉可能な角度以上大きく開け過ぎない。

扉が外れて、けがをするおそれがあります。



- 固形または粉末の塩素系洗剤・漂白剤は、使ったり、近づけない。

水や湿気に反応して発生するガスが、ステンレス等の金属やゴムの腐食・劣化の原因になります。保管の場所や方法に充分注意してください。
その他の洗剤・漂白剤は使用上の注意をよく読んでご使用ください。



- 扉や取っ手にぶらさがらない。

扉が外れて、けがをするおそれがあります。



- 引出しに乗ったり、ぶらさがらない。

引出しレールの変形や、引出し箱が外れてけがをするおそれがあります。



- 引出しには 10kg 以上載せない。

引出しが外れてけがをするおそれがあります。




- 包丁差しの固定ねじがゆるんでガタツキが発生したときは、ねじをしめ直すか、販売店に連絡する。
包丁差しが外れて、けがをするおそれがあります。



- 調理器の使用や使用直後は、操作部以外の調理器及び周辺には、手を触れない。

放射する熱などで熱くなりやけどのおそれがあります。

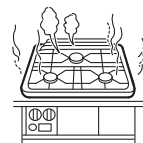

- 組み込まれる機器・水栓金具などについては、それぞれの取扱説明書及び製品本体に表示されている事項を守る。
使い方を誤ると、思わぬ事故や、故障の原因になることがあります。



- 鍋や鉄板を使う時は、ワークトップにはみださない。

ワークトップが過熱し、火災のおそれがあります。



- 熱い油や多量の熱湯を直接排水口に流さない。



排水器具などが変形し、水漏れの原因になることがあります。




ご使用上のお願い

ワークトップ


塩分や油脂分の汚れを放置しないでください。

そのまま汚れを放置しておくとサビや変色の原因となりますので、すぐに洗い流してください。

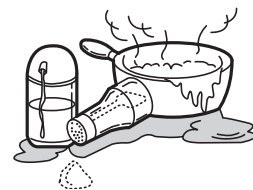


火のついたタバコを置かないでください。

タバコの火は変色の原因になります。

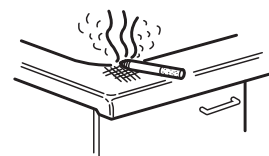

うがい薬(ヨード系)、シンナー、マニキュアの除光液などが付着した場合、放置しないでください。

そのまま汚れを放置しておくと変色の原因になりますので、すぐに拭き取ってください。

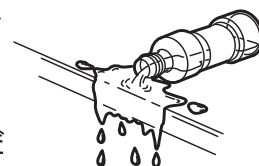


硫酸・塩酸系の強酸類や漂白剤は絶対使用しないでください。

ステンレスを傷めるおそれがあります。



お手入れには台所用中性洗剤以外は使用しないでください。

変色したり、傷がつくおそれがあります。

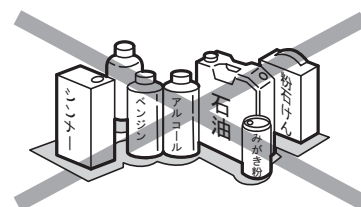

ぬれた包丁や缶詰など鉄製のものを放置しないでください。

鉄製のものは水分があるとすぐサビます、そのサビがもらいサビ及び変色の原因となります。




直接包丁を使わないでください。

傷がつくおそれがありますので、必ずまな板をご使用ください。



ワークトップの上に乗ったり、硬い物を落としたり、重い物を引きずらないでください。

ワークトップが変形したり、傷がつくおそれがあります。

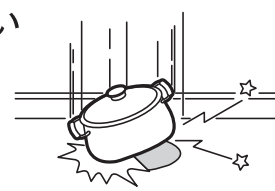


ご使用上のお願い (続き)

ワークトップ (続き)

金属タワシや、粒子の粗いクレンザーで擦らないでください。

傷がつくおそれがあります。

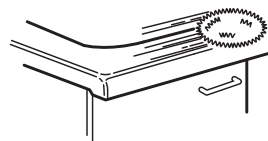

間口 1200 mm タイプシンク

調理スペース確保のため、コンパクトなシンクを採用しています。
ご使用の際は下記にご注意ください。

水栓の使用中に吐水パイプを大きく振りすぎないでください。

シンク外に吐水するおそれがあります。



食器洗いなどのご使用時は、水栓の流量が大きすぎたり、
大きな食器を洗う場合にシンク外への水はねが起こりやす
くなりますのでご注意ください。

家財を濡らすおそれがあります。



扉


火気を近付けないでください。

その原因になるばかりか、火災の
原因となるおそれがあります。



直接日光をあてないで
ください。

そりや変色の原因となるおそ
れがあります。

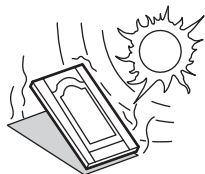

お手入に台所用中性洗剤以外は使用
しないでください。



変色したり、つやがなくなるおそれがあります。

扉・キャビネットに水がかかったら、乾
いた布で拭き取ってください。

扉・キャビネットがふくれるおそれがあります。

ハミガキ、うがい薬などが付着したらその場
ですぐに中性洗剤をつけたスポンジなどで
洗い、水拭きをして洗剤分を拭き取り、から
拭きをして仕上げてください。

放置すると変色・変質することがあります。

排水トラップ

排水の流れが悪くなったら、バスケットを点
検してください。



キャップを外して、野菜くずなどが
詰まっていたら取り除いてください。



注 意

- 熱い油や多量の熱湯を直接排水口に
流さない。



排水器具などが変形し、水漏れの原因に
なることがあります。

各部の使用方法


扉の調整方法

- 扉の調整は丁番で行うことができます。
調整する際は、プラスドライバーを使用して以下の要領で行ってください。

⚠ 注 意



- ゆるめた調整ネジは、調整後にしっかり締め付ける。
扉が外れて、けがをするおそれがあります。

各部の名称

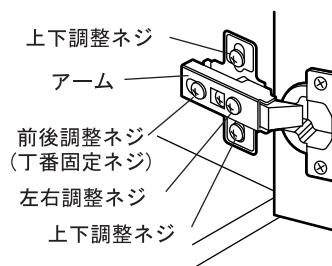



左右・傾きの調整をする場合

左右調整ネジを回すことで調整が行えます。
左右調整ネジを時計回りに回すと扉がB方向に動き、反時計回りに回すと扉がA方向に動きます。

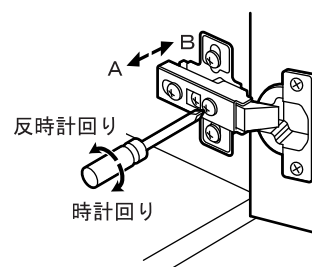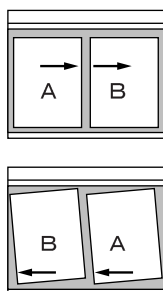



上下の調整をする場合

2ヶ所の上下調整ネジをゆるめます。
扉を上下に動かして、扉の調整をします。
調整後はネジをしっかり締め付けてください。

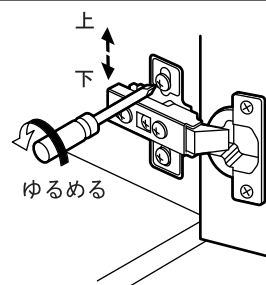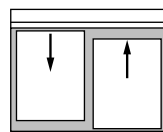

前後の調整をする場合


前後調整ネジをゆるめます。
アームを前後に動かして、扉の調整をします。
調整後はネジをしっかり締め付けてください。

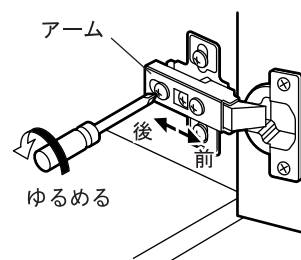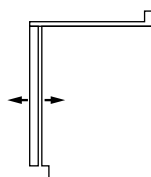

引出しの取外し、取付けをするには

- 引出しの取外し、取付けをする際は以下の要領で行ってください。

各部の名称

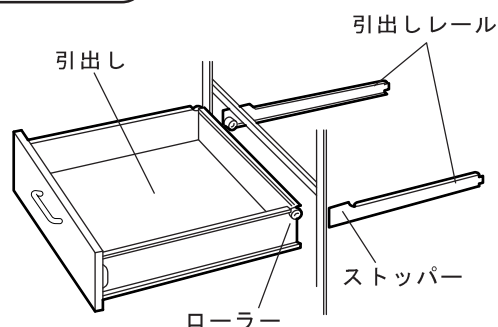

各部の使用方法（続き）


引出しの取外し、取付けをするには

取外し方法

- ① 引出しを引き出すとローラーがストッパーに当たります。
- ② ストッパーに当たりましたら、引出しを上を持ち上げます。
- ③ 引出しを手前に引き出します。


⚠ 注 意

- 取り外す際には引出し内の収納物をすべて出し、必ず引出しに両手を添えて取り外す。引出しや収納物が落下して、けがをするおそれがあります。

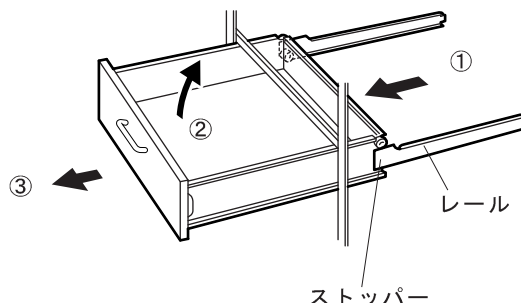

取付け方法

- ① 引出しを両手で持ち、ローラーを引出しレールに差し込みます。ななめ上から落とし込むようにするとうまく入ります。
- ② ストッパーが引出しレール側のローラーを乗り越えたら、引出しを水平にします。
- ③ 水平に押し込みます。

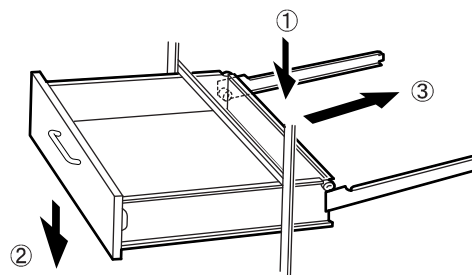


引出し前板の調整方法

引出し前板の調整は、右図の調整ネジを回して行うことができます。


調整する際は、引出しトレイを取外し、プラスドライバーを使用して以下の要領で行ってください。

各部の名称

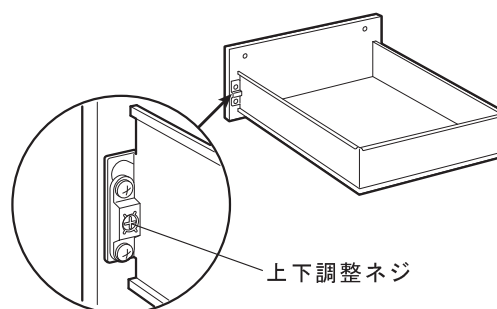

上下の調整をする場合

左右の上下調整ネジを回して調整を行います。上下調整ネジを時計回りに回すと引出し前板がB方向に動き、反時計回りに回すと引出し前板がA方向に動きます。

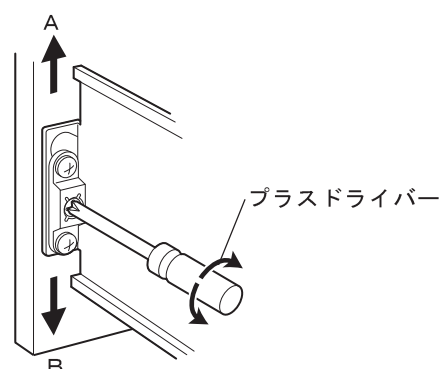

各部の使用方法（続き）

棚板の高さを変えるには

- 棚板の高さを変える際は、以下の要領で行ってください。製品の高さによっては高さを変えられない機種もあります。

取外し方法

棚板を上方向に持ち上げて、取外してから、左右で計4ヶ所の棚受けを矢印の方向に引抜いてください。

注意

- 棚板の高さを変える際には、棚板上だけでなく、キャビネット内の収納物すべてを降ろしてから行う。
収納物が落下して、けがをすることがあります。
- 棚板端のミゾよりも少し内側に手を添えて持ち上げる。
棚板と棚受けの間に手がはさまって、けがをすることがあります。




取付け方法

左右で計4ヶ所の棚受けを希望の高さに合わせ、矢印の方向に押し込んでから、棚板を載せてください。

注意

- 棚受けは、4ヶ所同じ高さにセットする。
棚板が安定せず、外れて上の収納物が落下して、けがをすることがあります。

各部の名称

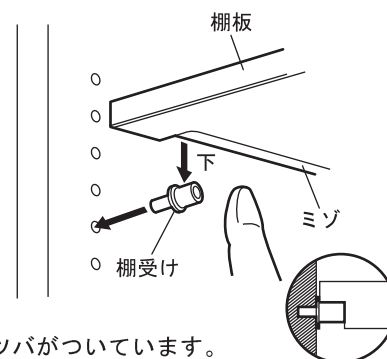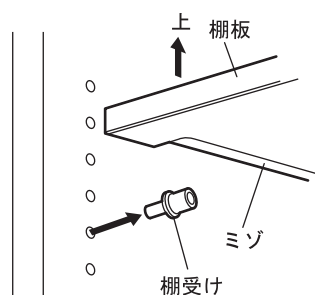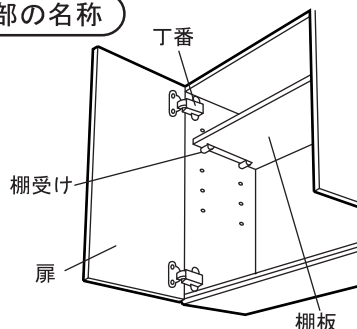


棚受けにはツバがついています。
棚板は棚受けが抜けないようにツバを挟み込んで固定してください。

排水トラップを使用するには

- 排水トラップを使用する際は、以下の要領で行ってください。
- 間口1500mm、1650mm、1800mm タイプの場合

お願い

- ゴミ収納器の清掃等キャップを取外す際は「はずす」の方向に、取付ける際は、「固定」の方向に回して確実にセットしてください。
排水管から臭いが上がってくるおそれがあります。

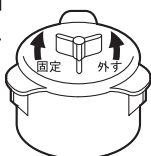


各部の名称

ゴミ収納器



排水プレート

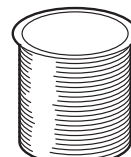

バスケット




キャップ

各部の使用方法（続き）


排水トラップを使用するには

● 間口1200mmタイプの場合

各部の名称




菊花割れゴム

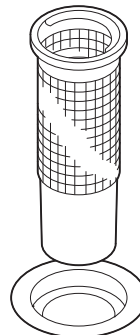

バスケット

調理くずがたまった場合

バスケットごと取り出し、水気を切ってから、中のくずを捨てます。
くずをためすぎると、臭いの元になるばかりでなく、水の流れも悪くなります。

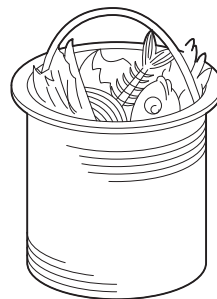


お手入れ方法

- 汚れはお手入れが早いほど、簡単に落ちます。こまめなお手入れがきれいにお使いいただける秘訣です。
- 下記以外の機器のお手入れについては、それぞれの機器に付属の「取扱説明書」をご覧ください。


ステンレスワークトップ

使用後はよく、水洗いし、乾いた布等で拭きとってください。

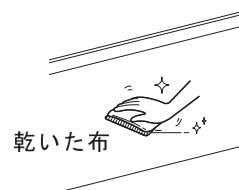

乾いた布


塩分や油脂分の汚れは、スポンジ等に台所用中性洗剤を含ませて拭いたあと、乾いた布等で拭きとってください。

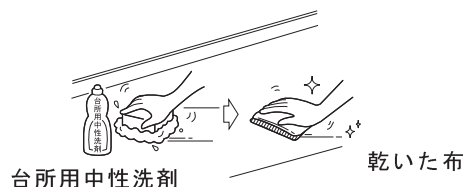

台所用中性洗剤

乾いた布

汚れが落ちにくい場合やサビが付着した場合は、台所用クリームクレンザーで汚れを落とし、水拭き後、乾いた布等で拭きとってください。

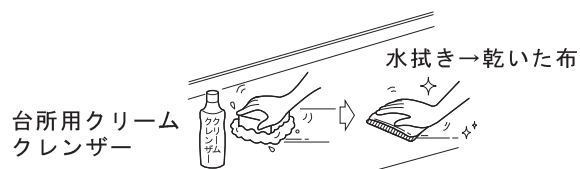

台所用クリームクレンザー

水拭き→乾いた布

お手入れ方法（続き）

排水トラップ

- 週1回程度、フタ、排水プレート、バスケット、キャップ及びトラップ内部の汚れを、ぬるま湯または、台所用中性洗剤で落としてください。
お手入れの後は、キャップを確実に取り付けてください。

扉・キャビネット


- 軽い汚れは柔かい布で軽く拭いてください。
- 汚れのひどい時は、スポンジ等に台所用中性洗剤を含ませて軽く拭き、軽く水拭きし、乾いた布等で拭き取ってください。
- 水がかかった時は乾いた布で拭き取ってください。
放置すると扉・キャビネットがふくれるおそれがあります。

お 願 い


- クレンザー、硬いタワシなどは扉に傷をつけますので、使用しないでください。
- 台所用中性洗剤以外の洗剤・薬品・溶剤等を使用すると扉の変色、変質の原因になりますので使用しないでください。

ステンレスシンク

使用後は台所用中性洗剤をつけたスポンジ等で磨き、洗い流し、乾いた布等でから拭きをして水滴をしっかり取ってください。

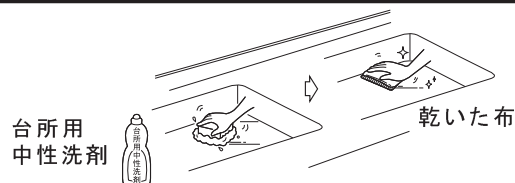

水あかなどは台所用クリームクレンザーをつけたスポンジ等で磨き、水拭きをし、乾いた布等でから拭きで仕上げます。

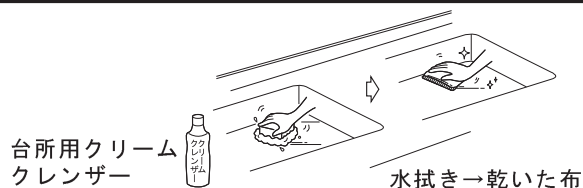

仕様

商品名	製品本体に貼付けの銘板によりご確認ください。
製造企業名	株式会社ハウステック
ホルムアルデヒド発散区分	内装仕上げ部分及び下地部分とも F☆☆☆☆
表示ルール	「住宅部品表示ガイドライン」キッチン・バス工業会表示指針による。
製造番号	製品本体に貼付けの銘板によりご確認ください。
ホルムアルデヒド 発散材料区分詳細	P B F☆☆☆☆ MDF F☆☆☆☆ 合板 F☆☆☆☆ 接着剤 F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.housetec.co.jp

故障・異常の見分け方

商品に異常が生じた時は、次の点をお調べになってから、お買い求めの販売店か、別紙「ハウステックサービス網一覧表」の窓口にご相談ください。故障・破損・変形のままで使用しないでください。

現 象	原 因	処理方法	参照ページ
扉がガタついている	丁番を固定するネジがゆるんでいる	丁番固定ネジを締め直してください	P6
排水の流れが悪い	バスケットにゴミがつまっている	バスケットを掃除してください	P9
	ゴミ収納器の本体底部にゴミがつまっている	キャップをはずして掃除してください	P8
熱湯をかけるとシンクが「ポコッ」と音がする	※ これは異常ではありません。 ● 熱湯によるステンレスの伸縮によるものです。 ● 熱い油や多量の熱湯を流すと排水器具などが変型し水漏れの原因になることがあります。		—

※ レンジフード・コンロ・水栓金具等の機器に不具合が生じた場合は、それぞれの取扱説明書に従って、動作を確認してください。
もしそれでも異常がある場合は、お求めの販売店にご相談ください。

保証・点検・修理のご案内

保証と保証期間について

- このコンパクトキッチンには、無料修理保証書がついています。
- 無料修理保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたします。
記載内容をご確認いただき大切に保管してください。
- 保証期間中でも有料になることがありますので、ご了承ください。
(保証書に詳細を記載しておりますので、そちらをご覧ください)
- 保証期間経過後の修理につきましては、販売店または営業所にご相談ください。

修理を依頼されるときは

- コンパクトキッチンが正常に作動しないときは、11ページの「故障・異常の見分け方」をご覧ください。それでも正常に作動しないときは、すぐに使用を中止し、下記のお問い合わせ窓口または、お買い求めの販売店にご相談ください。
- アフターサービスをお申し付けいただくときは、次のことをお知らせください。
 - ① ご住所、お名前、電話番号
 - ② 型式名：11ページ「部位と名称」の銘板に記載されています。
 - ③ 現象：できるだけ詳しくご説明ください。
 - ④ 訪問ご希望日、道順（付近の目印も）

部品の最低保有期限

- 当社は、このコンパクトキッチンの補修用性能部品を、製造打切後、最低7年間保有しています。但し、組み込み機器などの補修用性能部品最低保有期限は、それぞれの保証書に記載されている期間となります。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 代替品対応部品：扉・引出し等の面材に関しては、長期間の保存が技術的・品質的に困難なため、同等替品での対応となる場合があります。

廃棄処分について

- 廃棄処分の際は必ず専門業者に依頼してください。

お問い合わせ窓口

お問い合わせの内容により、下記の窓口にご連絡ください。

商品のお問い合わせは（お客様相談窓口）

0120-80-1761

●受付時間 平日の9:00～17:30（但し12:10～13:00の間は除く）
土・日・祝祭日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

修理のご用命は

0120-10-2471

●受付時間 365日 24時間

補修部品のご購入は（代引き販売窓口）

0120-45-5621

●受付時間 平日の9:00～17:30（但し12:10～13:00の間は除く）
土・日・祝祭日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

本取扱説明書の記載内容や製品の仕様は、改良のため変更することがあります。
あらかじめご了承ください。

保証書

無料修理保証書

品 名	コンパクトキッチン CS シリーズ			※ 型式
保証期間	本体： 1 年 間	※お買い上げ日	年	月 日
※お客様	お名前：	様	TEL：	()
	ご住所：			
※販売店	住所・店名：	TEL： ()		

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in japan

本書は、保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きにしたがった正常な使用状態で故障した場合に、本書記載内容にもとづき、無料修理をおこなうことを、お約束するものです。尚、本体組込機器に関する保証期間、保証条件などは、各々の保証に関する書面に従います。上記の保証期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店または別紙（同梱）のハウステックサービス網一覧表の窓口にご依頼のうえ、本書をご提示ください。保証期間のお買上日は、改修の場合は、改修部分の設置完了の日、分譲及び賃貸マンションの場合は、建築主様に引き渡しされた日とします。

- 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の設置場所の移動、分解等による故障及び損傷。
 - (ハ) 取付・設置の不注意、過失による故障及び損傷。
- (二) 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害や異常水圧及び燃料、給水の供給事情による故障および損傷ならびに自然消耗。
- (ホ) 商品、部品の経年変化または使用に伴う磨耗など。（たとえば扉塗装の色あせ、木製品のそり、ひび割れ、変色や樹脂部品の変質、変色など）

- (ヘ) 一般家庭以外（たとえば業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
 - (ト) 故障の原因が本機以外にある場合で改善を要するとき。
 - (チ) 本書のご提示がない場合。
 - (リ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- 離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行なった場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または別紙（同梱）のハウステックサービス網一覧表の窓口にお問い合わせください。

株式会社 ハウステック

〒173-0004 東京都板橋区板橋3-9-7（板橋センタービル）
☎(03)5248-5500

L34T0313LF