
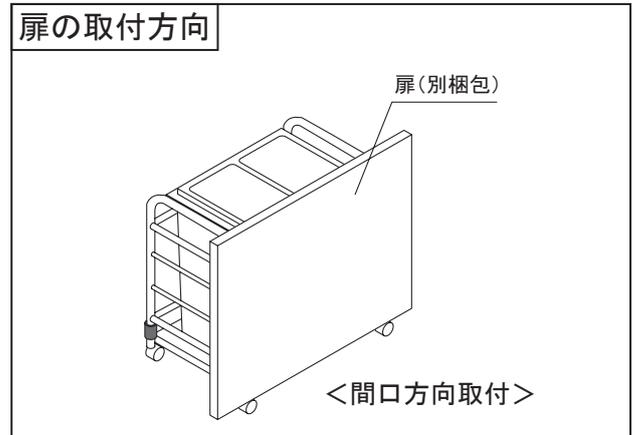



ゴミ箱ワゴン (DWPS - 905・755) 組立・取扱説明書

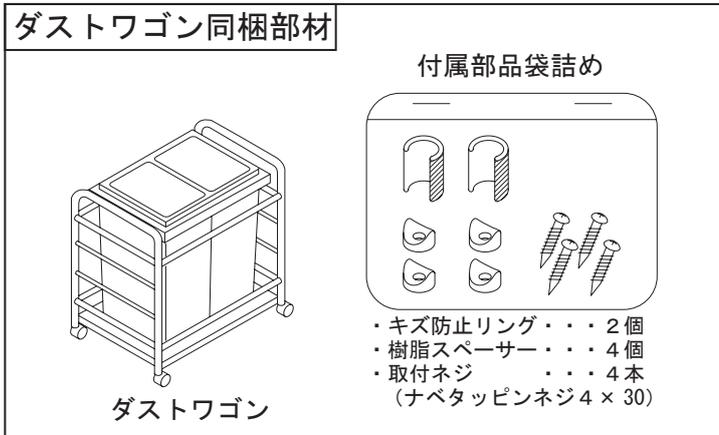


●組立て

- ① ゴミ箱ワゴン前板をキズが付かないように注意して養生材(ダンボールなど)の上に置き、ゴミ箱ワゴン前板の下穴に樹脂スペーサーを合わせ、丸フレームの通し孔から取付ねじ(ナベタッピンネジφ4×30mm・4本)で固定してください。(図-1参照)

※ハンドル取手タイプの場合はゴミ箱ワゴン前板に同梱のハンドル取手をゴミ箱ワゴン前板に同梱の取付ねじ(ザツキ皿小ネジ・2本)にて取付けてください。(図-2参照)

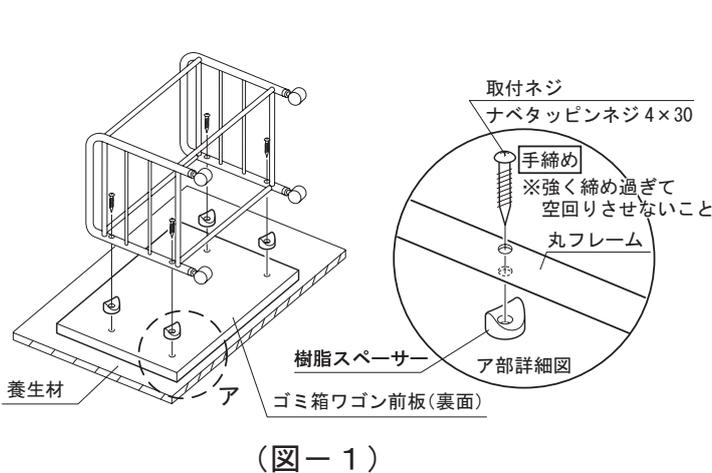


(図-1)

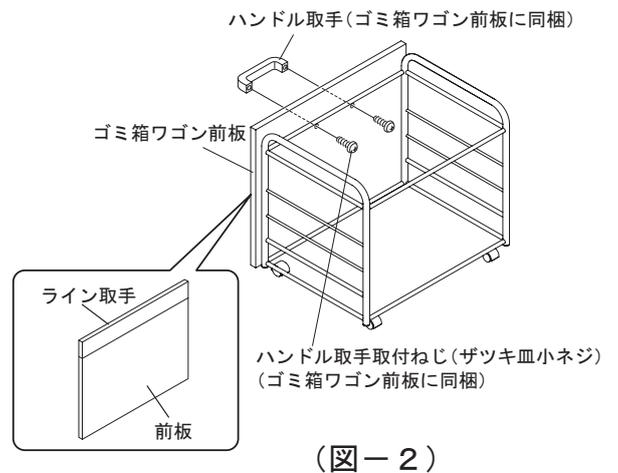


(図-2)

- ② キズ防止リングをゴミ箱ワゴン前板取付け面と反対側の丸フレーム下側2カ所に取り付けてください。(図-3参照)
- ③ ゴミ箱ワゴンにゴミ箱を設置してご使用ください。(図-4参照)

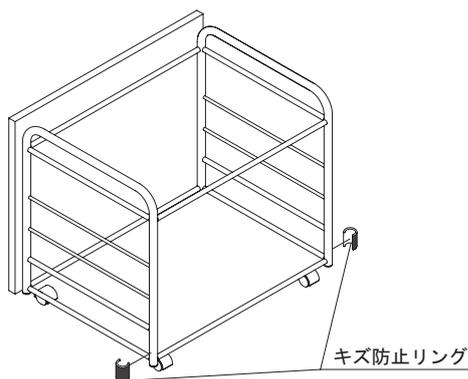

(図-3)

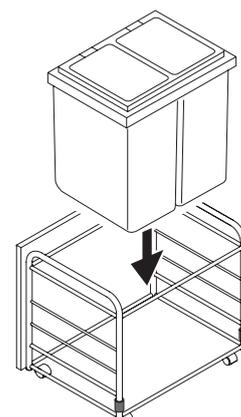


(図-4)

システムキッチン

ゴミ箱ワゴン (DWP - 902・752) 組立・取扱説明書

●組立て

- ① ゴミ箱ワゴン前板をゴミ箱ワゴンフレームに同梱の取付ねじ（丸サラタッピンネジ $\phi 4 \times 25$ mm・8本）でゴミ箱ワゴンフレームに取付けてください。（図-1参照）
※ハンドル取手タイプの場合はゴミ箱ワゴン前板に同梱のハンドル取手をゴミ箱ワゴン前板に同梱の取付ねじ（ザツキ皿小ネジ・2本）にて取付けてください。（図-2参照）
- ② ゴミ箱ワゴンにゴミ箱を設置してご使用ください。（図-3参照）

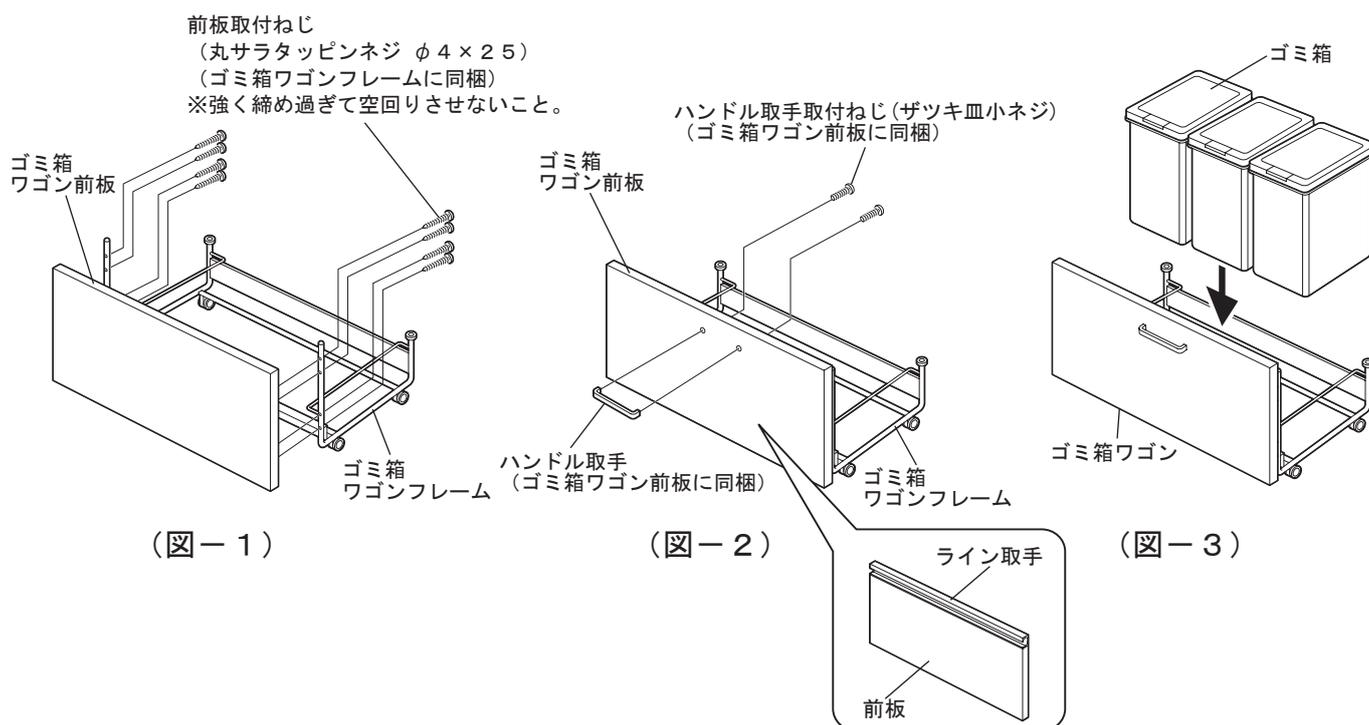

※ライン取手タイプの場合はあらかじめ前板に取手が付いております。

●取扱い上のご注意

- ① 汚れた場合はやわらかい布で拭き取ってください。特に汚れのひどい場合は、ぬるま湯に中性洗剤をひたした布か、スポンジで拭き取ってください。
- ② シンナー、ベンジン等の溶剤で拭きますと変色します。また、タワシやクレンザー等の粒子のあらいものでふきますと、ツヤが落ちたり、傷ついたりします。絶対にご使用にならないでください。
- ③ ゴミ箱には合計15kgを超えるものを入れないでください。

株式会社ハウステック

〒173-0004 東京都板橋区板橋3-9-7 (板橋センタービル)
☎(03)5248-5500

L34S0718GB