

日立システムバスルーム

コキュアス

COCUAS

イー・シリーズ

E-SERIES EA EC

エヌエー

NA

CAシリーズ

Zシリーズ


Qシリーズ

新しい暮らしを見つめています。

Hitachi Housetec

ご愛用のしおり

取扱説明書

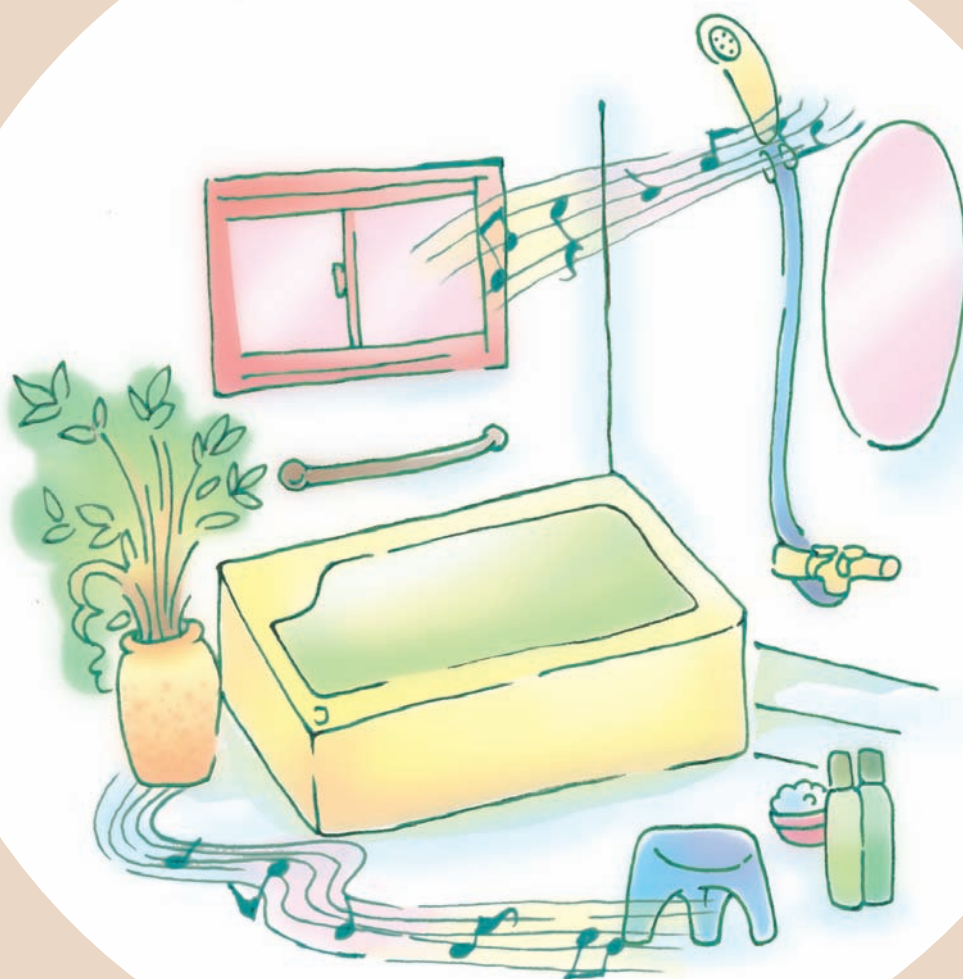

保証書在中

大切に保管してください

このたびは「日立システムバスルーム」を
お買い上げいただきまして
まことにありがとうございます。


この取扱説明書は「日立システムバスルーム」を長くご愛用いただくために、
正しい使い方やお手入れ方法などを説明しています。

●ご使用前に
よく読んで
正しくお使い
ください。

●水栓・換気扇などの
専用取扱説明書も
あわせてお読み
ください。

●取扱説明書は、
お使いになる方が
いつでも見られる
場所に必ず保管
ください。

●転居される場合、
次に入居される
方に、取扱説明書
をお渡し
ください。

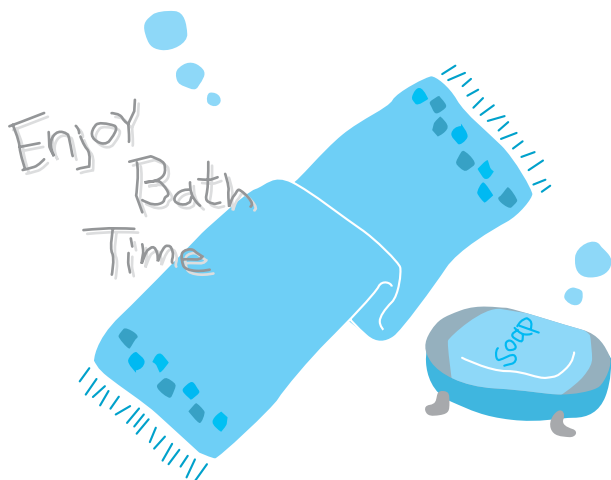

も く じ

安全に関する
ご注意はご使用前に
必ずお読みください。



水栓やドアなど、
各部品の使い方や、
使用上のお願いなどを
説明しています。



お手入れの
心がけや、部品ごとの
お掃除方法などを
紹介しています。



使っていて
不具合を感じたときに
お読みください。



ご使用の前に

各部のなまえ	4
安全上のご注意	6

使い方

浴槽にお湯をためる	11
浴槽に入る	13
洗い場水栓を使う	17
洗い場でお湯を使う	32
カウンターを使う	33
鏡を使う	35
器具類を使う	37
ドアを開閉する	40
換気する	48
快適に使っていただくために	49

お手入れ

お手入れのキホン1・2・3	51
浴槽まわりのお手入れ	58
排水まわりのお手入れ	60
床・壁・天井のお手入れ	62
カウンターまわりのお手入れ	63
鏡のお手入れ	65
水栓のお手入れ	66
ドアのお手入れ	72
照明のお手入れ	76
換気扇・器具類のお手入れ	78

困ったときは

「あれ？」と思ったら	80
アフターサービスについて	84





各部のなまえ

ご使用の前に

この図は各アイテム組みあわせの一例です。
プランごとに組みあわせが異なったり付属しない部品もあります。



壁付照明

- モチ形
- 半円形
- 角形
ツィンクル
- ウェービー

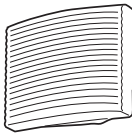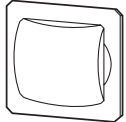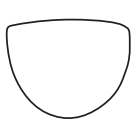

換気扇類



- 換気扇
- 換気乾燥機

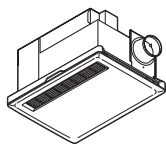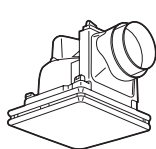


※換気扇類はこの他のタイプが使用される場合があります。

浴槽


- あそびックス1000
- あそびックス800

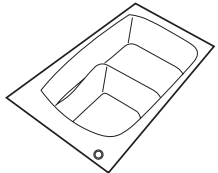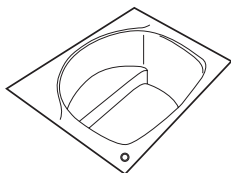


- ラグゼ1000

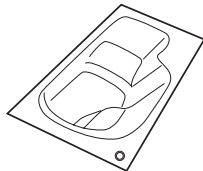


- ラグゼ800

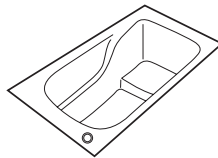

- カヌーン

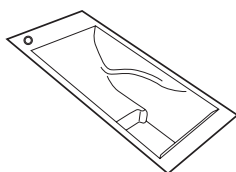

- Cバス

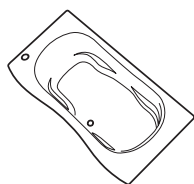

浴槽エプロン

排水フタ

床(洗い場)

カウンター
スカート

収納棚

シャワーヘッド

シャワーフック


シャワー
ホース

壁


握りバー

ドア


- 折戸




- 強化ガラス
框戸・框戸

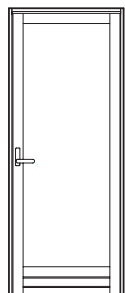


- 強化ガラス框戸・
ハーフFIX窓付

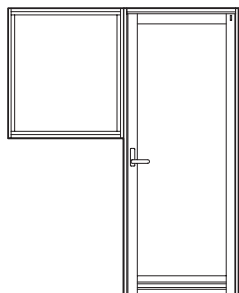


- 強化ガラス框戸・
ロングFIX窓付

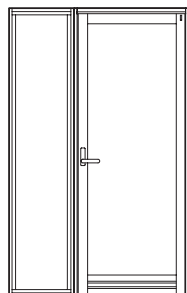


- 片引戸

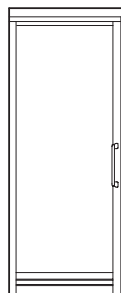

- ペアスイング折戸

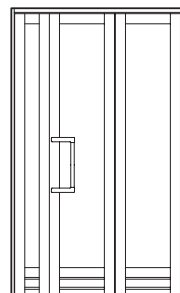


- 3枚引戸

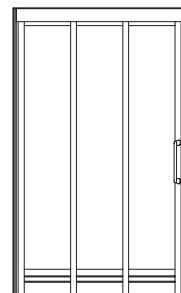


サポートバー類

- アイデアバー
- サポートレール
- ハンドルバー

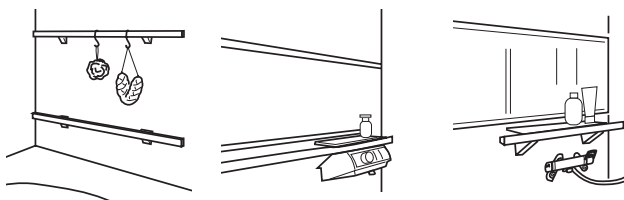

収納棚

- コーナーシェルフ
- クリアシェルフ
- 足元ラック




- レディーシェルフ



- スポットシェルフ




- ウェーブクリア棚



鏡


- セミロングミラー
- ロングミラー
- オーバル形ミラー
- リムロングミラー

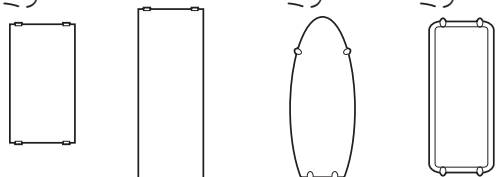

- フルレングスミラー・横長ミラー(2分割)




- ツィンクルミラー



風呂フタ

- マキフタ
- クミフタ

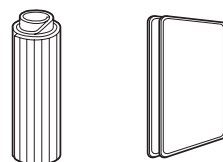


風呂フタ収納

- 折りたたみタイプ
- 固定タイプ




カウンター


- 天然石カウンター
- グレイスカウンター
- ウイングカウンター

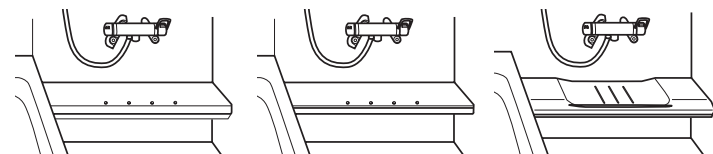

- フィットカウンター
- ファインカウンター
- ストレートカウンター

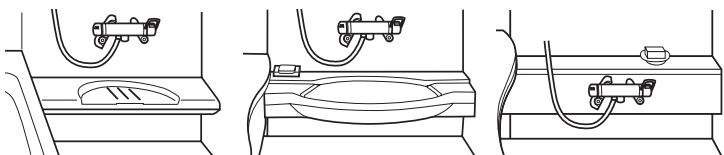

タオル掛け

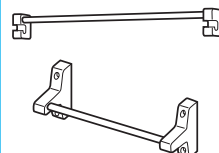


浴槽水栓

- 浴槽埋込水栓




シャワーヘッド

- スプレーシャワー
- ワンストップシャワー
- マッサージシャワー
- ワンダービートシャワー

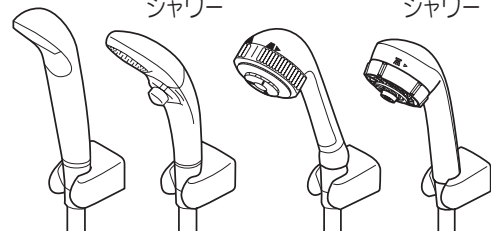


- ワンダービートワンストップシャワー

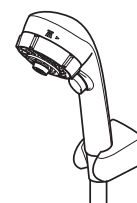


洗い場水栓

- 壁付水栓
- 壁付アーチハンドル水栓
- タッチスイッチ水栓

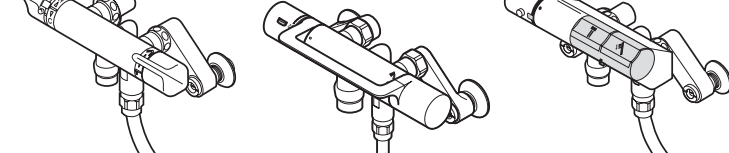

- ビルトインタッチ水栓
- 壁付スイングアーム水栓
- ビルトイン水栓
- 軟水ピタタッチ水栓

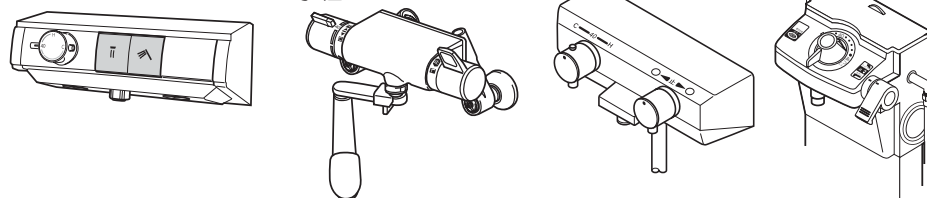

※水栓・シャワー類はこの他のタイプが使用される場合があります。

安全上のご注意①

必ずお守りください

◎ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結びつくものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

◎お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

◎表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。



警告

この表示の欄は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」を示しています。



注意

この表示の欄は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」を示しています。

◎お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

絵表示	意味
	このような図記号は、製品の取り扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。
	このような図記号は、製品の取り扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。

警告



ホームバブルの吸込口カバーやフィルターを外したり緩んだ状態のまま使用しない

- 運転中に吸い込まれて、おぼれたりけがをするおそれがあります。



ホームバブルの吸込口を絶対にふさがない

- 運転中に吸い込まれて、けがをするおそれがあります。



ホームバブルの運転中に浴槽内のお湯に絶対に潜らない

- 運転中に吸い込まれて、おぼれたりけがをするおそれがあります。



ホームバブルはお子様だけで入浴中の運転はしない

- 運転中に吸い込まれて、おぼれたりけがをするおそれがあります。



安全上のご注意②

警告




照明器具にタオルなどを掛けない

- 過熱して、火災の原因になるおそれがあります。



照明器具のカバー(グローブ)を外したり、破損したまま使わない

- 感電したり、電球が割れてけがをするおそれがあります。

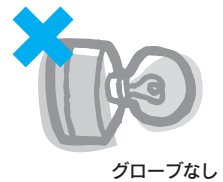

風呂フタに乗ったり、体重をかけたりしない

- おぼれたり、やけどやけがをするおそれがあります。



照明器具や換気扇の手入れは電源(スイッチ)を切ってから行う

- 感電やけがをするおそれがあります。



分解、修理、改造をしない

- 感電や故障の原因になることがあります。



故障、破損したら使用しない

- 事故や故障の原因になることがあります。




安全上のご注意③

警告



排水栓は確実に閉める

- 空だきとなり、火災の原因になるおそれがあります。

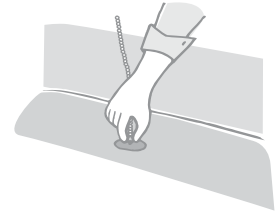

組み込まれる機器・水栓金具などについては、それぞれの取扱説明書および製品本体に表示されている事項を守る

- 使い方を誤ると、思わぬ事故や故障の原因になることがあります。




幼児や身体の不自由な方だけで入浴させない

- おぼれたり、けが・やけどをするおそれがあります。



浴室内で幼児だけで遊ばせない

- おぼれたり、けが・やけどをするおそれがあります。

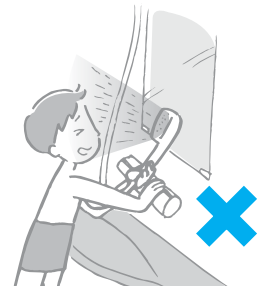

お酒を飲んで入浴しない

- 足をすべらせ転ぶおそれがあります。



カヌーン浴槽は背もたれ傾斜部から入らない

- 足をすべらせ、けがをするおそれがあります。



安全上のご注意④

⚠ 注意

ご使用前に




バスルーム内は石けん液などですべりやすくなるので気をつける

- 転んでけがをするおそれがあります。



排水口にシンナーなどの溶剤を流さない

- 排水部分が損傷して、水漏れの原因になることがあります。

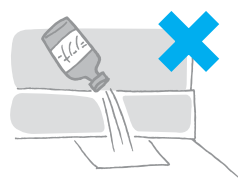


器具の位置を変えたり、新しく取り付けるときは必ず販売店などに相談する

- 誤った取り付けをすれば思わぬ事故や水漏れの原因になることがあります。




固形または粉末の塩素系洗剤・漂白剤は、使ったり、近づけたりしない

- 金属やゴムが腐食・劣化して水漏れの原因になります。

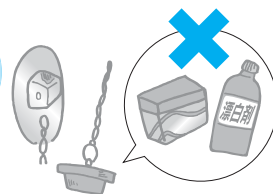


浴槽に無理な力をかけない

- ヒビが入って、水が漏れたり、けがをするおそれがあります。

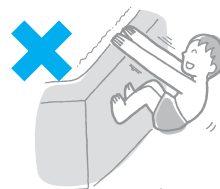


風呂フタは必ず浴槽にあったものを使用する

- 風呂フタが外れたりしてけがややけどをするおそれがあります。

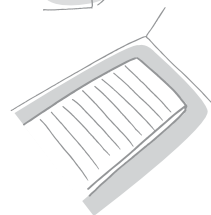


ホームバブルを次の方は使用しない

- ①妊産婦 ②心臓疾患のある方 ③高血圧の方 ④泥酔者
⑤睡眠薬を服用している方 ⑥体力の弱っている方、持病のある方
身体に異常を起こすおそれがあります。

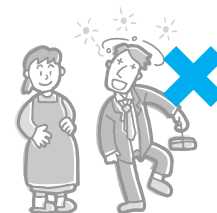

15分以上ホームバブルを使用しない

- 心臓に負担をかけるおそれがあります。

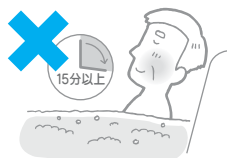


安全上のご注意⑤

⚠ 注意



バスルームの点検口のフタは、
設備点検時以外絶対にあけない

- フタが外れ、けがをしたり水が漏れるおそれがあります。

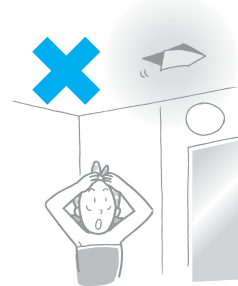


排水栓をつないでいるくさりの
浴槽取り付け部を無理にまわさない

- 取り付け部がゆるむと水漏れのおそれがあります。



ドアに勢い良く水をかけない

- 水漏れのおそれがあります。

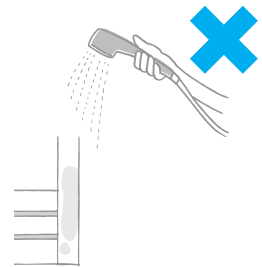


ドアのパッキンが切れたり、外れたまま使わない

- 水漏れのおそれがあります。



浴槽から勢い良くお湯をあふれさせない



- バスルーム外に水があふれたり、洗い場のフタ（排水フタ）が外れて転倒するおそれがあります。

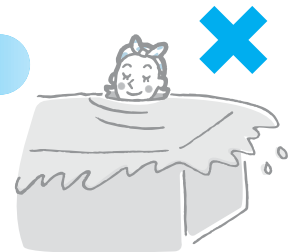


浴槽にお湯をためる①

排水栓を開閉する

- ポップアップ排水栓
押しボタンを押すだけで開閉できる排水栓です。

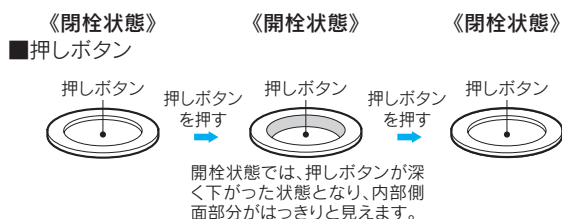

- ゴム排水栓
鎖のついたゴム栓を浴槽排水口に上から真つすぐ手で確実に押し込んで、浴槽にお湯をためます。

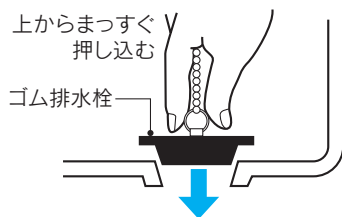

警告



排水栓は確実に閉める

空だきとなり、火災の原因になるおそれがあります。



注意

排水栓の上に乗らない

つまづいてけがをしたり、故障の原因になります。また、排水栓が浮いてお湯が抜ける場合があります。



給湯機からお湯をはる

- 給湯機からお湯をはる場合は、循環金具の上端より10cm以上になるように水位を設定してお湯はりを行ってください。




- 循環金具より下の水位でお湯はりを行った場合、空だきの原因となりますのでご注意ください。

お願い

- 24時間風呂装置は使用しないでください。
浴槽の表面が変色したり、荒れたり、傷む原因になります。
- お湯はりの温度設定は50℃以下にしてください。
50℃を超えた高温でお湯をはると、浴槽の表面が変色したり傷む原因になります。

浴槽水栓からお湯を出す

- 左右のハンドルで、水とお湯の量を調整してご使用ください。

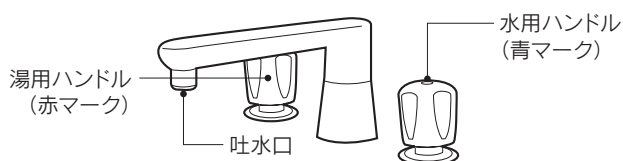

水栓はこの他のタイプが使用される場合があります。

お願い


- お湯を出したあとは金属部分が熱くなりますので手で触らないでください。
やけどをするおそれがあります。
- 浴槽に直接熱湯(60℃以上)を入れないでください。
表面が変色したり傷む原因になります。
- 浴槽水栓は専用の取扱説明書をご用意していますので、あわせてご覧ください。

浴槽にお湯をためる②

風呂フタを置く

浴槽にお湯を入れて放置する場合は、必ず浴槽にフタをしておいてください。

- 風呂フタは浴槽の開口部を均等に覆うように置いてください。

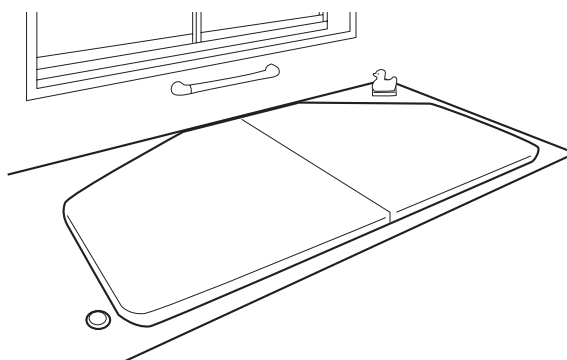

警告



風呂フタに乗ったり、体重をかけたりしない

おぼれたり、やけどやけがをするおそれがあります。



注意



風呂フタは必ず浴槽にあったものを使用する

風呂フタが外れたりして、けがややけどをするおそれがあります。



お願い

- 風呂フタは必ず当社専用品をご使用ください。一般市販品には、一部可塑剤が入っているものがあり、浴槽表面を傷めるおそれがあります。風呂フタをご購入の際は、お求めの販売店またはサービス代理店までご連絡ください。

風呂フタを収納する


●断熱クミフタ

3ヶ所のフックに合わせて断熱クミフタを掛けてください。

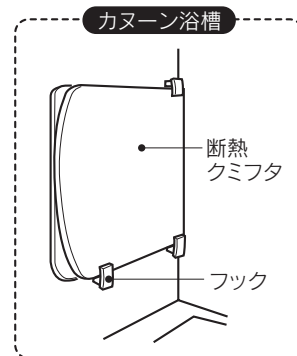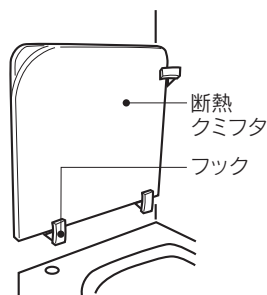


●クミフタ

クミフタを本体フックの下から差し込んでください。

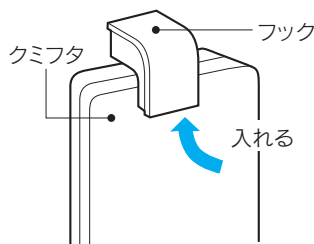

●マキフタ

必ずフック部をつまんで上げ下げしてください。

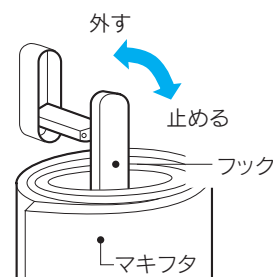

注意



フック部が、外れたり、破損した状態で使用しない

引っ掛けたりしてけがをするおそれがあります。



折りたたみタイプはフック部をつまんで上げ下げする

フック部以外をつまんで上げ下げすると、指をはさむおそれがあります。

お願い

- 物をぶら下げたり、引っ張ったりしないでください。無理な力を加えるとフック部が外れたり、破損することがあります。
- フック部を引っ掛けたまま風呂フタを取らないでください。破損することがあります。

浴槽に入る①

ご使用にあたってのお願い

⚠ 注意

- ❌ 浴槽に無理な力をかけない
ヒビが入って、水が漏れたり、けがをするおそれがあります。
- ❌ 浴槽から勢い良くお湯をあふれさせない
バスルーム外に水があふれたり、洗い場のフタ(排水フタ)が外れて転倒するおそれがあります。

⚠ 注意

- ❌ 浴槽の上には乗らない
足をすべらせて、けがをするおそれがあります。

⚠ 注意

- ❌ 追いだき運転中は、浴槽の循環金具に近づかない
自動運転中は、循環金具から自動的に熱いお湯が出てやけどをするおそれがあります。

給湯機は専用の取扱説明書がありますので、あわせてご覧ください。

⚠ 注意

- ❌ 浴槽内のベンチに座るときは浴槽水栓に気をつける
カランが背中にぶつかり、けがをするおそれがあります。


風呂水洗浄剤を使わないで

風呂水洗浄剤を使わないでください。
風呂水洗浄剤が入ったお湯を、浴槽に長時間ためておくと、浴槽や排水口のパッキンを傷める原因になります。

⚠ 注意

- ❌ 浴槽は定期的に掃除する
底面についているマイクロストップは、汚れがたまるとすべりやすくなり、けがをするおそれがあります。

- マイクロストップ
浴槽底の凸部に微細な砂目加工を施し、すべりにくくしています。

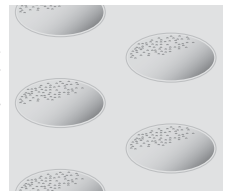

入浴剤は選んで

硫黄分が入った入浴剤は使用しないでください。
配管部などを傷めたり、浴槽や水栓を変色させるおそれがあります。

⚠ 注意


- ❌ 入浴前に湯温を確認する
やけどをするおそれがあります。

浴槽に入る②

ファミリー浴槽 あそびックス


ファミリー浴槽あそびックスは、家族みんながゆったり入れて、ハダカのおつきあいもたつぷりできる。そんな入浴スタイルが実現できる浴槽です。

あそびックス1000

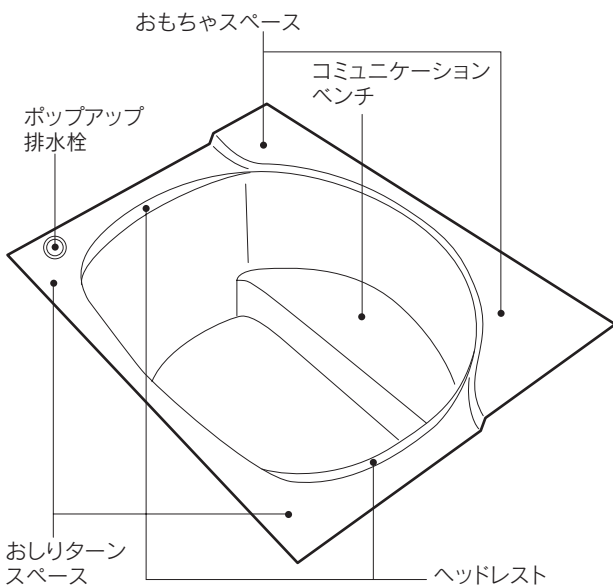

あそびックス1000浴槽は湯量が多いので、排水にかかる時間が他の浴槽より比較的に長くなります。

あそびックス800

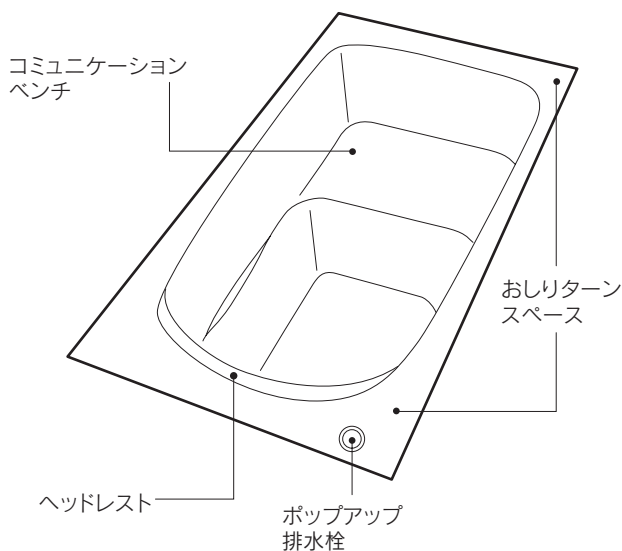

- おもちゃスペース
ワイドなコーナースペースに段差があるので、お子さまのおもちゃを置くことができます。
(あそびックス1000浴槽)




- コミュニケーションベンチ
小さなお子さまと同じ目線で向き合って対話ができる浴槽内のベンチです。半身浴を楽しむスペースとしてもご使用できます。



- ヘッドレスト
首筋になじむような形状で、リラックスして全身浴ができます。



- おしりターンスペース
いったん浴槽に腰をおろして、ラクな姿勢で浴槽に入ることができます。

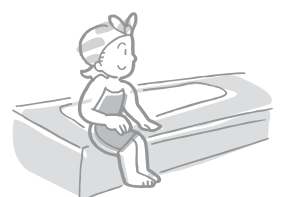


浴槽に入る③

くつろぎ浴槽 ラグゼ


くつろぎ浴槽ラグゼは、手足を伸ばしてゆったりくつろげて、のんびりバスタイムを過ごしたい。そんな入浴スタイルが実現できる浴槽です。

ラグゼ1000

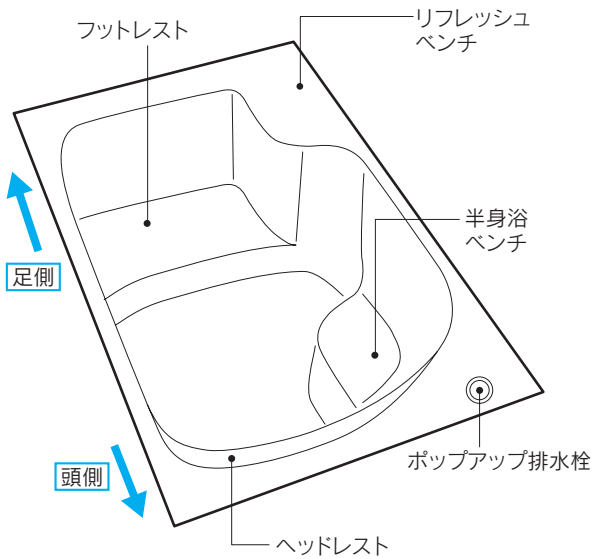

ラグゼ1000浴槽は湯量が多いので、排水にかかる時間が他の浴槽より比較的長くなります。

ラグゼ800

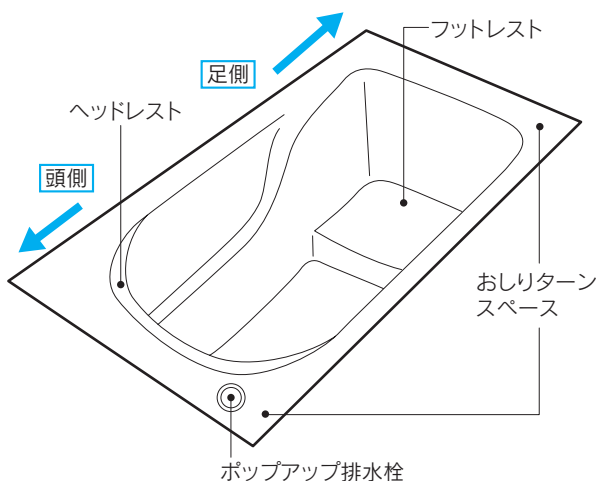


- フットレスト
足を伸ばしてちょっと休ませながらの入浴ができます。

- リフレッシュベンチ
長時間入浴するときなど、のぼせないよう、ちょっと休憩することができる便利なベンチです。
(ラグゼ1000浴槽)




- 半身浴ベンチ
リラックスした姿勢で半身浴ができるベンチです。
(ラグゼ1000浴槽)

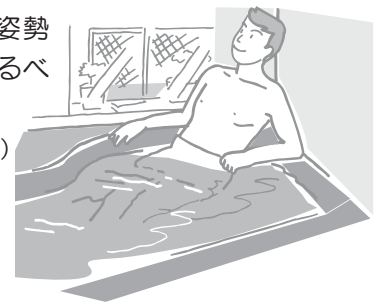

- ヘッドレスト
首筋になじむような形状で、リラックスして全身浴ができます。





- おしりターンスペース
いったん浴槽に腰をおろして、ラクな姿勢で浴槽に入ることができます。

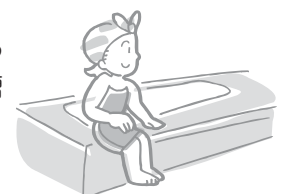

浴槽に入る④

コンセプト浴槽 カヌーン

- カヌーン浴槽は、浴槽の底が平面になっているカウンター側から入ってください。
- 入るときは、カウンター側に付いている握りバーにつかまり、背もたれ傾斜部のカーブの位置を確認しながら、ゆっくりと体を浴槽にあずけ、入ってください。
- 浴槽から出るときも、急に起き上がりず、握りバーにつかまりながら、ゆっくりと立ち上がって出てください。

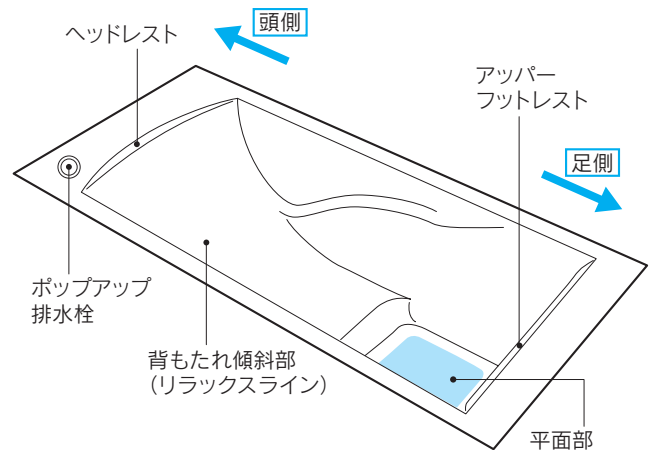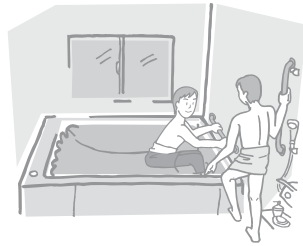

警告



- カヌーン浴槽は背もたれ傾斜部から入らない
足をすべらせ、けがをするおそれがあります。




- リラックスライン
背中にフィットする形状で、体をゆったりあずける寝浴を楽しめます。




- ヘッドレスト
首筋になじむような形状で、頭もゆったり休められます。

ベーシック浴槽 Cバス

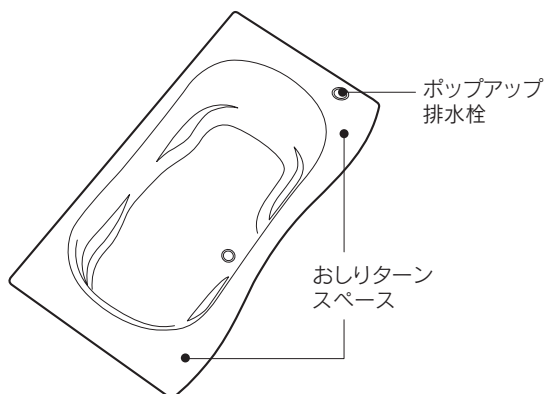

ベーシック浴槽Cバスは、ステップやベンチのない、シンプルに全身浴を楽しむ浴槽です。

- おしりターンスペース
いったん浴槽に腰をおろして、ラクな姿勢で浴槽に入ることができます。

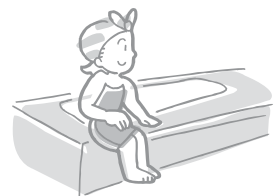


洗い場水栓を使う①

ご使用にあたってのお願い

ハンドル操作はよく確かめて

洗い場水栓の切替ハンドルを操作するときは、シャワーと吐水口の位置をよく見て、操作してください。

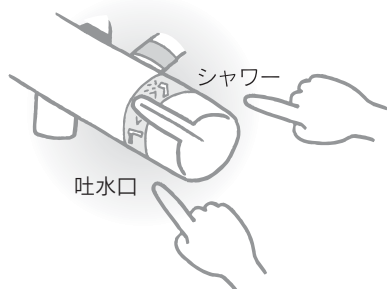


ゆっくりとハンドル操作して

切替ハンドルを急激に動かすと配管を傷める原因になります。ゆっくりと操作してください。




湯温の確認も忘れずに

熱いお湯が出るのを防ぐために、水栓からお湯を出すときは、手で軽く温度の確認をお願いします。

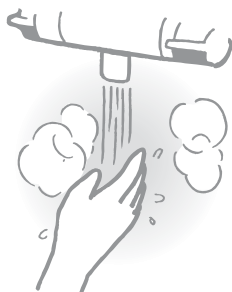

熱いお湯には気をつけて

熱いお湯を出したあとは、水栓の中に残っているお湯を冷ますために、しばらく水を出してください。

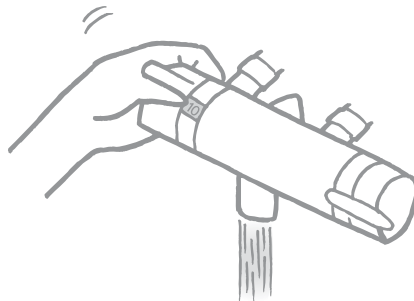

表示通りの温度でお湯が出ないときは、専用の取扱説明書に記載されている調整方法をお試しください。

専用説明書の確認

洗い場水栓は専用の取扱説明書をご用意していますので、あわせてご覧ください。



壁付水栓の場合



タッチスイッチ水栓の場合





軟水ピタッチ水栓の場合

水栓・シャワーヘッドはこの他のタイプが使用される場合があります。

洗い場水栓を使う②


壁付水栓

各部のなまえ

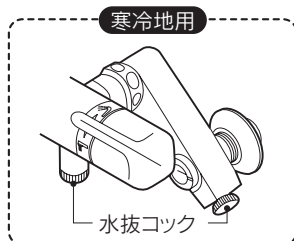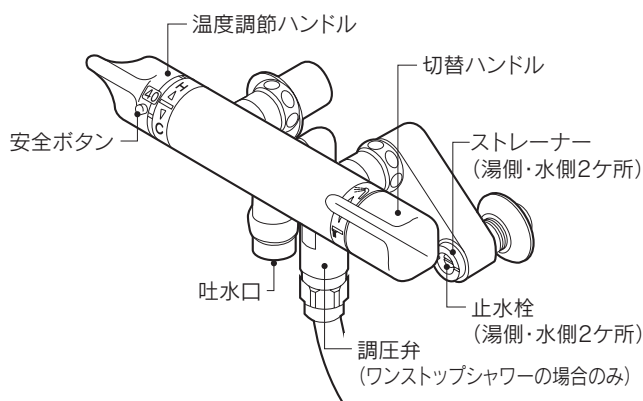

温度の調節

- 温度調節ハンドルをまわし、お好みの温度をラインに合わせてください。目盛りは『40』を目安としてください。
- 40℃以上のお湯を出すには、安全ボタンを押しながらハンドルをまわしてください。

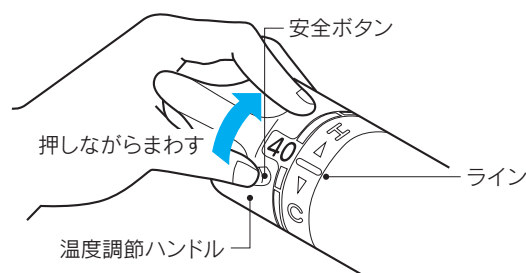


- 安全ボタンを押して高温のお湯を出した場合は、ハンドルを必ず目盛り『40』以下に戻しておいてください。

目盛りの『40』は吐水温度の目安です。


吐水・シャワーの切替

- シャワー
切替ハンドルを上にもわす
水が出ます。また、上いっぱいにもわすと流量が最大になります。
- 吐水口
切替ハンドルを下にもわす
水が出ます。また、下いっぱいにもわすと流量が最大になります。

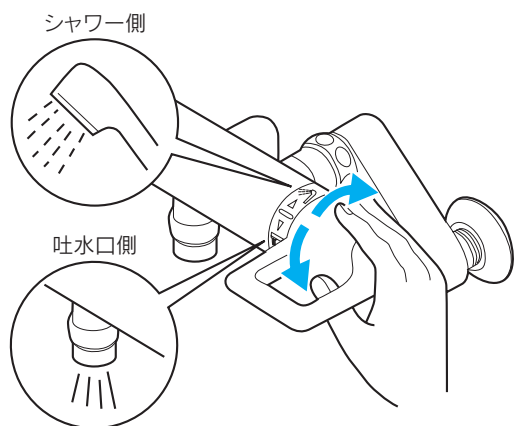

水(湯)を止める

- 切替ハンドルのレバーを水栓本体のラインの位置まで戻すと水が止まります。

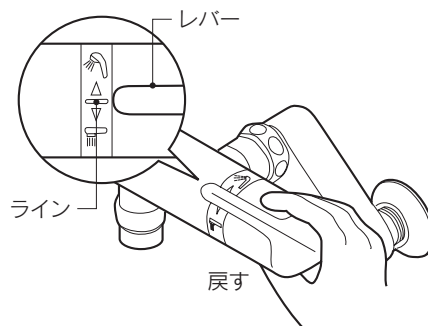

洗い場水栓を使う③

壁付水栓

凍結予防のしかた

- 水栓が凍結すると部品が破損し水漏れの原因になります。
- 凍結のおそれがあるときは、水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。
- 凍結が予想される地域で水栓を使うときは、水栓内の水が凍らないよう凍結予防の作業を行ってください。

凍結による破損は保証期間内でも有料修理になります。

一般地用の場合

一般地用の水栓は以下の処置によって凍結を予防してください。

- 水栓より少量の水を出す。
- 配管部などに保温材を巻く。


寒冷地用の場合

※詳しくは専用の取扱説明書をお読みください。


- ①ワンストップシャワーの場合、シャワーから水を出し、シャワー開閉ボタンが「開」の状態になっていることを確かめてください。




- ②家屋の元栓を閉めてください。

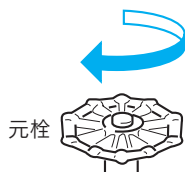


- ③切替ハンドルを下いっぱいにもわしてください。
④水抜コックをすべて開いてください。

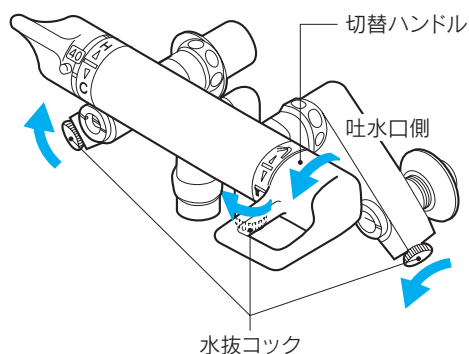

- ⑤温度調節ハンドルを湯側いっぱいにもわし吐水口(水抜コック)から水が出なくなってから、さらにハンドルを水側いっぱいにもわしてください。

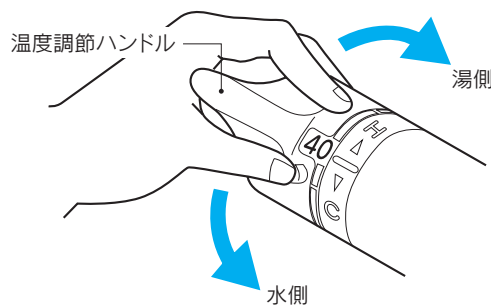

- ⑥吐水口(水抜コック)から水が出なくなったら、切替ハンドルを上いっぱいにもわしてください。
⑦シャワーヘッドを床近くに下げ、ホース内の水を抜き、さらにシャワーヘッドを振って中の水を抜いてから床に置いてください。


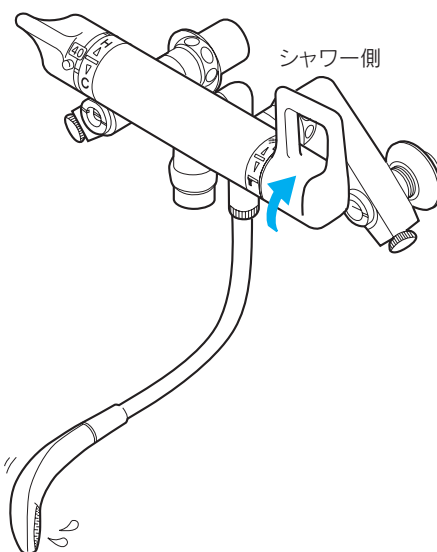


水抜き完了後は逆の手順で外したり、ゆるめたりした部品を確実に閉めてください。

洗い場水栓を使う④

壁付アーチハンドル水栓


各部のなまえ

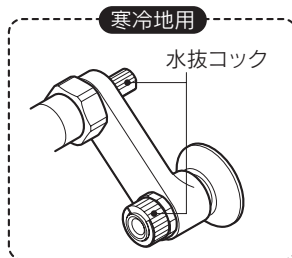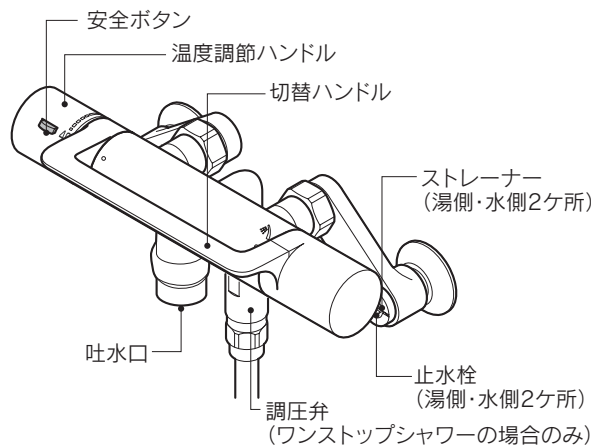

使い方

温度の調節

- 温度調節ハンドルをまわし、お好みの温度をポイントに合わせてください。目盛りは『40』を目安としてください。
- 40℃以上のお湯を出すには、安全ボタンを押しながらハンドルをまわしてください。

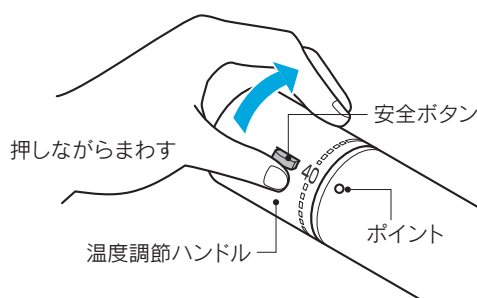


- 安全ボタンを押して高温のお湯を出した場合は、ハンドルを必ず目盛り『40』以下に戻しておいてください。

目盛りの『40』は吐水温度の目安です。


吐水・シャワーの切替

- シャワー
切替ハンドルを上にあげる
水が出ます。また、上いっぱいにあげると流量が最大になります。
- 吐水口
切替ハンドルを下に押す
水が出ます。また、下いっぱいに押すと流量が最大になります。

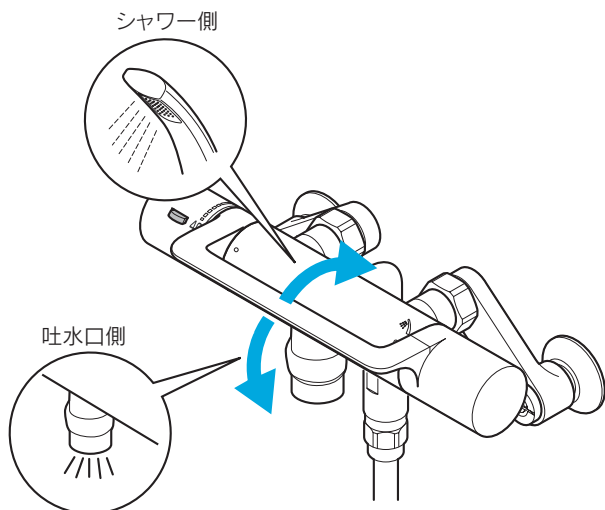

水(湯)を止める

- 切替ハンドルを「カチッ」と音がするまで、ポイントの位置に戻すと水が止まります。

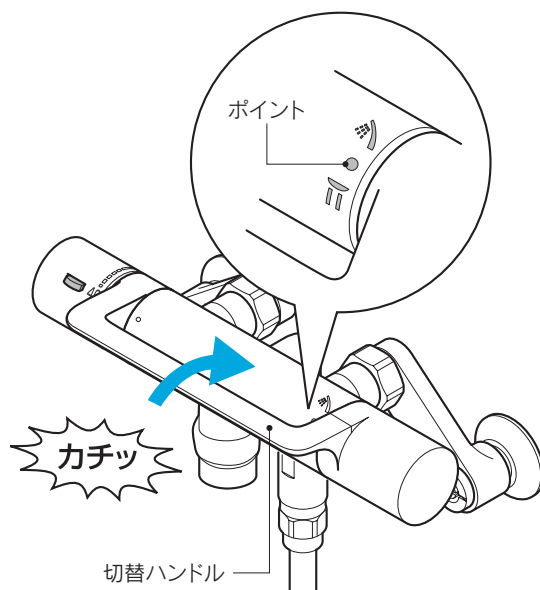

洗い場水栓を使う⑤

壁付アーチハンドル水栓

凍結予防のしかた

- 水栓が凍結すると部品が破損し水漏れの原因になります。
- 凍結のおそれがあるときは、水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。
- 凍結が予想される地域で水栓を使うときは、水栓内の水が凍らないよう凍結予防の作業を行ってください。

凍結による破損は保証期間内でも有料修理になります。

一般地用の場合

一般地用の水栓は以下の処置によって凍結を予防してください。

- 水栓より少量の水を出す。
- 配管部などに保温材を巻く。


寒冷地用の場合

※詳しくは専用の取扱説明書をお読みください。


- ①ワンストップシャワーの場合、シャワーから水を出し、シャワー開閉ボタンが「開」の状態になっていることを確かめてください。




- ②家屋の元栓を閉めてください。

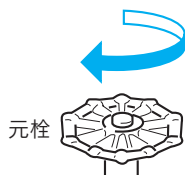


- ③切替ハンドルを下いっぱいにしてください。
④水抜コックをすべて開いてください。

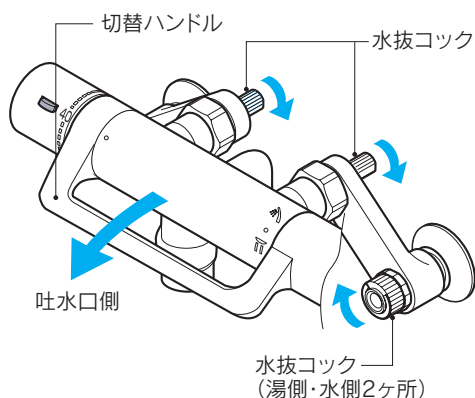

- ⑤温度調節ハンドルを湯側いっぱいにならし吐水口(水抜コック)から水が出なくなってから、さらにハンドルを水側いっぱいにならしください。

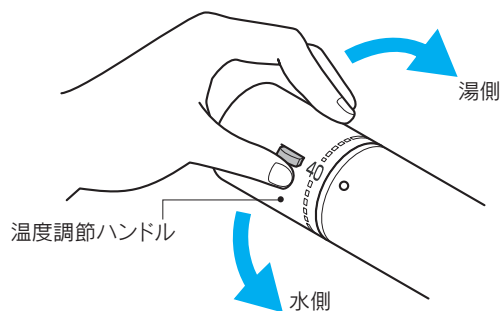

- ⑥吐水口(水抜コック)から水が出なくなったら、切替ハンドルを上いっぱいにならしください。
⑦シャワーヘッドを床近くに下げ、ホース内の水を抜き、さらにシャワーヘッドを振って中の水を抜いてから床に置いてください。

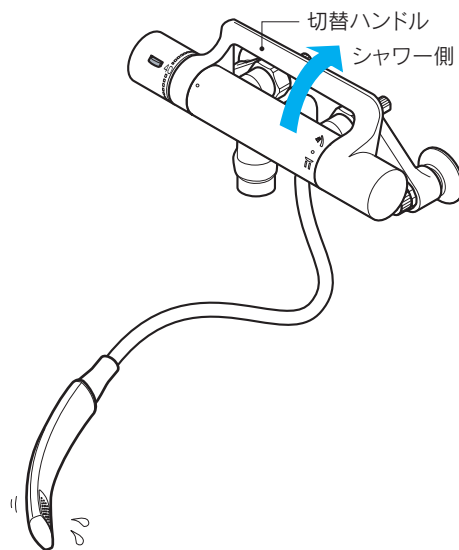


水抜き完了後は逆の手順で外したり、ゆるめたりした部品を確実に閉めてください。

洗い場水栓を使う⑥

タッチスイッチ水栓

各部のなまえ

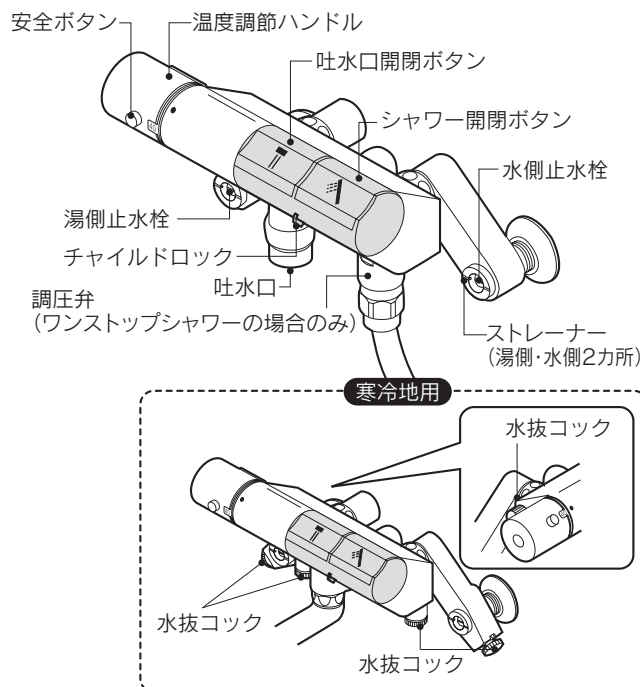

温度の調節

- 温度調節ハンドルをまわし、お好みの温度をポイントに合わせてください。目盛りは『40』を目安としてください。
- 40℃以上のお湯を出すには、安全ボタンを押しながらハンドルをまわしてください。
- 安全ボタンを押して高温のお湯を出した場合は、ハンドルを必ず目盛り『40』以下に戻しておいてください。

目盛りの『40』は吐水温度の目安です。

チャイルドロックの使い方


- 吐水口開閉ボタン・シャワー開閉ボタンは誤作動防止のため、閉止状態で動かなくすることができます。小さいお子さまのいたずらや、お手入れ時の誤作動防止にも役立ちます。

長期間の不在でご使用にならないときもロックしてください。

吐水・シャワーの切替


● シャワー

シャワー開閉ボタンを押す
ボタンが上がり、水が出ます。もう一度押すとボタンが戻り、水が止まります。

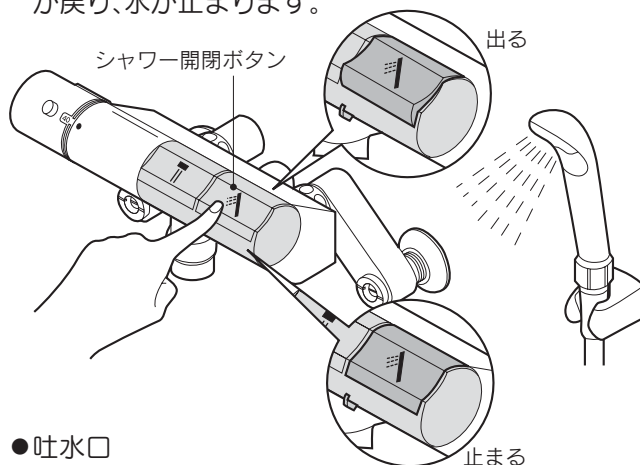

● 吐水口

吐水口開閉ボタンを押す
ボタンが上がり、水が出ます。もう一度押すとボタンが戻り、水が止まります。

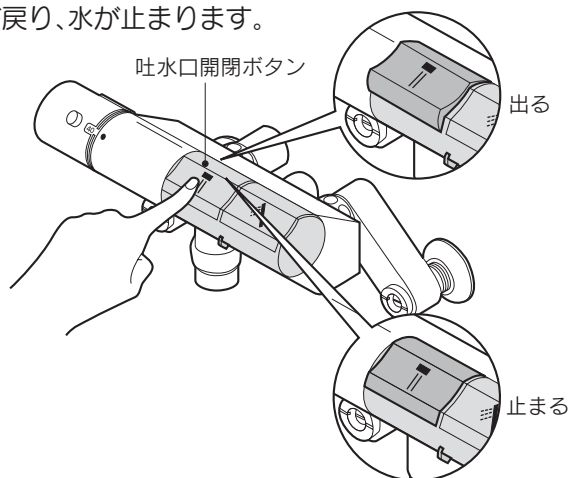

吐水量の調整はできません。止水栓であらかじめ最適な流量に調節してください。

シャワーの流量調節

- 時計まわりにまわすと流量が少なくなり、反時計まわりにまわすと多くなります。

シャワー流量調節ハンドルでシャワーを止めることはできません。



洗い場水栓を使う⑦

タッチスイッチ水栓

凍結予防のしかた

- 水栓が凍結すると部品が破損し水漏れの原因になります。
- 凍結のおそれがあるときは、水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。
- 凍結が予想される地域で水栓を使うときは、水栓内の水が凍らないよう凍結予防の作業を行ってください。

凍結による破損は保証期間内でも有料修理になります。

一般地用の場合

一般地用の水栓は以下の処置によって凍結を予防してください。

- 水栓より少量の水を出す。
- 配管部などに保温材を巻く。


寒冷地用の場合

※詳しくは専用の取扱説明書をお読みください。

- ①ワンストップシャワーの場合、シャワーから水を出し、シャワー開閉ボタンが「開」の状態になっていることを確かめてください。




- ②家屋の元栓を閉めてください。

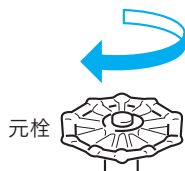


- ③吐水口開閉ボタンを押して、吐水口にたまっている水を出してください。

- ④水抜コックをすべて開いて吐水口キャップを外してください。

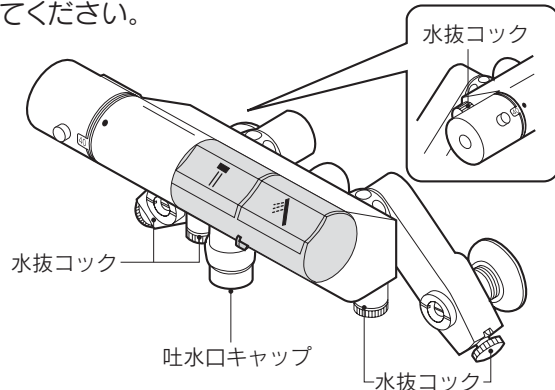


- ⑤温度調節ハンドルを湯側いっぱいにならし吐水口（水抜コック）から水が出なくなってから、さらにハンドルを水側いっぱいにならしください。

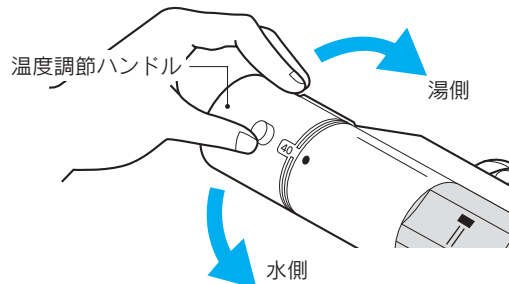

- ⑥吐水口（水抜コック）から水が出なくなったら、吐水口開閉ボタンを押してください。

- ⑦シャワーヘッドを床近くに下げ、ホース内の水を抜き、さらにシャワーヘッドを振って中の水を抜いてから床に置いてください。

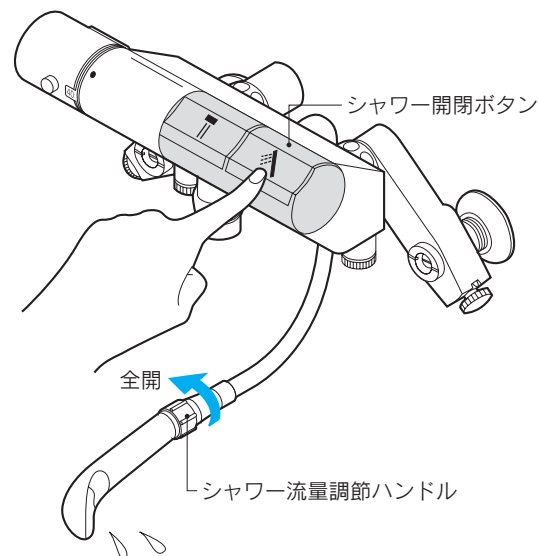


水抜き完了後は逆の手順で外したり、ゆるめたりした部品を確実に閉めてください。

洗い場水栓を使う⑧


ビルトインタッチ水栓

各部のなまえ

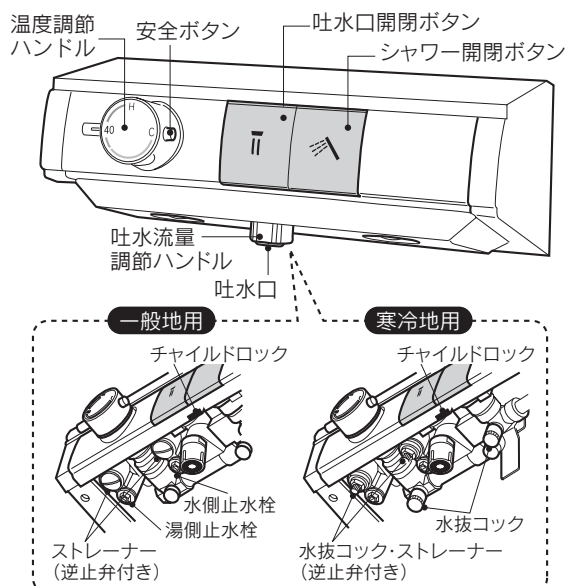

温度の調節


- 温度調節ハンドルをまわし、お好みの温度にレバーを合わせてください。目盛りは「40」を目安としてください。
- 40℃以上のお湯を出すには、安全ボタンを押しながらハンドルをまわしてください。
- 安全ボタンを押して高温のお湯を出した場合は、ハンドルを必ず目盛り「40」以下に戻しておいてください。

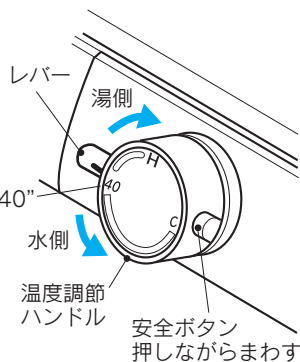

目盛りの「40」は吐水温度の目安です。

チャイルドロックの使い方


- 吐水口開閉ボタン・シャワー開閉ボタンは誤作動防止のため、閉止状態で動かなくすることができます。小さいお子さまのいたずらや、お手入れ時の誤作動防止にも役立ちます。

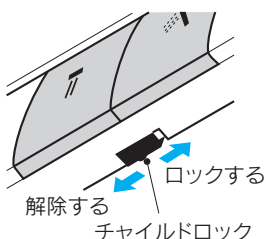


長期間の不在でご使用にならないときもロックしてください。

吐水・シャワーの切替

- シャワー
シャワー開閉ボタンを押すボタンが上がり、水が出ます。もう一度押すとボタンが戻り、水が止まります。

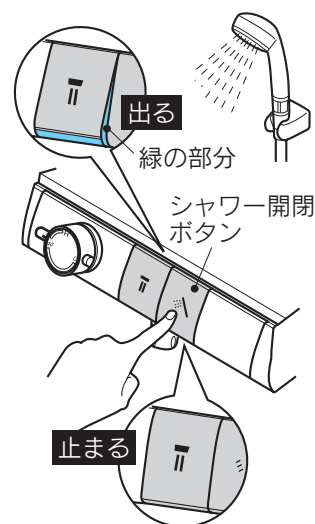


- 吐水口
吐水口開閉ボタンを押すボタンが上がり、水が出ます。もう一度押すとボタンが戻り、水が止まります。

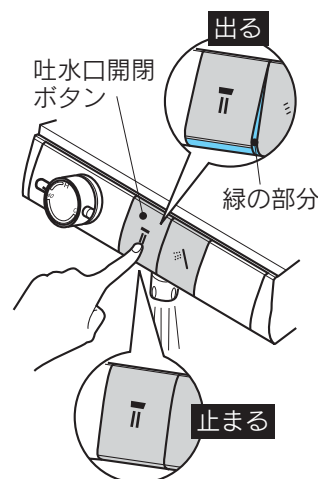


流量の調節

- 時計まわりにまわすと流量が少なくなり、反時計まわりにまわすと多くなります。

- 吐水口

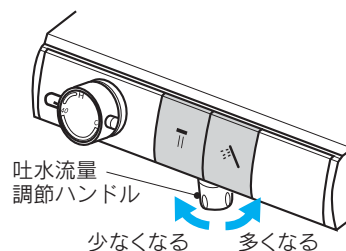

- シャワー

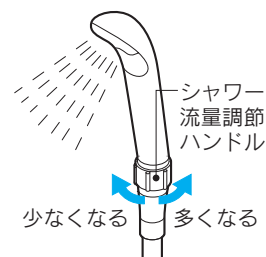

シャワー流量調節ハンドルでシャワーを止めることはできません。

洗い場水栓を使う⑨

ビルトインタッチ水栓

凍結予防のしかた

- 水栓が凍結すると部品が破損し水漏れの原因になります。
- 凍結のおそれがあるときは、水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。
- 凍結が予想される地域で水栓を使うときは、水栓内の水が凍らないよう凍結予防の作業を行ってください。

凍結による破損は保証期間内でも有料修理になります。

一般地用の場合

一般地用の水栓は以下の処置によって凍結を予防してください。

- 水栓より少量の水を出す。
- 配管部などに保温材を巻く。


寒冷地用の場合

※詳しくは専用の取扱説明書をお読みください。


- ①ワンストップシャワーの場合、シャワーから水を出し、シャワー開閉ボタンが「開」の状態になっていることを確かめてください。



- ②家屋の元栓を閉めてください。
③化粧ねじをゆるめ、点検口フタを外してください。

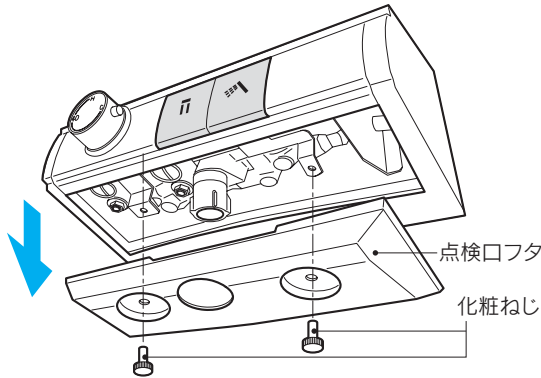


- ④吐水口開閉ボタンを押してください。ボタンが上がります。(※緑の部分が見える状態)

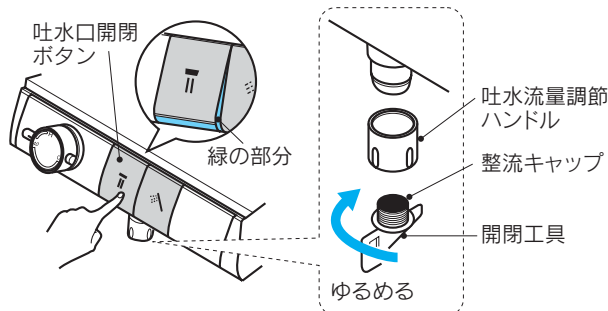

- ⑤開閉工具で整流キャップをまわし、外してください。吐水流量調節ハンドルも一緒に外れます。

分解するときは部品を紛失しないようにしてください。


- ⑥水抜きコックをすべて開けてください。水抜きコックは4ヶ所あります。

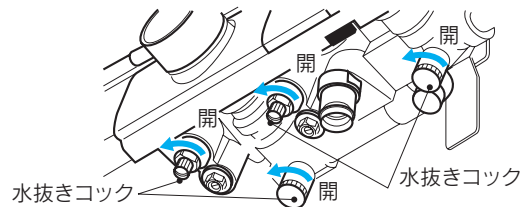


⚠ 注意

- ⊘ 水抜きコック以外の部品に触らない
やけどやけがをするおそれがあります。

- ⑦温度調節ハンドルを時計まわり(湯側)いっぱいになわして水を抜き、吐水口から水が出なくなったら、さらに反時計まわり(水側)いっぱいになわして水を抜いてください。

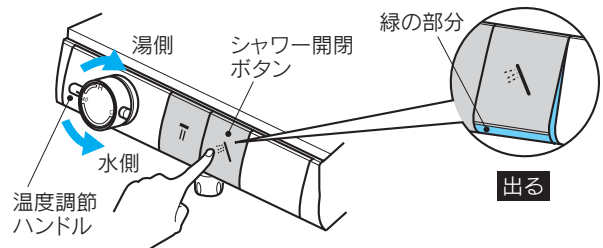

- ⑧吐水口から水が出なくなったら、シャワー開閉ボタンを押してください。ボタンが上がります。(※緑の部分が見える状態)
⑨シャワーヘッドを床近くに下げ、ホース内の水を抜き、さらにシャワー流量調節ハンドルを全開にして、シャワーヘッドを振って中の水を抜いてください。
⑩水抜き完了後、吐水流量調節ハンドルを整流キャップで取り付けてください。

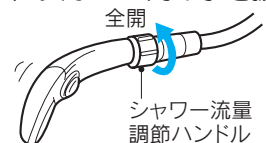


水抜き完了後は逆の手順で外したり、ゆるめたりした部品を確実に閉めてください。

洗い場水栓を使う⑩


壁付スイングアーム水栓

各部のなまえ

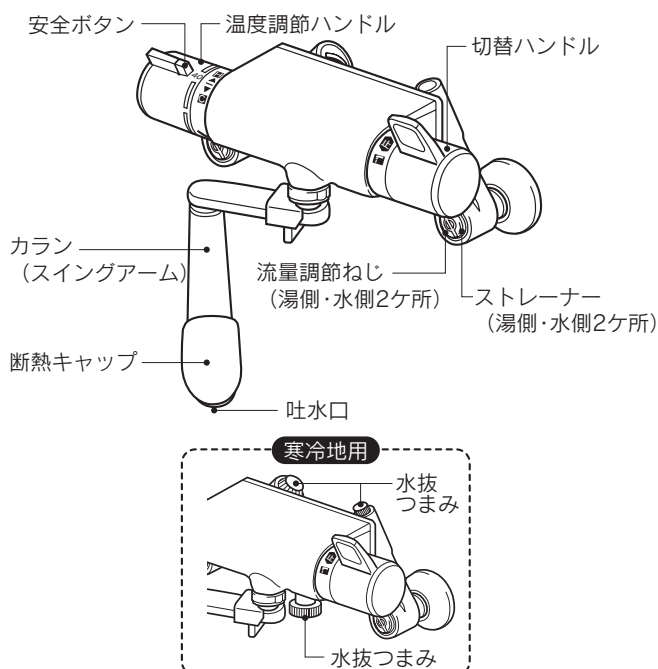

温度の調節

- 温度調節ハンドルをまわし、お好みの温度に合わせてください。目盛りは『40』を目安としてください。
- 40℃以上のお湯を出すには、安全ボタンを押しながらハンドルをまわしてください。

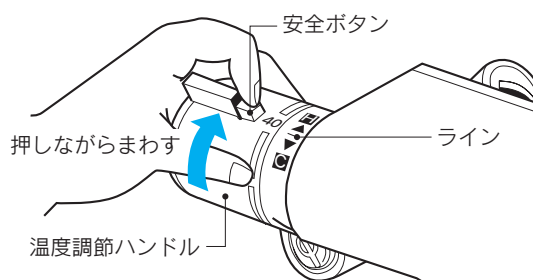


- 安全ボタンを押して高温のお湯を出した場合は、ハンドルを必ず目盛り『40』以下に戻しておいてください。

目盛りの『40』は吐水温度の目安です。


吐水・シャワーの切替

- シャワー
切替ハンドルを上にもわす
水が出ます。また、上いっぱいにもわすと流量が最大になります。
- カラン
切替ハンドルを下にもわす
水が出ます。また、下いっぱいにもわすと流量が最大になります。

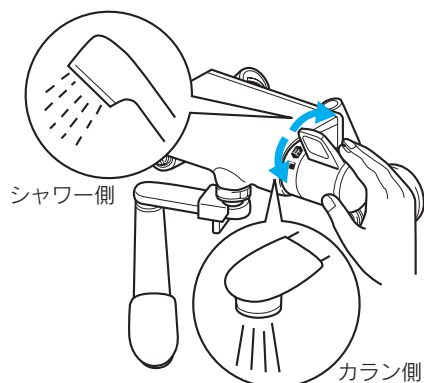

吐水位置の調節

- 吐水位置はカランの左右の回転範囲内で選べます。断熱キャップを持ち、ゆっくりと左右いずれかに回転させてお好みの位置に調節してご使用ください。

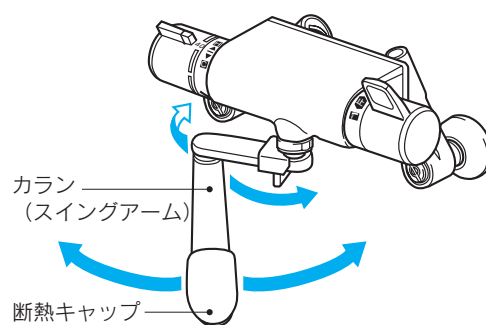

お願い

- 吐水位置の調節は必ず断熱キャップ部を持っておこなってください。
やけどやスイングアームに指をはさむおそれがあります。
- 吐水位置の調節はゆっくりとおこなってください。
スイングアームが水栓本体にあたり、カバー部が割れるおそれがあります。

水(湯)を止める

- 切替ハンドルのレバーを水栓本体の『止』の位置まで戻すと水が止まります。

洗い場水栓を使う⑪

壁付スイングアーム水栓

凍結予防のしかた

- 水栓が凍結すると部品が破損し水漏れの原因になります。
- 凍結のおそれがあるときは、水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。
- 凍結が予想される地域で水栓を使うときは、水栓内の水が凍らないよう凍結予防の作業を行ってください。

凍結による破損は保証期間内でも有料修理になります。

一般地用の場合


一般地用の水栓は以下の処置によって凍結を予防してください。

- 水栓より少量の水を出す。
- 配管部などに保温材を巻く。


寒冷地用の場合

※詳しくは専用の取扱説明書をお読みください。

- ①ワンストップシャワーの場合、シャワーから水を出し、シャワー開閉ボタンが「開」の状態になっていることを確かめてください。

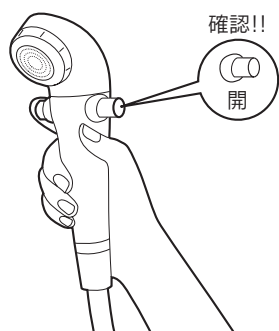


- ②家屋の元栓を閉めてください。

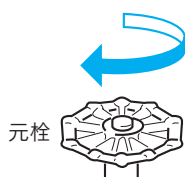

- ③シャワーヘッドを床面に置き、切替ハンドルをシャワー側にしてください。

(お願い)


このとき、配管部の止水が完全にされているか確認してください。

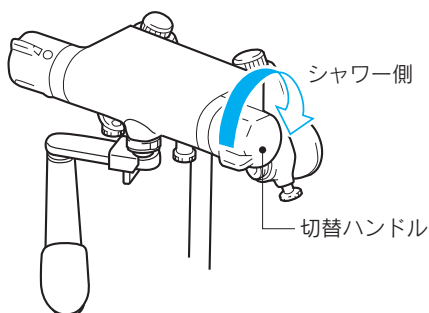


- ④水栓本体およびストレーナーの水抜きつまみを湯側・水側ともにゆるめてください。

(お願い)


湯側のストレーナー内には、熱湯が溜まっている場合がありますので、やけどに注意してください。

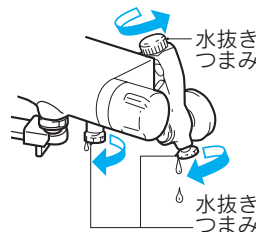

- ⑤温度調節ハンドルを高温側に合わせて、水が出なくなってから、さらに低温側にまわしてください。

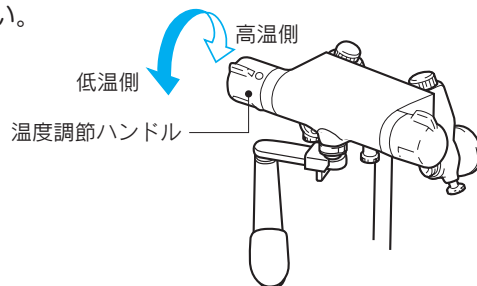

- ⑥水が出なくなったら、切替ハンドルをカラン側にして、再度温度調節ハンドルを高温側・低温側にまわしてください。

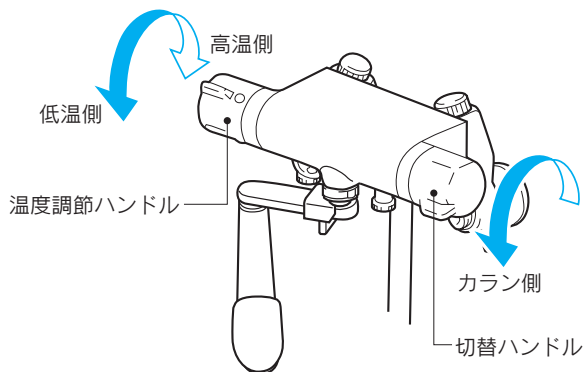


水抜き完了後は逆の手順で外したり、ゆるめたりした部品を確実に閉めてください。

洗い場水栓を使う⑫


ビルトイン水栓

各部のなまえ

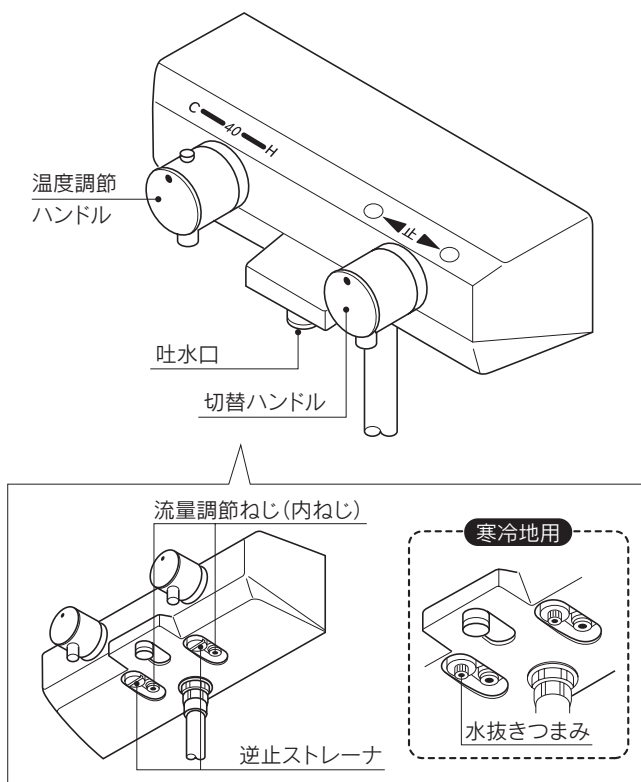

温度の調節

- 温度調節ハンドルをまわし、お好みの温度に合わせてください。目盛りは『40』を目安としてください。
- 40℃以上のお湯を出すには安全ボタンを押しながらハンドルをまわしてください。

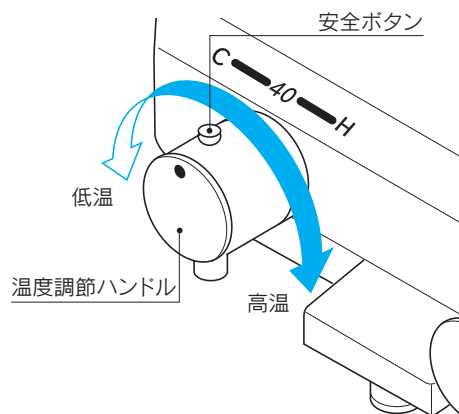


- 安全ボタンを押して高温のお湯を出した場合は、ハンドルを必ず目盛り『40』以下に戻しておいてください。

目盛りの『40』は吐水温度の目安です。

吐水・シャワーの切替

- シャワー
切替ハンドルを左にまわす
水が出ます。また、左いっぱいにもわすと流量が最大になります。
- 吐水口
切替ハンドルを右にまわす
水が出ます。また、右いっぱいにもわすと流量が最大になります。

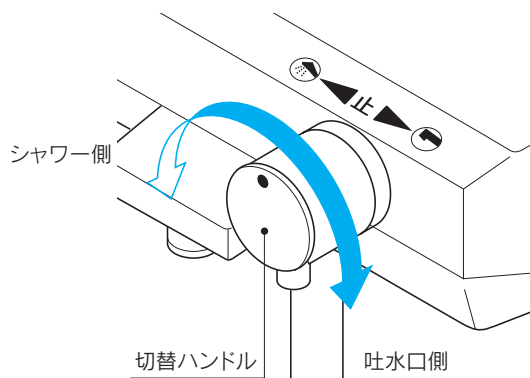

水(湯)を止める

- 切替ハンドルの「●」マークを「止」に合わせると水が止まります。

洗い場水栓を使う⑬

ビルトイン水栓

凍結予防のしかた

- 水栓が凍結すると部品が破損し水漏れの原因になります。
- 凍結のおそれがあるときは、水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。
- 凍結が予想される地域で水栓を使うときは、水栓内の水が凍らないよう凍結予防の作業を行ってください。

凍結による破損は保証期間内でも有料修理になります。

一般地用の場合


一般地用の水栓は以下の処置によって凍結を予防してください。

- 水栓より少量の水を出す。
- 配管部などに保温材を巻く。


寒冷地用の場合

※詳しくは専用の取扱説明書をお読みください。

- ①ワンストップシャワーの場合、シャワーから水を出し、シャワー開閉ボタンが「開」の状態になっていることを確かめてください。

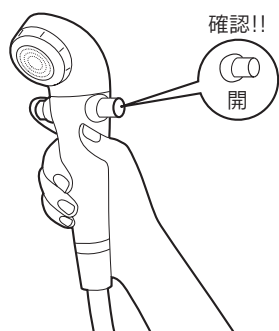


- ②家屋の元栓を閉めてください。

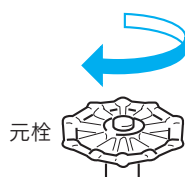

- ③シャワーヘッドを床面に置き、切替ハンドルをシャワー側にしてください。

(お願い)


このとき、配管部の止水が完全にされているか確認してください。

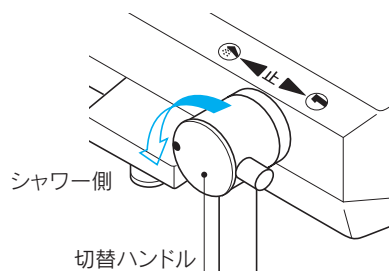


- ④湯側・水側それぞれの水抜きつまみをねじ込んでください。

(お願い)

湯側の水抜き逆止ストレーナーには、熱湯が溜まっている場合がありますので、やけどに注意してください。

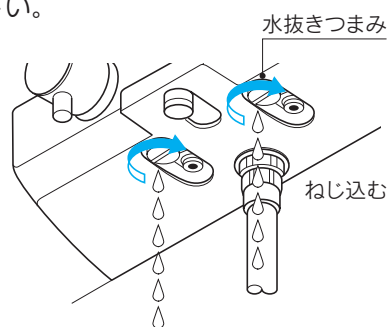

- ⑤温度調節ハンドルを高温側に合わせて、水が出なくなってから、さらに低温側にまわしてください。

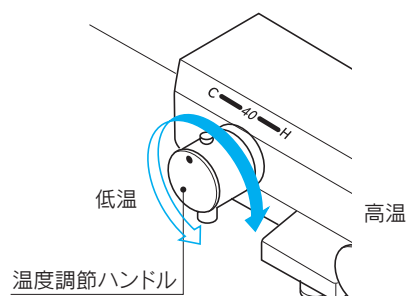


- ⑥水が出なくなったら、切替ハンドルをカラン側にして、再度温度調節ハンドルを高温側・低温側にまわしてください。

水抜き完了後は逆の手順で外したり、ゆるめたりした部品を確実に閉めてください。

洗い場水栓を使う⑭


軟水ピタッチ水栓

各部のなまえ

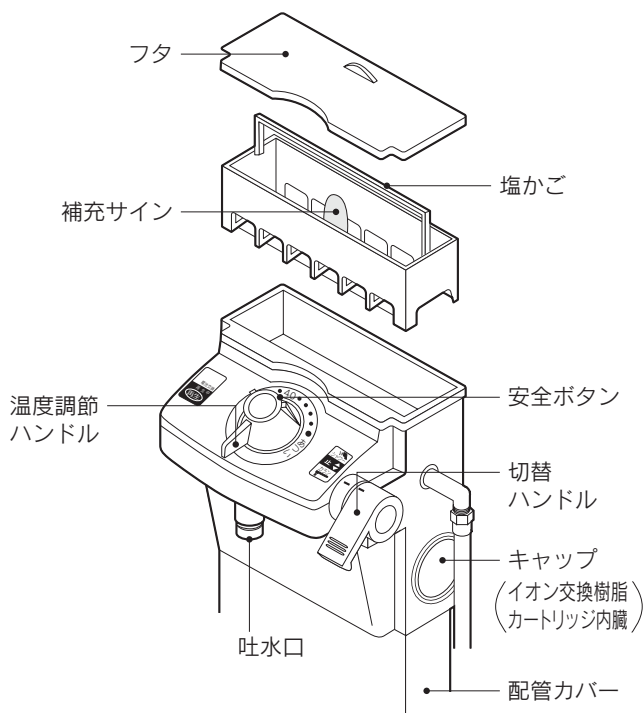

温度の調節

- 温度調節ハンドルをまわし、お好みの温度をポイントに合わせてください。目盛りは『40』を目安としてください。
- 40℃以上のお湯を出すには、温度調節ハンドルに付いている安全ボタンを押しながらハンドルをまわしてください。

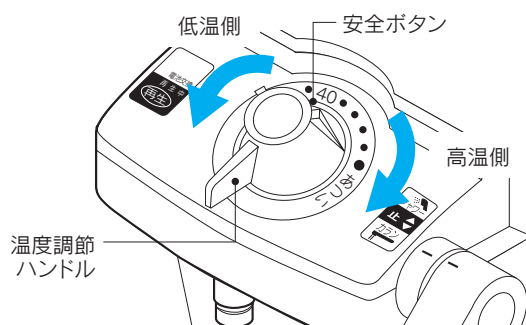

- 安全ボタンを押して高温のお湯を出した場合は、ハンドルを必ず目盛り『40』以下に戻しておいてください。

目盛りの『40』は吐水温度の目安です。

吐水・シャワーの切替

● シャワー


切替ハンドルを上にもわす

水が出ます。また、上いっぱいにもわすと流量が最大になります。

● 吐水口


切替ハンドルを下にもわす

水が出ます。また、下いっぱいにもわすと流量が最大になります。

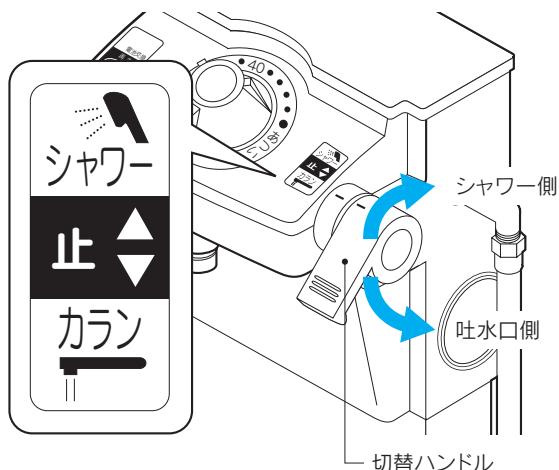

下記の場合、カウンター下より排水がありますが異常ではありません。

- 止水したとき(内部の水を排水)
- 軟水再生中(再生に使った塩水などを排水)
- 約15リットル/分以上の流量でのご使用
- 約2リットル/分以下の流量でのご使用

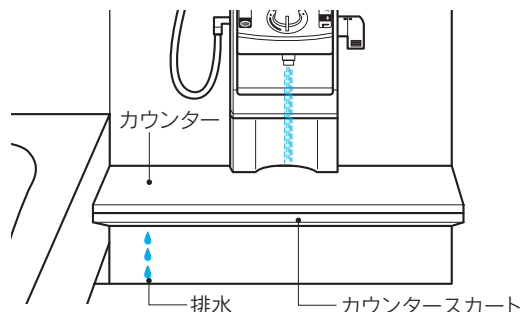

お願い

- 軟水の出し方や、食塩の投入方法・凍結予防のしかたなど、軟水ピタッチ独自の使い方については、専用の取扱説明書を良く読んで正しくご使用ください。




洗い場水栓を使う⑮

機能付きシャワー


水流切替タイプ

切替リングをまわすことで、マッサージ吐水、スプレー吐水の2つに切り替えられます。


●マッサージシャワー

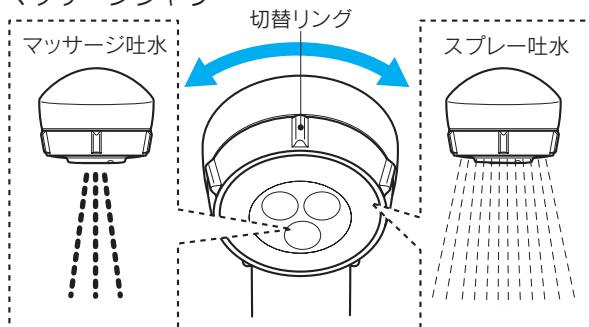

●ワンダービートシャワー

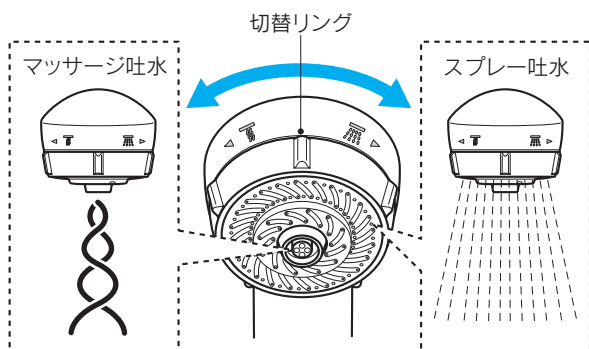

散水板を下に向けた状態で吐水を切り替えると、ノズルが回転しない場合があります。その場合は、シャワー本体を立てた状態で再度吐水を切り替えてください。

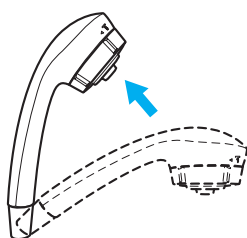

お願い

- マッサージ吐水の顔への使用はしないでください。直接、目や耳などにシャワーが当たるとけがをするおそれがあります。



- メタル調のシャワーヘッドは、ぶつけたり落としたりしないでください。




表面のメッキが割れてけがをするおそれがあります。

ワンストップシャワー

シャワー開閉ボタンを押すことで、シャワーを一時的に止めることができます。

壁付スイングアーム水栓

シャワー開閉ボタンが横になります。

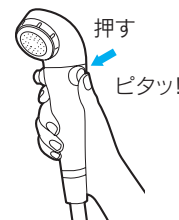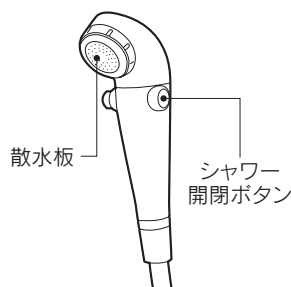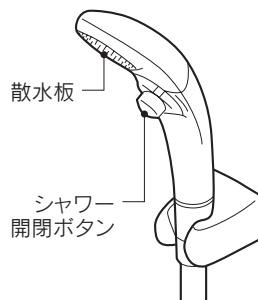

お願い

- 入浴が終わったら、必ずシャワーの開閉ボタンを開の状態にしたまま、水栓の切替ハンドルで水を止めてください。

割り込み

Q & A

Q. シャワーヘッドの水が、なかなか止まらないのですが。

- A. メタル調やマッサージタイプの大きなヘッドのシャワーは水切れに時間がかかります。しばらくして(1分程)止まりますので異常ではありません。




洗い場でお湯を使う

「3体験フロア」について

洗い場の床は排水効果の高いマイクロパターンを採用した「3体験フロア」となっています。

3体験フロアは微細な突起の凹凸パターンにより、水をスピーディーに薄い膜状に広げます。蒸発しにくい大きな水玉ができないので、乾燥時間を早めて翌朝にはきれいに乾いて水を残しません。

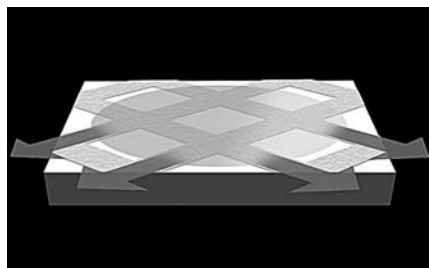

【3体験フロア】

なるほど！ ポイント

床に汚れがたまると水をはじいて、ポツポツと水玉が出来るようになり、その部分は他の部分に比べて乾きが遅くなります。汚れをためないよう定期的にお手入れすることが、快適に3体験フロアをご使用いただくポイントです。

- お手入れ方法は58ページ「床・壁・天井のお手入れ」に従ってください。
- 足についた砂などが残っていると、風呂いすなどで引きずり床に傷が付くことがあります。砂などが残っている場合はシャワーで十分に洗い流してください。
- 「3体験フロア」ガイドに詳しく書いてありますので、そちらもあわせてご覧ください。



風呂いすや洗面器が床に置いてあると、その設置部分は排水の障害となって水が残り、他の部分に比べて乾きが遅くなります。

注意



バスルーム内は石けん液などで
すべりやすくなるので気をつける
転んでけがをするおそれがあります。

洗い場での排水について

洗い場の排水口には、排水トラップ（水をためて臭気止めをする機構）がついています。

- この排水トラップは、洗い場の排水口と浴槽の排水口がつながっています。そのため洗い場からバケツなどで水を急激に流すと浴槽排水口の水位が上がりますので、静かに流してください。



注意



排水口にシンナーなどの溶剤を
流さない

排水部分が損傷して、水漏れの原因になる
ことがあります。

お願い

- 排水口のヘアーキャッチャーを取り外した状態で使用しないでください。
毛髪やごみなどの詰まりの原因となります。
- 排水トラップの封水を切らさないでください。
封水がなくなると、排水管内に発生しているガスが、メッキ・金属製品やゴム部品の腐食や変色の原因になります。

割り込み




Q. 旅行から帰ってきたら、バスルームから変なおいがしました。異常でしょうか。

A. 長期間留守にした場合、排水トラップにためている水：封水が蒸発し、排水管の臭気のがぼり、バスルームに悪臭が発生する場合があります。
この場合は、洗い場と浴槽の排水口に洗面器1杯の水をそれぞれ静かに流し、排水トラップの封水をためて排水管の臭気を抑えてください。


カウンターを使う①

各部のなまえ


●天然石カウンター

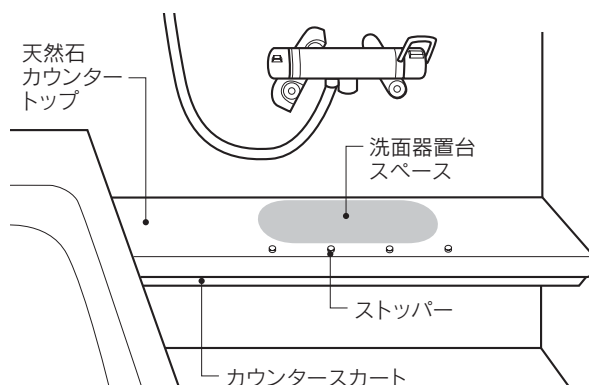


●グレイスカウンター

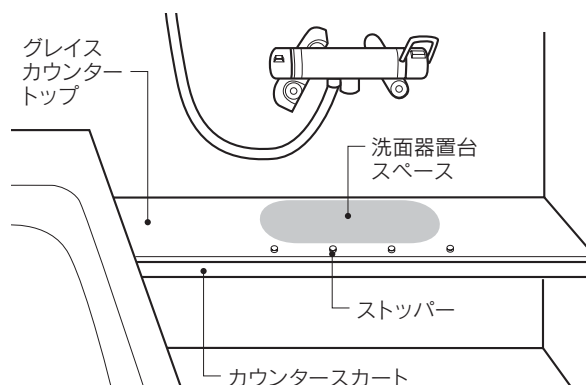


●ウイングカウンター

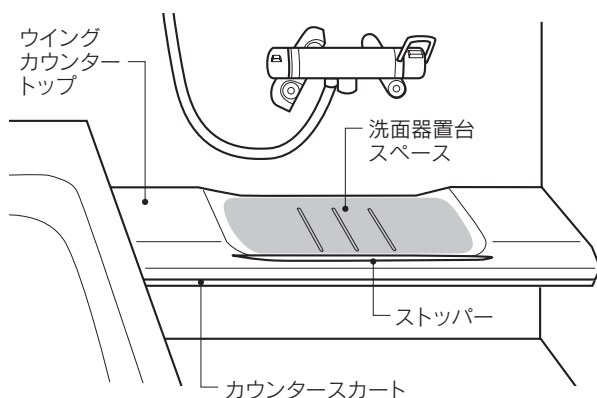


●フィットカウンター

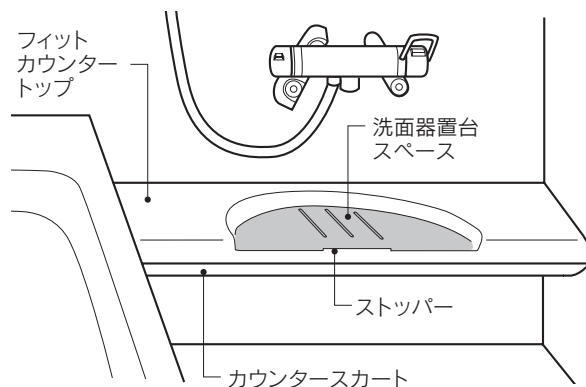

●ファインカウンター

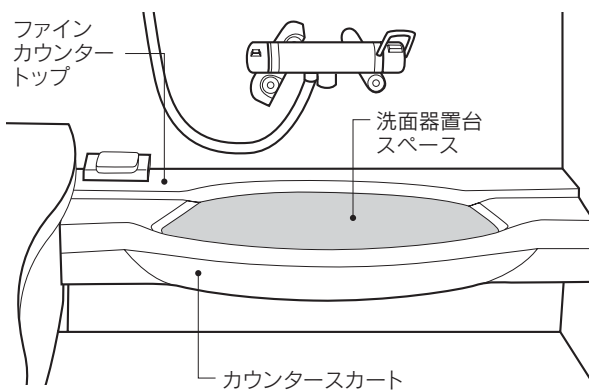

●ストレートカウンター

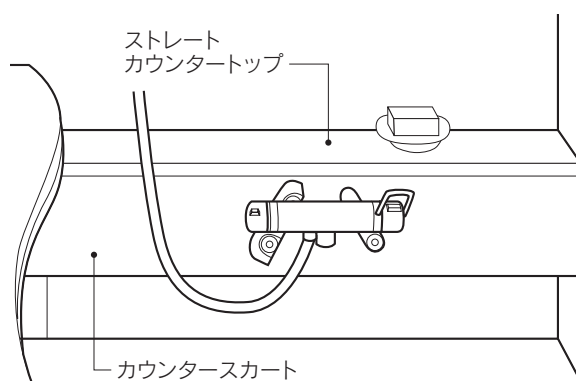

カウンターを使う②

使い方

●洗面器置き台スペース

カウンターの中央部にはそれぞれ洗面器を置くためのスペースをもうけています。(ストレートカウンターをのぞく。)

この洗面器置き台スペースに洗面器を置いて使うと、風呂いすに腰かけた状態で洗顔やからだを洗ったりすることがラクに行えます。

●ストッパー

天然石・グレイス・ウイング・フィットカウンターはストッパーが付いている範囲に洗面器を置いてご使用ください。



洗面器置き台スペースにおさまらない大きな洗面器は不安定になりますので、直径28cm以下の洗面器をご使用ください。

お願い

●カウンターの上に腰かけたり、乗ったりしないでください。

破損したり、足をすべらせてけがをするおそれがあります。




●クレンジングオイルなどの洗顔料や整髪料をカウンターに置く場合、液だれがないようふきとって置いてください。

液に含まれる成分がカウンターを傷めるおそれがあります。

●さびやすいものをカウンターの上に放置しないでください。

もらいさびにより、さびがとれなくなるおそれがあります。

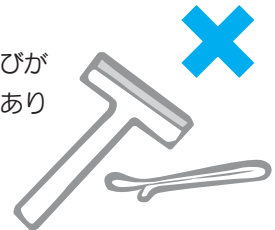

割り込み

Q & A

Q. 天然石カウンターのカウンタートップが自然素材を使っていることで、気をつけることはありますか？

A. 天然石カウンターのカウンタートップは、他の人工素材と同様の耐用試験を行い、問題のないことを確認しています。したがって他の素材と同様にご使用ください。ただし、自然素材ならではの特性がありますので、次の点をご理解ください。

- 素材の色や模様バラつきがあったり、天然の鉱物（黄鉄鉱など）が混ざっていたりする場合があります。
- 天然石には細かな穴がありますので、吸水すると色が変わって見えることがあります。
- 硬いものを落としたり、先のとがったものを落としたりすると、割れることがあります。

鏡を使う①

鏡について

鏡にはくもり止め機能の違いで3つのタイプがありますので、それぞれのタイプにあったご使用をお願いします。

- 一般タイプの鏡
くもり止め機能なしタイプです。




- くもり止め加工鏡
表面に特殊なくもり止め加工を施してあります。




※くもり止め範囲は鏡の全面

- くもり止めヒーター付鏡
鏡裏面にヒーターを貼り付けた鏡です。ヒーターの熱でくもりを抑えます。
※くもり止め範囲はヒーターを貼り付けた部分




また、鏡は周囲を金具で固定していますが、フレームになっているタイプもあります。

鏡取付金具
(4ヶ所※)




※横長タイプの鏡は
上下2辺のフレームです

スタイルフレーム
(上下2辺)



ブレードフレーム
(全周4辺)

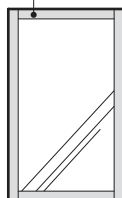

お願い

- 鏡に物をぶつかけたり、たたいたりしないでください。
割れるおそれがあります。

割り込み

Q & A

Q. 鏡がくもるのはなぜでしょうか。
また、くもらないようにする方法
はありませんか。

A. 鏡のくもりは、入浴中の温かい空気に含まれる水分が冷たい鏡の表面にふれ、水滴となって現れる現象です。この水滴の粒が鏡を見づらくさせるのです。
このくもりを抑えるために、鏡を暖めて水滴を蒸発させる「くもり止めヒーター」や、鏡の表面に施した特殊な親水加工で、水膜を鏡表面に作り水滴の粒をなくす「くもり止め加工鏡」などの商品をご用意しています。

くもり止め加工鏡

くもり止め加工鏡は特殊な親水加工を鏡の表面に施し、水膜をつくって入浴中の鏡のくもりを抑えます。

初めてご使用になる場合

- くもり止め加工鏡は品質保持のため、親水加工面に保護剤が塗ってあり、さらに保護紙を貼り付けた状態でお客様にお引き渡ししています。初めてご使用になるときは、保護紙をはがし、表面の保護剤を洗い流してからご使用ください。
 - ① 保護紙を貼り付けているテープをていねいにめくり、保護紙をはがしてください。
 - ② 鏡全体の保護剤を柔らかいスポンジを使って十分に洗い流してください。
 - ③ テープの糊が残った場合も、水で洗い流してください。

保護剤はベタつきがあり、洗い流すと泡が出ますので、ベタつきや泡が出なくなるまでていねいに洗ってください。

日常のご使用方法

- ご使用前にお湯または水をかけてください。水膜ができて15分程、鏡のくもりが抑えられます。
- 水膜が薄くなると効果が落ちますので、その場合は再度お湯または水をかけてください。
- 毛染め剤、油膜類(ヘアリキッドなど)をご使用になる場合は、鏡に飛び散らないよう離れてご使用ください。鏡の近くでご使用の場合は、鏡にお湯または水をかけてからご使用ください。毛染め剤、油膜類が飛び散ったときのお手入れが簡単になります。




くもり止め機能のない鏡では、石けん水を含んだタオルで鏡の表面をふいていただくと水膜ができ、一時的にくもりを抑えることができますのでお試しください。

鏡を使う②

くもり止めヒーター付鏡

くもり止めヒーター付鏡は鏡の裏面に電気式ヒーターを取り付け、その熱によって鏡のくもりをとるシステムです。

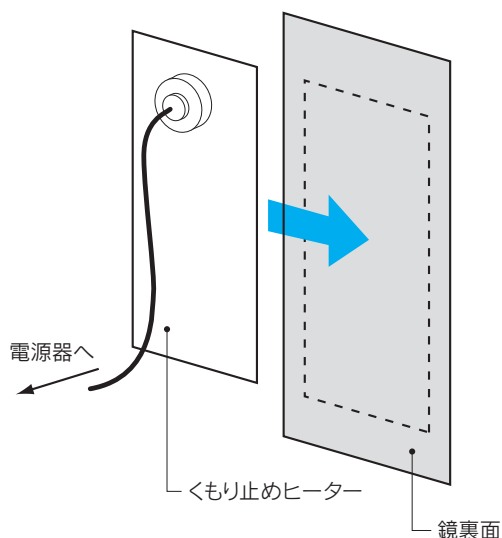

- 入浴前にくもり止めヒーターの電源(スイッチ)を入れてください。
- 10～15分でくもりがほぼとれます。
- 入浴後は電源(スイッチ)を切ってください。

長時間バスルームを閉め切っていると、くもりの粒が大きくなり、なかなかくもりが取れない場合があります。その場合は、一度シャワーなどで鏡にお湯をかけて、洗い流してください。

お願い


- 鏡に寄りかかったり、長時間触り続けしないでください。
鏡の割れによるけがや低温やけどのおそれがあります。特に夏場では鏡表面が45℃以上になる場合があります、危ないのでやめてください。

くもり止め範囲について




- 鏡のくもりは全面取れるわけではありません。図の斜線部がくもり止め範囲の目安となります。

また、角部が丸くなったり、中央部にすじ状のくもりが残ったりする場合がありますが故障ではありません。


- セミロングミラー

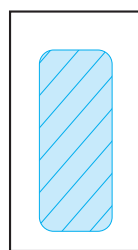


- ロングミラー ●オーバル形ミラー ●リムロングミラー

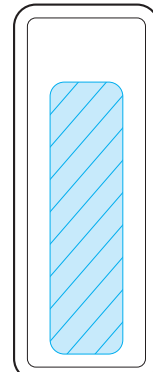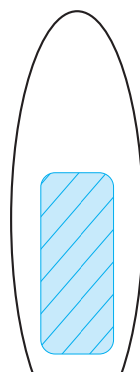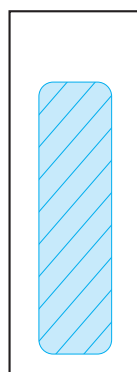

- フルレンジスミラー(洗い場側のみタイプ)

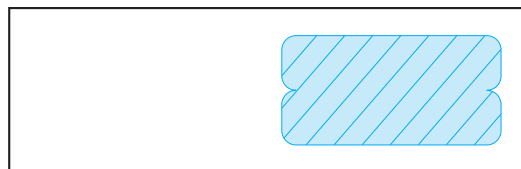

- フルレンジスミラー(全面タイプ)

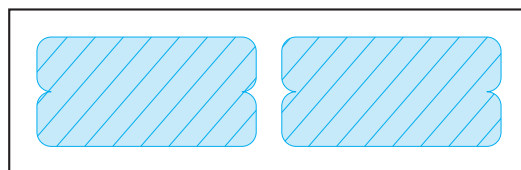

器具類を使う①

専用取扱説明書の確認

以下の機器は専用の取扱説明書をご用意していますので、お手入れ方法はそれぞれの取扱説明書をご覧ください。



換気扇




換気乾燥機



ふく射暖房機



ホームバブル

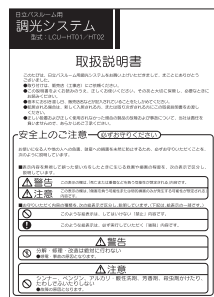

調光システム



バスオーディオ



バステレビ

給湯機やその他の機器についても、専用の取扱説明書がある場合は、よくお読みになって正しくご使用ください。

照明



警告



照明器具にタオルなどを掛けない

過熱して、火災の原因になるおそれがあります。

照明器具のカバー（グローブ）を外したり、破損したまま使わない

感電したり、電球が割れてけがをするおそれがあります。

お願い

- 器具の改造や部品の交換は行わないでください。
落下、感電、火災などの原因となります。
- 電球や蛍光灯を外したまま、使用しないでください。
感電、火災などの原因となります。
- 点灯中及び消灯後しばらくは高温になっていますので、照明には手を触れないでください。
やけどの原因となります。
- 照明には直接水やお湯をかけないでください。
故障の原因となります。



器具類を使う②

収納棚

- コーナーシェルフ
棚板
ブラケット
- クリアシェルフ
棚板
取付枠
- 足元ラック
- スポットシェルフ
ガードバー
棚板
- レディーシェルフ
カバー
シャワーフック
棚板
- ウェーブクリア棚
ブラケット
棚板


お願い

- 棚やガードバーにぶら下がったり、強く引っ張らないでください。
破損したり、転倒などで、けがをするおそれがあります。
- クレンジングオイルなどの洗顔料や整髪料を棚に置く場合、液だれがないよう、ふきとって置いてください。
液に含まれる成分が棚を傷めるおそれがあります。
- さびやすいものを棚に放置しないでください。
もらいさびにより、さびがとれなくなるおそれがあります。
- ガードバーや取付枠にフックなどをかけないでください。
破損する原因になります。


シャワーフック付握りバー・スライドバー

シャワーフック付握りバーとスライドバーは、シャワーフックが上下スライドして、使いやすい位置に高さや角度を調整できます。

●サイドフックタイプ

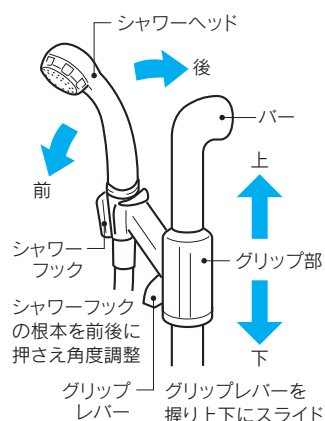

●フロントフックタイプ

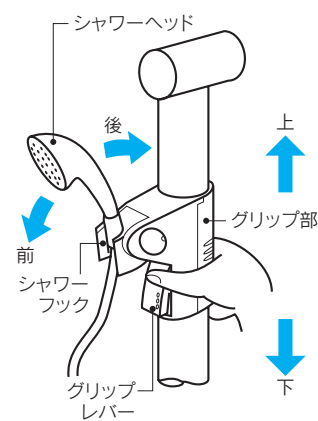

お願い


- スライドバー、シャワーフックにつかまり、立ち上がったりしないでください。
無理な力が加わり、上下に動き転倒などでけがをするおそれがあります。

非常連絡ブザー


非常連絡ブザーは緊急時にバスルーム外へブザー音で呼び出しができるシステムです。

●ブザースイッチ

「押す」ボタンを一度押すとブザー音が鳴り続けてバスルーム外へ呼び出しができます。もう一度押すと止まります。

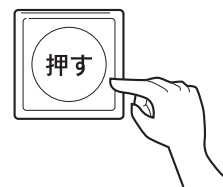


ブザー音は非常連絡のため、一度押すと鳴り続けます。ブザー音の解除はもう一度押してください。

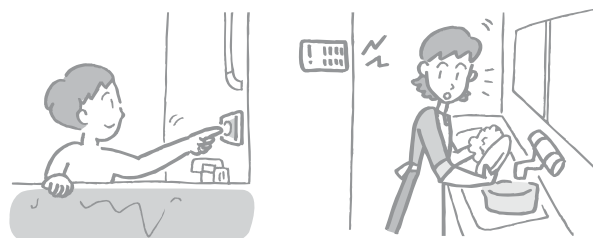

器具類を使う③


アイデアバー・サポートレール・ハンドルバー

●アイデアバー

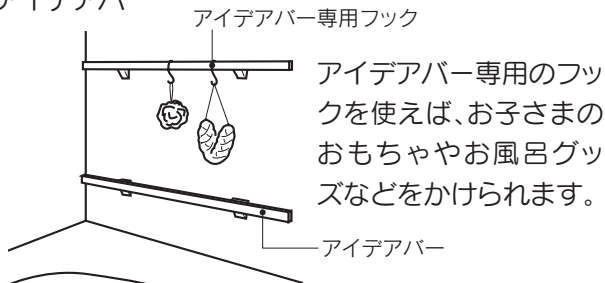


フックの取り付け・移動は、バーの表面に傷がつかないように、ていねいに行ってください。

●サポートレール

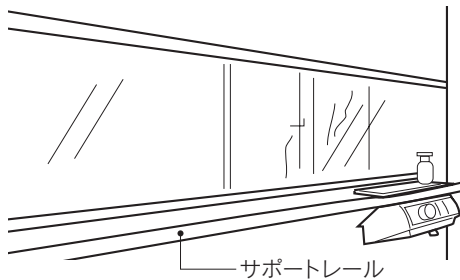

●ハンドルバー

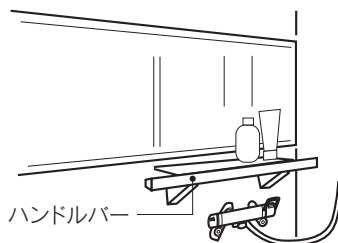

⚠ 注意


- ❌ アイデアバー、サポートレール、ハンドルバーにぶら下がったり、乗ったりしない
転倒したり滑ったりして、けがをするおそれがあります。
- ❌ 取付ボルト等をゆるめたり、分解したりしない
使用時に脱落したり、けがにつながるおそれがあります。

お願い

- フックに3kg以上のものを掛けしないでください。
フックが破損するおそれがあります。
- フックは物を掛けること以外に使わないでください。
使い方を誤ると思わぬ事故になることがあります。

タオル掛け


タオル掛けのフック付タイプは、ブラシなどの小物を下げて使用できます。

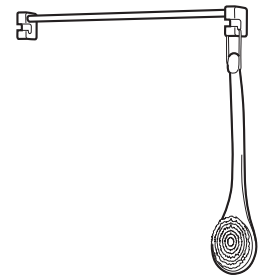

⚠ 注意

- ❌ タオル掛けにつかまり立ち上がったり、ぶら下がったりしない
破損したり、転倒などでけがをするおそれがあります。

ランドリーパイプ

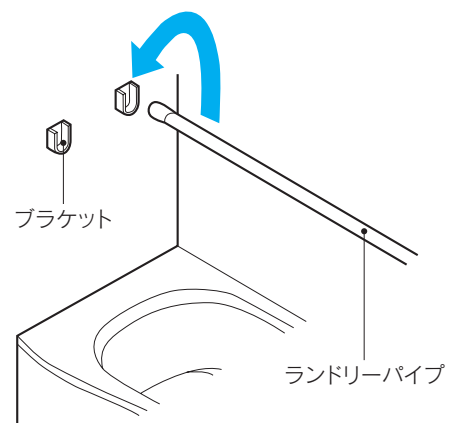

⚠ 注意

- ❌ ランドリーパイプにぶら下がらない
破損したり、転倒などでけがをするおそれがあります。

お願い

- ランドリーパイプに10kg以上のものを掛けしないでください。
パイプが外れるおそれがあります。

ドアを開閉する①

ご使用にあたってのお願い



注意



ドアに勢い良く水をかけない
水漏れのおそれがあります。




ドアのパッキンが切れたり、外れたまま
使わない
水漏れのおそれがあります。

ドアの開閉は
勢いよくしないで


ドアを勢いよく開閉したり無理な力を加えたり
しないでください。

手や足を挟んでけがをしたり、バスルーム外に水や
お湯が出るおそれがあります。

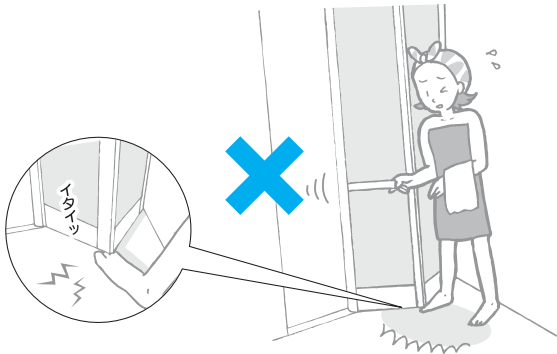

ドアのロックに
シャワーをかけないで

ドアのロックにシャワーをかけないでください。
ロックの故障原因になるおそれがあります。

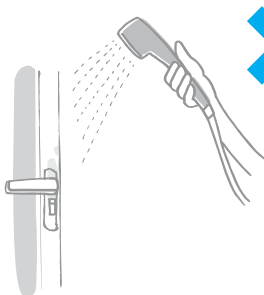

ハンドル(引手)に
体重をかけないで

ドアのハンドルや引手に体重をかけたり、お子
さまがぶら下がったりしないようにしてください。
ドアが外れ、けがをするおそれがあります。



ドアにずっと
寄りかからないで

ドアにずっと寄りかからないでください。
ドアの面材(樹脂の部分)が変形したり、割れてけが
をするおそれがあります。




ドアを開閉する②


3枚引戸〔スロープバリアフリー段差〕

ロック(施錠)する

●バスルームからの施錠と解錠

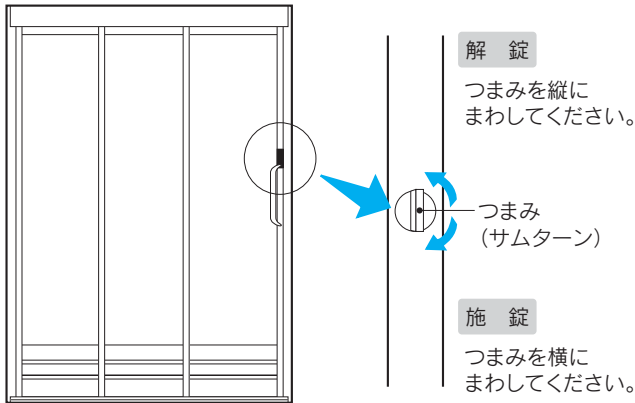

●脱衣室側からの施錠(チャイルドロック)と解錠(非常救出時)

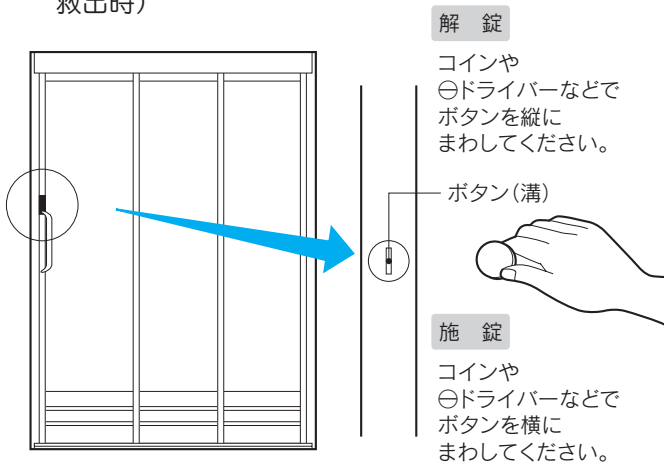

アドバイス

小さいお子さまがいるご家庭ではバスルームをご使用にならないとき、チャイルドロックをかけておくと、お子さま1人で入りにくくなりますので、ご活用ください。




ドアを取り外す


非常時は脱衣室側よりドアを取り外すことができます。

取り外し方


- ①チャイルドロックを解錠します。
- ②固定側障子のコインロックを外します。

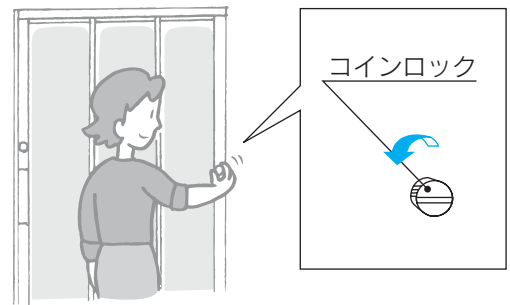

- ③障子を持ち上げて

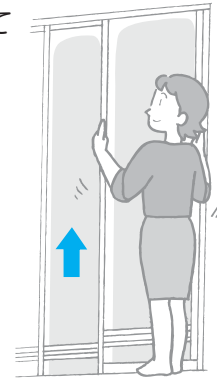

- ④下部を手前に引きながら、下ろすと障子が外れます。
この手順で全て外してください。

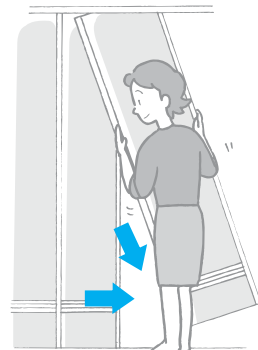

取り付け方

取り付けは逆の手順で行ってください。


非常時以外はコインロックに触らないでください。

ドアを開閉する③

ペアスイング折戸〔スロープバリアフリー段差〕

ロック(施錠)する


- バスルームからの施錠と解錠

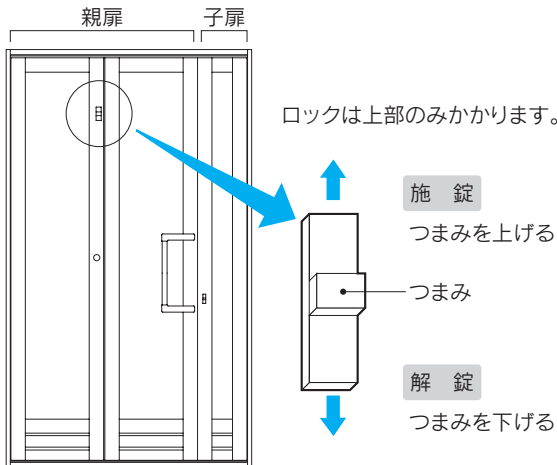

使い方

必ずドアを閉めた状態でつまみを操作してください。

- 脱衣室側からの施錠(チャイルドロック)と解錠(非常救出時)

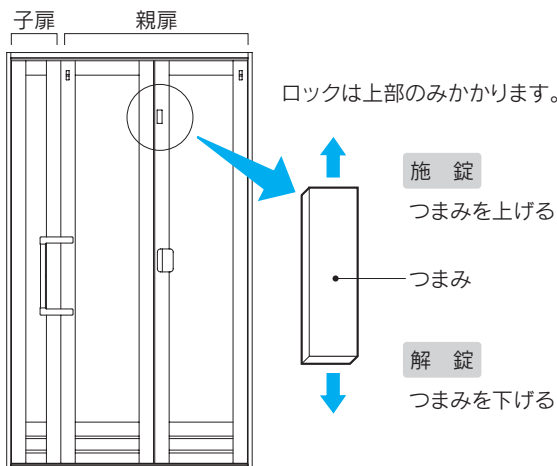

アドバイス

小さいお子さまがいるご家庭ではバスルームをご使用にならないとき、チャイルドロックをかけておくと、お子さま1人で入りにくくなりますので、ご活用ください。




ドアを取り外す


非常時は親扉を脱衣室側よりドアを取り外すことができます。

取り外し方

- ①チャイルドロックを解錠します。
- ②○で囲んだ部分のつまみ(2ヶ所)を下げながらドア上部をバスルーム側に倒してください。その際ドア上部は片方ずつ外してください。

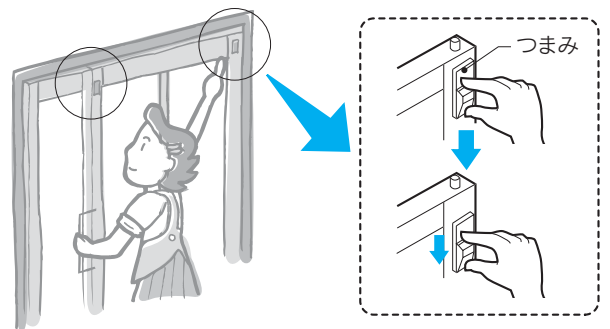

- ③両手でしっかりとドアを持ち、脱衣室側に取り外してください。

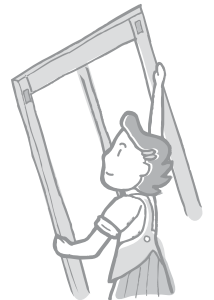


取り付け方

取り付けは逆の手順で行ってください。

非常時以外はつまみに触らないでください。

子扉を開く

ペアスイング折戸は子扉を開くことで、開口幅をワイドにすることができます。必要に応じて開閉してください。

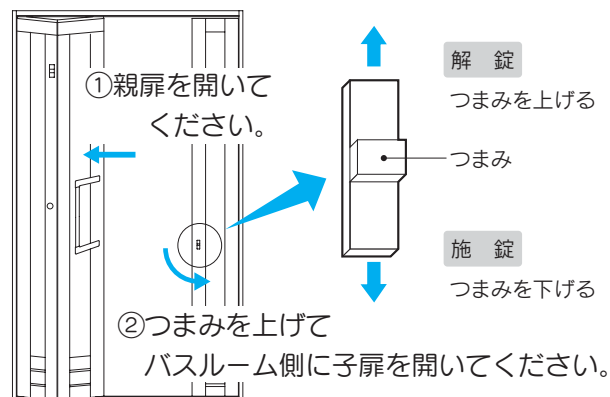


ドアを開閉する④


片引戸〔スロープバリアフリー段差〕

ロック(施錠)する

●バスルームからの施錠と解錠

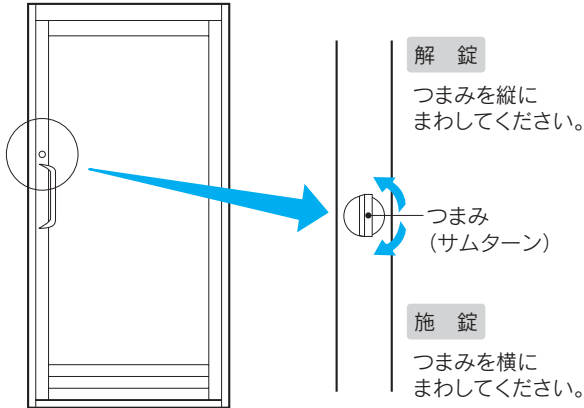

●脱衣室側からの施錠(チャイルドロック)と解錠(非常救出時)

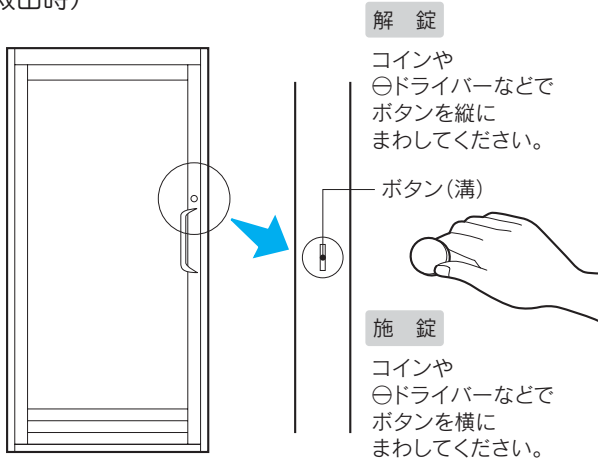

アドバイス

小さいお子さまがいるご家庭ではバスルームをご使用にならないとき、チャイルドロックをかけておくと、お子さま1人で入りにくくなりますので、ご活用ください。



ドアを取り外す

非常時は脱衣室側よりドアを取り外すことができます。

取り外し方

- ①チャイルドロックを解錠します。
- ②ドアのハンドルとドアを持ち、押し上げながら下のレールから外して、ドアを引き抜いてください。



取り付け方

取り付けは逆の手順で行ってください。

使
い
方


ドアを開閉する⑤

框戸〔スロープ(フラット)バリアフリー段差〕

使い方


ロック(施錠)する

●バスルームからの施錠と解錠

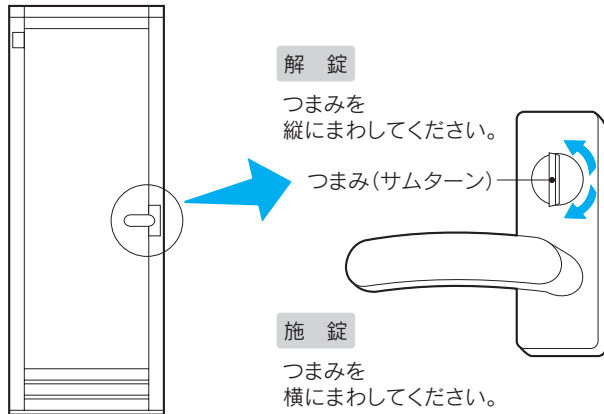

つまみを横にしたままドアを閉めると、鍵がかかってしまいます。バスルームから出るときには気をつけてください。

●脱衣室側からの施錠(チャイルドロック)と解錠(非常救出時)

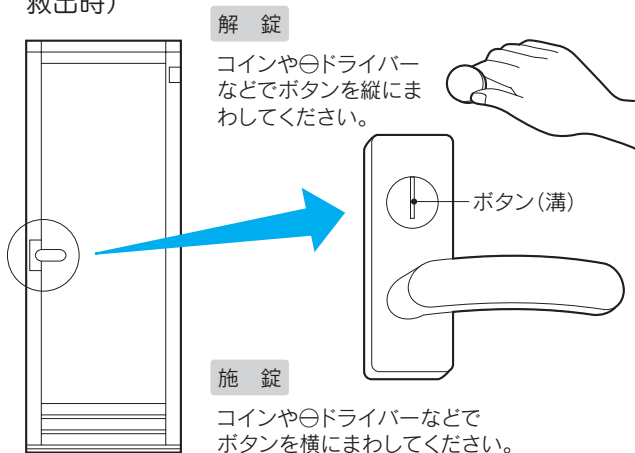

アドバイス

小さいお子さまがいるご家庭ではバスルームをご使用にならないとき、チャイルドロックをかけておくと、お子さま1人で入りにくくなりますので、ご活用ください。




ドアを取り外す


非常時は脱衣室側よりドアを取り外すことができます。

取り外し方

- ①チャイルドロックを解錠します。
- ②ドアロックのレバーハンドルを持ちながらドア吊り元上部のつまみをゆっくり下げてください。

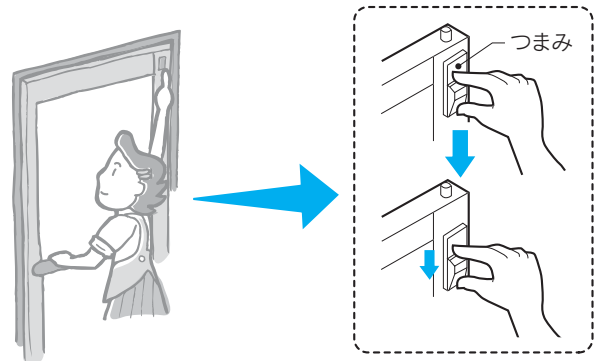


- ③つまみを下げたままドア上部をバスルーム内側に少し倒し、ドアのピボットをドア枠の穴から取り外してください。

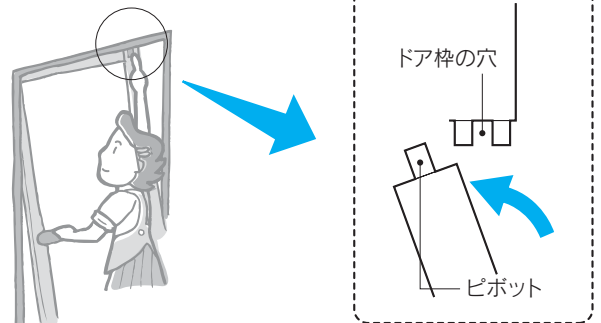

- ④両手でしっかりとドアを持ち、脱衣室側に取り外してください。

その際、アームストッパーは持ち上げてください。

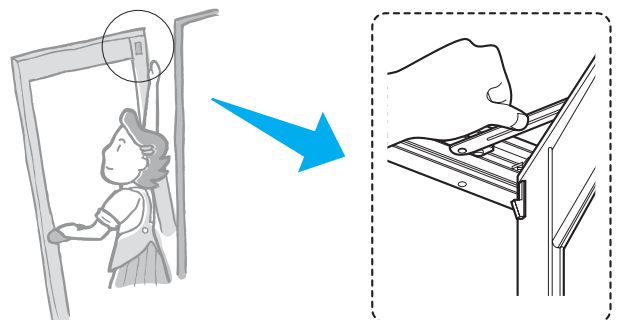

取り付け方

取り付けは逆の手順で行ってください。


非常時以外はつまみに触らないでください。

ドアを開閉する⑥

框戸〔バリアフリー段差〕


ロック(施錠)する

●バスルームからの施錠と解錠

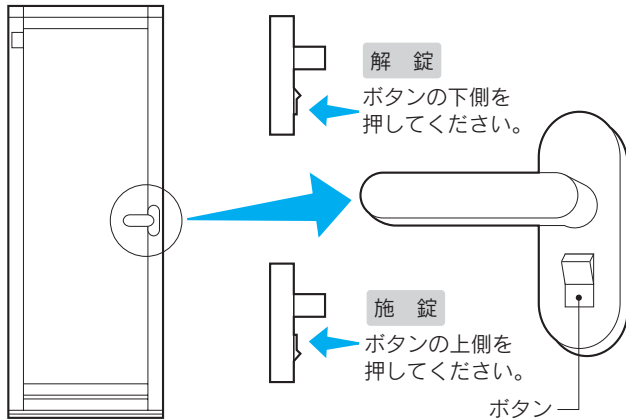

ボタンの上側を押したままドアを閉めると、鍵がかかってしまいます。バスルームから出るときには気をつけてください。

●脱衣室側からの解錠(非常救出時)

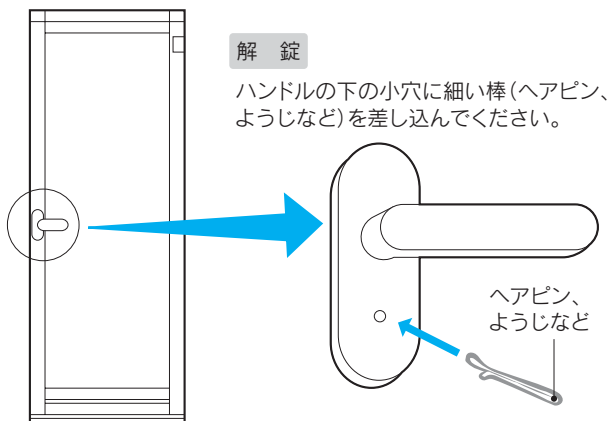


ドアを取り外す


非常時は脱衣室側よりドアを取り外すことができます。

取り外し方

- ① ロックを解錠します。
- ② ドアロックのレバーハンドルを持ちながらドア吊り元上部のつまみをゆっくり下げてください。

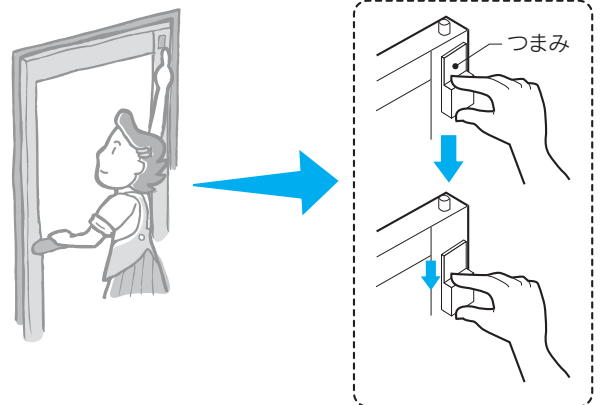

- ③ つまみを下げたままドア上部をバスルーム内側に少し倒し、ドアのピボットをドア枠の穴から取り外してください。

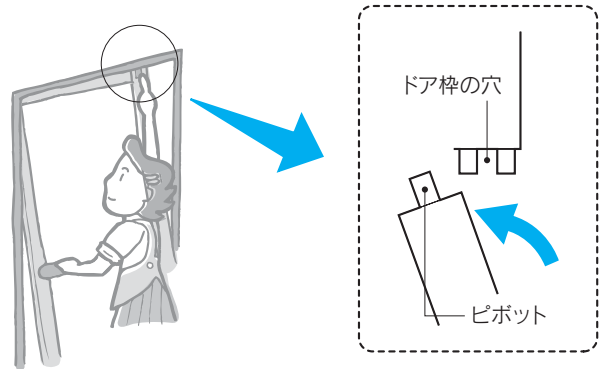

取り付け方

取り付けは逆の手順で行ってください。


非常時以外はつまみに触らないでください。

ドアを開閉する⑦

折戸〔スロープ(フラット)バリアフリー段差〕

使い方

ロックする(施錠と解錠)

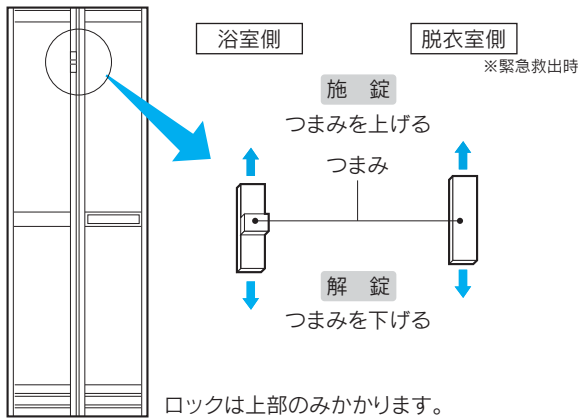

必ずドアを閉めた状態でつまみを操作してください。


アドバイス

小さいお子さまがいるご家庭ではバスルームをご使用にならないとき、チャイルドロックをかけておくと、お子さま1人で入りにくくなりますので、ご活用ください。



ドアを取り外す

非常時は脱衣室側よりドアを取り外すことができます。
①チャイルドロックを解錠します。
②○で囲んだ部分のつまみ(2ヶ所)を下げながらドア上部をバスルーム側に倒してください。
その際ドア上部は片方ずつ外してください。

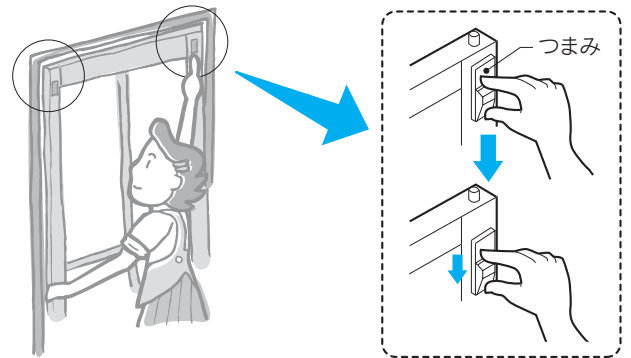


③ドアを折りたたみ、両手でしっかりと持ち、脱衣室側に取り外してください。


非常時以外はつまみに触らないでください。

ドアを取り付ける


- ①吊り元側下部回転軸部品を図の向きにし、レール端部切欠きにはめ込んでください。
- ②可動側の戸車をレールにはめ込んでください。

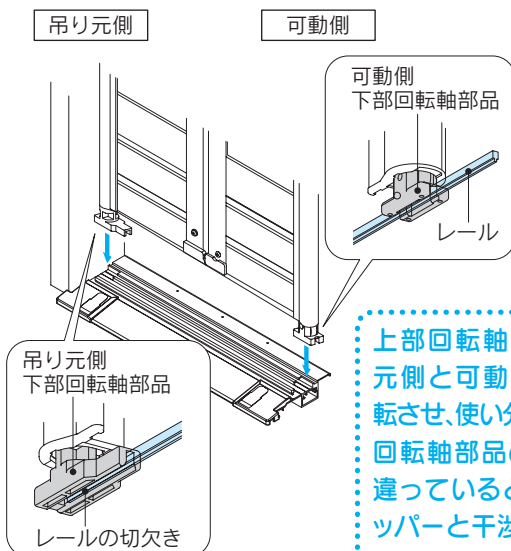

- ③吊り元側上部回転軸部品を図の向きにし、レール端部切欠きにはめ込んでください。
- ④ドアを10°以下に開いた状態で、可動側上部回転軸部品を図のようにレールにはめ込んでください。

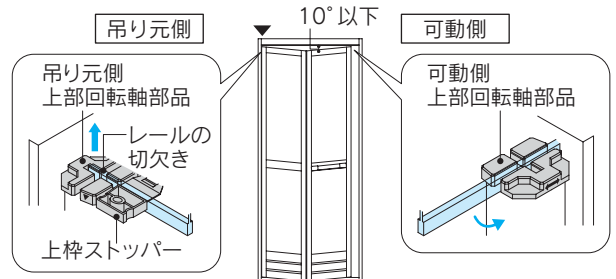

⑤ドア取り付け後、各回転軸部品の向きを確認してください。

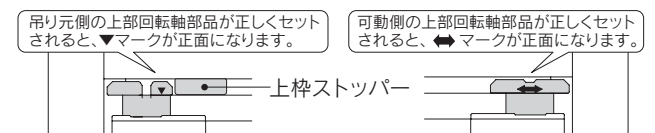


ドアを取り付けた後は必ず開閉動作の確認をしてください。

ドアを開閉する⑧

折戸〔バリアフリー段差〕


ロック(施錠)する ※ロック付きの場合

●バスルームからの施錠と解錠

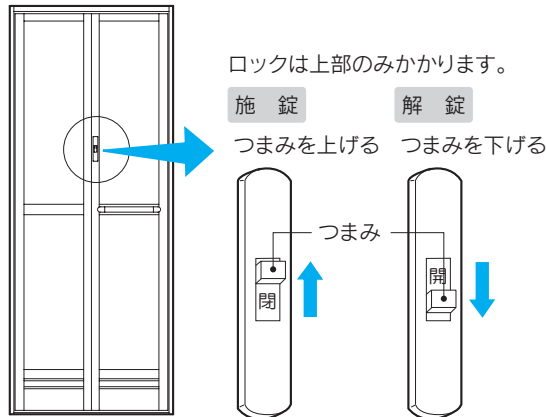

必ずドアを閉めた状態でつまみを操作してください。

●脱衣室からの解錠(非常救出時)

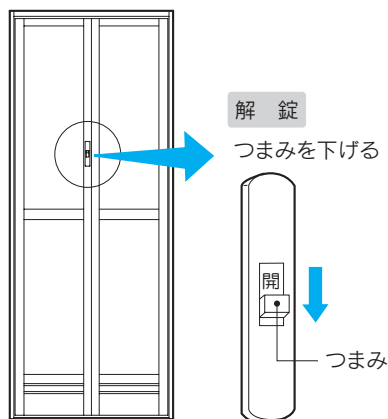


ドアを取り外す

非常時は脱衣室側よりドアを取り外すことができます。

取り外し方


- ①ロック付きの場合、解錠します。
- ②○で囲んだ部分のつまみ(2ヶ所)を下げながらドア上部をバスルーム側に倒してください。その際ドア上部は片方ずつ外してください。

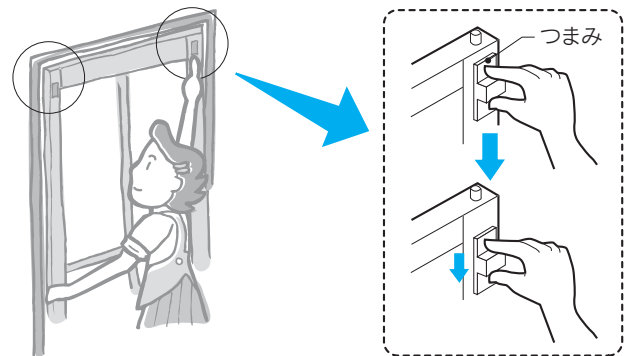


- ③ドアを折りたたみ、両手でしっかりと持ち、脱衣室側に取り外してください。

取り付け方

- ①ドアを折りたたみ下の戸車とピボットレールにのせてください。
- ②次に上の戸車をレールにはめ込んでください。

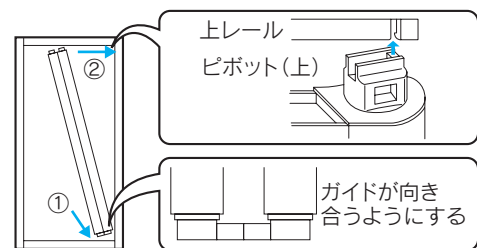

部品の名前

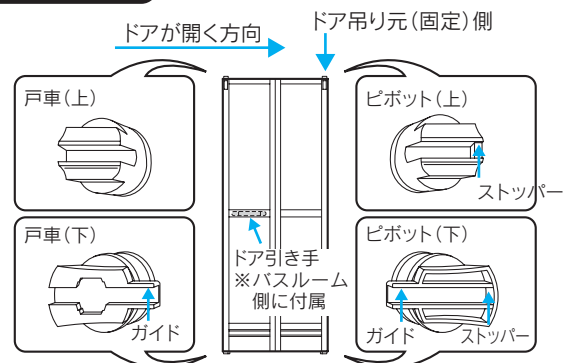

※脱衣室側から見た図です。

ドアの吊り元が反対の場合は、部品も左右勝手違いになります。

非常時以外はつまみに触らないでください。


換気する

換気の心がけ

バスルームを蒸気のこもったままにしておくと、悪臭やかびなどの発生原因になります。
また、バスルームの傷みが早くなることもありますので、換気、乾燥を心がけましょう。

換気は3時間を目安に

- 不十分な換気はかびの原因になります。
- 入浴後、換気扇を3時間を目安に運転してください。

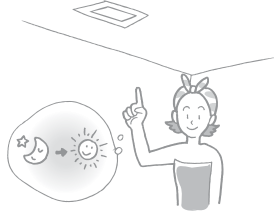

24時間換気に対応していない換気扇で24時間の換気運転をすると、換気扇のご使用年数が極端に短くなります。専用の取扱説明書もあわせてお読みになって、ご使用ください。

風呂フタはこまめに置いて

- 浴槽にお湯がある時は必ず風呂フタをして換気してください。入浴中以外はこまめに風呂フタを使用しましょう。



床面、天井および浴槽の表面に付いた水滴は、換気扇をまわしても、湿度の高い雨の日や寒い冬の日等には取れないことがありますのでご了承ください。特に床の凹凸パターン等に一部水滴が残りますのでご了承ください。

入浴中の換気は避けて

- 換気扇内で発生した結露が落ちてきたり、ドアのガタリから脱衣室の空気が流れ込み寒く感じる場合がありますので、入浴中の換気は避けてください。



24時間換気を行っている場合は、入浴後に必ずスイッチを入れて24時間換気を続けてください。

入浴後は水をかけて

- 最後に入浴した人が壁や床に冷水のシャワーをかけておくと、こもっていた蒸気が冷えて、換気効率が上がります。



専用説明書の確認

換気扇、換気乾燥機は専用の取扱説明書をご用意しています。使い方などはそれぞれの取扱説明書をご覧ください。



24時間
換気機能付
換気乾燥機
の場合



フラットパネル
タイプ換気扇の
場合(24時間
換気機能なし)

換気扇、換気乾燥機はこの他のタイプが使用される場合があります。


割り込み

Q & A

Q. 換気していれば
かびは発生しませんか。

- A. かびは温度、水分、栄養源の3点が揃うと繁殖するので、換気だけでかびの発生を抑えることはできません。
かびの栄養源になるバスルームの汚れを取り除いてから、湿気を防ぐための換気をすることが、かびの発生を抑えるポイントになります。
かびが生えない清潔なバスルームを保つには、こまめなお手入れと十分な換気を心がけましょう。

【かびが発生する3大要素】

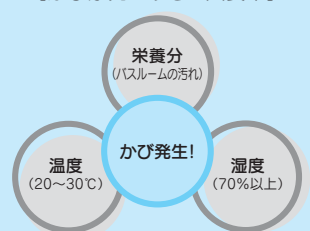

快適に使っていただくために①

温もりッチ仕様


温もりッチ仕様は、保温性に優れた部材で、浴槽などの部品をカバーし、バスルーム内の温かさを長い時間キープできるようにした仕様です。

温もりッチ仕様バスルームの優れた保温性を生かすため、温かさを逃さない入浴を心がけてください。

使い方

断熱風呂フタはこまめに置いて

断熱風呂フタをこまめに置いて、浴槽のお湯が冷めるのを抑えましょう。

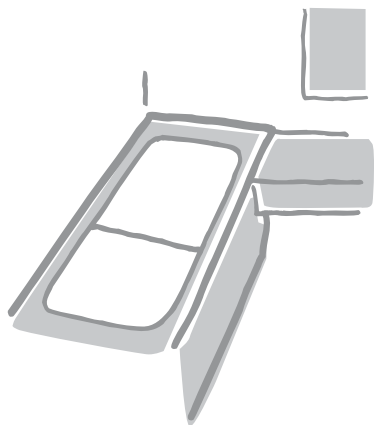


使わない時は浴槽のお湯を抜いて

ずっとお湯をはったままですと、浴室内に湿気が残ったままになります。みんなの入浴が終わったら浴槽のお湯を抜いて換気を良くしましょう。



入浴中の換気は避けて

入浴中の換気はせっかく温まった浴室の空気を逃がすことになるので避けてください。

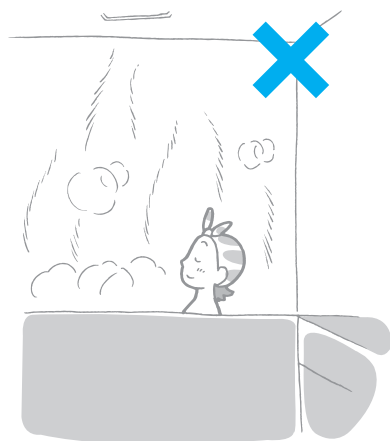

ドアの開閉はやさしくしっかりと

ドアが閉まっていないと、温まった浴室の空気が冷めてしまいます。ドアはやさしくしっかりと閉めましょう。



快適に使っていただくために②

床・浴槽・カウンター

お願い

- おもちゃや硬いものでこすったり、ひきずったり、重くて硬いものを落さないでください。傷が付いたり、破損するおそれがあります。



- ヘアピンやカミソリの刃などを置いたままにしないでください。もらいさびがつくおそれがあります。
- 浴槽に熱湯(60℃以上)を入れないでください。表面が変色したり傷む原因になります。

壁・天井・ドア

お願い

- 硬いものでこすったり、たたいたりしないでください。傷が付き破損するおそれがあります。




- 壁、天井への穴あけ、釘打ちなどは絶対にしないでください。
- 壁面(ラミリアの場合)に吸盤付の石けん受けなどを取り付けしないでください。吸盤が壁面を変色させることがあります。吸盤が直接壁面に触れないように注意してください。

目地・コーキング・ドアパッキン

お願い

- 床、壁、天井などの継目部分にある目地やコーキング、ドアパッキンを傷つけたり、切ったり、取り外したりしないでください。水漏れのおそれがあります。

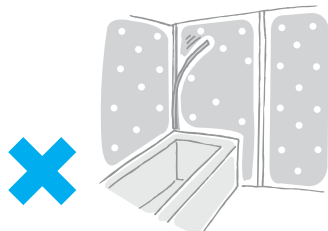

- 入浴後、目地やコーキング、ドアパッキンにかびなどが生えないよう換気してください。お手入れで取れないかびがついた場合は、目地やパッキンの交換またはコーキングの打ち直しが必要になります。

その他

お願い

- バスルーム内でタバコを吸ったり、その他の火気(コンロ、ストーブなど)を使用しないでください。火災、コゲなどの原因になります。
- 毛染液、染料を使ったあとは軽くふき取り、すぐに洗い流してください。しみ込んで取れなくなるおそれがあります。
- シャンプーなどの洗剤、入浴剤は部材に残らないよう洗い流したり、ふき取ってください。液に含まれる成分が部材を傷めるおそれがあります。
- お手入れの目的以外で、指定していない部品を取り外したり、ねじなどを緩めて、分解しないでください。元の状態に戻せない場合は、本来の機能・強度に戻らず、故障の原因になります。

お手入れのキホン

この章ではバスルームの「お手入れのキホン」を紹介しています。
バスルームは部材の汚れや種類によってお手入れ方法が違います。
それぞれにあったお手入れを怠ると、傷や汚れの原因となります。
「キホン」に応じた適切なお手入れを行ってください。

キホン1

部分ごとの汚れを
知りましょう。



お手入れを始める前に
お読みください

キホン2

洗剤と道具は
正しく使いましょう。



キホン3

お手入れの計画を
立てて実践しましょう。



お手入れのキホン①

キホン1 部分ごとの汚れを知りましょう。

天井

- おもな汚れ
ほこり、かび

気をつけること

お手入れをしたときの天井に付いた洗剤を洗い流すためのシャワーは、換気扇などの機器にかからないようにしてください。

壁

- 材質
マベラス：ポリエステル系人造大理石
アートウォール・ディンプル・ラミア
プライティア ライト・プライティア マット
：樹脂被膜鋼板

- おもな汚れ
かび、飛び散ったシャンプー

気をつけること

飛び散ったシャンプーなどの洗剤を放っておくとかびの原因になります。

浴槽

- 材質
FRP：強化プラスチック
アクリット・スターグラニット
：アクリル系人造大理石
グランシェル：ポリエステル系人造大理石

- おもな汚れ
湯あか、もらいさび

気をつけること

硬いスポンジやブラシ、クレンザー（みがき粉）などを使うと傷が付きます。また、ヘアピンなどを置きっぱなしにすると、もらいさびが付いてしまいます。

排水まわり

- 材質
排水トラップ：ABS
排水フタ：FRP（強化プラスチック）

- おもな汚れ
髪の毛などのごみ、ぬめり

気をつけること


髪の毛が排水トラップにたまったままにしておくと排水しにくくなります。

ドア

- おもな汚れ
かび、飛び散ったシャンプーなどの洗剤

気をつけること

飛び散ったシャンプーなどの洗剤を放っておくとかび、ぬめりの原因になります。パッキンにかびが生えると落ちにくくなります。

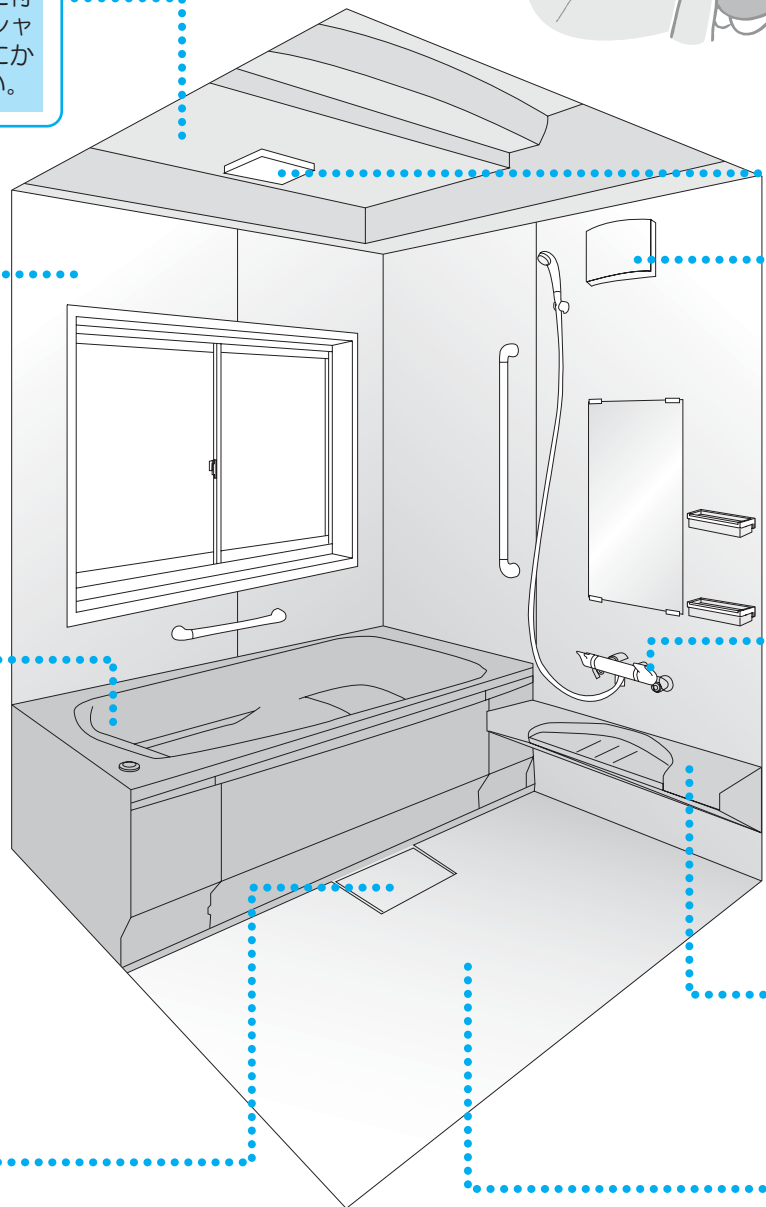

換気扇類

- おもな汚れ
グリルに付くかび、フィルターのごみ

気をつけること グリルを外して洗うときは電源(スイッチ)を切ってください。

照明

- おもな汚れ
カバー(グローブ)に付くかび

気をつけること カバー(グローブ)を外して洗うときはスイッチを消してください。

水栓

- おもな汚れ
水栓本体:水滴のあと・ストレーナーの目詰まり
ホース:かび

気をつけること 水滴のあとはそのままにしておくと頑固な汚れになって落としにくくなります。

カウンター

- おもな汚れ
水あか、シャンプーなどの洗剤や化粧品の液だれ

気をつけること シャンプーなどの洗剤の液だれを放っておくとかび、ぬめりの原因になります。
クレンジングオイルや整髪料の液だれを放っておくとカウンターの表面を傷めるおそれがあります。

床(洗い場)

- 材質:FRP(強化プラスチック)
- おもな汚れ
湯あか、石けんかす
シャンプーなどの洗剤

気をつけること 汚れがたまったらそのままにしておくと床の水はけが悪くなります。

器具類

- おもな汚れ
水滴のあと、かび

気をつけること 器具を壁に取り付けた部分にたまる水分やほこりを放っておくと頑固な汚れの原因になります。

鏡

- おもな汚れ
飛び散ったシャンプー、水滴のあと

気をつけること 飛び散ったシャンプーなどの洗剤を放っておくと水あかの原因になります。
くもり止め加工鏡においては汚れがたまると、くもり止め効果が落ちる原因になります。

目地・コーキング部

- おもな汚れ
かび、水あか

気をつけること 石けんかすなどの汚れを放っておくと、かびが生える原因になります。また、お手入れで取れないかびがついた場合は、目地の交換またはコーキングの打ち直しが必要になります。

収納棚

- おもな汚れ
水あか、シャンプーなど洗剤や化粧品の液だれ

気をつけること シャンプーなどの洗剤の液だれを放っておくとかび、ぬめりの原因になります。
クレンジングオイルや整髪料の液だれを放っておくと棚を傷めるおそれがあります。

お手入れのキホン②

キホン2 洗剤と道具は正しく使いましょう

洗剤

洗剤はおもに界面活性剤のはたらきで汚れを化学的に分解し落とします。
クレンザーなどのみがき粉は化学的な分解で落ちない汚れを落とすために使用します。
汚れの種類にあわせて使いわけてください。

●浴室用中性洗剤



皮脂や石けんかすの付きやすいところ(浴槽、床、壁など)のお掃除に使用します。中性と表示されていても、長時間放っておくと部材を傷める場合があります。使ったあとは洗剤をしっかりと洗い流してください。

洗剤は、おふろのルック(ライオン)、バスマジックリン(花王)、バスピカ(ツムラ)がおすすめです。

●台所用中性洗剤



機器のリモコンパネルなど、石けんかすが付きにくい樹脂製品のお掃除に使用します。浴室用中性洗剤より成分が部材にやさしいのでいろいろ活用してください。

●浴室用クリームクレンザー



(おふろのルックみがき洗い:ライオン)
洗い場の床と、くもり止め加工のない鏡に汚れが変質してこびり付いてしまい、洗剤では落ちなくなってしまった汚れを落とすために使用します。

「おふろのルックみがき洗い」以外は使わないでください。部材を早く傷める場合があります。また、他の部材には使用しないでください。



注意



固形または粉末の塩素系洗浄剤・漂白剤は、使ったり近づけたりしない

金属やゴムが腐食・劣化して水漏れの原因になります。

使ってはいけない洗剤類

●かび取り剤(漂白剤)



かび取り剤は、かびを分解するための成分が強力です。とくにパッキン、目地、コーキング材などバスルームの防水に重要な役割を果たしている樹脂部分は、すぐに傷んでしまいますので、かび取り剤は使用しないでください。

●塩素系洗浄剤・漂白剤

塩素系の洗浄剤や漂白剤(かび取り剤)は金属やゴム製品に近づけるだけで腐食させたり、傷める原因になります。また、金属が変色する場合があります。バスルーム内に持ち込まないようにしてください。

●みがき粉などの粒子の粗い洗剤

●シンナー

●酸性・アルカリ性の洗剤

●ベンジン


お願い

洗剤の扱いは慎重に…

洗剤は使い方を間違えると部材を傷めたり、人の体に有毒なものになってしまいます。気をつけて使いましょう。



使う前には必ず容器の説明書を読んでください。

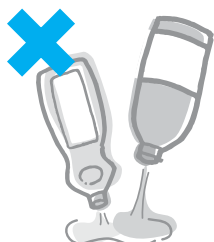

洗剤は混ぜて使わないでください。



使ったあとは、洗剤の成分が残らないようにしてください。



使うときはゴム手袋をしてください。

お掃除道具

バスルームの素材にあわないお掃除道具を使うと、表面に傷がついたり、故障の原因になります。部位ごとに適した道具を揃えてください。

● 柔らかいスポンジ



いちばんよく使います。浴槽のような大きな部品をお掃除するには、手に余るくらいの大きなものが便利です。
台所で使う、裏面にナイロンたわしがあるものや、研磨剤が入ったものは使わないでください。

● 毛先が樹脂のブラシ



床全体を洗うときに使います。


壁・浴槽など床以外の部分に使用しないでください。

● 柄のついたスポンジ



天井などの手の届かないところのお手入れに使います。

● 割りばし




ドアの下枠にたまった汚れをかき出したり、とり除くために使います。

● ゴム手袋



手を保護するために使います。洗剤を使うときは必ず用意してください。


● 歯ブラシ

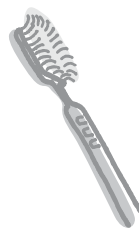

水栓のストレーナーなど小さな部品を掃除するときに使います。使い古して捨てる直前の、毛先がはみ出しているものが最適です。

ドアのパッキンや床まわりのコーキングなどに使用しないでください。

● 柔らかい布（古タオル）

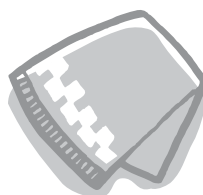


水栓本体を磨いたり、照明のカバー（グローブ）や、機器のリモコンパネルを拭いたりするときに使います。


使ってはいけないお掃除道具

頑固な汚れは、たわしのような硬い毛先のブラシ類でゴシゴシこすってしまいがちですが、部材の表面を傷つけてしまうので、使わないでください。また、洗剤を使わず水だけで汚れを落とす高機能スポンジ（メラミンフォーム製スポンジ）は、長く使うと光沢がなくなってしまうので、使わないようにしてください。


● ナイロン・スチールたわし

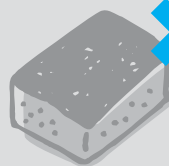

● たわし

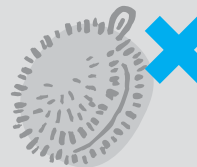

● 高機能スポンジ（メラミンフォーム製スポンジ） ● 研磨剤入りスポンジ

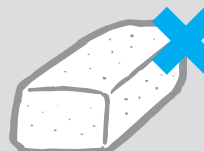

お手入れのキホン③

キホン3 お手入れの計画を立てて実践しましょう


お掃除の秘訣は早め早めの対処から。毎日のお手入れから毎年のお掃除まで、お手入れ計画を簡単に決めて、キレイなバスルームが保てるようお手入れを行ってください。

毎日

毎日のお手入れは
洗剤なしで。

- 壁、洗い場床、ドアなどバスルーム全体の表面
シャワーで石けんかすや皮脂などの汚れ、シャンプーなどの洗浄剤を洗い流す。
- 浴槽の表面や浴槽周囲の目地
柔らかいスポンジで軽くこすって皮脂などの汚れを洗い流す。
- カウンターや収納棚の表面
シャンプーなど小物の液だれ・水気をふき取る。
- 排水口のヘアークャッチャー
髪の毛、ごみを取り除く。

冷水のシャワーは室温も低くなって、かびの発生を抑えることができるので、ぜひ実施しましょう。

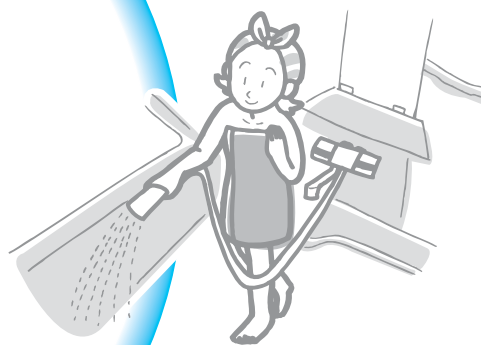

お手入れ

さらに、床、浴槽の上平面部、カウンター、水栓などの水気をふき取っておけば、完ペキです。

週に1度

週に1度は洗剤を
使ってきちんと
お掃除。


- 壁、浴槽、浴槽エプロン、ドア、テラスドア用接続棒のカウンターなどバスルーム全体の表面
柔らかいスポンジに浴室用中性洗剤を適量とり、石けんかすや皮脂などの汚れを洗い流す。
- 水栓、ドアのパッキン
柔らかい布(タオル)に浴室用中性洗剤を薄めて適量とり、汚れをふき取る。

週に2回程度

- 洗い場の床
浴室用中性洗剤を床全体に吹きかけ、床の表面全体を柔らかいスポンジで洗う。

半月に1度

- 鏡の表面
柔らかいスポンジに浴室用中性洗剤を適量とり、汚れを洗い流す。

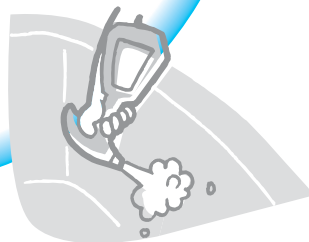

月に1度

月に1度は細かいところまで念入りに。

●天井の表面

柄の長いスポンジに浴室用中性洗剤を適量とり、汚れを洗い流す。

●ドアの下枠(レール)やドアの排水溝

ドア枠の下枠(レール)にたまったごみを割りばしにティッシュを巻いたものなどで取り除く。

●浴槽下

浴槽エプロンを外し、ホースなどで放水して汚れを洗い流す。

●風呂フタの表面

柔らかいスポンジに浴室用中性洗剤を適量とり、汚れを洗い流す。

●タオル掛け、スライドバー、握りバーなどの器具類

柔らかいスポンジに浴室用中性洗剤を適量とり、バーを握るようにして洗う。



半年に1度

- 壁付照明のグローブ、ダウンライトのカバー
ぬるま湯に浸した柔らかいタオルで汚れをふき取る。

年に1度

いつの間にか汚れている部分も忘れずに。

●カウンタースカート

カウンタースカートを外し、裏面にたまったごみや、水あかを洗い流す。

●換気扇類のグリル

台所用中性洗剤を溶かしたぬるま湯でザブ洗い。

●ポップアップ排水栓の押しボタン

外して、中のごみ、汚れを取り除く。

●シャワーヘッドの散水板

外して、歯ブラシでごみや水あかをとり除く。

汚れてきたら

汚れが目立ってきたら、きっちりと。

●くもり止め加工のない鏡


柔らかいスポンジにクリームクレンザーを適量とり、汚れを洗い流す。

●調光システムなどのリモコン表面

柔らかい布(タオル)に台所用中性洗剤を薄めて適量とり、汚れをふき取る。

●洗い場の床

翌朝に水たまりが残ったり、汚れがたまってきたら、浴室用中性洗剤を床全体に吹きかけ、2~3分おいてから、毛先が樹脂のブラシでこすり洗い。

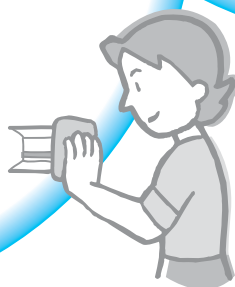

浴槽まわりのお手入れ①

浴槽・浴槽目地・浴槽エプロン

毎日

- 大きめのスポンジで浴槽の中全体を軽くこすってください。お湯を抜いたあと、すぐに洗うと汚れを落としやすく毎日洗うのであれば、洗剤なしでもきれいになります。特に水面(喫水線)の部分は汚れやすいので、この部分だけでも洗いましょう。

週に1度

- 浴室用中性洗剤を使って、浴槽の中全体や浴槽の上平面部、浴槽エプロンなどを大きめのスポンジで洗ってください。しつこい汚れは1~2分おいてからこすると汚れが落ちやすくなります。

⚠ 注意



浴槽は定期的に掃除する

底面についているマイクロストップは、汚れがたまるとすべりやすくなり、けがをするおそれがあります。

アドバイス

●コツ1

浴槽掃除のスポンジは大きめを選びましょう。



●コツ2

大きな浴槽の水気をふき取るのが面倒でしたら、浴槽の上平面部だけでもふき取っておきましょう。



お願い

- 硬いスポンジ、高機能スポンジ、ブラシ、たわしなどは使用しないでください。浴槽に傷がつきます。



- 洗剤を使用した後は十分に洗い流してください。洗剤分が残るとシミや変色の原因となります。
- 浴槽の中に洗剤を入れて風呂フタや風呂いす、衣類のつけ置きをしないでください。シミや変色の原因となります。
- 浴槽目地(コーキング材)を歯ブラシなどでこすったりしないでください。へたったり、傷める原因となります。

追いだき配管・金具

●追いだき配管

浴槽の水を循環させてわかしたり、保温する給湯機は長期間の使用で、給湯機配管内に湯あかなどの汚れが付いてきます。

その湯あかなどの汚れが浴槽の中に流れ出てくる場合は追いだき配管のお掃除をしてください。

●追いだき金具(循環金具)

週に1度

追いだき金具(循環金具)のフィルターが目詰まりすると、沸きあがりや給湯に時間がかかるようになります。金具のフィルターは外せますので、定期的にお掃除をしてください。



追いだき配管や追いだき金具の詳しいお手入れ方法は、給湯機付属の取扱説明書をご覧ください。

割り込み

Q & A

Q. 浴槽の水が青く見えます。汚れているのでしょうか？

A. 【水と光の演出】

水は本来無色透明ですが、太陽光の青系統のみを透過させて、他の色の光は吸収する性質を持っています。透過した青い光は、浴槽の底で反射して、水面に戻ってくるため水が青く見えるのです。ただし浴槽の色によっては青く見えない場合もあります。

【銅イオンの溶出】

給湯機内部や配管に使われている銅から溶け出した銅イオンが、石けんやあかに含まれる脂肪酸などと反応しておこる現象です。普通は銅管の内面が新しいときだけ発生し、使用しているうちになくなります。万一、浴槽などに付着して青くなったら、アンモニア水(10%水溶液)でこすり洗いをしてください。その後、お酢で中和させ、水でよく洗い流します。

浴槽まわりのお手入れ②


ポップアップ排水栓

●排水栓のお掃除

週に1度

排水口と排水口フタのあいだにごみや汚れがたまるとお湯が漏れやすくなります。

週に1度は排水口フタを外して排水口の中と排水口フタの裏面をお掃除してください。

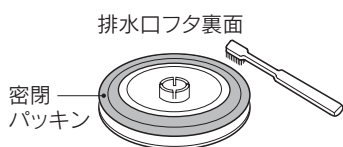

排水口フタの外し方

取り外し方


排水口フタを傾けながら取り外してください。

取り付け方

パチン!



取り付けはパチンと音がするまで押し込んでください。

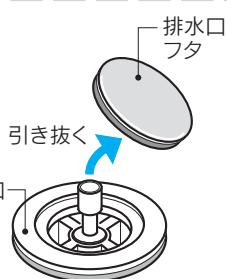

●排水口フタの交換

排水口フタにはパッキンがついています。古くなると切れることがあり、排水口フタごと交換が必要になります。お買上げの販売店などに交換を依頼してください。


●押しボタンのお掃除

年に1度

押しボタンはフタが外れますので、内側に汚れや異物があったら割りばしなどで取り除き水を流してください。

押しボタンの外し方

押しボタンにセロハンテープなどを貼って、一度押し込んでから、引き上げると外れます。

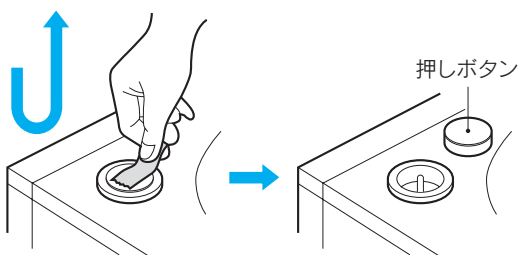

ゴム排水栓

●排水栓のお掃除


週に1度

ゴム排水栓の裏側に汚れがたまるとお湯が漏れやすくなります。歯ブラシなどで汚れを落としてください。



●排水栓の交換

ゴム排水栓が古くなると交換が必要です。お買上げの販売店などに交換を依頼してください。なお、お客様が交換される場合は、くさりのリングにマイナスドライバーを差し込み外してください。

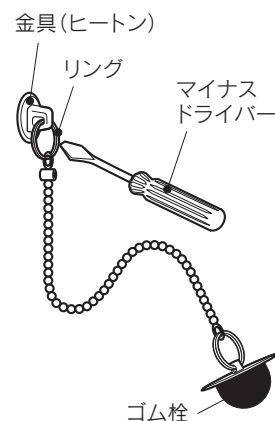

注意



排水栓をつないでいるくさりの浴槽取り付け部(ヒートン)を無理にまわさない

取り付け部がゆるむと水漏れのおそれがあります。

風呂フタ

月に1度

●柔らかいスポンジに浴室用中性洗剤を適量とって、表面を軽くこすって汚れを洗い流してください。マキフタの場合は継ぎ目の部分、クミフタの場合はフタの縁取り部分が汚れやすく、かびが生えやすいので、歯ブラシなどを使って洗ってください。ときどき、陰干しをして完全に乾燥させましょう。

排水まわりのお手入れ①

排水口

洗い場の排水口に髪の毛、水あかなどがたまると、排水が悪くなって洗い場に水があふれたり、水漏れの原因にもなりますので、こまめなお掃除をお願いします。

●ヘアーキャッチャー

毎日

排水フタを外して、ヘアーキャッチャーにたまった髪の毛などの、ごみを取り除いてください。

週に1度

歯ブラシなどで網目についた汚れを洗ってください。

●排水フタ・排水口


週に1度

柔らかいスポンジで浴室用中性洗剤を使って、排水フタの表と裏、排水口全体を洗ってください。

●封水筒

汚れが目立ったら

排水トラップの中にある封水筒の汚れが目立ってきたら、まわしながら外して浴室用中性洗剤を使って汚れを洗い流してください。

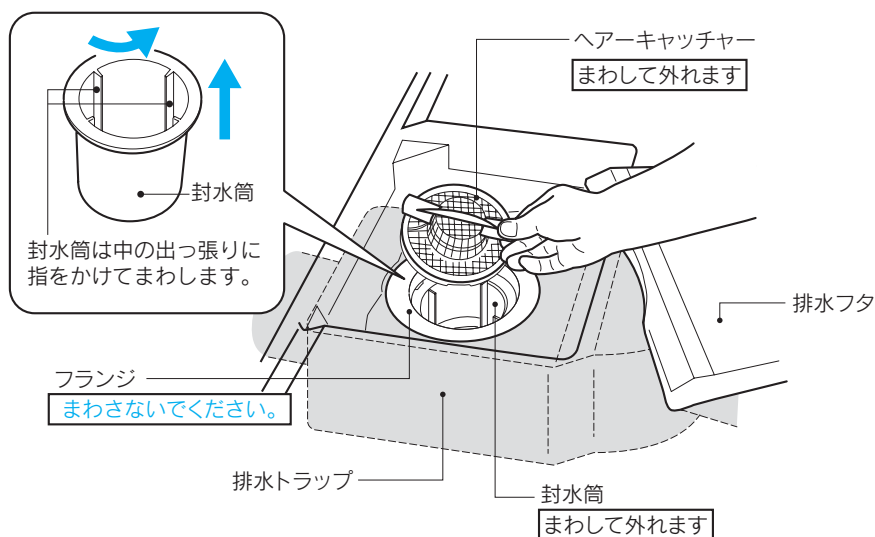

お掃除が終わったら、封水筒やヘアークャッチャー、排水フタを正しく取り付けてください。
その後、トラップ内に封水をためるために洗面器1杯くらいの水を流してください。

お願い

- 洗剤を使用したあとは、じゅうぶんに洗い流してください。

洗剤の原液が付いたままに放っておくと部材を傷めるおそれがあります。

- 排水トラップのフランジはまわさないでください。
ゆるんでトラップが外れると水漏れの原因となります。
- 排水トラップのフランジ周囲を歯ブラシなどでこすらないでください。
パッキンを傷めるおそれがあります。

排水まわりのお手入れ②

浴槽下

浴槽の下はふだん見える所ではありませんが、浴槽エプロンを外して定期的にお掃除をしてください。


月に1度

ホースなどで放水して、浴槽下のゴミ、汚れなどを洗い流してください。その後、ヘアーキャッチャー（浴槽側）にたまった髪の毛などのごみを取り除いてください。

お願い

- 浴槽排水口の周囲を歯ブラシなどでこすらないでください。

パッキンを傷めるおそれがあります。

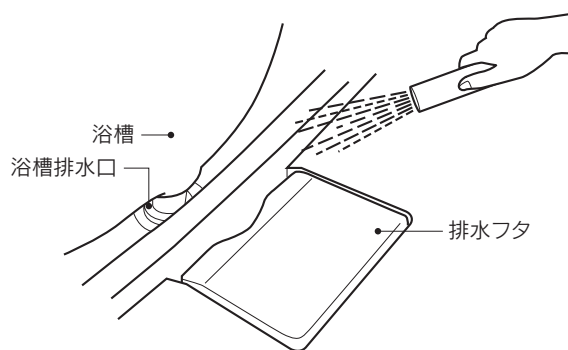

浴槽エプロンの外し方


取り外し方

- ① センターエプロンのへこみ部分に両手をかけ、上げながら手前に引き出してセンターエプロンを外してください。
- ② サイドエプロン下側（排水フタ寄りの側面）に手をかけ、手前に引いてサイドエプロンを外してください。

取り付け方

取り付けは外し方と逆の手順で行ってください。

カウンター横の浴槽エプロンは外せません。

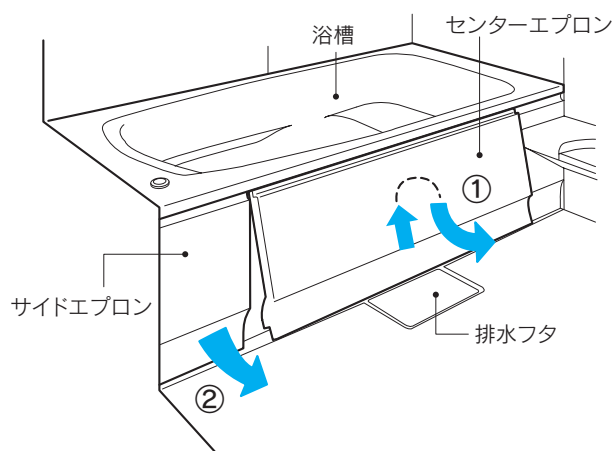

床・壁・天井のお手入れ

床

毎日

最後に入浴した人が床にシャワーをかけて洗い場の石けんかすや皮脂、シャンプーなどの洗剤を流してください。

週に2回程度

浴室用中性洗剤を床全体に吹きかけた後、柔らかいスポンジで床の表面全体を洗ってください。



汚れてきたら

汚れの具合にあわせてお手入れをしてください。

☞ 翌朝に水たまりが残ったり汚れが目立ってきた…

浴室用中性洗剤を床全体に吹きかけ2～3分おいてから、毛先が樹脂のブラシでこすり洗いをしてください。

☞ それでも落ちない汚れには…

浴室用クリームクレンザーを布につけ、汚れた部分だけをこすって、よごれを落としてください。

お願い

- シャンプーなどの洗剤は床に残らないよう必ず洗い流してください。

液に含まれる成分が床を傷めるおそれがあります。

- 床周囲に施されているコーキング部は歯ブラシでこすらないようにしてください。

コーキング材を傷めて、十分なシール効果を発揮できないおそれがあります。

- 「3体験フロア」ガイドに詳しく書いてありますので、そちらもあわせてご覧ください。



壁

毎日

- 最後に入浴した人が壁にシャワーをかけて、身体を洗ったときに飛び散ったシャンプーなどの洗剤や皮脂を流してください。

週に1度

- 大きめのスポンジに浴室用中性洗剤を適量とり、壁全体を軽く円を描くように洗ってください。



汚れてきたら

- マベラスメタルライン壁のメタルラインと表面材のすきまに汚れがたまってきたら、使い古した毛先の柔らかい歯ブラシを使って洗い流してください。

お願い

- かび取り剤(漂白剤)や塩素系の洗剤を使用しないでください。
メタルラインが変色します。

天井

月に1度

- 手が届かない天井は、ついお手入れをおこたりがちです。柄の長いスポンジや、ペーパーモップに布をセットしたものに、浴室用の中性洗剤を付けて、軽くこすってください。その後は、シャワーで洗剤をよく洗い流してください。



お願い

- 天井に付いた洗剤を洗い流すためのシャワーは、換気扇などの機器に水がかからないようにしてください。
故障の原因となります。

カウンターまわりのお手入れ①

各タイプ共通


毎日

カウンターにはシャンプーの泡が飛び散ったり、石けんやボトルなど小物の液だれが残ったりしますので、最後に使った人がシャワーで洗い流してください。特に洗面器置き台スペースは石けんかすが残りやすくなります。しっかりと洗い流してください。

アドバイス



カウンターは水あかがついてしまうと、とても目立ってしまいます。入浴後はサッと水気をふき取って、汚れがたまりにくいようにしましょう。

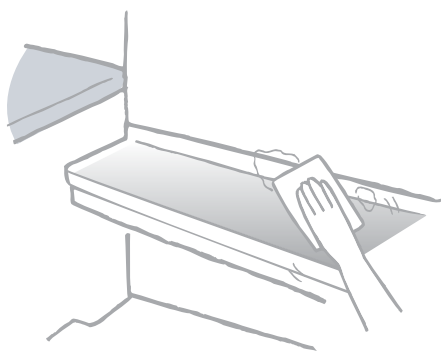


週に1度

スポンジに浴室用中性洗剤を付けて、カウンタートップやカウンタースカートをやさしく洗ってください。壁とカウンターのつなぎ目などは、スポンジの角を利用して、汚れが残らないようにします。

お願い

- 洗剤を使用したあとは、じゅうぶんに洗い流してください。
洗剤の原液が付いたまま放っておくと、部材を傷めるおそれがあります。
- お掃除など日常のお手入れで、カウンターまわりの部品は取り外さないでください。
部品が破損するおそれがあります。

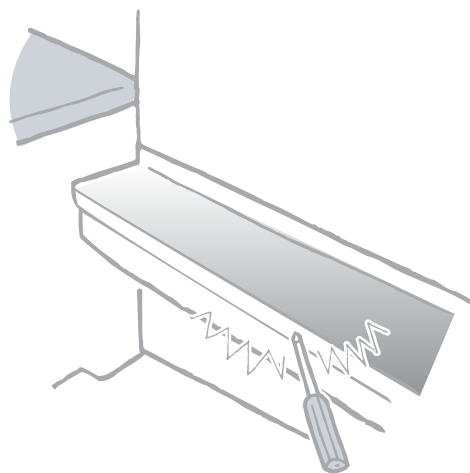

カウンターまわりのお手入れ②

カウンタースカーツ

年に1度


カウンタースカーツは取り外せますので、年に1度のペースで洗ってください。

カウンタースカーツの外し方

●グレイス・ウイング・フィットカウンター


取り外し方

カウンタースカーツの奥側に手をかけ、片方ずつ下に引いてから手前に抜いてください。

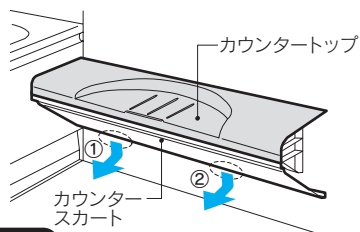

取り付け方


カウンタースカーツを手前から差し込み、下側を奥のステイ(5ヶ所または3ヶ所)に、それぞれ確実にはめ込んでください。

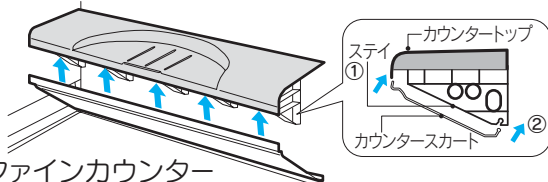

●ファインカウンター

取り外し方


①②のカウンタースカーツ奥側に手をかけ、片方ずつ手前に引いて外してください。

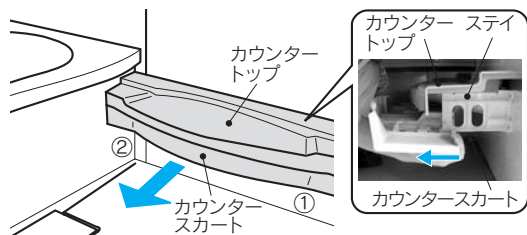

カウンター横のエプロンは外せません。

取り付け方


カウンタースカーツをステイの下端切り欠き部に確実に差し込み、はめてください。

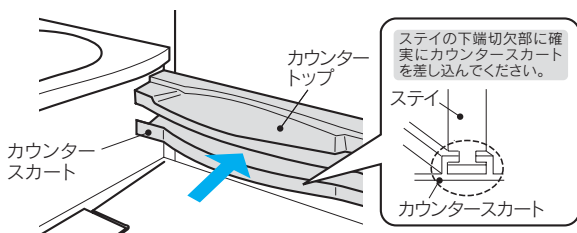


●天然石カウンター

取り外し方


①カウンタースカーツ下側の固定部品(3ヶ所)を外してください。

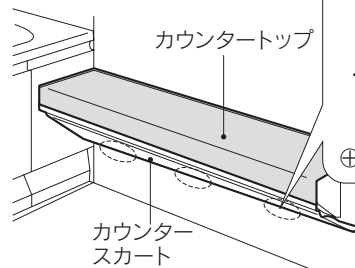

⊕ドライバーを軽くまわすと、頭部分が出て固定部品を引き抜けます

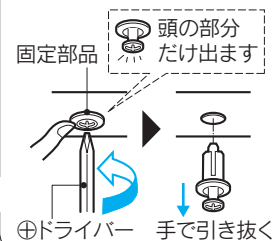


②カウンタースカーツ奥側に手をかけ、片方ずつ下に引いてから手前に抜いてください。

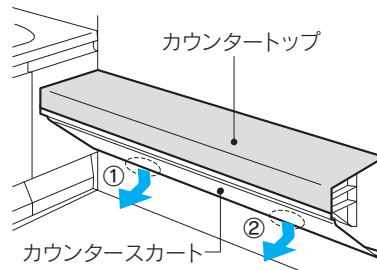

取り付け方

カウンタースカーツの手前から差し込み、カウンタースカーツ下の固定部品(3ヶ所)をパチンと音がするまで押し込んで取り付けてください。

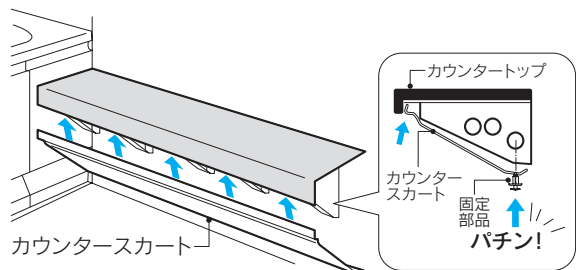

固定部品の取り付けでは⊕ドライバーは使用しません。

鏡のお手入れ

各タイプ共通

毎日

鏡にはシャンプーの泡が飛び散ったりしますので、最後に入浴した人がシャワーで洗い流してください。

アドバイス

鏡にこびり付きやすい水あか防止のために、入浴後はサッと水気をふき取っておきましょう。

半月に1度

柔らかいスポンジに適量にうすめた浴室用中性洗剤をつけて鏡表面をやさしく洗ってください。

汚れてきたら

水あかなどの汚れが付いてしまった場合、くもり止め加工鏡と加工のない鏡では、お手入れの方法が異なります。

〔くもり止め加工鏡〕



くもり止め加工が取れてしまいますので、クリームクレンザーは使用しないでください。

〔くもり止め加工のない鏡〕



スポンジに浴室用クリームクレンザーを付けて水あかのついた部分を少しずつこすって落としてください。

お願い

- ベンジン、シンナー、塩酸、強アルカリ性薬品を使用したり、毛染め剤、油脂類が鏡や取付金具（またはフレーム）に付いたまま放置しないでください。腐食や変色の原因になります。

くもり止め加工鏡


くもり止め加工鏡は表面に汚れがついたまま放っておくと、くもり止め効果が徐々に落ちていきますので、普段のお手入れを怠らないようにお願いします。



お願い

- ナイロンたわしなど硬いものでこすったり、クレンザー（みがき粉）でのお手入れはしないでください。

表面に傷が付くおそれがあります。

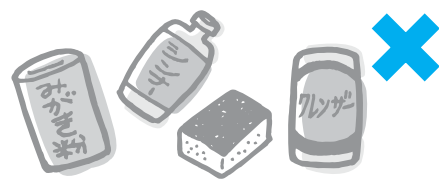

水栓のお手入れ①

各タイプ共通

水栓のメッキ表面は水あかが付くと、とても目立ってしまいます。

反対にピカピカになっていると、バスルーム全体が明るくきれいに見えます。

最後に使った人が水気をふき取って、水あかが付かないよう予防しておきましょう。

●水栓の表面

毎日

最後に使った人が飛び散ったシャンプーの泡などをシャワーで洗い流してください。さらに水気をふき取っておけば水あかが付くのを予防できます。

週に1度

浴室用中性洗剤をぬるま湯で薄めて、柔らかい布で汚れをふき取りその後、乾いた布で仕上げてください。

アドバイス

水栓の形は複雑だから、細かいところまできれいに汚れをふき取りにくいものです。

ゴム手袋の上に軍手をはめて、雑巾代わりにすると細かいところの汚れもふき取ることができて便利です。



お願い

- クレンザー（みがき粉）などの粒子の粗い洗剤やスチール、ナイロンタワシは使用しないでください。

器具の表面を傷付けます。

- 酸性洗剤、塩素系漂白剤、銲物性潤滑剤、シンナー、ベンジンなどは、器具の樹脂部分（ハンドル、シャワーヘッド、パッキンなど）を傷めますので使用しないでください。



●シャワーホース

毎日

ホースに飛び散ったシャンプーや石けんかすを洗い流してください。


週に1度

スポンジに浴室用中性洗剤を付けて、水あかや石けんかすなどを洗い流してください。

●シャワーヘッド

年に1度

シャワーヘッドの網目（散水板）にごみや水あかがたまっているとシャワーの流量が落ちることがあります。ときどき散水板を外して歯ブラシなどでごみや水あかを取り除いてください。

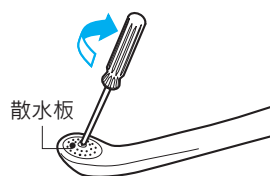

①ねじがあるものは、ねじをゆるめて散水板を外します。またねじがないものは、散水板そのものをまわして外します。



②散水板につまったごみをブラシでこすって落とします。

定期点検について

- 年に1度は、配管の回りを見て水漏れがないか確認してください。

部品の劣化、磨耗による漏水が発見できず、家財などを濡らすおそれがあります。

専用取扱説明書の確認

洗い場水栓は専用の取扱説明書をご用意していますので、あわせてご覧ください。

水栓はこの他のタイプが使用される場合があります。



壁付水栓の場合



タッチスイッチ水栓の場合



軟水ピタッチ水栓の場合

水栓のお手入れ②


壁付水栓・タッチスイッチ・アーチハンドル水栓

ストレーナー


ストレーナーにごみ、水あかなどがつまんでいると、吐水量が少なくなったり、給湯機の着火が悪くなって温度調節がしづらくなります。

不具合を感じたときはストレーナーのお掃除をお願いします。


- ①付属の開閉工具で湯側・水側の止水栓を閉めてください。

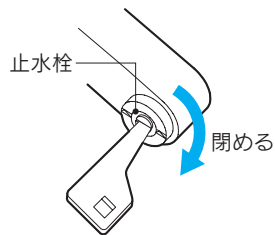

- ②開閉工具を溝に差し込み、ストレーナーを緩めて取り出してください。

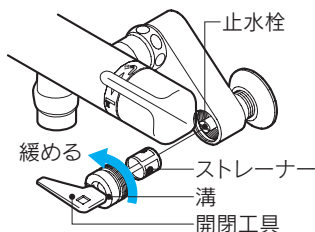

- ③ストレーナーにつまったごみや水あかなどを歯ブラシなどで取り除いてください。

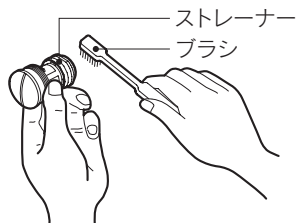

- ④ストレーナーを取り付け、止水栓を開けてください。

ストレーナーは、湯側、水側の2カ所あります。


⚠ 注意

- ❗ ストレーナーの掃除は、止水栓を閉め、湯側の取り付け部が熱くないことを確認してから行う

湯水が噴き出したり、熱い部品に触ったりすることで、やけどをするおそれがあります。

吐水口


吐水口の中に入っている網もときどき外して、ごみ、水あかなどの汚れを歯ブラシなどで取り除いてください。

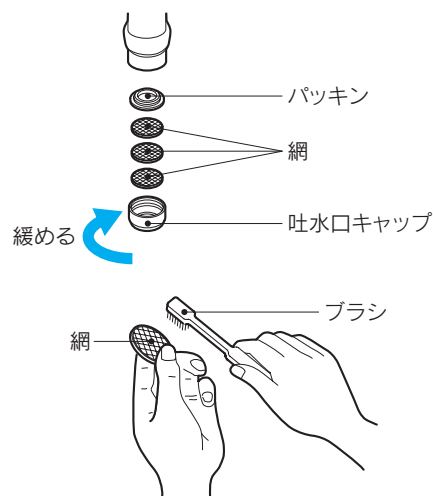

止水栓による流量調節

切替ハンドル全開時の流量が多すぎる場合などに、止水栓でお好みの量に調節できます。

- 止水栓の流量調節ねじをまわしてください。
時計まわりにまわすと流量が少なくなり、反時計まわりにまわすと多くなります。

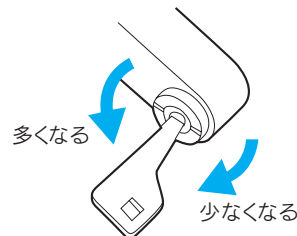


水栓のお手入れ③


ビルトインタッチ水栓

ストレーナー

ストレーナーにごみ、水あか等がつまっていると、吐水量が少なくなったり、給湯機の着火が悪くなって温度調節がしづらくなります。不具合を感じたときはストレーナーのお掃除をお願いします。

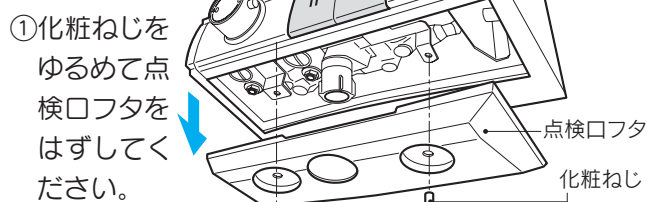

②開閉工具で湯側・水側の止水栓を閉めてください。

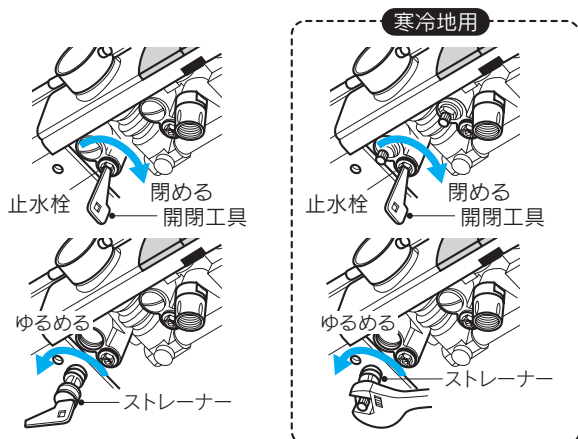

③ストレーナーをゆるめて取り出してください。一般地用は開閉工具を溝に差し込み、寒冷地用はスパナなどを利用してゆるめてください。

④ストレーナーにつまったごみや水あかなどを歯ブラシなどで取り除いてください。



⑤ストレーナーを取り付け、止水栓を開けてください。

ストレーナーは、湯側、水側の2カ所あります。


⚠ 注意

❗ ストレーナーの掃除は、止水栓を閉め、湯側のストレーナー部が熱くないことを確認してから行う

湯水が噴き出したり、熱い部品に触ったりすることで、やけどをするおそれがあります。

吐水口


吐水口の中に入っている網もときどき外して、ごみ、水あかなどの汚れを歯ブラシなどで取り除いてください。

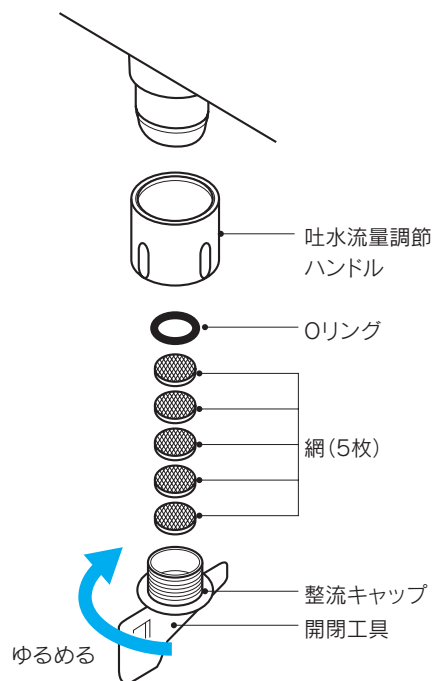

止水栓による流量調節

切替ハンドル全開時の流量が多すぎる場合などに、止水栓で好みの量に調節できます。

- 止水栓フタを取り外し、止水栓の流量調節ねじをまわしてください。
時計まわりにまわすと流量が少なくなり、反時計まわりにまわすと多くなります。

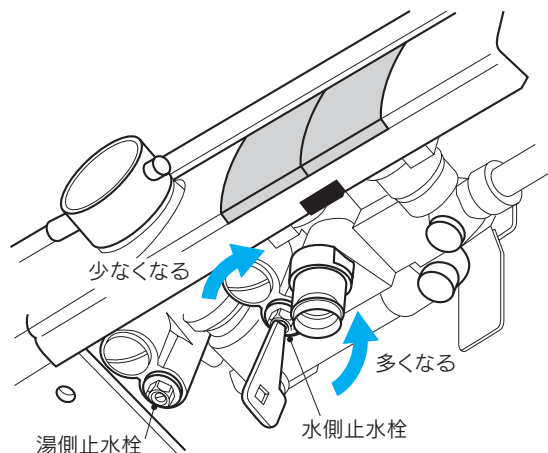


水栓のお手入れ④

壁付スイングアーム水栓


ストレーナー

ストレーナーにごみ、水あかなどがつまっていると、吐水量が少なくなったり、給湯機の着火が悪くなって温度調節がしづらくなります。不具合を感じたときはストレーナーのお掃除をお願いします。


- ①切替ハンドルを
下方向にまわし、
吐水状態にしてください。

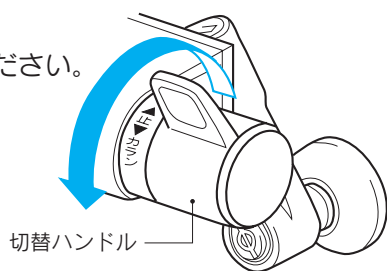


- ②水栓本体下側の流量調節
ねじを⌚ドライバーで
右いっぱいまわして
締め込み、湯・水側ともに
完全に止めてください。

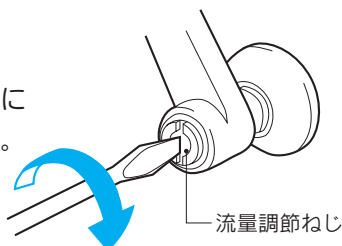

- ③ストレーナーを大型の
⌚ドライバーで反時計
まわりにまわして外し
てください。

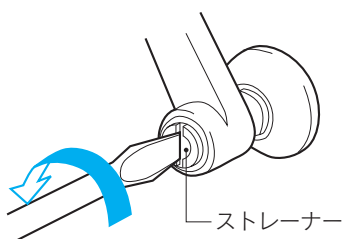

- ④ストレーナーにつまった
ごみや水あかなどを
歯ブラシなどで
取り除いてください。

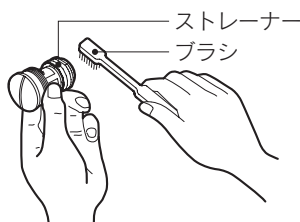


⚠ 注意

！ストレーナーの掃除は、止水栓を閉め、湯側の取り付け部が熱くないことを確認してから行う

湯水が噴き出したり、熱い部品に触ったりすることで、やけどをするおそれがあります。

吐水口


吐水口の中に入っている網もときどき外して、ごみ、水あかなどの汚れを歯ブラシなどで取り除いてください。

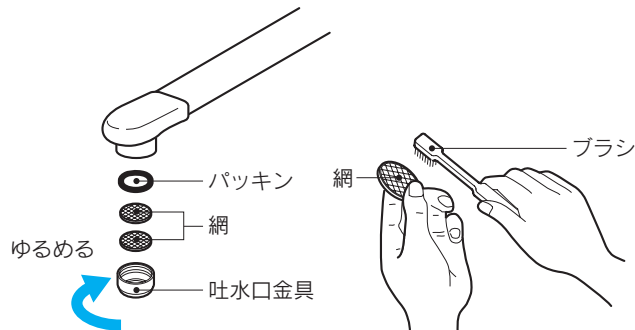

止水栓による流量調節

切替ハンドル全開時の流量が多すぎる場合などに、止水栓で好みの量に調節できます。

- 止水栓の流量調節ねじをまわしてください。
時計まわりにまわすと流量が少なくなり、反時計まわりにまわすと多くなります。

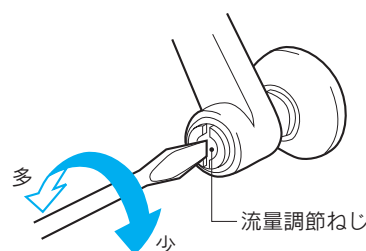


水栓のお手入れ⑤

ビルトイン水栓


ストレーナー

ストレーナーにごみ、水あかななどがつまっていると、吐水量が少なくなったり、給湯機の着火が悪くなって温度調節がしづらくなります。不具合を感じたときはストレーナーのお掃除をお願いします。


- ①切替ハンドルを右方向にまわし、吐水状態にしてください。

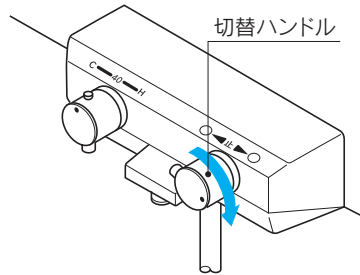


- ②水栓本体下側の流量調節ねじを⌚ドライバーで右いっぱいにもわして締め込み、湯・水側ともに完全に止めてください。

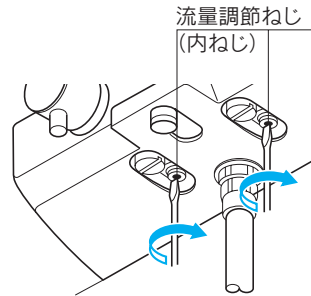


- ③ストレーナナットを⌚ドライバーで左まわりにまわして外してください。

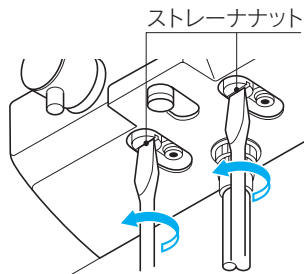

- ④ストレーナーにつまったごみや水あかななどを歯ブラシなどで取り除いてください。

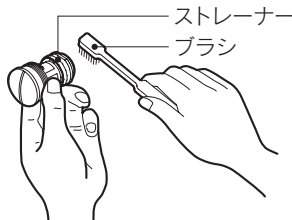

- ⑤ストレーナナットを本体にねじ込みます。ねじ込む際、ストレーナナットがまわらなくなるまで、確実にねじ込んでください。

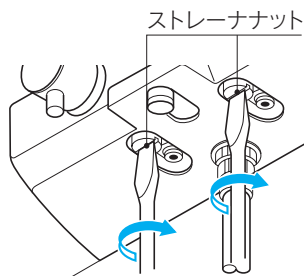


注意

ストレーナーの掃除は、止水栓を閉め、湯側の取り付け部が熱くないことを確認してから行う

湯水が噴き出したり、熱い部品に触ったりすることで、やけどをするおそれがあります。

吐水口


吐水口の中に入っている網もときどき外して、ごみ、水あかななどの汚れを歯ブラシなどで取り除いてください。

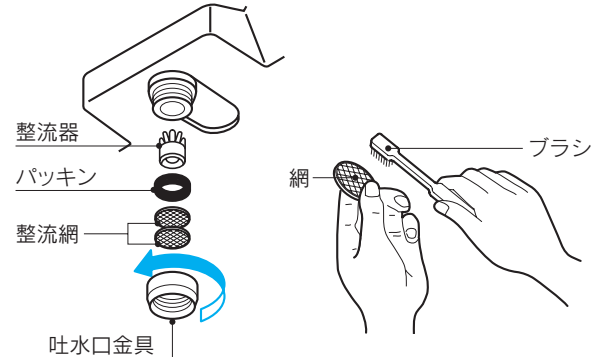

止水栓による流量調節

切替ハンドル全開時の流量が多すぎる場合などに、止水栓で好みの量に調節できます。

- 止水栓の流量調節ねじをまわしてください。時計まわりにまわすと流量が少なくなり、反時計まわりにまわすと多くなります。

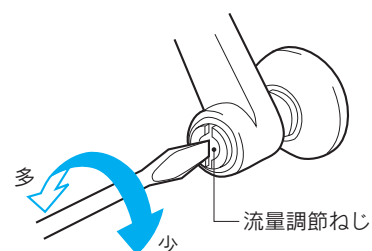


水栓のお手入れ⑥

軟水ピタッチ水栓


ストレーナー

ストレーナーにごみ、水あかなどがつまっていると、吐水量が少なくなったり、給湯機の着火が悪くなって温度調節がしづらくなります。不具合を感じたときはストレーナーのお掃除をお願いします。


①家屋の元栓を閉めてください。

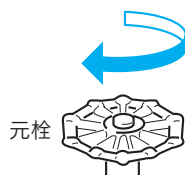


②切替ハンドルを下方方向にまわし、吐水状態にしてください。

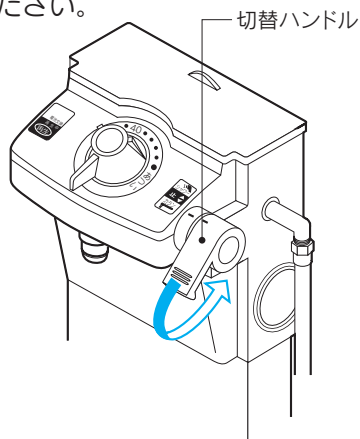

③ストレーナーを大型の⊖ドライバーで左にまわして外してください。

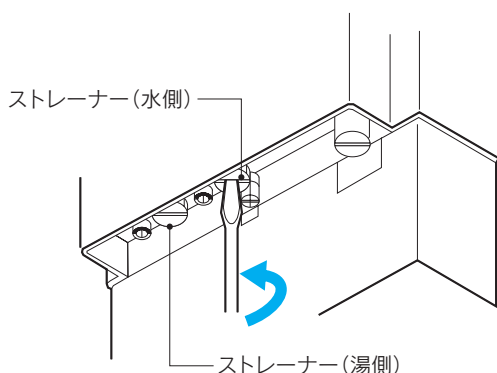

④ストレーナーにつまったごみや水あかなどを歯ブラシなどで取り除いてください。

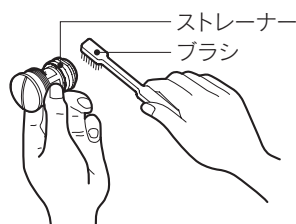

お願い

●流量調節ねじで止水しないでください。

流量調節ねじで止水すると、流量調節作業をもう一度行う必要があります。

吐水口


吐水口の中に入っている網もときどき外して、ごみ、水あかなどの汚れを歯ブラシなどで取り除いてください。



止水栓による流量調節

切替ハンドル全開時の流量が多すぎる場合などに、止水栓で好みの量に調節できます。

●止水栓の流量調節ねじをまわしてください。
時計まわりにまわすと流量が少なくなり、反時計まわりにまわすと多くなります。

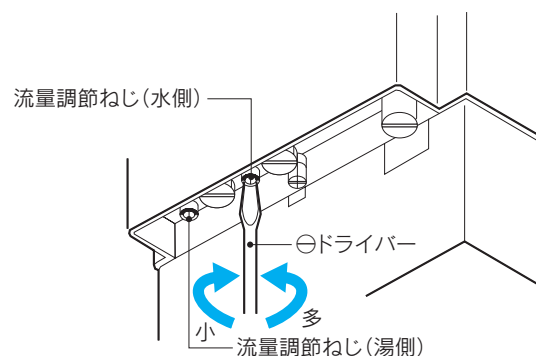

ドアのお手入れ①

ドア(障子または框)

框戸でドアのハンドルがメッキタイプの場合、面材が強化ガラスになっています。
この框戸と他のドアでは面材のお手入れ方法が異なります。

- 3枚引戸、ペアスイング折戸、片引戸、框戸、折戸

毎日

最後に入浴した人がドアにシャワーをかけて、身体を洗ったときに飛び散った石けんかすや皮脂を流してください。

週に1度

バスルーム側は柔らかい布またはスポンジに浴室用中性洗剤を付けて、ドアの面材に付いた汚れを洗い流してください。
脱衣室側は浴室用中性洗剤をつけた柔らかい布でほこりなどの汚れをふき取ってください。



注意



ドアに勢い良く水をかけない
水漏れのおそれがあります。

- 強化ガラス框戸、強化ガラス框戸・ロングFIX窓付、強化ガラス框戸・ハーフFIX窓付

毎日

最後に入浴した人がドアにシャワーをかけて、身体を洗ったときに飛び散った石けんかすや皮脂を流してください。

週に1度


- バスルーム側
柔らかい布またはスポンジに浴室用中性洗剤を付けて、ドアの面材に付いた汚れを洗い流してください。
- 脱衣室側
水で濡らした柔らかい布でほこりなどの汚れをふき取ってください。汚れがひどくて取れない場合は台所用中性洗剤を含ませてください。

割り込み

Q & A


Q. 強化ガラス框戸(各種)の面材に虹のような模様が見えるときがあります。汚れがついているのでしょうか。

A. 飛散防止用のフィルムは、蛍光灯や太陽光の反射先の映り込みの加減で表面に虹模様が見えることがあります。汚れではありませんので、そのままご使用ください。

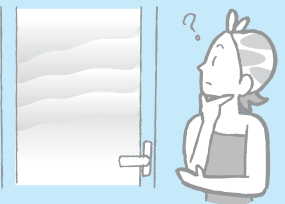


お願い

- ドアのロックにシャワーをかけないでください。
ロックの故障原因になるおそれがあります。

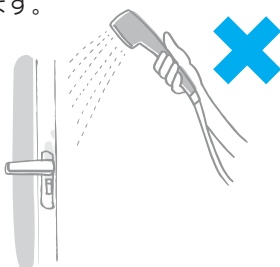

■強化ガラス框戸(各種)の面材

- フィルム面(脱衣室側)をふくときは必ず一定方向に動かして往復させないでください。
ふきあとが残る場合があります。
- フィルム面(脱衣室側)にスポンジやブラシ、研磨剤などは使用しないでください。
フィルムに傷が付き、フィルム本来の性能を発揮できません。
- フィルム面(脱衣室側)にステッカーやシール、吸盤などを貼ったり、マジックで書いたりしないでください。
フィルムを傷める原因となります。

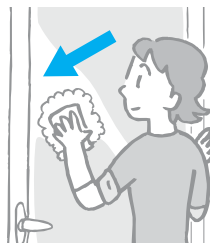

ドアのお手入れ②


ドア枠

ドア枠は髪の毛やほこりのようなごみがたまりやすい部分です。
下枠を外すタイプがありますので、各ドアにあったお手入れをしてください。

●ドア枠

月に1度

わりばしにティッシュなどを
巻きつけたものを利用して、
ドア枠のレール・溝にたまった
髪の毛やほこりなどのごみを
かき出し取り除いてください。

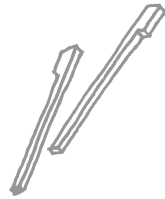

●3枚引戸・片引戸のドア下枠



月に1度

このタイプのドアは下枠の上にレールやカバーが付
いています。レールとカバーは取り外してざぶ洗
いしてください。また、下枠はシャワーで表面の汚
れを洗い流してください。


レール・下カバーの外し方

●3枚引戸のレール



- ①ドアを開いてくだ
さい。 ②下レール端部に指を掛け
持ち上げて外してください。

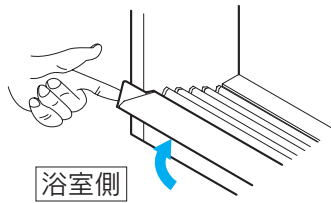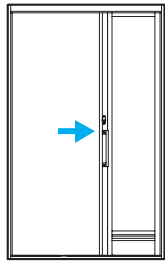

- ③清掃後はレールを
A部に差し込み、
カチッと音する
まで確実に取り付
けてください。

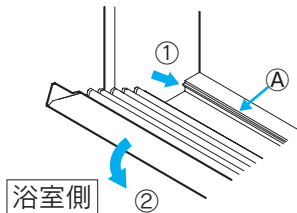



- ④固定側ドアのロッ
クをコインなどで
解錠してください。 ⑤ドアをハンドル側へ開いて
ください。

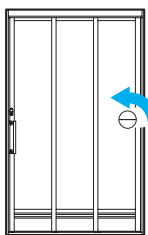

- ⑥レールを②と同様に持ち上げて外してください。
⑦清掃後の取り付けは逆の手順で行ってください。



●片引戸の下カバーとレール

- ①ドアを全開にします。
②下カバーの両端部に
指を掛け、持ち上げ
てください。
③清掃後は下レールをA
部に差し込み、カチッ
と音がするまで確実
に取り付けてください。

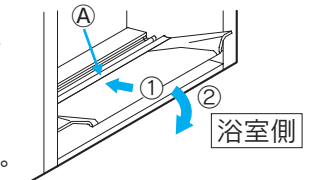
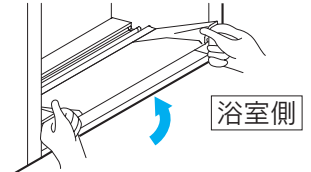


下カバーを外した状態で使用すると水漏れの原因になりますので必ず確実に取り付けてください。

- ④脱衣室側からドアを持ち上げ、下部を手前に引き
ながらドアを外してください。

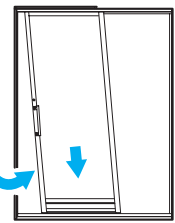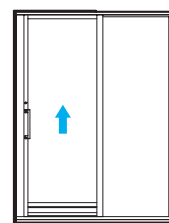

- ⑤下レールを浴室側へ
回転させ、持ち上げ
て外してください。 ⑥清掃後はレールをB部
に差し込み、回転させて
取り付けてください。

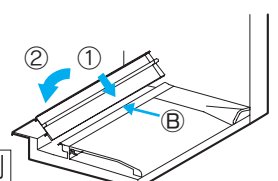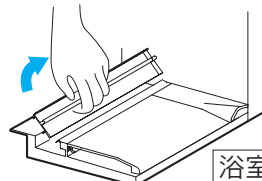

ドアのお手入れ③

ドア排水溝

フラットバリアフリー段差のドアには洗い場での排水がドアから脱衣室側へ流れないように排水溝を設けています。この排水溝も常に清潔にさせていただくため、定期的にお掃除をお願いします。

月に1度

下枠カバーを外し、ドア排水溝内にたまった髪の毛などのごみを割りばしなどで取り除いてください。水あかなどの汚れはブラシを使ってシャワーで洗い流します。




スローバリアフリードアは外せません。スローバリアフリードアの場合、ドアにラベルで種類を表示しています。

下枠カバーの外し方

取り外し方


●折戸

ドアを閉じた状態で、ツマミを軽く起こして、手を添えながら持ち上げます。

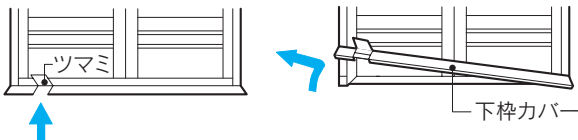


●框戸

①ドアを全開にします。②手かけ穴に指を入れ、手を添えながら持ち上げます。

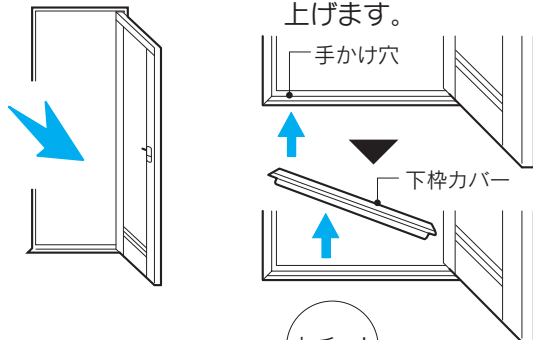

取り付け方

外し方と逆の手順で行ってください。そのとき下枠カバーがカチツと音がするまで、確実に押し込んでください。

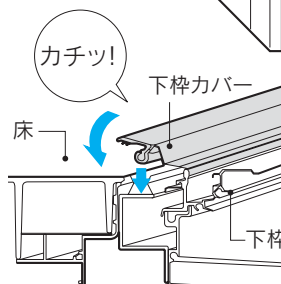

パッキン

週に1度


ドアの障子またはドア枠についているパッキンは、洗い場の排水が脱衣室側へ流れないようにするための重要なパーツです。

浴室用中性洗剤を付けた柔らかい布で汚れをふき取ってください。

パッキンは柔らかい部品ですので、傷めないよう汚れをやさしくふき取ってください。

お願い

- ドアパッキンのお手入れにタワシや歯ブラシ、かび取り剤などの洗剤は使用しないでください。表面を傷めるおそれがあります。

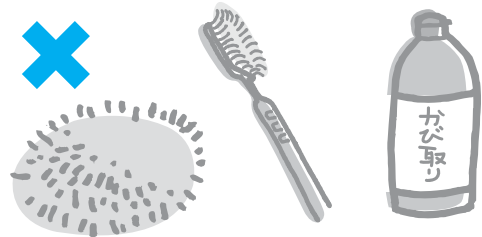

注意




ドアのパッキンが切れたり外れたまま使わない

水漏れのおそれがあります。

パッキンに不具合を感じた場合

ドアのパッキンは定期的な交換が必要な消耗品です。ご使用中に切れたり、外れて元に戻せなかったりと、不具合を感じた場合はお買い上げの販売店または日立ハウステックサービス網一覧表の窓口までご相談ください。

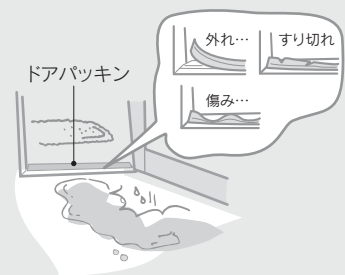

ドアのお手入れ④

開閉具合の調整


ドアがだんだん閉まりにくくなったなど不具合を感じたときは、簡単に調整できることがあります。
各ドアのタイプにあった調整をお試ください。

調整の仕方

●3枚引戸・片引戸

ドアを閉じても上または下ですきまがあく


ドア枠とドアの建てつけがあっていないためです。
ドアの下側に付いている戸車をドライバーで調整し、
建てつけをあわせてください。

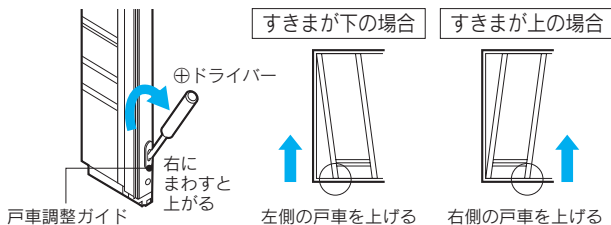

左にまわし過ぎるとねじが外れ、調整できなくなりますので気をつけてください。


錠がかかりにくい

ドア枠についている錠受け部とドアの錠の位置がズレてかかりにくくなっている場合があります。
錠受けプレートの取り付けねじをゆるめ、錠のかかりを調整してください。

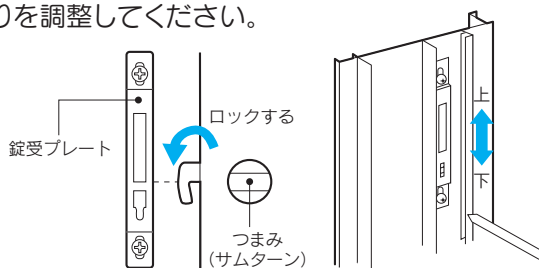

ドアを閉じた具合が軽い



ドアを引き寄せるドア枠のキャッチャーのかかり具合が弱いからです。
キャッチャーの取り付けねじをゆるめ、調整してください。

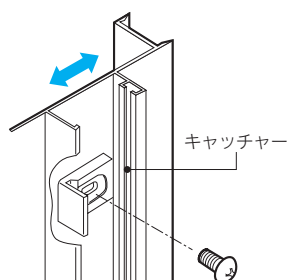


●框戸

ドアが完全に閉まらず自然に開いたり、閉まりにくいとき

ドアのラッチ (掛け金) とドア枠のストライクボックス (掛け金を受けるへこみ) の位置を調整してください。

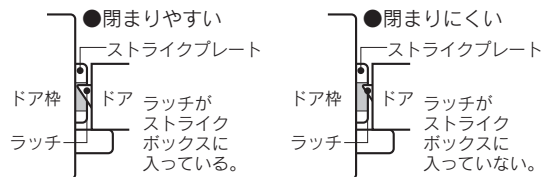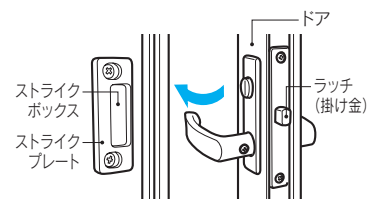

ストライクボックスのプレートはドアの段差タイプによって形状が違います。どちらも④ドライバーでねじをゆるめて、プレートの前後を調整します。

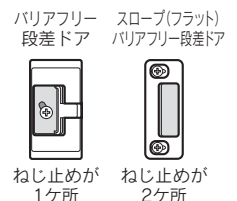


ゆるめ過ぎてプレートが外れないよう気をつけてください。

●折戸・ペアスイング折戸

ドアが完全に閉まらず自然に開いたり、開閉が重いとき

ドアのラッチ (掛け金) とドア枠のレールがうまくかかっていないことが原因です。
ラッチ取り付けねじをゆるめてラッチのかかりしを調整してください。

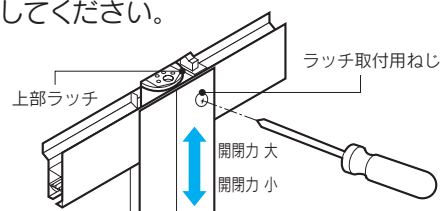

照明のお手入れ①

各タイプ共通

照明器具は電気機器ですので、安全のために正しい手順を守ってお手入れを行ってください。

警告



照明器具や換気扇のお手入れは電源（スイッチ）を切ってから行う
感電やけがをするおそれがあります。

注意



電球は必ず器具に表示してある種類、ワット（W）数の適合ランプを使用する

異なる種類、ワット（W）数のランプを使用しますと、過熱によりやけどや器具が変形、変色したり火災の原因となります。また、器具が変形すると防湿性能が失われ、漏電の原因となります。



グローブやカバーのお掃除に洗剤は使用しない

変質、変色、変形のおそれがあります。

お願い

- カウンターや浴槽の上平面部に乗って電球の交換をしないでください。

部材が壊れるおそれがあります。

壁付照明

- カバー（グローブ）

半年に1度

電源（スイッチ）を切って、器具の温度が下がってからグローブをはずしてください。汚れはぬるま湯に浸した柔らかい布でふき取ってください。

グローブの水気を取り除いたあと、照明の台座に取り付けてください。

- 電球の交換

壁付照明は60W形の白熱球またはミニクリプトン球をご使用ください。



60W形
白熱電球
(E26口金)




60W形
ミニクリプトン電球
(E17口金)

電球の種類は壁付照明に表示されています。

壁付照明のグローブと電球の外し方

取り外し方

- ①グローブを左にまわして外してください。
- ②電球を交換してください。

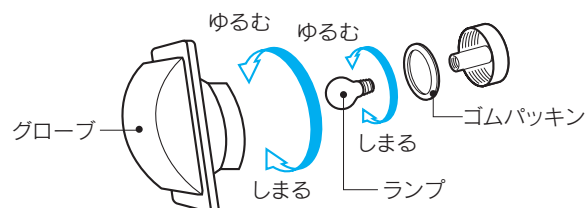

図は角形ツインクルですが、他の壁付照明も同じです。

取り付け方

取り付けは、取り外しと逆の手順で行い、グローブを水平にあわせてください。その際、ゴムパッキンを忘れずに入れてください。

しめすぎ・ゆるめすぎのないよう気をつけてください。

照明のお手入れ②

ダウンライト・ガラス調ダウンライト

●カバー

半年に1度

電源(スイッチ)を切って、器具の温度が下がってからカバーに付いたホコリや汚れをぬるま湯に浸した柔らかい布でふき取ってください。手が届かないときはペーパーモップに布をセットしてふきましょう。

●電球の交換


ダウンライトは60W形のミニクリプトン電球をご使用ください。



ダウンライトのカバーと電球の外し方

取り外し方


①カバーを引き下げてください。

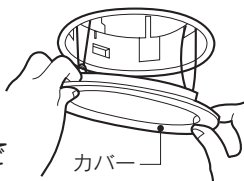


②取り付けバネをつまんで引き抜いてください。

ガラス調ダウンライト

ガラス調ダウンライトは反射筒が付いていますが同様に外してください。

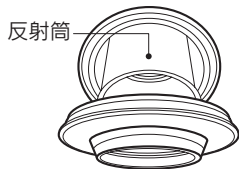


③斜めに取り付いている電球を交換します。

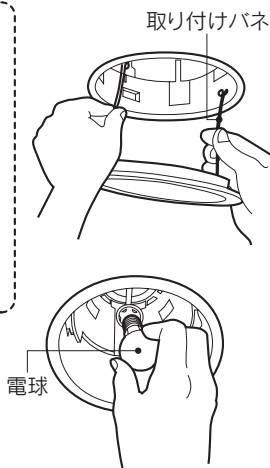

取り付け方

取り付けバネをつまんでツメに引っかけ、カバーを上押し込んでください。

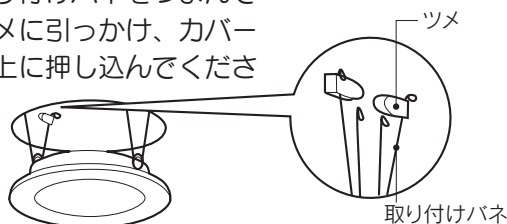

⚠ 注意

⚠ ダウンライトの中に手を入れるときは気をつける
中の部品に触れるとけがをするおそれがあります。

スポットシェルフ


●カバー

月に1度

電源(スイッチ)を切って、器具の温度が下がってからカバーに付いたホコリや汚れをぬるま湯に浸した柔らかい布でふき取ってください。

●電球の交換


スポットシェルフは50W形のミニレフ電球をご使用ください。

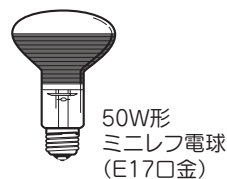


カバーと電球の外し方

取り外し方


①カバーを引き下げてください。

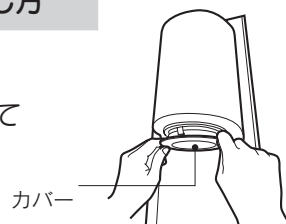

②奥側の取り付けバネが外れるまで引き下げます。(手前は外れません)

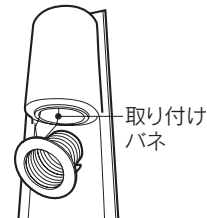


③照明の中に入っている電球を交換します。

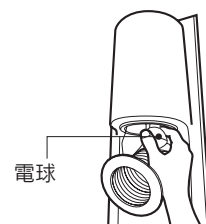

取り付け方

取り付けバネを中のツメに差し込み、カバーを上押し込んでください。

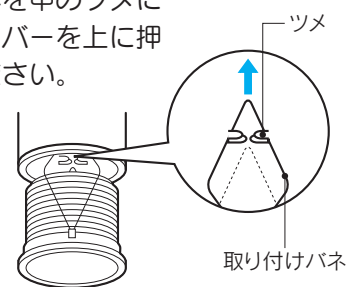

⚠ 注意

⚠ ダウンライトの中に手を入れるときは気をつける
中の部品に触れるとけがをするおそれがあります。

換気扇・器具類のお手入れ①

専用取扱説明書の確認

以下の機器は専用の取扱説明書をご用意していますので、お手入れ方法はそれぞれの取扱説明書をご覧ください。



換気扇




換気乾燥機



ふく射暖房機



ホームパブル

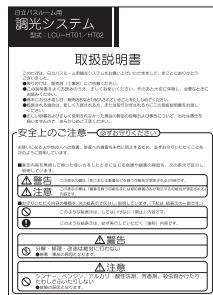

調光システム



バスオーディオ



バステレビ



ヒカリズム

給湯機やその他の機器についても、専用の取扱説明書がある場合は、よくお読みになって正しいお手入れをお願いします。

器具類

月に1度

タオル掛けやスライドバー、握りバーなどの器具類は柔らかいスポンジに浴室用中性洗剤を付け、バーを握るようにして洗ってください。

アドバイス

スライドバーなどのメッキ製品は、水あかが付くと目立つところ。こまめに水分をふき取って、表面の光沢を保ちましょう。

お願い

- 塩素系・アルカリ性の洗浄剤やかび取り剤をスライドバーなどのメッキ製品やサポートレールなどの金属製品に使用しないでください。腐食や変色、さびやくもりの原因になります。


足元ラック

週に1度


収納している小物を取り出し、ラックを取り外して、浴室用中性洗剤を含ませた柔らかいスポンジで棚板を洗ってください。洗ったあとは洗剤を十分流して、ラックを取り付けてください。

足元ラックの外し方

取り外し方
足元ラックを両手で持ち上げフックから外してください。

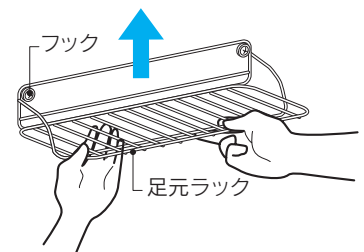

取り付け方
フックにかけたあとは壁に強くぶつけないようそっと手を離してください。

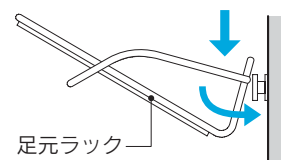

換気扇・器具類のお手入れ②

収納棚

毎日

ボトルの液だれや小物の水分などを、棚と小物の両方ともふき取ってください。


週に1度

収納している小物を取り出し、棚板を取り外して、浴室用中性洗剤を含ませた柔らかいスポンジで棚板を洗ってください。洗ったあとは洗剤を十分流して、棚板を取り付けてください。

ウェーブクリア棚・レディーシェルフの棚板は外せません。

年に1度


レディーシェルフはカバーが外せるようになっています。年に1度は外して、棚板の取り付け部も棚板と同じように洗ってください。

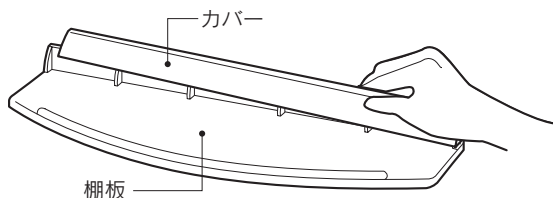

お願い


- クレンジングオイルなどの洗顔料や整髪料、バスオイルなどの入浴剤や洗剤を棚に置く場合、液だれがないようふき取って置いてください。液に含まれる成分が、棚を傷めるおそれがあります。

- ハンドルバー・サポートバーの棚板
棚板を上引き上げてください。

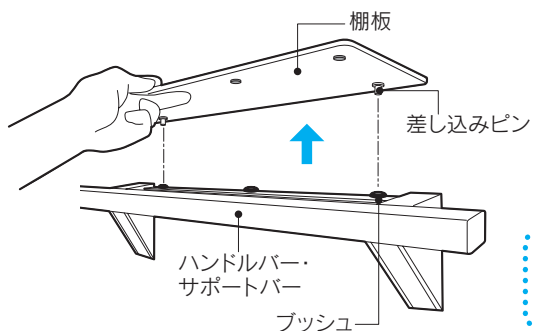


棚板の外し方

- コーナーシェルフ
棚板を手前に引きだしてください。

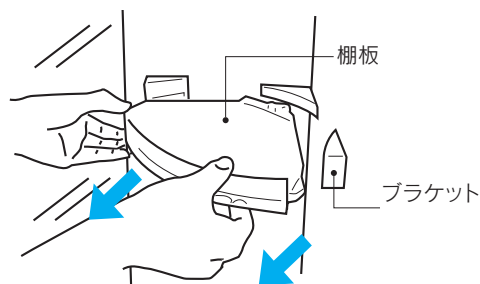


- クリアシェルフ
棚板を枠の下から押し上げてください。

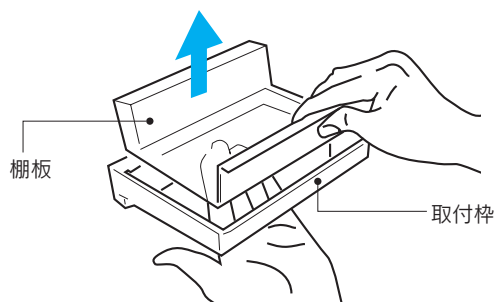

取付枠は外せません。

- スポットシェルフの棚板

- ① ガードバーを上引きしてください。
- ② 棚板を引き出してください。

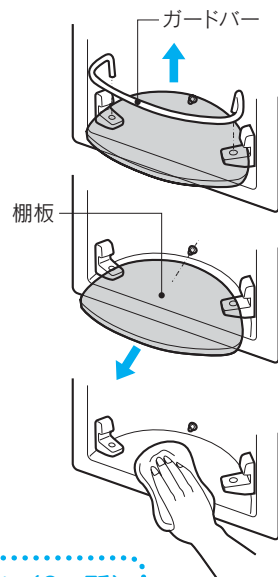

- ③ スポットシェルフの底部分も洗ってください。

棚板を取り付けるときは、差し込みピン(2ヶ所)をブッシュに差し込んでください。

「あれ？」と思ったら①

商品に異常を感じたときは、次の点をお調べください。
また、水栓、換気扇など、専用の取扱説明書がある機器は
そちらもあわせてお調べください。



洗い場水栓

現 象	原 因	処 置
●吐水量が少ない。	……▶ 止水栓は全開されていますか。 ……▶ 吐水口キャップ、ストレーナーやシャワーヘッド散水板の目づまりはありませんか。 ……▶ ガス給湯機と組みあわせてのご使用の場合、能力切替式のものでは適正能力にセットされていますか。	……▶ 止水栓で流量を調節してください。 チェック▶ 67～71ページ ……▶ 吐水口、ストレーナーやシャワーヘッド散水板のお掃除をしてください。 チェック▶ 66～71ページ ……▶ ガス給湯機の能力を適正能力にセットしてください。 チェック▶ ガス給湯機の取扱説明書
●高温しか出ない。	……▶ 水側の止水栓は十分開いていますか。	……▶ 止水栓で流量を調節してください。 チェック▶ 67～71ページ
●低温しか出ない。	……▶ 湯側の止水栓は十分開いていますか。 ……▶ 給湯機から50℃以上のお湯がきていますか。	……▶ 止水栓で流量を調節してください。 チェック▶ 67～71ページ ……▶ 給湯機の設定温度(50℃以上)を確認してください。 チェック▶ 給湯機の取扱説明書
●温度調節がうまくできない。	……▶ 湯側、水側の止水栓は十分開いていますか。 ……▶ 給湯機から十分なお湯がきていますか。 ……▶ 吐水口キャップ、ストレーナーやシャワーヘッド散水板の目づまりはありませんか。	……▶ 止水栓で流量を調節してください。 チェック▶ 67～71ページ ……▶ 給湯機の設定温度(50℃以上)を確認してください。 チェック▶ 給湯機の取扱説明書 ……▶ 吐水口、ストレーナーやシャワーヘッド散水板のお掃除をしてください。 チェック▶ 66～71ページ
●水栓金具のハンドルをまわすと、カンまたはブーンという音がする。	……▶ 配管が振動する音です。	……▶ 水栓金具のハンドルは、ゆっくりまわしてください。 チェック▶ 17ページ
●シャワーヘッドの水が止まらない。	……▶ シャワーヘッドは、マッサージ機能が付いたタイプなど大きなヘッドではありませんか。	……▶ ヘッドが大きいタイプのシャワーは水切れに時間がかかります。しばらくしたら(1分程)止まります。 チェック▶ 31ページ
●水栓の取り付け部から水が漏れる。	……▶ 取り付け部に入っているパッキンが劣化していることがあります。	……▶ パッキンの交換が必要です。お買い上げの販売店またはサービス代理店にご相談ください。 チェック▶ 84・85ページ



「あれ？」と思ったら②

ド ア

現 象	原 因	処 置
●3枚引戸・片引戸のドアを閉じても上または下ですきまが開く	●●● ドア枠とドアの建てつけがあっていないためです。	●●● ドアの下側に付いている戸車をドライバーで調整し、建てつけをあわせてください。 チェック 75ページ
●3枚引戸・片引戸の錠がかかりにくい	●●● ドア枠についている錠受け部とドアの錠の位置がズレてかかりにくくなっている場合があります。	●●● 錠受けプレートの取り付けねじをゆるめ、錠のかかりを調整してください。 チェック 75ページ
●3枚引戸・片引戸のドアを閉じた具合が軽い	●●● ドアを引き寄せるドア枠のキャッチャーのかかり具合が弱いからです。	●●● キャッチャーの取り付けねじをゆるめ、調整してください。 チェック 75ページ
●框戸のドアが自然に開く。または、ドアが閉まりにくい。	●●● ドアのラッチ(掛け金)がドア枠のストライクボックス(掛け金を受けるへこみ)に正しい位置に納まっていない場合があります。	●●● ラッチが正しい位置に納まるようストライクボックスの位置を調整してください。 チェック 75ページ
●框戸のドアが自然に閉まる。	●●● スロープ(フラット)バリアフリー段差の框戸にはせり上がり機構が付いているため、ドアの開きが小さいと自然に閉まる場合があります。	●●● 異常ではありません。そのままご使用ください。
●折戸のドアが自然に開く。または、開閉が重い。	●●● ドア上下にあるラッチ(掛け金)がドア枠のレールにうまく引っ掛かっていない場合があります。	●●● ラッチがレールにうまく引っ掛かるようラッチを調整してください。 チェック 75ページ
●ドア枠の下側からポコポコと音がする。 (フラットバリアフリー 段差ドアの場合)	●●● 清掃時など、洗い場でいっきに水を流すと、ドア下枠から排水トラップにつながる配管にたまっていた空気が抜け、ポコポコと音がする場合があります。	●●● 異常ではありません。そのままご使用ください。
●FIX窓とFIX窓が付いた框戸の面材に虹のような模様が見える。	●●● 脱衣室側の面材に貼られている飛散防止用のフィルムは、蛍光灯や太陽光の反射先の映り込みの加減で表面に虹模様が見えることがあります。	●●● 汚れなどではありません。そのままご使用ください。 チェック 72ページ

「あれ？」と思ったら③

床(洗い場)

現象	原因	処置
●洗髪時の泡が残る。	▶ 泡の量が多いと、水といっしょに流れないからです。 	▶ シャワーをかけて流してください。
●洗い場排水口へ水が流れるのが遅い。	▶ 洗い場の排水口にごみがたまっていますか。	▶ 排水トラップのごみを取り除き、捨ててください。(排水口の中には捨てないでください。) チェック▶ 60ページ
●床の一部に乾かないところがある。	▶ 定期的にお手入れをしていますか？ 床に汚れや水をはじく成分が残っているとその部分が水をはじいて、翌朝でも水玉が残ってしまいます。 ▶ 風呂いすなどを床に置いたままにしていますか？物を置いた部分は排水の障害となって水が残り、他に比べ乾きにくくなります。 ▶ ご使用後、バスルームの換気を良くしていますか？換気状態が悪いと乾きが遅くなります。 ▶ 気温・湿度などの気候条件や環境によっても乾き具合が変わります。	▶ 手順に従った適切なお手入れをしてください。 チェック▶ 32・62ページ ▶ 床に物を置くのは極力避けてください。 チェック▶ 32ページ ▶ 換気扇は3時間以上運転させてください。また、窓を開けたりするなど換気を心がけてください。 チェック▶ 48ページ ▶ これは床に限らずバスルーム全体のことです。ご理解ください。

天井・換気扇

現象	原因	処置
●天井に水滴がたまる。	▶ 湯気やミストなどが天井に付き、成長してできたものです。	▶ 入浴後は換気扇をまわしたり、窓をあけるなどして、バスルーム内を乾燥させてください。残り湯がある場合は、必ず風呂フタをしてください。 チェック▶ 48ページ
●天井に水滴が付いて落ちてくる。	▶ 天井は断熱仕様になっていますが、気温・湿度条件によっては結露することがあります。 	▶ 入浴していないときは風呂フタをしたり換気扇を運転させて、湿気がこもらないようにしてください。 チェック▶ 48ページ
●入浴中寒く感じる。	▶ 換気扇を運転しながら入浴していますか？	▶ 入浴中は換気扇の運転を止めてください。 チェック▶ 48ページ
●換気扇を運転しながら入浴すると、換気扇より水が落ちてくる。	▶ 冬期などは特に湿気を多く含んだ空気が換気扇(グリル部)に当たり、水滴となって落下します。異常ではありません。	▶ 入浴中は換気扇の運転を止めてください。 チェック▶ 48ページ
●フラットパネルタイプ換気扇の受け皿に水がたまる。	▶ 冬期などは特に湿気を多く含んだ空気が換気扇に当たり、水滴となったものが、たまっただけです。異常ではありません。	▶ 故障などではありません。受け皿を取り外し、たまった水を捨ててください。 チェック▶ フラットパネルタイプ換気扇の取扱説明書

「あれ?」と思ったら④

照明

現象

原因

処置

●照明が点灯しない。……▶ 電球切れではありませんか。

……▶ 電源(スイッチ)を切って、照明のタイプにあった新品の電球に交換してください。
チェック▶ 76・77ページ

- 電源(スイッチ)を入れても点灯しないときがある。
- 本体を動かすと点滅する。
- 本体が異常に熱い。
- こげ臭いにおいがする。
- カバー(グローブ)にヒビが入っている。

……▶ 照明が故障している可能性があります。

……▶ 照明の修理が必要です。お買い上げの販売店またはサービス代理店にご相談ください。
チェック▶ 84・85ページ

その他

現象


原因

処置

●鏡表面の汚れが取れない。……▶ 水滴が乾いて、こびり付いたためです。

……▶ 浴室用クリームクレンザーにて、お手入れしてください。(くもり止め加工鏡を除く)
チェック▶ 65ページ

●シリコン、目地にかびが生える。……▶ バスルームの換気と手入れは十分ですか。

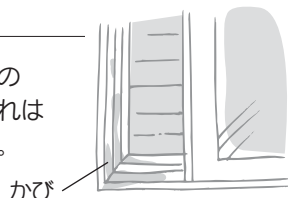

……▶ 入浴後は換気扇をまわしたり、窓をあけるなどして、バスルーム内を乾燥させてください。
チェック▶ 48ページ

●ホームバブルが作動しない。

……▶ 付属の取扱説明書に従い診断を行ってください。それでも作動しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
チェック▶ ホームバブルの取扱説明書

●お掃除で、洗い場の排水口に洗面器の水を急激に流すと浴槽の排水口から水が出てくる。

……▶ 洗い場と浴槽の排水口がつながっているためときどき起きる現象です。

……▶ 故障ではありません。静かに水を流してください。
チェック▶ 32ページ

●温もりリッチ仕様ののに、思ったよりお湯が早く冷める。

……▶ 入浴したあと、風呂フタを置くのを忘れていませんか。

……▶ バスルームの温かさをキープさせるため、こまめに風呂フタを置いてください。

……▶ 浴槽に追いだき循環金具や、ホームバブルを付けていませんか。

……▶ 浴槽のお湯を循環させる部品は配管が外に付き、外気に触れるのでお湯が冷めやすくなります。ご理解ください。

困ったときは

アフターサービスについて①

アフターサービスを依頼する前に

- 商品に不具合を感じたときは「あれ?」と思ったら、
見てもう一度確認してください。
それでも不具合が直らない場合は、自分で修理しな
いで、お買い上げの販売店または日立ハウステックサ
ービス網一覧表の窓口にご相談ください。

ご相談の際はお手もとに保証書をご用意ください。

アフターサービスを依頼するときは

- アフターサービスを依頼するときは次のことをお知
らせください。

【1】商品の「型式」

【2】不具合の状態(できるだけ詳しく)

【3】住所・氏名・電話番号

商品の「型式」はドア上側と保証書に貼り付けられ
ています。

保証と保証期間について

- この取扱説明書には保証書(別紙)が付いています。
記載内容をご確認いただき大切に保管してください。
- 保証期間は、保証書に明記してあります。
- 保証期間中でも有償になることがありますので、保
証書の記載内容をご覧ください。

器具の追加や変更について

- 器具を新しく追加したり、位置を変更するときは、
お求めの販売店または、日立ハウステックサービ
ス網一覧表の窓口まで相談ください。

困ったときは

バスルーム廃棄についてのお願い

- このバスルームを廃棄される場合には、必ず公的な
許可を受けている処理業者様にご依頼ください。

バスルームの廃棄部材が不法投棄等されていた場合、
廃棄の依頼者が法律違反で罰せられます。

ご相談
ください




部品の交換について

こんな部品は定期的に交換です。

ご使用中に不具合を感じたときは、お買い上げの販売
店またはサービス代理店までご相談ください。

●水栓本体

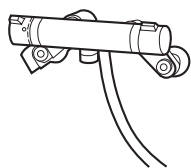


5~10年

●シャワーホース・ヘッド




3~5年

●目地・コーキング

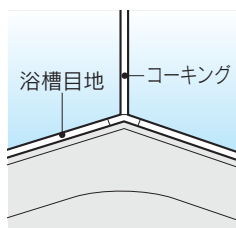


5~6年

●ゴム栓やパッキン類

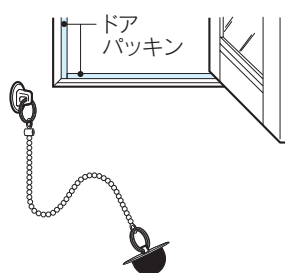

●照明器具の電球・蛍光灯

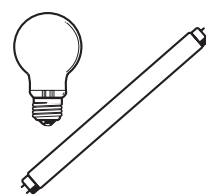

照明器具の電球・
蛍光灯はお客様で
交換をお願いします。

アフターサービスについて②

日立ハウステックへの修理依頼のお問い合わせは



0120-10-2471

お問い合わせの際はお手もとに保証書をご用意ください。

日立ハウステックサービス網一覧表

東 北 地 方			
社 名	〒	所 在 地	電話番号
尚 青 森 日 化 サ ー ビ ス	039-3321	青森県東津軽郡平内町大字小湊字新道46-203	(017)755-4596
岩 手 日 化 サ ー ビ ス 機 構	020-0402	岩手県盛岡市黒川22-56	(019)696-5611
秋 田 日 化 サ ー ビ ス 機 構	010-0802	秋田県秋田市外旭川字三千刈106-1	(018)863-0648
秋 田 日 化 サ ー ビ ス 機 構	994-0002	山形県天童市大字乱川3640-3	(023)652-3210
秋 田 日 化 サ ー ビ ス 機 構	981-0954	宮城県仙台市青葉区川平1-5-30	(022)278-2087
福 島 日 化 サ ー ビ ス 機 構	963-0725	福島県郡山市田村町金屋字新家81-2	(024)944-4815

関 東 地 方			
社 名	〒	所 在 地	電話番号
東京住宅機器サービス機	351-0113	埼玉県和光市中央1-5-44	(048)469-3511
埼玉日化サービス機	331-0812	埼玉県さいたま市北区宮原町2-111-8	(048)666-1101
栃木日化サービス機	321-0971	栃木県宇都宮市海老町511-3	(028)662-2662
茨城日化サービス機	312-0063	茨城県ひたちなか市田部434-1	(029)274-2451
群馬日化サービス機	373-0847	群馬県太田市西新町13-14	(0276)31-6290
尚 ジ ャ ス ト	262-0013	千葉県千葉市花見川区環橋町1627-12	(043)216-0171
山 梨 日 化 サ ー ビ ス 機 構	409-3853	山梨県中巨摩郡昭和町築地新居907-1	(055)275-6911
中部日化サービス機神奈川営業所	231-0026	神奈川県横浜市中区寿町1-3-5	(045)641-7351

北 陸 信 越 地 方			
社 名	〒	所 在 地	電話番号
長野日化サービス機	380-0941	長野県長野市大字安茂里1557-1	(026)228-6138
新潟日化サービス機	950-0807	新潟県新潟市木戸新町443-1	(025)272-0080
中部日化サービス機富山営業所	939-8214	富山県富山市黒崎111-1	(076)493-6612
中部日化サービス機金沢営業所	920-0067	石川県金沢市二宮町15-13	(076)231-1772

東 海 地 方			
社 名	〒	所 在 地	電話番号
中部日化サービス機	492-8425	愛知県稲沢市増田北町109-5	(0587)23-2800
岐 重 営 業 所	500-8282	岐阜県岐阜市西部大川11-94	(058)273-8744
三 重 支 店	514-0003	三重県津市桜橋1-682	(059)228-1367
静 岡 支 店	422-8036	静岡県静岡市駿河区敷地2-26-28	(054)237-8001

近 畿 地 方			
社 名	〒	所 在 地	電話番号
近 畿 日 化 サ ー ビ ス 機 構	578-0911	大阪府東大阪市中新開2-5-7	(0729)60-0909
京 滋 営 業 所	520-0106	滋賀県大津市唐崎3-5-3	(077)578-3775
和 歌 山 営 業 所	640-8392	和歌山県和歌山市中之島308	(073)473-1534
神 戸 営 業 所	658-0045	兵庫県神戸市東灘区御影石町1-6-34	(078)841-0571
奈良日化サービス機	639-1053	奈良県大和郡山田市千日町25-2	(0743)55-0437
機兵庫日化サービス姫路	671-1151	兵庫県姫路市広畑区早瀬町1-48-3	(0792)39-4777

中 国 地 方			
社 名	〒	所 在 地	電話番号
広島日化サービス機	734-0013	広島県広島市南区出島2-4-34	(082)255-1580
広島日化サービス機山口営業所	754-0022	山口県山口市小郡花園町5-13	(083)973-0880
近畿日化サービス機岡山営業所	700-0975	岡山県岡山市今8-12-22-101	(086)246-7071
岡山陰日化サービス	690-0052	島根県松江市整町72	(0852)21-0030

四 国 地 方			
社 名	〒	所 在 地	電話番号
愛媛日化サービス機	790-0043	愛媛県松山市保免西2-3-11	(089)971-2230
香 川 日 化 サ ー ビ ス 機 構	761-0104	香川県高松市高松町1452-19	(087)841-4922
徳島日化サービス(有)	770-8070	徳島県徳島市八万町寺山240-1	(088)668-4587

九 州 地 方			
社 名	〒	所 在 地	電話番号
熊本九州リフォーマーサービス	802-0841	福岡県北九州市小倉南区北方2-6-2A-6	(093)922-1822
大 分 日 化 サ ー ビ ス 機 構	870-0904	大分県大分市向原東2-3-24	(097)573-1330
佐 賀 日 化 サ ー ビ ス 機 構	840-0862	佐賀県佐賀市嘉瀬町大字島町2398-1	(0952)22-7485
長 崎 営 業 所	854-0001	長崎県諫早市福田町2567-7	(0957)21-0300
熊 本 日 化 サ ー ビ ス 機 構	860-0073	熊本県熊本市島崎1-31-14	(096)354-0878
宮 崎 日 化 サ ー ビ ス 機 構	880-0301	宮崎県宮崎市佐土原町上田島3945-19	(0985)74-3024
鹿児島島住機サービス	899-3203	鹿児島県日置市日吉町吉利2784-1	(099)292-5270

※社名・所在地・電話番号は変更する場合がありますのでご了承ください。

(2007年4月現在)

日立ハウステック販売店一覧表

東 日 本			
社 名	〒	所 在 地	電話番号
日立ハウステック東日本	173-0004	東京都板橋区板橋1-42-2	(03)5248-5600
北 海 道 支 店	007-0841	北海道札幌市東区北四十一条東13-2-10	(011)750-5600
東 北 支 店	981-3121	宮城県仙台市泉区上谷刈1-5-37	(022)771-8350
東 関 東 支 店	310-0911	茨城県水戸市見和1-336-6	(029)227-1011
北 関 東 支 店	331-0812	埼玉県さいたま市北区宮原町2-125-11	(048)665-1511
千 葉 支 店	262-0033	千葉県千葉市花見川区幕張本郷2-41-3	(043)213-7850
東 京 支 店	173-0004	東京都板橋区板橋1-42-2	(03)5248-5600
西 東 京 支 店	190-0022	東京都立川市錦町3-5-23(広瀬ビル)	(042)522-6621
神 奈 川 支 店	244-0804	神奈川県横浜市戸塚区前田町501-14	(045)825-0211
新 潟 支 店	950-0913	新潟県新潟市鏡1-16-20	(025)243-3771
甲 信 支 店	400-0116	山梨県甲斐市玉川1433	(055)276-2012
機 北 海 道 日 立	060-0033	北海道札幌市中央区北三条東11-20	(011)241-4131
群 馬 日 成 住 機 機 構	373-0847	群馬県太田市西新町13-14	(0276)31-7800
機 ア ベ ル コ	123-8509	東京都足立区鹿浜3-3-3	(03)3853-3391
福 井 電 機 機 構	260-0025	千葉県千葉市中央区筒屋町16-3	(043)241-6401
北 関 東 日 立 空 調 機 構	312-0035	茨城県ひたちなか市北川1196-1	(029)226-1611

西 日 本			
社 名	〒	所 在 地	電話番号
日立ハウステック西日本	567-0047	大阪府茨木市美穂ヶ丘5-3	(072)625-7991
中 部 支 店	481-0038	愛知県北名古屋市徳重御宮前62	(0568)25-3271
北 陸 支 店	920-0067	石川県金沢市二宮町15-13	(076)231-1651
関 西 支 店	567-0047	大阪府茨木市美穂ヶ丘5-3	(072)625-7991
中 四 国 支 店	732-0044	広島県広島市東区矢賀新町4-1-27	(082)285-8000
九 州 支 店	814-0001	福岡県福岡市早良区百道浜2-1-1(日立九州ビル1F)	(092)845-3233
扶 洋 電 気 設 備 機 構	578-0984	大阪府東大阪市菱江434-5	(0729)62-7781
日 吉 電 機 機 構	620-0000	京都府福知山市宇治1971-2	(0773)22-6277
濃 尾 機 電 機 機 構	500-8367	岐阜県岐阜市宇佐南2-3-8	(058)272-7521
濃 尾 機 電 機 機 構	467-0853	愛知県名古屋市中区瑞穂区日浜町21-26	(052)811-2551
天 方 産 業 機 構	432-8531	静岡県浜松市神田町1366	(053)441-2201
内 山 電 機 機 構	840-0031	佐賀県佐賀市下田町4-13	(0952)24-0271
旭 電 機 機 構	862-0962	熊本県熊本市田迎5-11-5	(096)378-3151
柳 井 電 機 工 業 機 構	870-0017	大分県大分市弁天2-7-1	(097)537-5360
機 広島日立 福山支社	720-0077	広島県福山市南本庄2-10-23	(0849)22-1311
近 藤 商 事 機 構	744-0011	山口県下松市大字西豊井1404-5	(0833)41-2626
鳥 取 電 業 機 構	680-0912	鳥取県鳥取市商栄町251-10	(0857)22-4131
サンキ・リビング機	761-8031	香川県高松市郷東町468-1	(087)882-2398
高 知 日 製 住 機 機 構	780-0985	高知県高知市南久万192	(0888)22-1251

困ったときは

MEMO

Handwriting practice area with 20 horizontal dotted lines.

日立システムバスルーム
SA・SH・EA・EC・NA
CA・Z・Q
取扱説明書

発行：2007年3月初版
制作：株式会社日立ハウステック