

戸建住宅用

日立バスルーム

スパジアDX・JXシリーズ

取扱説明書

(ご愛用のしおり)

浴室のお手入れとお取扱について



保証書在中

大切に保管してください

 株式会社日立ハウステック

ご愛用者のみなさまへ

このたびは、「日立バスルーム」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。長くご愛用いただくために、ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。


●この取扱説明書は、いつでもご覧になれるところに「保証書」とともに大切に保管しておいてください。

今後とも弊社製品を、ご愛顧いただきますようお願い申し上げます。


目 次

1. 各部の名称	1
2. 安全上のご注意	2
(必ずお守りください。)	
3. 使用方法と使用上のご注意	
(1) 給水給湯について	8
(2) 換気について	9
(3) 排水について	10
(4) 表面保護について	10
(5) 灯具について	11
(6) 鏡について	12
(7) 目地について	12
(8) 水栓について	13
(9) 握りバーについて	19
(10) ドアについて	20
(11) カウンターについて	24
(12) 点検口について	24
(13) 火気禁止、薬品禁止	25
(14) 浴槽と風呂フタについて	26
(15) 非常連絡ブザー(オプション)について	28
(16) ポップアップ排水栓について	28
(17) スライドハンガー(オプション)について	28
(18) 床暖房について	29
4. お手入れ方法	
(1) 壁・天井・ドアのお手入れ	30
(2) 目地のお手入れ	31
(3) 目皿・排水トラップのお手入れ	31
(4) 床及び浴槽のお手入れ	32
(5) ドア排水溝カバーのはずし方と清掃方法	33
(6) 水栓のお手入れと点検	36
(7) シャワーホースのお手入れ	41
(8) 灯具の交換方法	41
(9) 浴槽下及びバランス釜循環パイプのお手入れ	42
(10) 消耗部品の交換	42
5. アフターサービスについて	43
6. 浴槽・床パンの廃棄について	43
7. 故障かなと思ったら	44

1. 各部の名称

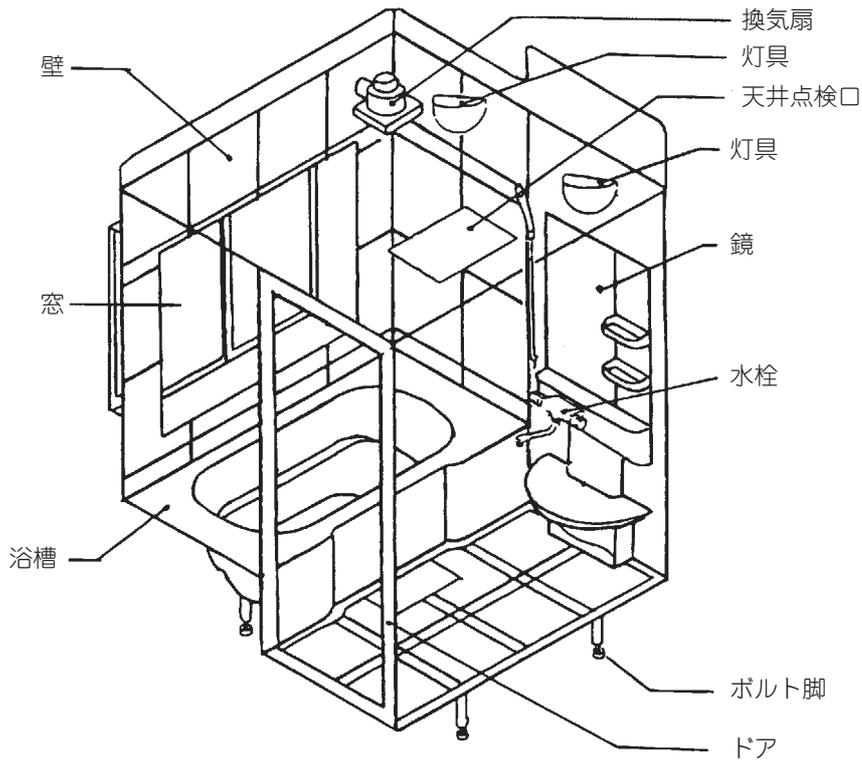

JFX-1616

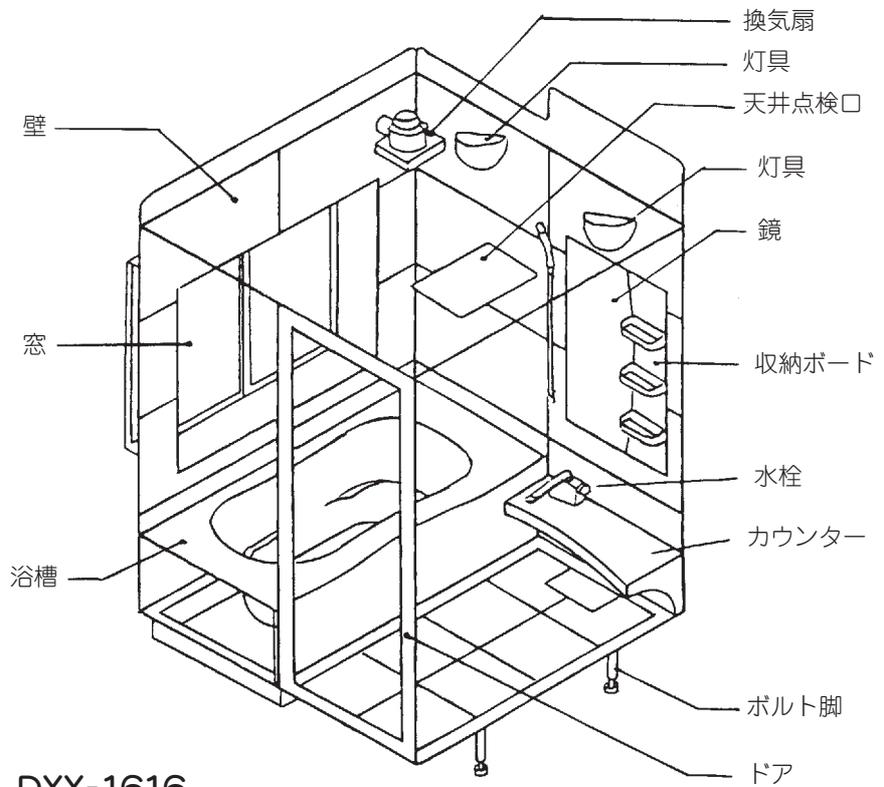

DXX-1616

本図は、JFX-1616・DXX-1616で示してあります。
 タイプにより仕様が異なる所もありますので、ご了承ください。

2. 安全上のご注意

安全上のご注意（必ずお守りください）

この安全上のご注意をよくお読みの上、正しくお使いください

◎ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結び付くものです。

—— 安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。 ——

◎表示マークについて

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は「死亡または重傷等を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

絵表示	意 味
	この絵表示は気を付けていただきたい「注意喚起」の内容です。
	この絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。
	この絵表示は必ず実行していただきたい「強制」の内容です。
	この絵表示は「感電注意」の内容です。
	この絵表示は「接触禁止」の内容です。

—付記—

* お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保管してください。

* 転居される場合は、新しく入居される方に製品を安全にお使いいただくために、この取扱説明書を新しく入居される方、または取次ぎされる方にお渡しください。

安全上のご注意（続き）


警告

入浴時の注意



禁止

- 幼児や身体の不自由な方を一人で入浴させないでください。おぼれたり、ケガやヤケドをするおそれがあります。
- 浴室内で幼児だけを遊ばせないでください。浴そうでおぼれたり、ヤケドのおそれがあります。

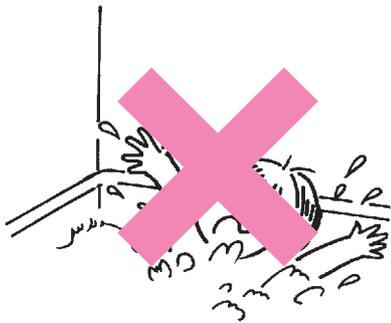


風呂フタについてのご注意



禁止

- 風呂フタの上に手をついたり、のったりしないでください。フタがはずれて、ヤケドやケガをするおそれがあります。

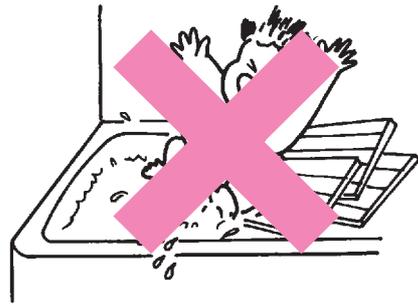


浴槽の排水栓はきちんとしめましょう



排水栓

- 排水栓をきちんと排水口に押しこんでください。風呂釜ご使用の場合水がもれますと空焚きによる火災のおそれがあります。

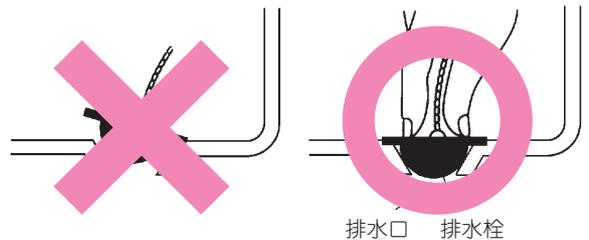

排水口 排水栓

照明器具の取扱い




禁止

- グローブなしで使わないでください。感電したり、電球が割れてケガをするおそれがあります。
 - 照明器具にタオルなどを掛けしないでください。過熱して、火災になるおそれがあります。




グローブなし

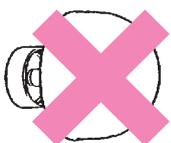

グローブがゆるんでいる



タオル
アクセサリーを
掛ける

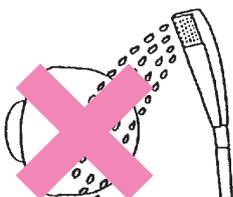

直接水を
かける

床暖房について



注意

- 電源を入れた状態で長時間座り続けたりしないで下さい。幼児や体の不自由な方は、付添いなしでは使用しないで下さい。低温やけどの恐れがあります。

安全上のご注意(続き)

警告



取説確認

- バブルバス・混合水栓・換気扇などの付帯設備は、それぞれの商品に添付されている取扱説明書、及び本体の注意表示にそってお使いください。誤った使い方をすると、思わぬ事故や故障の原因となります。



禁止

お手入れ時の注意


- 照明・換気扇のお手入れ・電球の交換等は、必ず電源を切ってから行なってください。感電やケガをするおそれがあります。



禁止

飲酒後の入浴禁止

- お酒を飲んで入浴しないでください。

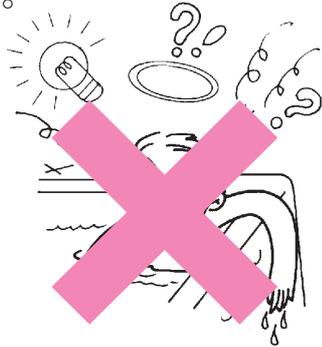

※鏡にぶつかって、割れたガラスの破片でケガをするおそれがあります。

※足を滑らせ、転ぶおそれがあります。

※転んだ時に、浴槽や、ドア、床などにぶつかりケガをするおそれがあります。



禁止

バブルバス

- 吸込口のカバーを外して使用しないでください。運転中に吸い込まれて、おぼれたり、ケガをするおそれがあります。
- 次の方は使用しないでください。
 - 妊産婦
 - 心臓疾患のある方
 - 高血圧の方
 - 泥酔者身体に異常を起こすおそれがあります。



- 15分以上の使用はしないでください。心臓に負担をかけるおそれがあります。

- 髪の毛が浴槽内へ浸った状態でポンプを運転しないでください。吸込口カバーより髪の毛が吸い込まれて、ケガや事故の原因になります。髪の毛を持ち上げて、浴槽内へ浸らないようにしてください。



禁止



感電注意

感電に注意

- 浴室内に電気製品を持ち込まないでください。感電のおそれがあります。

安全上のご注意(続き)

⚠ 注 意



禁止

- 浴槽のふちや、カウンターなどには、絶対に乗らないでください。足をすべらせて、ケガをするおそれがあります。



禁止

- 浴室内にガラス製品などの割れやすいものを持ちこまないでください。割れて、ケガをするおそれがあります。



禁止

- 握りバーや、ランドリーパイプなどにぶらさがったり、強く引っ張ったりしないでください。転倒などにより、ケガをするおそれがあります。



湯温確認

- 入浴前に必ず湯温を確認してください。ヤケドをするおそれがあります。



禁止

- ドアの急激な開閉はしないでください。(ドアは静かに開閉してください。)手や足をはさまれて、ケガをするおそれがあります。



転倒注意

- 電球の交換や換気扇の掃除をする時は、必ず安定した踏み台をお使いください。バランスをくずして転倒し、ケガをするおそれがあります。



転倒注意

- 浴室内は、石けん液などですべりやすくなっていますから、気をつけてください。ころんで、ケガをするおそれがあります。



接触禁止

- 出湯時や止水直後は、水栓の金属部にふれないでください。ヤケドをするおそれがあります。



洗剤確認

- 掃除をする時は、必ず浴室用中性洗剤を容器に表示されている注意書きにしたがい、正しくお使いください。使い方を誤ると人体に影響が出たり、床・浴槽・壁等に不具合を生じるおそれがあります。



湯温注意

- 水栓やシャワーは、必ず湯温を確かめてお使いください。高温の湯が出て、ヤケドをするおそれがあります。



禁止

- サーモ付き混合水栓以外でシャワーをお使いの時は、他の水栓を使わないでください。湯温が急上昇してヤケドをするおそれがあります。


安全上のご注意(続き)

⚠ 注 意



禁止

- 浴槽のふちに立ったり、カウンターや洗面器置台などには絶対に乗らないでください。破損したり、足をすべらせてケガをするおそれがあります。

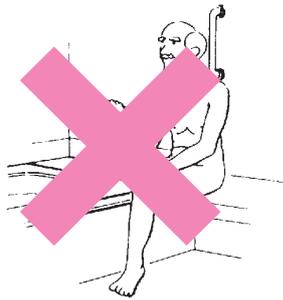


禁止

- 天井点検口のフタは設備点検時以外は、絶対にあけないでください。フタが外れ、落下してケガをしたり、湯気がもれて建物に影響をあたえるおそれがあります。



禁止

- 目地(コーキング)が切れたり、浮いたまま使用しないでください。水もれのおそれがあります。

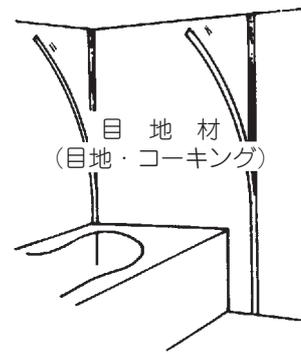

滑り注意

- 腰掛けスペースを利用して入浴する場合は、握りバーや浴槽グリップなどを利用しながら入浴してください。すべってケガをするおそれがあります。



禁止

- 排水口にシンナー等の溶剤や、薬品類を流さないでください。水もれのおそれがあります。



禁止

- イオウ分の入った入浴剤は使用しないでください。配管部などのため、水もれのおそれがあります。



禁止

- 浴槽に無理な力をかけないでください。ヒビが入って水がもれるおそれがあります。

安全上のご注意(続き)

注 意

 禁止 <ul style="list-style-type: none">● 浴槽排水クサリ止め金具を無理に回したりしないでください。取付部がゆるむと、水もれします。	 部品取付 <ul style="list-style-type: none">● 商品引き渡し後、器具の位置を変えたり、新しく取付ける場合は、必ず販売店などにご相談ください。誤った取付をすると、思わぬ事故や水もれの原因となります。
 禁止 <ul style="list-style-type: none">● 洗場点検口は、設備点検時以外、絶対にあけないでください。水もれのおそれがあります。	 風呂フタ <ul style="list-style-type: none">● 風呂フタは、必ず浴槽に合ったものをお使いください。フタが外れたりして、ケガやヤケドをするおそれがあります。
 湯温注意 <p>〈サーモ付混合水栓〉</p> <ul style="list-style-type: none">● お使いになる前に、カラン側かシャワー側かを切替ハンドルで確認してから湯をお使いください。カラン吐水とシャワー吐水を間違えると、ヤケドをするおそれがあります。	 湯温注意 <ul style="list-style-type: none">● 使用後は必ず温度調節ハンドルの目盛を40℃以下に戻しておいてください。次に使用すると、いきなり高温の湯を浴び、ヤケドをするおそれがあります。
 湯温注意 <ul style="list-style-type: none">● 高温の湯をお使いの後は、しばらく水を流してください。次に使用すると、水栓内に滞留した高温の湯が出て、ヤケドをするおそれがあります。	 湯温注意 <ul style="list-style-type: none">● ハンドルの温度位置を確かめた後、吐水してください。高温の湯が出てヤケドをするおそれがあります。● 温度調整ハンドルはゆっくり回してください。温度が急上昇することがあり、ヤケドをするおそれがあります。
 禁止 <ul style="list-style-type: none">● ハンドル操作の急停止は、おやめください。大きな音や振動がすることがあります。これを繰り返すと、配管から水もれをおこし、家財などをぬらすおそれがあります。	 水抜き <p>〈寒冷地用水栓〉</p> <ul style="list-style-type: none">● 凍結が予想される時は、水抜きをしてください。凍結破損で水もれをし、家財などをぬらすおそれがあります。

3. 使用方法と使用上のご注意

(1) 給水給湯について

入浴される前に浴槽への給水や給湯には次のことにご注意ください。

浴槽の排水栓はきちんと
しめましょう



警告




排水栓

排水栓を手できちんと排水口に押し込んでください。自然循環式風呂釜をご使用の場合、空焚きとなり、火災のおそれがあります。




浴槽の水位にご注意ください。風呂釜ご使用の場合

- 風呂釜ご使用の場合は上段の循環口の最上端より10cm以上のところまで水を入れてください。万一浴槽の水位が上段循環口以下のときは、空焚きの原因となりますのでご注意ください。

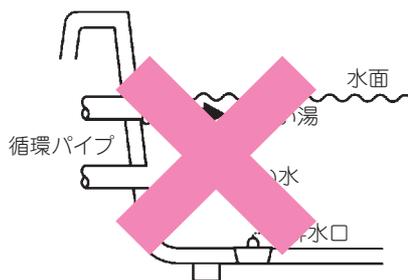

ドアはきちんとしめましょう

- 給湯する場合は浴室のドアは必ず閉めてください。ドアを開けたままにしておくと浴室外に蒸気がもれて他の部屋に悪影響を及ぼします。


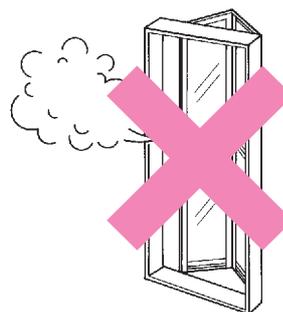


使用方法と使用上のご注意（続き）


(2) 換気について

浴室内を蒸気のこもったまま放置しておきますと、悪臭やカビなどの発生原因となります。また、浴室内のいたみが早くなることもありますので、換気・乾燥を心がけてください。


- 換気扇付きの場合、入浴後、換気扇を30分以上回してください。
- 入浴後は必ず風呂フタをしてください。
- 窓がある場合、窓をあけて換気を心がけてください。

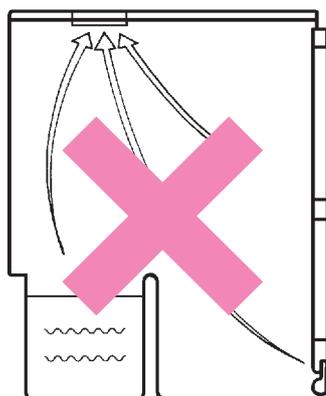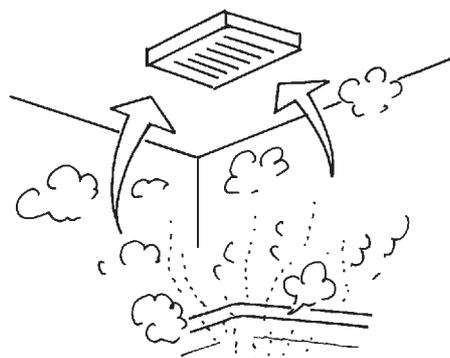

浴槽のフタをしないで行う

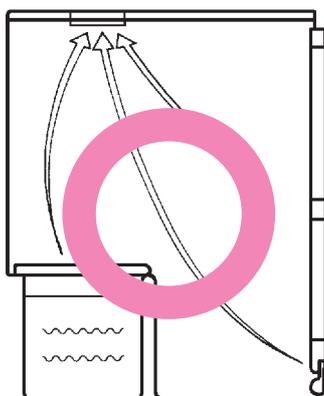

浴槽のフタをして行う

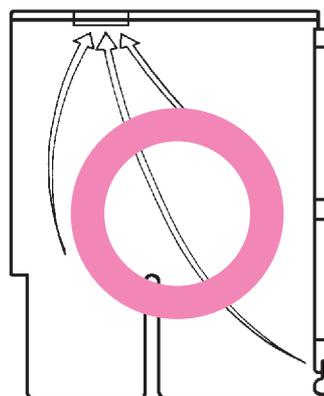

使用方法と使用上のご注意（続き）

(3) 排水について

洗い場の排水口には、臭気止め機構（トラップ）がついておりますので次のことにご注意ください。

トラップは常に正常に

- 目皿を取りはずした状態でのご使用はお避けください。毛髪やゴミなどの詰まりの原因となります。

溶剤・薬品等を流さないように



注意



禁止

排水口にシンナー等の溶剤や薬品を流さないでください。水もれのおそれがあります。

トラップ封水切れの注意


- 長時間留守にする場合蒸発等により封水切れで悪臭の発生する場合がありますのでご注意ください。万一臭気が発生した場合は、換気をし、排水トラップに水を流してください。

(4) 表面保護について

衛生的で、美しい浴室ユニットを保つために、次のことにご注意ください。

床面を傷つけないために

- かたいものでこすったり、重くてかたいものを床に落とさないでください。
- タバコなどの火気を近づけないでください。これらはすべて傷つき・ヒビ割れの原因となります。
- ヘアピン・カミソリの刃などを床に置くとサビが付着してとれなくなることがあります。

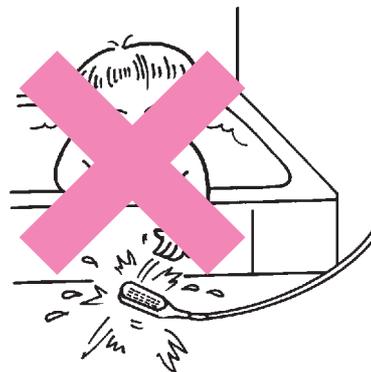


使用方法と使用上のご注意（続き）



禁止

壁・天井・ドア面を傷つけないために

- かたいものでこすったり、たたいたりしますと傷つき破損するおそれがありますのでご注意ください。
- 壁・天井への穴あけ・釘打ちなどは絶対にしないでください。

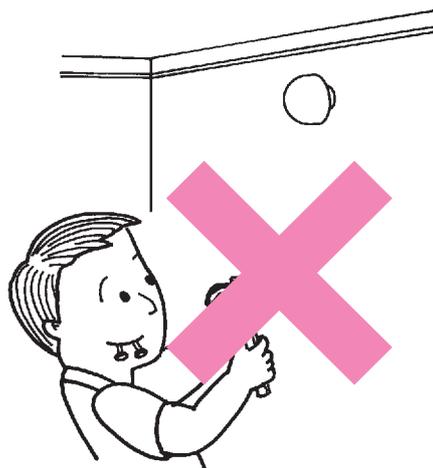

壁面を変色させないために

- 壁面（塩ビ鋼板の場合）に吸盤付の石ケン受けなどを取付けますと、吸盤が壁面を変色させることがあります。吸盤が直接壁面に触れないように注意してください。

(5) 灯具について



禁止

グローブは確実にしめましょう

- グローブ（灯具）をはずしたり、ゆるんでいる状態で使用しないでください。感電したり、電球が割れてケガをするおそれがあります。




水かけは禁物


- グローブに直接水がかからないようご注意ください。
- 照明器具には、タオル等のものを掛けしないでください。過熱して、火災になるおそれがあります。



タオル
アクセサリを掛ける

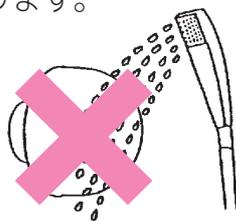

直接水を
かける

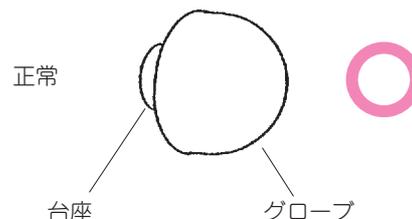

使用方法と使用上のご注意（続き）

(6) 鏡について



禁止

- 鏡に物をぶつかけたり、たたいたりしないでください。鏡が割れるおそれがあります。
- 浴室内の湯気によりくもる場合は、石ケン水を含んだタオルで鏡の表面を拭いてご使用ください。
- 鏡表面の水滴は拭取ってください。水滴が残っていると乾いたときに汚れがこびりつき、取りにくくなる場合があります。
- 日常のお手入れは、中性洗剤をご使用ください。酸性・アルカリ性洗剤は使用しないでください。
- 鏡表面の水滴あとが中性洗剤で拭取りにくい場合には、クリームクレンザーをご使用ください。

(7) 目地について（防水上たいせつな目地材）



目地注意

- 目地材は水もれを防ぐために大変重要なものです。いためたり、取りはずしたりしないでください。
- 入浴後、目地にカビなどが生えないよう換気してください。



注意



禁止

床・壁・天井の継目部分の目地材（コーキング）を傷つけたり、切ったりしないでください。水もれのおそれがあります。


使用方法と使用上のご注意（続き）

(8) 水栓について

サーモ付混合水栓（シャワー付）の場合

吐水・止水・シャワーの切り替え

切替ハンドルの「止」の位置を真上にするると止水します。ハンドルを左に回すとシャワー側、右に回すとカラン側に切り替わります。また、流量は「止」の位置からハンドルを回すにしたがって増加しますので、使用目的にあわせて、お使いください。

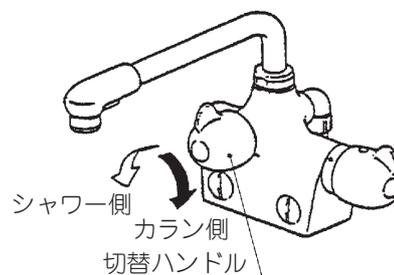


湯温注意

温度の調節

温度調節ハンドルを上に戻すと低温、下に戻すと高温になります。お好みの温度に調節して、お使いください。

(注) 熱いお湯は、安全ボタンを押しながら下に回してください。

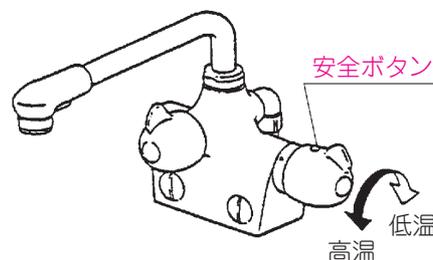

シャワー使用後は切替レバーを蛇口（吐水パイプ）側にしておきましょう



湯温注意

- 切替レバーをシャワー側にしておきますと、思わぬ時に水を頭からかぶることがあります。
- シャワー側にしたままお湯から先に出しますと、熱湯を頭からかぶりやけどをする危険があります。



混合水栓の蛇口はゆるやかに横に動かしましょう


- 蛇口を上下に動かしたりしますと水もれの原因となります。

水栓の上にのらないでください



禁止

- 水栓の蛇口（吐水パイプ）にのらないでください。水栓の上に足をかけたり、お子様がぶらさがったりすると危険です。
- 水栓の本体や吐水パイプの金属部分を触らないようにしてください。給湯中でなくても熱くなっていることがあります。

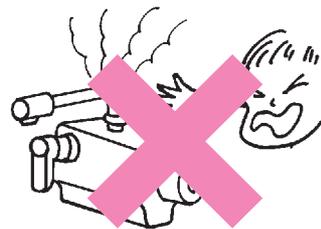

使用方法と使用上のご注意（続き）



水抜き方法（寒冷地仕様の場合のみ）

注意

水抜き

凍結のおそれのある場合は、屋内配管の水抜き操作とあわせて下記の手順にしたがって水抜きをしてください。凍結破損で漏水し、家財などを濡らすおそれがあります。

- (1) 家屋の元栓を締めてください。
- (2) シャワーヘッドを床面に置き、切替ハンドルをシャワー側にしてください。
(注) このとき、配管部の止水が完全にされているか確認してください。
- (3)
 - a. 混合栓本体およびシャワーエルボに付いている水抜きつまみを締め込んでください。
 - b. 混合栓本体に付いている水抜きつまみをゆるめてください。(注) 湯側には、熱湯が溜まっている場合がありますので、やけどに注意してください。
- (4) 温度調節ハンドルをH側に合わせて、水が出なくなってから、さらにC側に回してください。
- (5) 水が出なくなったら、切替ハンドルをカラン側にして、再度温度調節ハンドルをH側・C側に回してください。

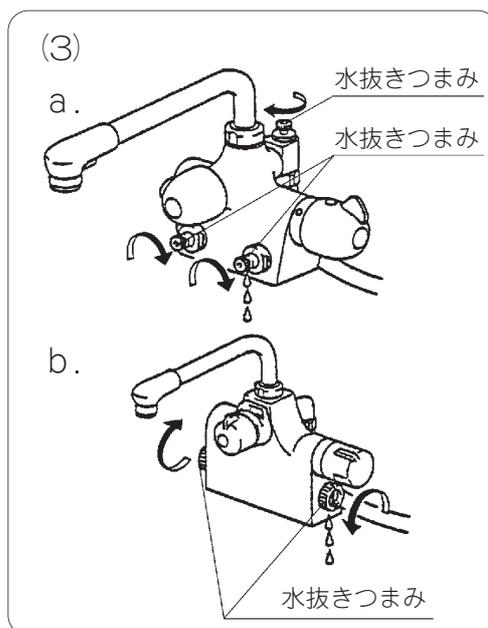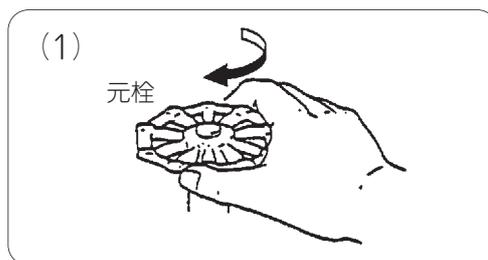


注意

湯温注意

高温の湯を使った後は、しばらく水を流してください。水栓内に残った高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。


- (6) 再通水する時は、水抜きつまみを元通りに締めしてからお使いください。

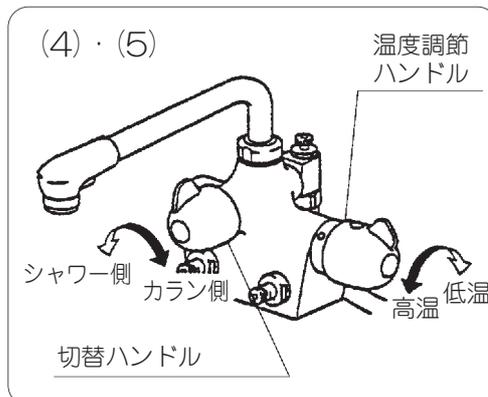

使用方法と使用上のご注意（続き）


水栓各部のなまえ

ビルトイン水栓（Mカウンタータイプ）の場合

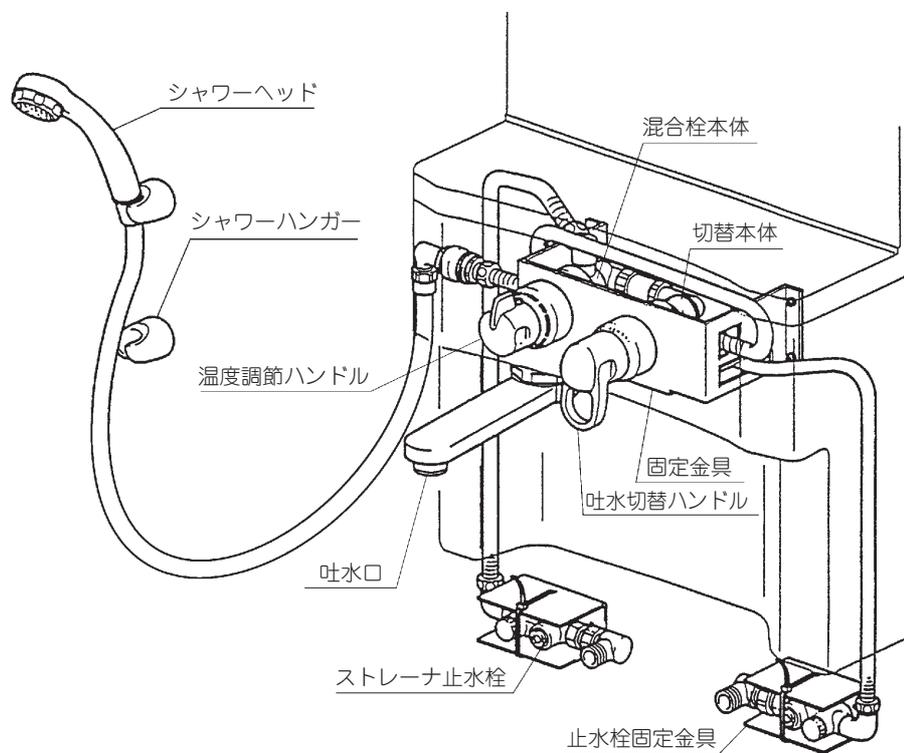

ビルトイン水栓（Hカウンタータイプ）の場合

●バスタブ用2ハンドル+プラスワンシャワー(オプション)仕様

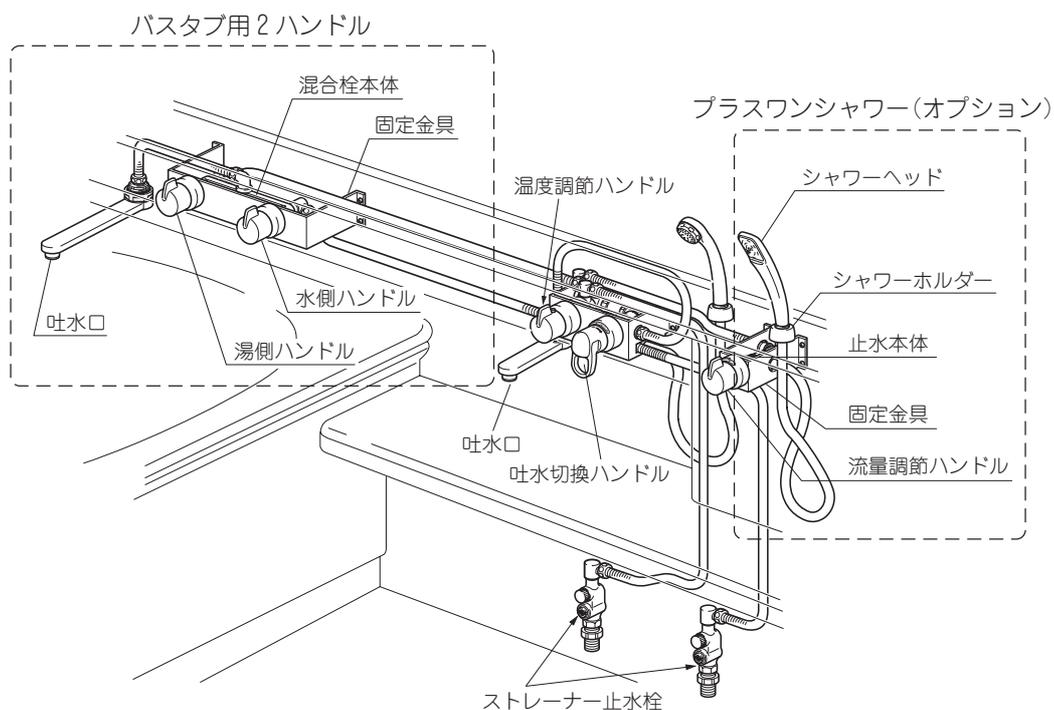


(お願い) 各部品の形状など、仕様の異なる場合があります。

使用方法と使用上のご注意 (続き)

吐水・止水・シャワーの切り替え

切替ハンドルを左に回すとカラン側、右に回すとシャワー側に切り替わります。また、吐水量は切替ハンドルを回すにしたがって増加していきますので、お好みの吐水量にあわせて、お使いください。

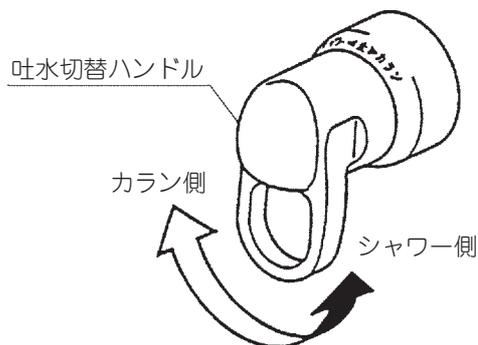


⚠ 注意



禁止

切替ハンドルの急激な操作は配管から漏水をまねくおそれがあります。切替ハンドルはゆっくり操作してください。漏水して家財などを濡らすおそれがあります。


ゆっくりと

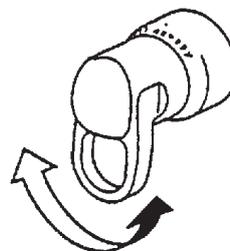

湯温注意


水栓を使うまえに、切替ハンドルを見てカラン側かシャワー側かを確認してください。カラン側とシャワー側を間違えると、お湯を不意に浴びやけどをするおそれがあります。

確認!!

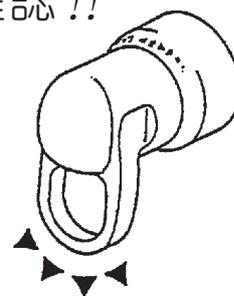

湯温注意

水栓を使うまえに数秒間吐水した後、必ず手で適温かどうか確かめてください。最初に高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。

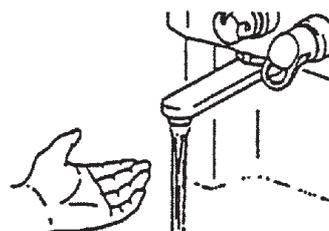


使用方法と使用上のご注意 (続き)

温度の調節

温度調節ハンドルを右に回すと低温、左に回すと高温になります。お好みの温度にあわせて、お使いください。

(注) 熱いお湯は、安全ボタンを押しながら左に回してください。

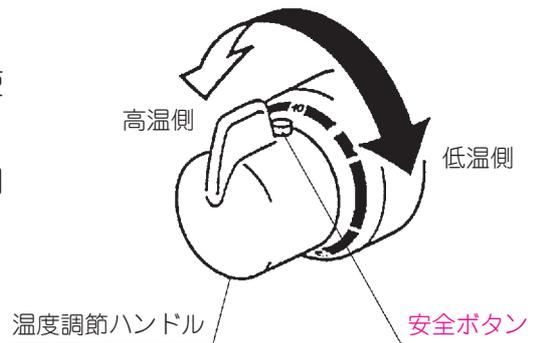

⚠️ 注意



禁止


温度調節ハンドルを急に回すと温度が急上昇することがあります。温度調節ハンドルはゆっくり操作してください。やけどをするおそれがあります。

ゆっくりと



湯温注意

シャワー使用中は湯温・湯量の調節はしないでください。操作を誤ってやけどをするおそれがあります。

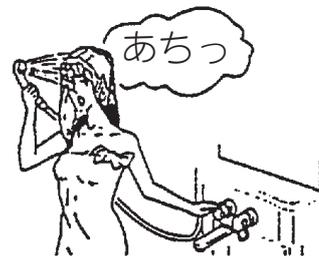

湯温注意


使用後は必ず温度調節ハンドルの安全ボタンの位置を40以下に戻しておいてください。次に使用するとき、いきなり高温お湯が出てやけどをするおそれがあります。



湯温注意

湯温の確認は配管内の冷めた水を流して数秒待ち安定してからおこなってください。湯温が変動してやけどをするおそれがあります。

数秒待つて確認

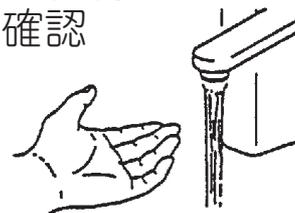

使用方法と使用上のご注意（続き）

水抜き方法（寒冷地仕様の場合のみ）

注意

水抜き

凍結のおそれのある場合は、屋内配管の水抜き操作とあわせて下記の手順にしたがって水抜きをしてください。凍結破損で漏水し、家財などを濡らすおそれがあります。




- (1) 家屋の元栓を締めてください。
- (2) シャワーヘッドを床面に置き、切替ハンドルをシャワー側にしてください。
- (注) このとき、配管部の止水が完全にされているか確認してください。
- (3) 逆止ボックスおよび水抜き栓の水抜きつまみを湯側・水側ともにゆるめてください。
- (注) 湯側の逆止ボックスには、熱湯が溜まっている場合がありますので、やけどに注意してください。
- (4) 温度調節ハンドルを高温側に合わせて、水が出なくなってから、さらに低温側に回してください。
- (5) 水が出なくなったら、切替ハンドルをカラン側にして、再度温度調節ハンドルを高温側・低温側に回してください。

注意

湯温注意

高温の湯を使った後は、しばらく水を流してください。水栓内に残った高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

- (6) 再通水する時は、水抜きつまみを元通りに締めてからお使いください。

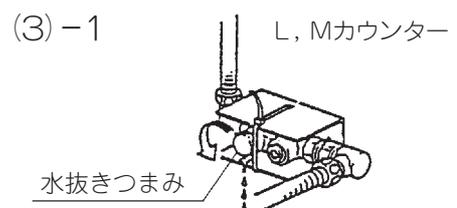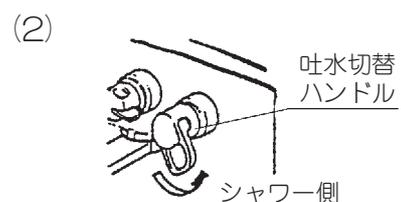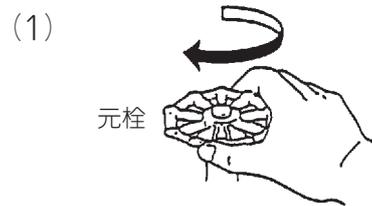

使用方法と使用上のご注意（続き）

水栓について（Hカウンター：横長ダブルカウンタータイプの場合）

水栓の「安全上のご注意」「お手入れ方法」等については付属の水栓取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。



禁止

シャワーホースを無理に引き出さないでください。
ホースが戻らなくなったり、ホースがはずれて水もれするおそれがあります。




禁止

シャワーホルダーに指を入れないでください。
指をはさみ、ケガをするおそれがあります。



注意

シャワーホースを約1m以上長く引き出してご使用になった場合は、シャワー使用後のホース収納は、シャワーホルダーに順次送り込みながら収納してください。（シャワーホースの自動収納機構はついていません。）

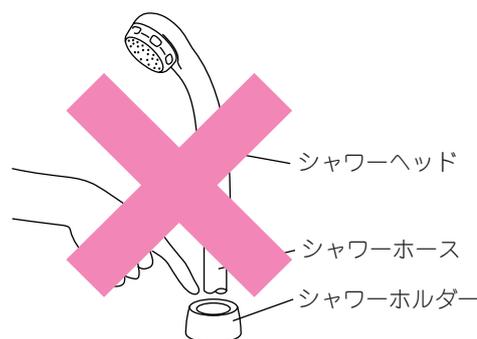

(9) 握りバーについて

浴室でのつかまり立ちや、移動の際にご使用ください。

移動や立ち上がりに便利です




注意



禁止

握りバーやランドリーパイプなどに、ぶらさがらないでください。
転倒などにより、ケガをするおそれがあります。

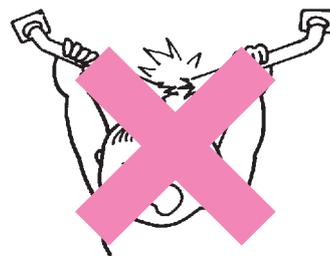

- 握りバーは表面が樹脂コーティング仕上になっておりますので、鋭利な物や、硬い物で傷をつけないでください。

使用方法と使用上のご注意（続き）

（10）ドアについて

使用しているドアは、出入りを容易にするため段差を少なくしてあります。

ドアの開閉は静かに

注意



禁止

ドアの急激な開閉はしないでください。

（ドアは静かに開閉してください。）

手や足をはさまれて、ケガをするおそれがあります。

ドアハンドルや引手に体重をかけないでください

ドアハンドルや引手にお子様がぶら下がらないようご注意ください

- 体重をかけたり、ぶらさがったりしますと、ドアがはずれケガをするおそれがあります。

ドアガラリに直接水をかけないようにしてください

ドアロックは水をきらいます

- ドアロックに水をかけたりしますとサビの原因となり、ロックの開閉がきかなくなる場合がありますのでご注意ください。

お湯の室外流出に注意

- 入浴時はきちんとドアを閉めてご使用ください。浴槽のあふれたお湯やハネたお湯が浴室外に出ることがあります。
- ドアのまわりに故意にシャワー等でお湯をかけないでください。ドアには換気などのためのスキマが設けてあるため、お湯が浴室外に出ることがあります。
- 浴槽満水状態で一気に入浴しないでください。あふれたお湯がドアのスキマから浴室外へ流れ出ることがあります。

出入口の排水溝を定期的に清掃してください

- 排水溝を月に1回は必ず清掃してください。排水溝がつまると床に流れた水が外にでます。
- 排水溝のカバーは必ず取付けてご使用ください。カバーを取付けずにご使用になられると、床に流れた水が外に出るおそれがあります。

使用方法と使用上のご注意（続き）

〈折戸仕様〉


錠は上部のみ掛かります。必ず障子を閉めた状態ですまみを操作してください。

浴室に入り中から錠をかける場合

- 上部つまみを上に上げてください。


錠をかけた浴室から出る場合

- つまみをもとにもどしてください。

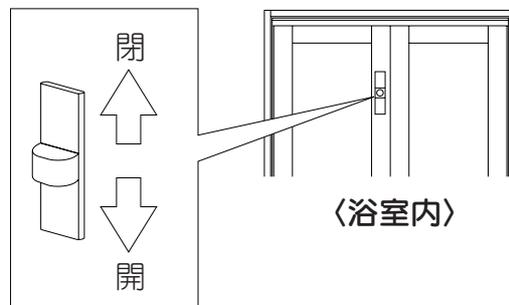


錠をかけてある浴室に入る場合

- 上部つまみを下にくだげてください。

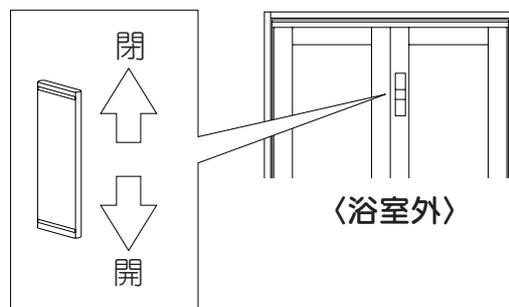


開閉が固くなった場合

- ドア中央部上の取付ネジをゆるめてラッチを下げて調整してください。調整後は取付ネジを必ず締めてください。

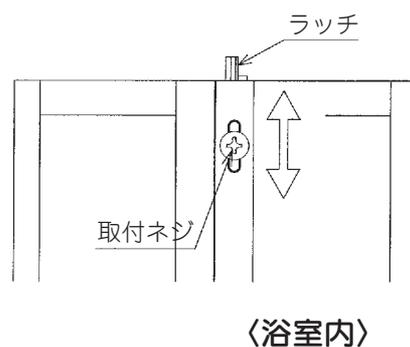

非常時の場合

- 脱衣室側ドア上コーナー部の両側のレバーを下げればドアを取り外すことができます。その際、ドア中棧手掛け部を持ち、浴室に倒れないように注意してください。
- ※非常の時以外は、レバーを操作しないでください。

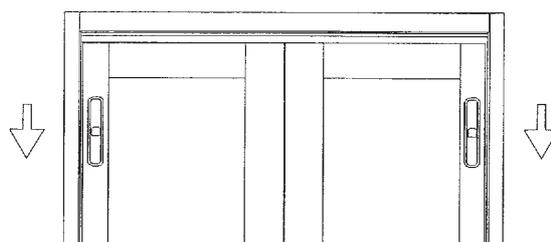

使用方法と使用上のご注意（続き）

〈框戸仕様〉

ドアロックは次の要領で施錠、解錠することができます。

浴室に入り中から錠をかける場合

- レバーハンドルの上のつまみ（サムターン）を90°回してください。

錠をかけた浴室から出る場合

- レバーハンドルの上のつまみ（サムターン）をもとにもどしてください。
レバーハンドルを下げますと、ロックは解除されます。





錠をかけてある浴室に入る場合

- つまみの溝にコイン等押し当てて回しますとロックが解除されドアを開くことができます。



非常時の場合

非常時は脱衣室側より次の要領で障子をはずすことができます。


- ① 非常着脱キャップを上スライドしてはずします。
- ② 非常着脱キャップを上下逆にして差し込みます。
- ③ レバーハンドルを持ちながら、非常着脱キャップを下にスライドし、ドアを浴室内側に傾けます。
- ④ アームストッパーを指で押し上げて、ドア上部をはずします。
- ⑤ ドアを持ち上げながらはずします。

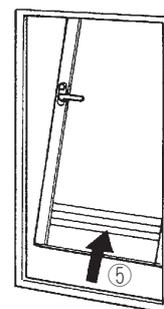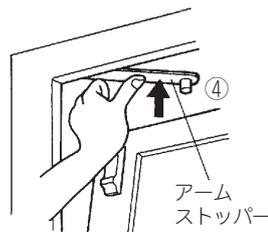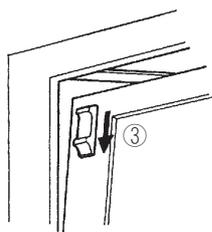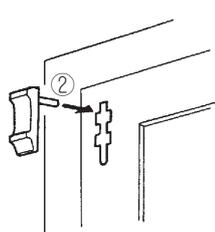

※非常の時以外は、キャップを操作しないでください。

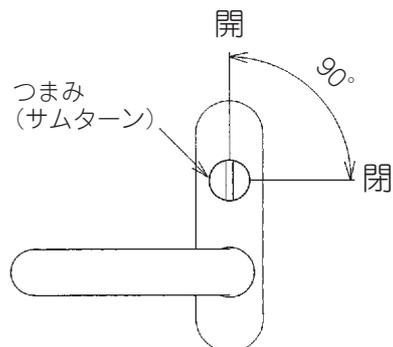

〈浴室内〉

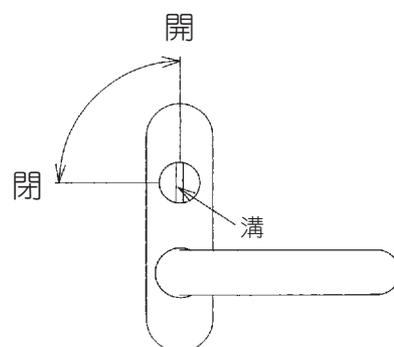


〈浴室外〉

使用方法と使用上のご注意（続き）

〈片引戸、3枚引戸仕様〉

浴室に入り中から錠をかける場合


- ハンドルの上のつまみ（サムターン）を90°回してください。

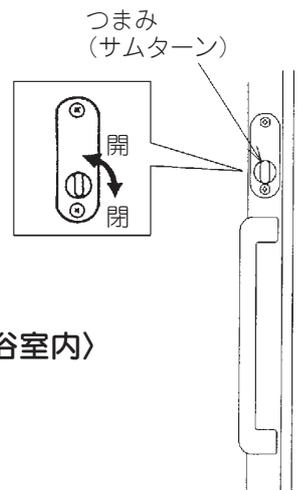

〈浴室内〉

錠をかけた浴室から出る場合

- ハンドルの上のつまみ（サムターン）をもとにもどしてください。

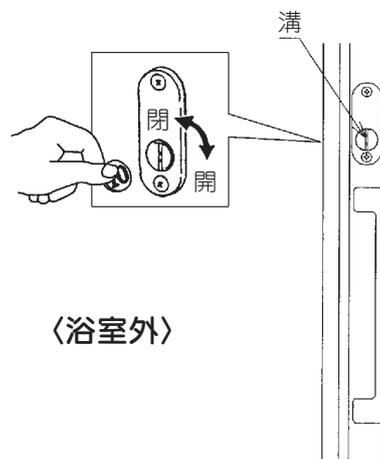

〈浴室外〉


錠をかけてある浴室に入る場合

- つまみの溝にコイン等を押し当てて回しますとロックが解除されドアを開くことができます。


キャッチャーのかかり具合が悪い場合

- 枠についているキャッチャーのネジをゆるめて左右に動かしてください。

〈アタリが強い場合〉

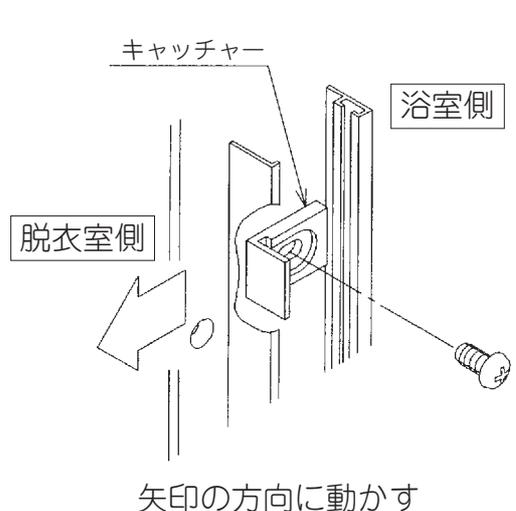

〈アタリが弱い場合〉

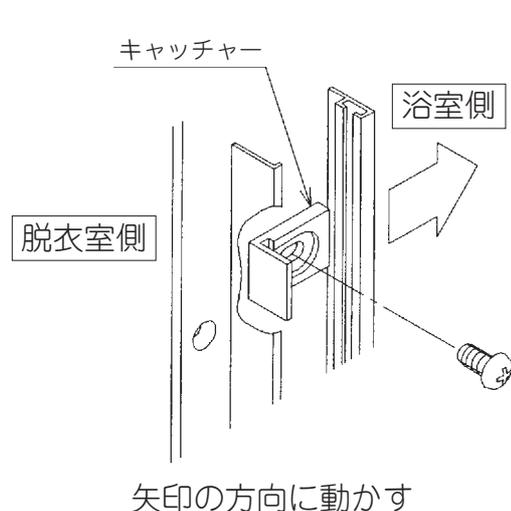

使用方法と使用上のご注意（続き）

(11) カウンターについて


浴室内で日常ご使用になる小物品を置く場所としてご利用ください。
カウンターは腰掛けではありません。腰掛けしないでください。

注意



禁止

カウンターを腰掛けとして利用しないでください。すべてケガをするおそれがあります。

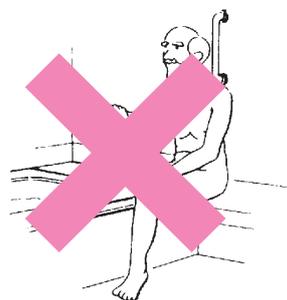

禁止

浴槽のふちや、カウンターの上に立ったり、飛び跳ねたりしないでください。
足をすべらせて、ケガをするおそれがあります。

- 衝撃を加えるような、荒いご使用はやめてください。
カウンター及び他の部材を傷めます。

(12) 点検口について

天井の点検口は配線・ダクト・換気扇の点検、洗い場点検口は配管の点検などに使用します。

点検の際に注意していただきたいこと

- 点検の際は、付属品の上や天井の上にとったり、天井にぶらさがったりしないでください。
- 脚立をご使用の際は、床面を保護して作業は安定なかたちで行ってください。

点検後は点検口をもと通りに正しく

- 点検が終わった後は、点検口をもとの位置に正しく取付けてください。
- 洗場点検口は防水上重要な場所であり、点検後は周囲のスキ間のない様にしっかり締めてください。

使用方法と使用上のご注意（続き）

注意



天井点検口のフタは設備点検時以外は、絶対にあけないでください。フタが外れ、落下してケガをしたり、湯気がもれて建物に影響をあたえるおそれがあります。




洗場の点検口は設備点検時以外は、絶対にあけないでください。水もれのおそれがあります。

(13) 火気禁止・薬品禁止



火気禁止

- 浴室内でタバコを吸ったり、その他火気（コンロ・ストーブ等）を使用しないでください。火災やコゲ等の原因になります。

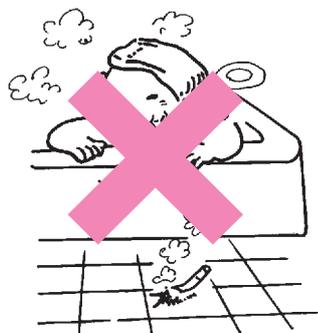

薬品の使用禁止

- 中性洗剤以外のクレンザー、みがき粉、シンナー、ベンジン、塩酸及び塩酸を含む洗剤、現像液、カビ取り剤などの薬品は使用したり、流したりしないでください。これらを使いますと、傷・ハガレの原因となり部品の腐食・サビなどの事故を起こすことがあります。
- 毛染液、染料は変色しますのでご注意ください。



硫黄系入浴剤の使用禁止

- 「湯の花」、「610ハップ」など硫黄系の入浴剤は使用しないでください。浴槽などのFRPおよび水栓などの金物を変色させるおそれがあります。



使用方法と使用上のご注意（続き）

(14) 浴槽と風呂フタについて

浴槽

- 浴槽に硬いものをぶつけないでください。硬いものや、先のとがったものをあてますと表面に傷がついたり、ヒビ割れの生じる事があります。
- 冷えきった浴槽には、直接熱湯（80℃以上）を入れないでください。表面が変色したりいたむ原因となります。

注意



浴槽に無理な力をかけないでください。ヒビが入って、水がもれるおそれがあります。



浴槽排水クサリ止め金具を無理に回したりしないでください。取付部がゆるむと、水もれします。



イオウ分の入った入浴剤は使用しないでください。配管部などをいため、水もれのおそれがあります。



湯温注意

入浴前に、必ず湯温を確認してください。ヤケドをするおそれがあります。



浴槽のふちに立ったり、カウンターなどには、絶対に乗らないでください。足をすべらせて、ケガをするおそれがあります。

バブルバス

詳細についてはバブルバスの取扱説明書をご覧ください

警告



次の方は使用しないでください。
○ 妊産婦 ○ 心臓疾患のある方 ○ 高血圧の方 ○ 泥酔者
身体に異常をきたすおそれがあります。



吸込口のカバーを外して使用しないでください。運転中に吸い込まれて、おぼれたり、髪の毛を巻き込む等ケガをするおそれがあります。
髪の毛が浴槽内へ浸った状態でポンプを運転しないでください。吸込口カバーより髪の毛が吸い込まれ、ケガや事故の原因になります。髪の毛を持ち上げて浴槽内へ浸らないようにしてください。

注意



15分以上の入浴はしないでください。心臓に負担をかけるおそれがあります。

使用方法と使用上のご注意（続き）

風呂フタ


- 浴槽にお湯を入れて放置しておく場合は、必ず浴槽にフタをしておいてください。

⚠ 警告



禁止

風呂フタの上に体重をかけたり、乗ったりしないでください。フタが外れたりして、ケガやヤケドをするおそれがあります。

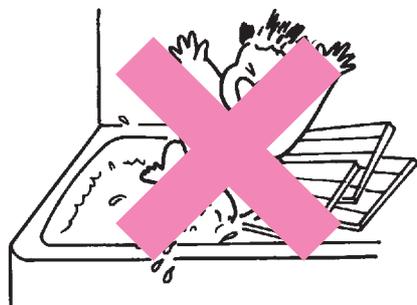

⚠ 注意



風呂フタ

風呂フタは、必ず浴槽に合ったものをお使いください。フタが外れたりして、ケガやヤケドをするおそれがあります。

風呂フタをご購入の際は、販売店もしくは **(株)日立ハウステック** の営業所またはサービス代理店までご連絡ください。

24時間風呂装置について

- 24時間風呂装置対応浴槽には、対応可能表示ラベルが貼付してあります。ラベルのない浴槽は、24時間風呂装置を継続してご使用になりますと、浴槽表面の荒れ、退色等の変化を生じるおそれがありますので、ご使用をさけてください。くわしくは販売店もしくは **(株)日立ハウステック** の営業所へご相談ください。

転倒に注意

- 浴室内はすべりやすいところです。特にお年寄りやお子様が入浴される時は十分ご注意ください。


使用方法と使用上のご注意（続き）

(15) 非常連絡ブザー（オプション）について

ボタンのまわりへ故意にシャワー等で水をかけないでください。
週に一回、ブザーが鳴ることを必ず確認してください。

非常時にも浴室外へ連絡できます

- **押す** ボタンを一度押すと、ブザーが鳴り続けて浴室外へ連絡できます。もう一度押すと止ります。

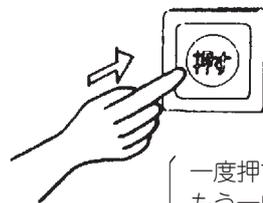


（一度押す : 鳴る
もう一度押す : 止まる）

(16) ポップアップ排水栓について（DXシリーズの場合）

お湯を入れる前に排水口が閉じている事をたしかめてください。

- ボタンを一度押すと、排水口のフタが上り排水できます。
もう一度押すと、排水口のフタが下り止水します。

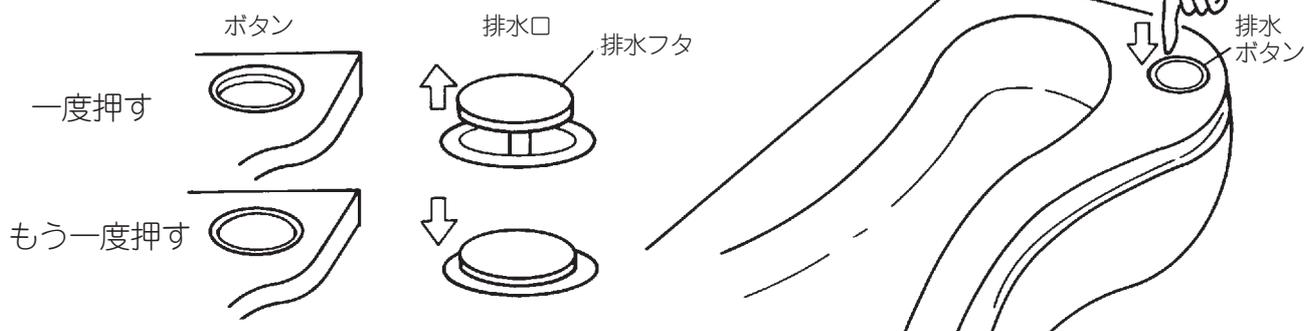


(17) スライドハンガー（オプション）について

- グリップ部レバーを握って、高さ調節をしてください。
手をはなした位置で止まります。

シャワーヘッドの高さを自由に変えられます

- 高さ調整
グリップ部レバーを握りハンガーを希望の位置まで上下にスライドさせ、レバーを放してください。一時固定されます。
- 角度調整
ハンガーは前後に動きますのでシャワーヘッドを掛け、角度調整をしてください。

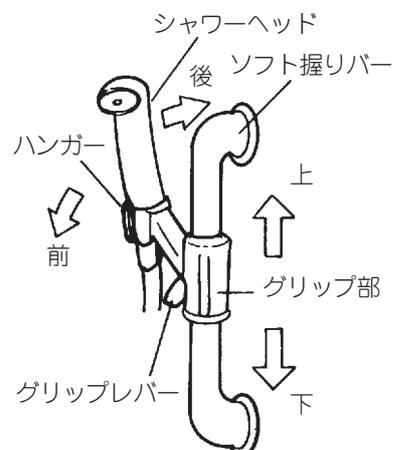

⚠ 注意



禁止

スライドハンガーをもって立上ったりしないでください。無理な力が加わり、上下に動き転倒するおそれがあります。

使用方法と使用上のご注意（続き）

(18) 床暖房について




警告



注意

電源を入れた状態で長時間座り続けたりしないでください。
幼児や体の不自由な方は、付添いなしでは使用しないでください。
低温やけどの恐れがあります。

- タイマーを「連続」あるいは設定時間にあわせて、スイッチを入れますとスイッチランプが点灯し、電源が入ります。
- 電源を入れてから約30分で床の表面温度が約15℃上昇します。
 - ・ 約35℃以上にはなりません。
 - ・ 気温が約15℃以上になりますと自動温度制御が働くため、一旦温度が上がっても下がりますが故障ではありません。
 - ・ 床表面には10℃前後の温度差があります。
- タイマーが「連続」の場合でもタイマーの動作音がしますが故障ではありません。

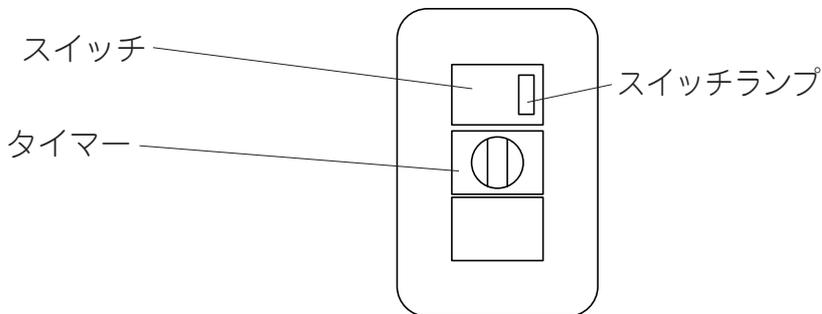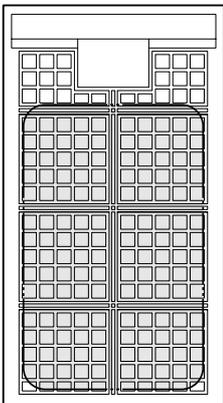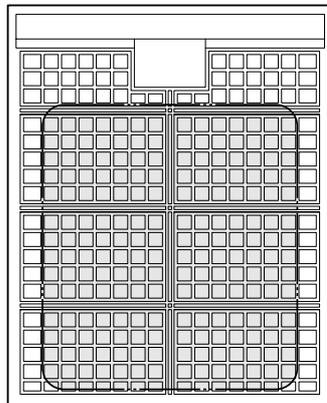
コントローラー	 <p>スイッチ</p> <p>タイマー</p> <p>スイッチランプ</p>
暖房範囲 (洗い場)	<p>1616サイズ</p>  <p>1621サイズ</p> 

4. お手入れ方法

長くご愛用いただくために日頃のお手入れをしてください。

お手入れに必要な用具

- 乾いたやわらかい布またはスポンジ
- 中性洗剤（バスクリナー）
（ご注意）
- 硬質タワシなどは使用しないでください。浴室内面が傷つくことがあります。

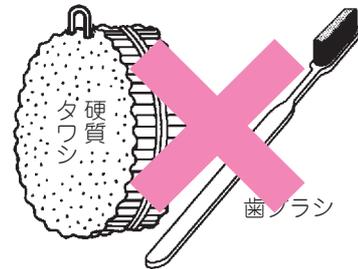

使ってはいけない薬品など

- 傷・ハガレの原因となり部品の腐食・サビなどを起こします。絶対にお使いにならないでください。



(1) 壁・天井・ドアのお手入れ

少なくとも週1回

- やわらかい布、またはスポンジに市販の中性洗剤をつけて、少なくとも週1回は水分、湯アカ・ホコリを拭き取ってください。

汚れが落ちにくいときは

- 消毒用アルコールなどをやわらかい布につけて拭き取ってください。

お手入れ方法（続き）

(2) 目地のお手入れ

床・壁・天井の継目部分にはめ込まれている目地材（コーキング剤）には、ゴミやアカがつきやすく、カビが発生することがあります。

少なくとも週1回はカビの予防を

- やわらかい布またはスポンジに中性洗剤をつけて、少なくとも週1回は目地部の汚れを拭きとってください。

お手入れの際注意していただきたいこと

- 目地材は防水性能上大切な役割をはたしております。取りはずしたり、傷つけたりしないようご注意ください。
（ご注意）
- お手入れするときは、歯ブラシ、タワシなどは使用しないでください。目地材をいため、水もれの原因となることがあります。

（万一、損傷等した場合は、デパート・スーパー等で内容をご説明のうえ、シリコーン系シーリング剤をお買い求めいただきお使いください。ただし、DXシリーズアクリル浴槽搭載の浴室については、脱アルコール系シーリング剤をお使いください。くわしくは、販売店もしくは**㈱日立ハウステック**の営業所へご相談ください。）

(3) 目皿・排水トラップのお手入れ

排水トラップは臭気止めの効果をはたす重要な部品です。

（DXシリーズでは、浴槽側にもトラップがありますのでエプロンはずして清掃してください。）

排水トラップは常に清潔に


- トラップ内に毛髪やゴミが詰まると、排水能力が低下し不衛生になるばかりでなく、床面に水があふれたり水もれの原因になります。週に1回は清掃してください。
- 万一詰まった場合はすぐに取り除いてください。

掃除が終わったら

- 1) 目皿を正しく取付けて下さい。
- 2) 封水を保つため、必ずバケツ1パイの水を流してください。

お掃除の手順

- 1) 上目皿をはずします。
- 2) 目皿を回して排水トラップからはずします。
- 3) 排水トラップの中の毛髪やゴミを取り除きます。

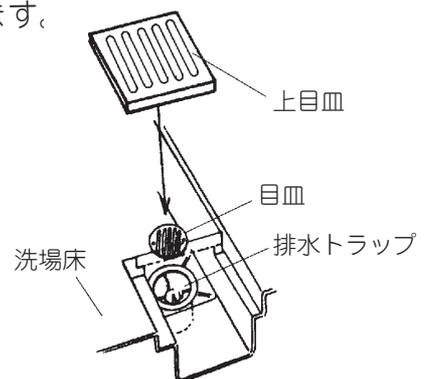

お手入れ方法（続き）

（4）床及び浴槽のお手入れ

湯アカや石けんカスはその日のうちにお掃除を

- 湯アカは乾いてからでは落ちにくくなります。
- ご入浴後排水するときに、やわらかい布またはスポンジで床や浴槽をかるく水洗いしてください。
- 中性洗剤をお使いになれば、さらに美しくなります。



上目皿はこまめにお手入れ

- 上目皿は上にもち上げて取り外すことができます。湯アカや石けんカスの特にたまる所ですので、水洗いや中性洗剤で、こまめに洗い落としてください。
- 上目皿は、模様面が表面です。

汚れが落ちにくいときは

- 消毒用アルコールなどをやわらかい布にしみこませて拭き取ってください。

ポップアップ排水栓

- 押しボタン周囲・排水口周囲は週に1回程度洗浄してください。
- 押しボタンのフタ・排水口のフタをはずして、内側を洗浄してください。



お手入れ方法（続き）

(5) ドア排水溝カバーのはずし方と清掃方法


下記の要領でカバーをはずし、月1回程度は排水溝を清掃してください。

〈折戸仕様〉

- (1) 障子を閉じた状態で、ツマミを軽く起こします。 (2) ツマミ側から斜めに引き上げます。


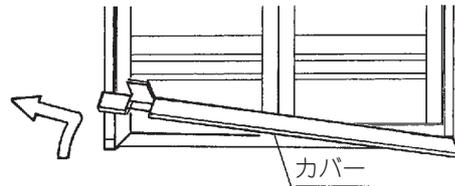
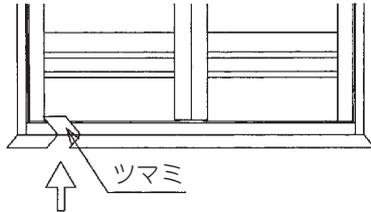


- (3) 取付は、逆の手順で行います。カバーを下枠凹部に引っかけ、板パネにカチッと音がするまで確実に押し込んでください。排水溝のカバーをはずした状態でご使用になりますと、床に流れた水が外に出るおそれがあります。また、ツマミは必ずおろしてください。おろさずにドアを閉じると破損するおそれがあります。

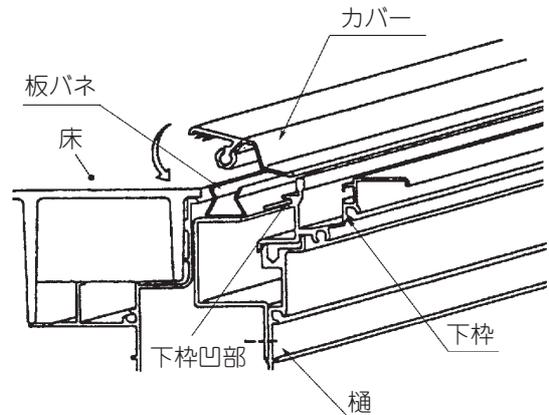


〈框戸仕様〉

- (1) ドアを全開にします。 (2) ツマミを軽く起こします。 (3) ツマミ側から持ち上げます。

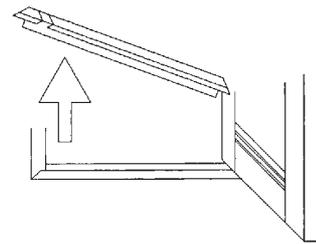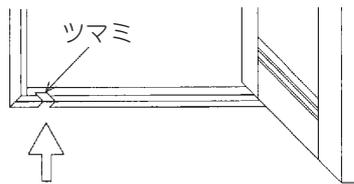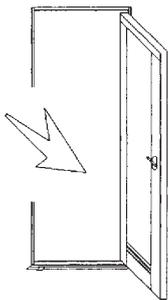


- (4) 取付は、逆の手順で行います。排水溝のカバーは板パネにカチッと音がするまで確実に押し込んでください。排水溝のカバーをはずした状態でご使用になりますと、床に流れた水が外に出るおそれがあります。また、ツマミは必ずおろしてください。おろさずにドアを閉じると破損するおそれがあります。

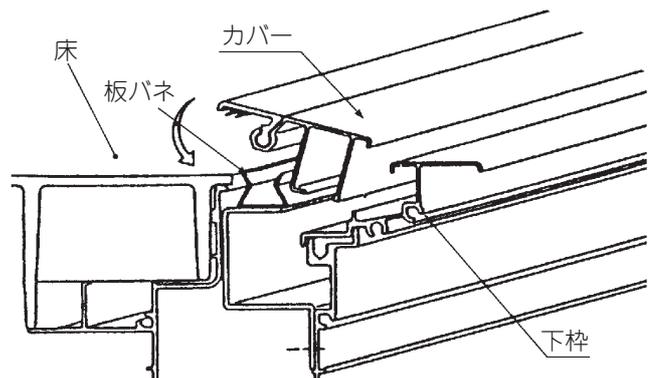


お手入れ方法（続き）

〈片引戸仕様〉


(1) ツマミを軽く起こします。

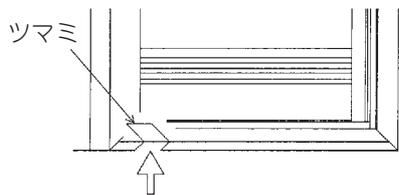

(2) ツマミ側から持ち上げます。

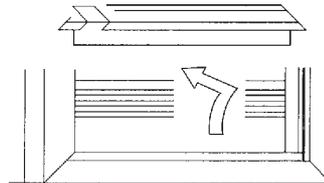


(3) 取付は、逆の手順で行います。排水溝のカバーは板バネにカチッと音がするまで、確実に押し込んでください。排水溝のカバーをはずした状態でご使用になりますと、床に流れた水が外に出るおそれがあります。また、ツマミは必ずおろしてください。

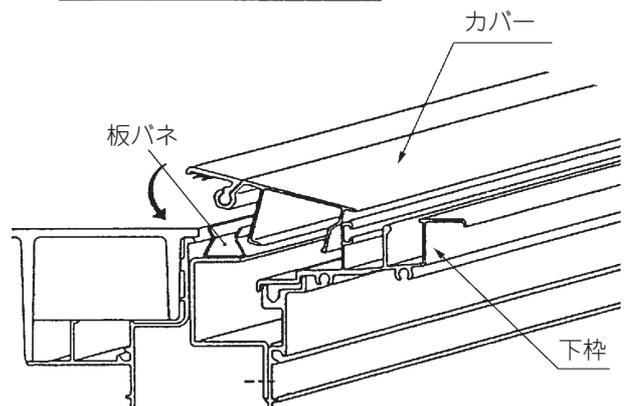


〈3枚引戸仕様〉


(1) 固定側障子のツマミネジを外します。

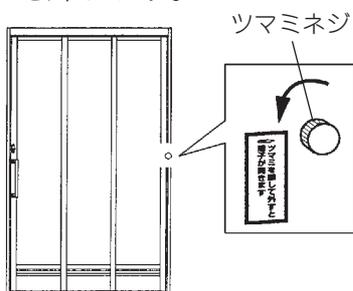


(2) 障子を持ち上げて

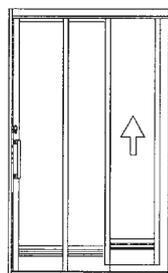


(3) 下部を手前に引きながら、下ろすと障子が外れます。この手順で全て外してください。

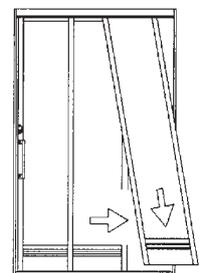


(4) ツマミを軽く起こします。

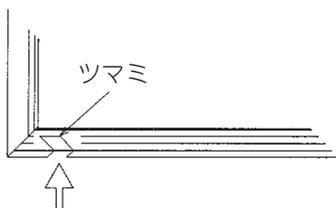

(5) ツマミ側から持ち上げます。

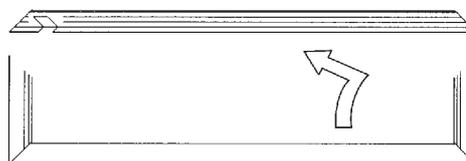


(6) 取付は、逆の手順で行います。レールを下枠凹部に引っかけ、板バネにカチッと音がするまで確実に押し込んでください。また、ツマミは必ずおろしてください。

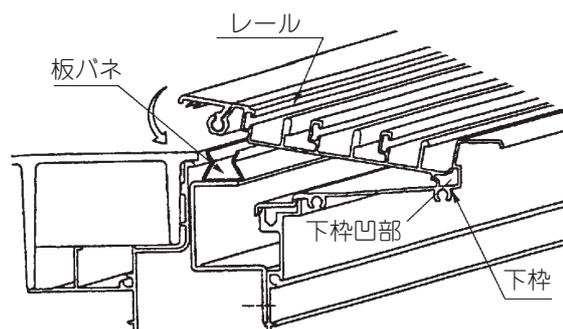

お手入れ方法（続き）

〈ストレーナーの取り外し方〉…折戸、3枚引戸仕様

折戸仕様と3枚引戸仕様の場合、排水溝内のストレーナーを下記要領で取り外し清掃してください。

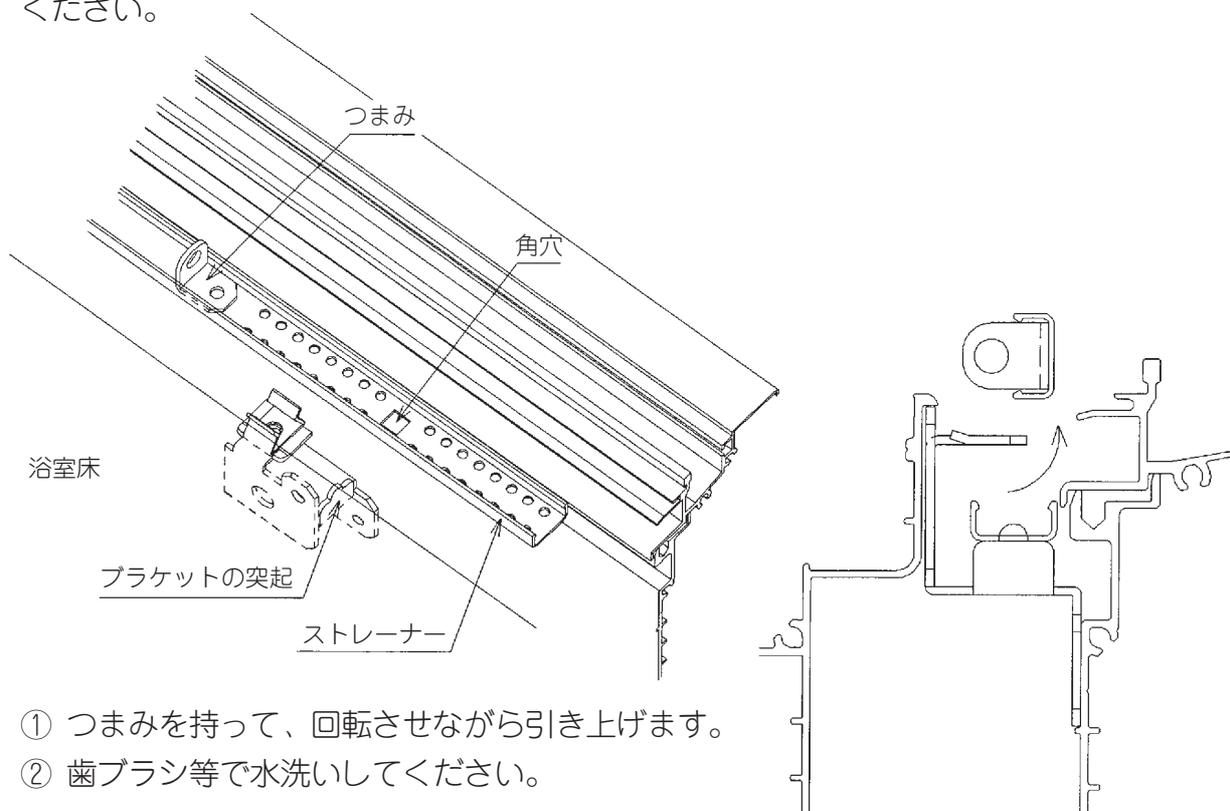

- ① つまみを持って、回転させながら引き上げます。
- ② 歯ブラシ等で水洗いしてください。



注意



禁止

ストレーナーの両端部は直接手を触れたり、振り回したりしないでください。ケガをするおそれがあります。

- ③ ①の逆の手順で入れてください。
ストレーナーの角穴にブラケットの突起が入るように、おさめてください。

〈排水溝の清掃方法〉

排水溝は常に清潔に保つ様、月1回程度は清掃して下さい。

臭気が漏れたり、床に流れた水が外に出るおそれがあります。

また、清掃は直接手を入れずに、ブラシ等で水洗いしてください。

※排水溝内に髪の毛やゴミ等がある場合は、割りばし等で拾い上げてください。

（排水管の中に流すとつまりの原因となります。）

※洗剤を使用する場合は市販の中性洗剤をお使いください。

（排水溝の表面をいためますので酸性、アルカリ性の洗剤は絶対に使わないでください。）

お手入れ方法（続き）

(6) 水栓のお手入れと点検

⚠ 注 意

年に1度は、配管の回りを見て水漏れがないか確認してください。

部品の劣化・磨耗による漏水が発見できず、家財などを濡らすおそれがあります。

器具がいつまでも美しく保たれるよう日頃のお手入れをお願いします。

〈軽い汚れの場合〉

水またはぬるま湯に浸した布をよく絞って、汚れを拭き取ってください。

〈ひどい汚れの場合〉

中性洗剤をぬるま湯で薄めて、柔らかい布で汚れを拭き取り、その後、乾いた布で仕上げてください。



(お願い)


*みがき粉、クレンザーなど粒子の粗い洗剤やスチール、ナイロンタワシは、器具の表面を傷付けますので使用しないでください。

*酸性洗剤、塩素系漂白剤、銹物性潤滑剤、シンナー、ベンジンなどは、器具の樹脂部分（ハンドル、シャワーヘッド、パッキンなど）を傷めますので使用しないでください。



吐水口金具内にゴミ・水アカ等が詰まっていると吐水量の減少や吐水の乱れ、水切れが悪いなどの不具合が生じます。定期的なお手入れをお願いします。

(1)

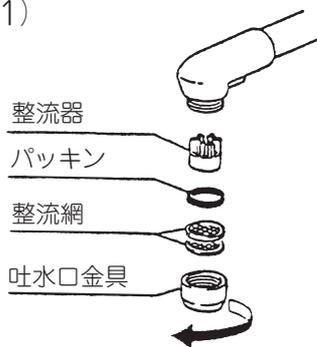

吐水口金具を左に回してはずしてください。

(お願い)


吐水口金具内部の部品を紛失しないよう、ザルなどで受けをしてください。

(2)



整流網と整流器をよく水洗いし、砂・ゴミなどを完全に除去してください。

(3)

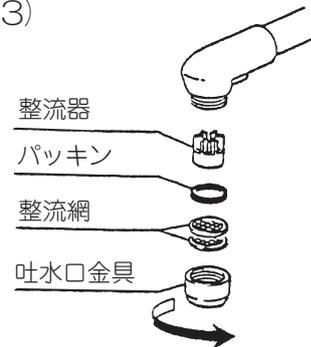

パッキン・整流網を順に吐水口金具に入れ、吐水口にねじ込んでください。


お手入れ方法（続き）

ストレーナの清掃


ストレーナにゴミ・水アカ等が詰まっていると、吐水量が少なくなったり、給湯器の着火が悪くなり、温度調節がしづらくなりますので、下記の方法でストレーナの清掃をおこなってください。

（注）湯側のストレーナ内には、熱湯が溜まっている場合がありますので、やけどをしないよう注意してください。

〈デッキタイプの場合〉

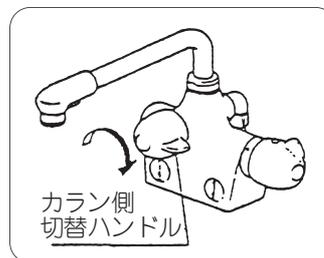


切替ハンドルを右側に回し、吐水状態にします。元栓を、右いっぱいまで回して締め込み、湯・水を完全に止めます。

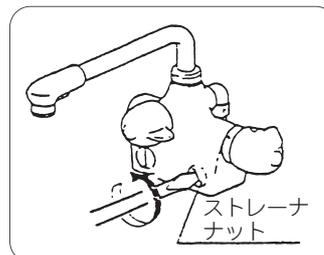

ストレーナ（逆止弁付）を大型の⊖ドライバーで左に回してはずします。（上図は水側の場合）



ストレーナ内部のゴミ・水アカ等を完全に洗い流します。

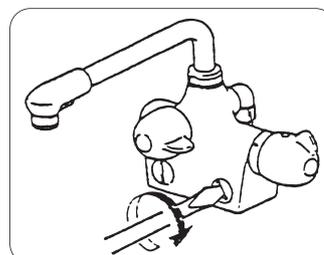


ストレーナ（逆止弁付）を器具の本体にねじ込みます。ねじ込む際、ストレーナナットが回らなくなるまで、確実にねじ込んでください。

お手入れ方法（続き）


〈ビルトイン水栓：Mカウンターの場合〉



切替ハンドルを右に回し、吐水状態にしてください。

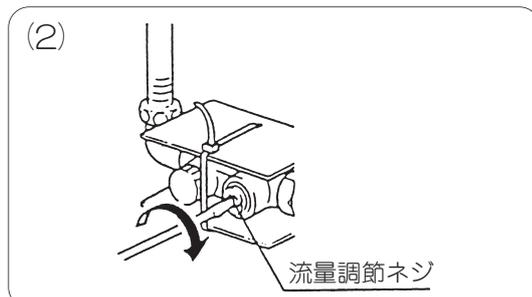


逆止ボックスの流量調節ネジ⊖ドライバーで右にいっぱいまで回して締め込み、湯・水を完全に止めてください。

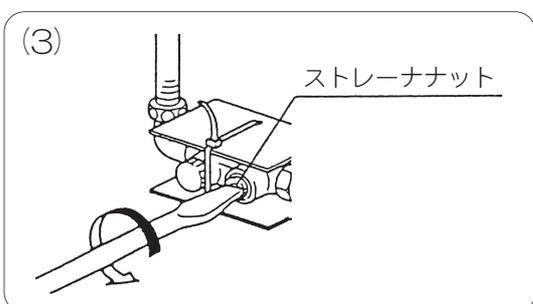

ストレーナナットを大型の⊖ドライバーで左に回してはずしてください。




ストレーナ内部のゴミ・水アカ等を完全に洗い流してください。

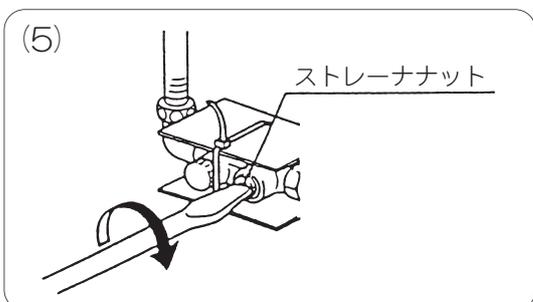


ストレーナをストレーナナットにはめ、逆止ボックスにねじ込んでください。ねじ込む際、ストレーナナットが回らなくなるまで、確実にねじ込んでください。

お手入れ方法（続き）


〈ビルトイン水栓：Hカウンターの場合〉

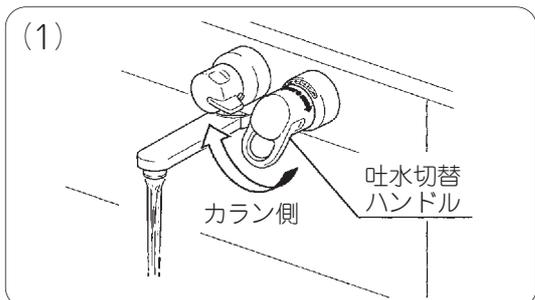


吐水切替ハンドルを左方向に回し、吐水状態にしてください。

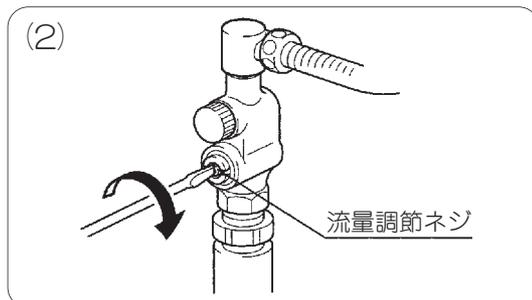


ストレーナ止水栓の流量調節ネジを⊖ドライバーで右にいっぱいまで回して締め込み、湯・水を完全に止めてください。

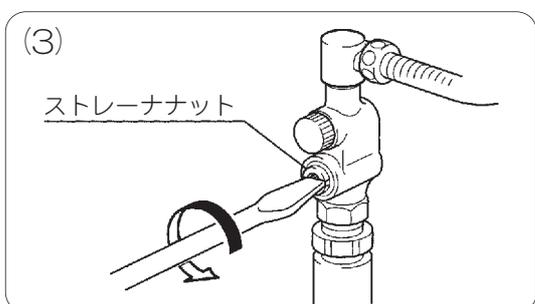

ストレーナナットを大型の⊖ドライバーで左に回してはずしてください。

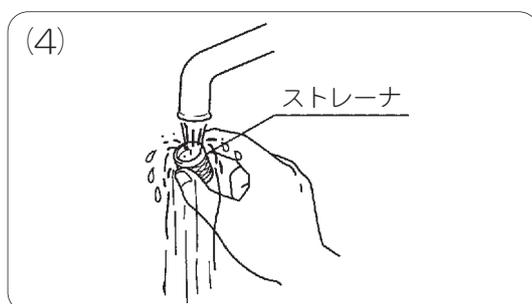

ストレーナ内部のゴミ・水アカ等を完全に洗い流してください。

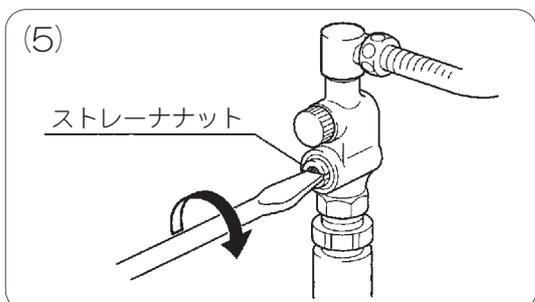


ストレーナをストレーナナットにはめ、ストレーナ止水栓にねじ込んでください。ねじ込む際、ストレーナナットが回らなくなるまで、確実にねじ込んでください。


お手入れ方法（続き）

流量調節


〈デッキタイプの場合〉

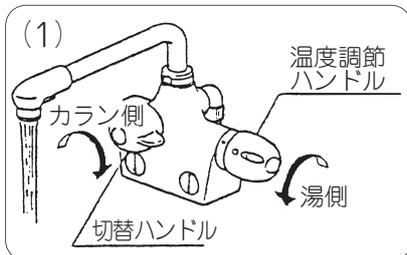

(1) 切替ハンドルを吐水パイプ側全開にした後、温度調節ハンドルを湯側いっぱい回して、吐水の太さを確認してください。

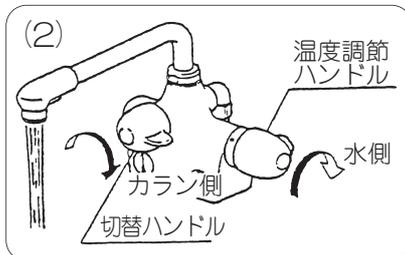

(2) 切替ハンドルを吐水パイプ側全開にした後、温度調節ハンドルを水側いっぱい回して、吐水の太さを確認してください。

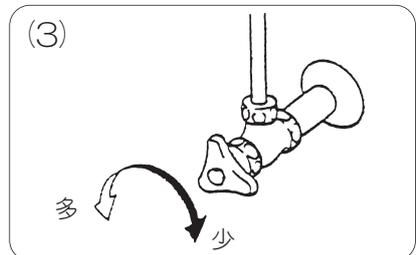

(3) 止水栓を右に回すと流量が少なくなり、左に回すと多くなりますので湯側の太さと同程度になるよう水側を調節してください。


〈ビルトイン水栓：Mカウンターの場合〉



(1) 切替ハンドルをカラン側全開にした後、温度調節ハンドルを高温側いっぱい回して、吐水の太さを確認してください。




(2) 切替ハンドルをカラン側全開にした後、温度調節ハンドルを低温側いっぱい回して、吐水の太さを確認してください。

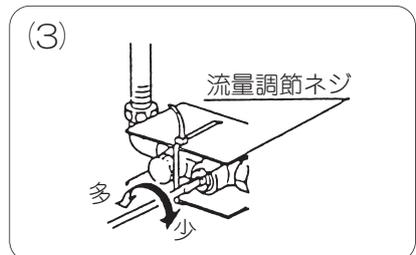

(3) 流量調節ネジを右に回すと流量が少なくなり、左に回すと多くなりますので湯側の太さと同程度になるよう水側を調節してください。


〈ビルトイン水栓：Hカウンターの場合〉

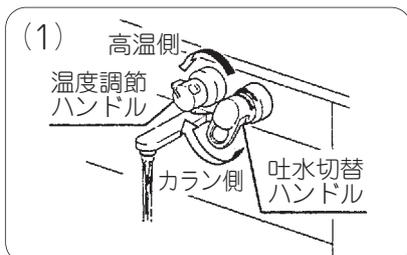

(1) 切替ハンドルをカラン側全開にした後、温度調節ハンドルを高温側いっぱい回して、吐水の太さを確認してください。



(2) 切替ハンドルをカラン側全開にした後、温度調節ハンドルを低温側いっぱい回して、吐水の太さを確認してください。

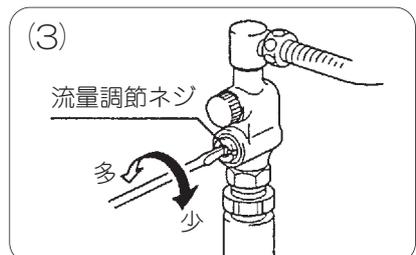

(3) 流量調節ネジを右に回すと流量が少なくなり、左に回すと多くなりますので湯側の太さと同程度になるよう水側を調節してください。

⚠ 注意

吐水されている湯や、吐水口部分は高温になっていますので直接肌を触れないでください。
やけどをするおそれがあります。

⚠ 注意

湯側（左側）の配管は高温になっていますので直接肌を触れないでください。
やけどをするおそれがあります。

お手入れ方法（続き）

(7) シャワーホースのお手入れ

少なくとも週1回

- やわらかい布、またはスポンジに市販の中性洗剤をつけて、少なくとも週1回は水分、湯アカ・ホコリを拭き取ってください。

汚れが落ちにくいときは

- 消毒用アルコールなどをやわらかい布につけて拭き取ってください。

(8) 灯具の交換方法

電源スイッチを入れても浴室灯がつかないときは、電球が切れていることが考えられます。次の手順で交換してください。

- ①電源スイッチを切ってください。(OFFにする)
- ②グローブを左に回してはずしてください。
- ③電球 (60W以下) を取り替えてください。
- ④ゴムパッキンを忘れずに入れてからグローブを右に回して取り付けてください。

モ子型灯具



半円型灯具



交換時の注意

- 電源スイッチは必ず切ってから作業をしてください。
- 電球表面温度が下がったのを確認してから作業をしてください。
- ぬれた手での交換作業は危険です。
- **電球はセットされているワット数(W)のものと同じものをお求めください。**

<60W以下>

セットされているワット数より大きいものをご使用になりますとグローブが加熱し事故につながります。

- ゴムパッキンはグローブ内に湯気を入れない役目をしております。忘れずに入れてください。また、はみだしたり、ねじれたりしないようお確かめください。

お手入れ方法（続き）

警告



灯具・換気扇のお手入れの場合は、必ず電源を切ってから作業をしてください。感電やケガをするおそれがあります。

注意



電球の交換や換気扇の掃除をする時は、必ず安定した踏み台をお使いください。バランスをくずして転倒し、ケガをするおそれがあります。


(9) 浴槽下及びバランス釜循環パイプのお手入れ

浴槽下も週1回のお手入れを 〈DXシリーズの場合〉

- 浴槽の下にホース等で放水して掃除してください。

循環パイプの中についた湯アカもとりましょう

- ① 循環パイプの上部のカバーを取りはずします。
- ② ホース等を循環パイプの中にさしこみ勢いよく放水して湯アカをとり除いてください。

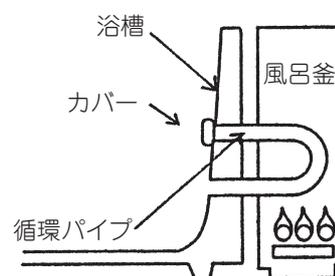


(10) 消耗部品の交換

- 次の部品は、消耗部品です。耐久部品ではありませんので、傷みが生じた場合交換してください。

消耗部品……排水栓（鎖付き）、風呂フタ、電球、水栓のパッキン類

※保証期間経過後、及びご注意事項をお守りいただけなかった場合の交換・修理は有料となります。

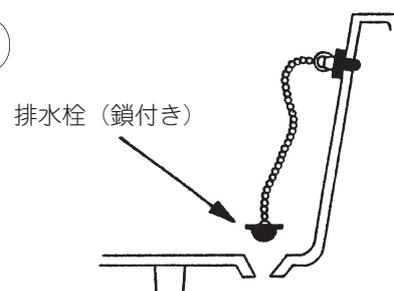

5. アフターサービスについて

- 保証期間内および保証期間経過後の修理につきましても、お買い求めの販売店または営業所にご相談ください。
- このバスルームには保証書がついています。
- 保証書は、記載内容をご確認いただき大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げの日から2年間です。(ただし、水栓、シャワーなどの取付器具類およびメジ、コーキング部などについては1年間とします)
- 保証期間中でも有料になることがありますので、ご了承ください。(保証書に詳細を記載してありますので、そちらをご覧ください。)

6. 浴槽・床パンなどの廃棄について

このバスルームを廃棄処分される場合は、許可を受けている処理業者に処理を依頼してください。

7. 故障かなと思ったら

商品に故障が生じたときは次の点をお調べになってから、お買い求めの販売店、またはお近くの**(株)日立ハウステック**の営業所にご相談ください。

現象	原因	処置方法
鏡表面の汚れが取れない。	水滴が乾いて、こびりついたためです。	クリームクレンザーにて、お手入れしてください。
排水が悪い。	ゴミが溜まっていますか。	トラップのゴミを取除き、捨ててください。(排水口の中には捨てないでください。)
洗髪時の泡が残る。	泡の量が多いと、水といっしょに流れないためです。	シャワーをかけて流してください。
照明が点灯しない。	球切れではありませんか。	スイッチおよびブレーカーを切って、新品の電球(60W以下)に交換してください。
天井に水滴がたまる。	湯気やミストなどが天井に付き、成長してできたものです。	入浴後は換気扇を回したり、窓をあけるなどして、浴室を乾燥させてください。残り湯がある場合は、必ず風呂フタをしてください。
水栓金具のハンドルを回すと、カンまたはブーンという音がする。	配管が振動する音です。	水栓金具のハンドルは、ゆっくり回してください。
シリコン、目地にカビが生える。	浴室の換気と手入れは十分ですか。	入浴後は換気扇を回したり、窓をあけるなどして、浴室を乾燥させてください。カビは一度生えると、カビ取剤や漂白剤ではきれいに取除くことはできません。取替える場合は、販売店にご相談ください。
水栓から水が漏れる。	パッキンが劣化していることがあります。	パッキンは消耗品ですので、水漏れが発生したら、お買上げの販売店または、別記の (株)日立ハウステック の営業所へお問い合わせください。

故障かなと思ったら（続き）

現象	原因	処置方法
水栓の吐水量が少なくなり、温度調節が悪くなった。	水栓のストレーナーに、ゴミが詰まっていることがあります。	水栓のストレーナーを、掃除してください。掃除方法については器具の取扱説明書をごらんください。
床暖房のスイッチを入れても、床が暖かにならない。	安全のための温度制御（サーモスタット）を搭載しています。	夏場など気温（室温）が高い場合は、自動温度制御が働き電気が流れません。気温（室温）が下がりますと自動的に電気が流れ床が暖かになります。
換気扇を運転しながら入浴すると、換気扇より水が落ちてくる。	冬期などは特に湿気を多く含んだ空気が、換気扇（グリル部）につき、水滴となって落下しますが、異常ではありません。	故障などではありません。入浴後もしばらくの間、換気扇を運転させてください。
ホームバブルが作動しない。	_____	付属の取扱説明書に従い診断を行なってください。それでも作動しない場合は、お買上げの販売店にご相談ください。
お掃除の際に洗場の排水口に洗面器の水を急激に流すと浴槽の排水口の水位が上がる。	浴槽の排水口と洗場の排水口は直接繋がっています。においを通さない為の水が留めてありますので異常ではありません。	故障などではありません。静かに水を流してください。
洗場に小さな水玉が残り、なかなか乾かない。	水をはじき易い強化プラスチックで作られている為、どうしても一部の水が残ることがあります。異常ではありません。	_____

以上の処置で正常にならない場合には、お買上げの販売店へ連絡してください。

●万ーの際は……

故障や異常がありましたら、最寄りの(株)日立ハウステックの営業所またはサービス代理店まで、ご連絡ください。さっそく修理点検におうかがいします。

※お取り扱い、又はお手入れが適当でないために生じた補修及び部品交換などは有償となりますのでご了承ください。

日立ハウステックの修理依頼のお問い合わせは



0120-10-2471

日立ハウステックサービス網一覽表

区分	社名	〒	所在地	電話
東北地方	(有)青森日化サービス	039-3321	青森県東津軽郡平内町大字小湊字新道46-203	(0177)55-4596
	岩手日化サービス(株)	020-0402	岩手県盛岡市黒川22-56	(019)696-5611
	秋田日化サービス(株)	010-0802	秋田県秋田市外旭川字三千刈106-1	(018)863-0648
	(株)山形日化サービス	994-0002	山形県天童市大字乱川3640-3	(023)652-3210
	(株)宮城日化サービス	981-0954	宮城県仙台市青葉区川平1-5-30	(022)278-2087
	福島日化サービス(株)	963-0725	福島県郡山市田村町金屋字新屋81-2	(024)944-4815
関東地方	★東京日化サービス(株)	185-0022	東京都国分寺市東元町4-16-13	(042)323-5634
	東京住宅機器サービス(株)	351-0113	埼玉県和光市中央1-5-44	(048)469-3511
	埼玉日化サービス(株)	330-0038	埼玉県さいたま市宮原町2-111-8	(048)666-1101
	(株)栃木日化サービス	321-0971	栃木県宇都宮市海道町511-3	(028)662-2662
	茨城日化サービス(株)	312-0063	茨城県ひたちなか市田彦434-1	(029)274-2451
	群馬日化サービス(株)	373-0847	群馬県太田市西新町13-14	(0276)31-6290
	中央日化サービス(株)	262-0013	千葉県千葉市花見川区犢橋町1627-12	(043)259-2971
	神奈川支店	224-0806	神奈川県横浜市戸塚区上品濃1-13	(045)820-1771
山梨日化サービス(株)	409-3853	山梨県中巨摩郡昭和町築地新居907-1	(055)275-6911	
北陸信越	長野日化サービス(株)	380-0941	長野県長野市大字安茂里2925	(026)228-6138
	新潟日化サービス(株)	950-0807	新潟県新潟市木工新町443-1	(025)272-0080
	★北陸日化サービス(株)	921-8002	石川県金沢市玉鉾5-50	(076)291-1167
東海地方	中部日化サービス(株)	939-8214	富山県富山市黒崎111-1	(076)493-6612
	中部日化サービス(株)	492-8425	愛知県稲沢市増田北町109番地の5	(0587)23-2800
	岐阜営業所	500-8282	岐阜県岐阜市茜部大川1-94	(058)273-8744
	三重支店	514-0003	三重県津市桜橋1-682	(059)228-1367
近畿地方	静岡支店	422-8036	静岡県静岡市敷地2-26-28	(054)237-8001
	近畿日化サービス(株)	567-0851	大阪府茨木市真砂3-6-3	(0726)32-7212
	京滋営業所	520-0106	滋賀県大津市唐崎3-5-3	(077)578-3775
	和歌山営業所	640-8392	和歌山県和歌山市中之島308	(073)473-1534
	神戸営業所	658-0045	兵庫県神戸市東灘区御影石町1-6-34	(078)841-0571
	奈良日化サービス(株)	639-1053	奈良県大和郡山市千日町25-2	(074)355-0437
中国地方	(株)兵庫日化サービス姫路	671-1151	兵庫県姫路市広畑区早瀬町1-48-3	(0792)39-4777
	★大和環境保全(株)	601-8363	京都府京都市南区吉祥院嶋野間詰町32	(075)681-1547
	広島日化サービス(株)	734-0013	広島県広島市南区出島2-4-34	(082)255-1580
	山口住機サービスセンター	753-0831	山口県山口市大字平井291	(0839)23-4724
	★防府環境設備(株)	747-0825	山口県防府市新田築地375	(0835)22-5620
	★(有)浄管センター	720-0004	広島県福山市御幸町中津原1678-1	(0849)55-8181
四国地方	★(有)島根浄化槽サービスセンター	690-0057	島根県松江市新町38-3	(0852)26-2626
	★(株)コスモス	728-0022	広島県三次市西酒屋町538-1	(08246)3-4008
	愛媛日化サービス(株)	790-0043	愛媛県松山市保免西2-3-11	(089)971-2230
	(有)香川日化サービス	761-0104	香川県高松市高松町1452-19	(087)841-4922
	徳島日化サービス(有)	770-8070	徳島県徳島市八万町寺山240-1	(088)668-4587
	★(株)四国清掃工業	780-8016	高知県高知市南の丸町12-7	(088)833-4128
九州地方	★福岡日化サービス(有)	814-0141	福岡県福岡市城南区西片江2-29-7	(092)861-3195
	リフォームサービス	803-0836	福岡県北九州市小倉北区中井5-17-4	(093)583-3463
	(有)大分日化サービス	870-0921	大分県大分市萩原2-13-28	(097)573-1330
	(株)佐賀日化サービス	840-0862	佐賀県佐賀市嘉瀬町大字扇町2398-1	(0952)22-7485
	長崎営業所	854-0001	長崎県諫早市福田町2567-7	(0957)21-0300
	(有)熊本日化サービス	860-0073	熊本県熊本市島崎1-31-14	(096)354-0878
	(有)宮崎日化サービス	880-0301	宮崎県宮崎郡土佐原町大字上田島3945-19	(0985)74-3024
	(株)福岡住機サービス	890-0034	鹿児島県鹿児島市田上7-19-15	(099)282-9611

★印は浄化槽のみのサービス会社ですのでご注意ください。

(平成13年11月現在)※事業所名・住所・電話番号は変更する場合がありますのでご了承ください。

日立ハウステック販売店一覧表

区分	社名	〒	所在地	電話
販売店	(株)日立ハウステック東日本	173-0004	東京都板橋区板橋1-42-2	(03)5248-5600
	東京支店	173-0004	東京都板橋区板橋1-42-2	(03)5248-5600
	東京西支店	190-0022	東京都立川市錦町3-5-23(広瀬ビル)	(0425)22-6621
	千葉支店	262-0033	千葉県千葉市花見川区幕張本郷2-41-3	(043)213-7850
	神奈川支店	244-0804	神奈川県横浜市戸塚区前田町501-14	(045)825-0211
	北関東支店	330-0038	埼玉県さいたま市宮原町2-125-11	(048)665-1511
	東関東支店	310-0911	茨城県水戸市見和1-336-6	(029)227-1011
	東北支店	981-3121	宮城県仙台市泉区上谷刈1-5-37	(022)771-8350
	新潟支店	950-0913	新潟県新潟市鏡1-16-20	(025)243-3771
	甲信支店	400-0116	山梨県中巨摩郡奄王町玉川1433	(055)276-2012
	長野営業所	381-0034	長野県長野市大字高田藤倉1505-1	(0262)27-0340
	北海道支店	007-0841	北海道札幌市東区北41条東13-2-10	(011)750-5600
	(株)日立ハウステック西日本	567-0047	大阪府茨木市美穂ヶ丘5-3	(0726)25-7991
	関西支店	567-0047	大阪府茨木市美穂ヶ丘5-3	(0726)25-7991
	神戸営業所	658-0045	兵庫県神戸市東灘区御影石町1-6-34	(078)856-9701
	姫路営業所	672-8045	兵庫県姫路市飾磨区中野田2-65	(0792)35-6160
	中部支店	481-0038	愛知県西春日井郡西春日町大字徳重字御宮前62	(0568)25-3271
	静岡営業所	422-8036	静岡県静岡市敷地2-26-28	(054)237-9177
	北陸支店	920-0067	石川県金沢市二宮町15-13	(076)231-1651
	福井営業所	918-8237	福井県福井市和田東1-608	(0776)25-6369
	富山営業所	939-8214	富山県富山市黒崎111-1	(076)493-1100
	中国支店	732-0044	広島県広島市東区矢賀新町4-1-27	(082)285-8000
	岡山営業所	700-0953	岡山県岡山市西市301	(086)241-3161
	山陰営業所	690-0826	島根県松江市学園南1-13-38	(0852)21-9980
	山口営業所	754-0022	山口県吉敷郡小郡町花園町5-13	(0839)74-0083
	高松営業所	761-8071	香川県高松市伏石町524	(087)867-8338
	九州支店	815-0031	福岡県福岡市南区清水1-23-11	(092)542-1521
	(株)北海道日立	060-0003	北海道札幌市中央区北三条東11-20	(011)241-4131
	北関東日立冷熱(株)	321-0933	栃木県宇都宮市築瀬町497	(028)634-0331
	群馬日成住機(株)	373-0847	群馬県太田市西新町13-14	(0276)31-7800
	福井電機(株)	260-0025	千葉県千葉市中央区問屋町16-3	(043)241-6401
	(株)アベール	123-8509	東京都足立区鹿浜3-3-3	(03)3853-3391
	濃尾電機(株)	500-8368	岐阜県岐阜市宇佐南2-3-8	(058)272-7521
濃尾電機(株)高山営業所	506-0054	岐阜県高山市岡本町3-176	(0577)32-4353	
濃尾電機(株)	467-0853	愛知県名古屋市長瀬区内浜町21-26	(052)811-2551	
天方産業(株)	432-8531	静岡県浜松市神田町1366	(053)441-2201	
扶洋電機設備(株)	578-0984	大阪府東大阪市菱江434-5	(0729)62-7781	
日吉電機(株)	620-0000	京都府福知山市字堀1971-2	(0773)22-6277	
(株)広島日立福山支社	720-0077	広島県福山市南本庄2-10-23	(0849)22-1311	
近藤商事(株)	744-0011	山口県下松市大字西豊井1404-5	(0833)41-2626	
鳥取電業(株)	680-0912	鳥取県鳥取市商栄町251-10	(0857)22-4131	
サンキ・リビング(株)	761-8031	香川県高松市郷東町468-1	(087)882-2398	
高知日製住機(株)	780-0985	高知県高知市南久万192	(0888)22-1251	
内山電機(株)	840-0031	佐賀県佐賀市下田町4-13	(0952)24-0271	
旭電業(株)	862-0962	熊本県熊本市田迎5-11-5	(096)378-3151	
柳井電機工業(株)	870-0017	大分県大分市弁天2-7-1	(097)537-5360	

(平成13年11月現在)

