


■370L・460L　1 缶式フルオートタイプ（一般地向け）

タイプ		システム形式	構 成 品		
			貯湯ユニット	ヒートポンプユニット	リモコンセット
370L	高圧力 パワフル給湯	HHP-YE37AZ1	HTU-YE37AZ1（屋外形）	HHP-AZ451	（インターホンリモコンセット） HRS-GAD1(S)
	高圧力	HHP-Y37AZ1	HTU-Y37AZ1（屋外形）		
		耐重塩害仕様	HHP-Y37AZ1JJ	HTU-Y37AZ1JJ（屋外形）	
460L	高圧力 パワフル給湯	HHP-YE46AZ1	HTU-YE46AZ1（屋外形）	HHP-AZ601	（無線LAN対応 インターホンリモコンセット） HRS-GADW1(S)
	高圧力	HHP-Y46AZ1	HTU-Y46AZ1（屋外形）		
		耐重塩害仕様	HHP-Y46AZ1JJ	HTU-Y46AZ1JJ（屋外形）	


貯湯ユニット

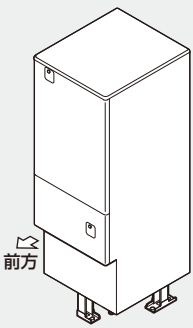

〈同梱部品〉
取扱説明書 操作編
取扱説明書 仕様編
ワンポイントガイド
工事説明書
保証書
専用バッキン

【耐重塩害仕様の場合】
耐塩害用施工説明書
パテ

ヒートポンプユニット

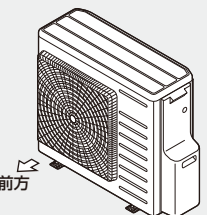


〈同梱部品〉
ドレンニップル

リモコンセット

●台所リモコン

●浴室リモコン



〈同梱部品〉
工事説明書
取付金具一式

【無線LAN対応インターホンリモコンのみ】
無線LAN接続設定ガイド

別売品

●増設リモコン

●脚カバー

●壁固定金具

●風向板

●防雪カバー

同梱されている説明書に従って取り付けてください。
※その他の別売品についてはカタログを参照してください。

工事をされる方へのお願い

●この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。
据付工事の前に「工事説明書」を必ずお読みください。

●この説明書は、工事後「取扱説明書 操作編・仕様編」、「保証書」とともに、お使いになるお客様にお渡しし、保管いただくよう依頼してください。

●この説明書に記載されていない方法や保証書と適合しない内容で工事された場合、また、指定の部品を使用せず工事された場合、事故や故障の責任は負いかねます。（施工者責任になります。）

お客様への取り扱い説明

取扱説明書 操作編・仕様編を使用して、正しい使い方をお客様に説明してください。特に以下の項目については十分説明してください。

●「安全上のご注意」の項目は、安全に関する重要な注意事項を記載していますので必ず守るように説明してください。（→取扱説明書 操作編）

●給水専用止水栓の取付位置と開閉つまみの操作方法を説明してください。

●「非常用取水栓の使い方」を説明してください。（→取扱説明書 仕様編）

●設定項目を、お客様と相談し適切に設定してください。（運転モード、ふろ温度、ふろ湯量、電力契約、連絡先登録など）
特にご購入時の運転モードの設定は、「おまかせ省エネ」になっています。「エコキュートの上手な使い方」と「運転モード」の内容を説明してください。（→取扱説明書 操作編）

●「お手入れと日常点検」の項目については、機器で具体的に説明してください。（→取扱説明書 操作編、仕様編）

●「冬期の凍結予防について」の項目についても、機器で具体的に説明してください。（→取扱説明書 仕様編）

施工確認リスト

●据付工事後は、下記にあげた項目を確認してください。

チェック項目		
据付環境	1	水道水を使用していますか。（温泉水・井戸水は使用不可）
	2	ヒートポンプユニット設置の際に「家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック」や製品に同梱の「騒音トラブル未然防止注意喚起チラシ」を確認しましたか。
	3	各ユニットをガス類の容器や引火物の近くに設置していませんか。
	4	塩害のおそれのある海岸付近や腐食性ガス発生のおそれのある温泉地等に設置していませんか。 【耐重塩害仕様の場合】各ユニットにJRA 耐重塩害仕様のラベルが貼り付けてありますか。
	5	ヒートポンプユニットを屋内に設置していませんか。
	6	【高圧力パワフル給湯タイプの場合】給水圧力は300kPa以上、500kPa以下ですか。 【高圧力タイプの場合】給水圧力は200kPa以上、500kPa以下ですか。
据付状態	1	貯湯ユニットの脚がアンカーボルトで固定されていますか。また、アンカーボルトの仕様や本数は適切ですか。
	2	貯湯ユニットの基礎は満水時の質量に十分耐えますか。（370Lタイプ 約500kg、460Lタイプ 約600kg）
	3	各ユニットのメンテナンススペースは確保されていますか。
	4	ヒートポンプユニットの据付制約は守られていますか。
	5	ヒートポンプユニットは水平を保てる確実な基礎または置台の上に設置されていますか。
	6	ヒートポンプユニットの防雪対策は問題ないですか。
	7	貯湯ユニットから万一水漏れした場合の排水処理は適切ですか。
配管工事	1	給水回路に専用の止水栓を適切な位置に取り付けていますか。
	2	ヒートポンプ配管の配管制約（材料、配管径、長さ、曲がりなど）は守られていますか。
	3	ヒートポンプ配管は貯湯ユニットとヒートポンプユニットのA-A、B-Bの記号を合わせて接続していますか。
	4	ヒートポンプ配管はベアチューブでなく独立した配管になっていますか。
	5	ふろ配管の配管制約（材料、配管径、長さ、曲がりなど）は守られていますか。
	6	給湯配管は耐食性、耐熱性に問題ない材質ですか。
	7	排水ホッパはついていますか。排水口と排水ホッパの排水口空間は50mm以上あいていますか。
	8	排水配管は耐食性、耐熱性に問題ない材質ですか。また、排水配管にトラップを設け、封水されていますか。
	9	浴槽循環口は指定品を使用していますか。また、取付位置は適切ですか。
	10	各配管の保温工事は適切ですか。ヒートポンプ配管の埋設部にも保温材は巻いてありますか。
	11	凍結する地域では各配管に凍結防止ヒータが施工されていますか。
	12	ヒートポンプユニットの結露水を排水するドレンホース（市販品）は排水できる位置に下り勾配でたるみなく導いてありますか。
	13	耐熱性樹脂管の管部が直射日光にさらされていませんか。また、粘着テープや塩ビ製樹脂が接触していませんか。
電気工事	1	電源は単相AC200Vですか。
	2	電力会社との契約は「時間帯別電灯契約」または「季節別時間帯別電灯契約」になっていますか。
	3	電源ブレーカは付いていますか。また、定格は十分ですか。
	4	電源線の太さは適切ですか。電源端子の締付け、挿入は適切ですか。
	5	貯湯ユニットおよびヒートポンプユニットのアース工事は適切ですか。（D種接地工事）
	6	貯湯ユニット内の配線は前扉裏側の指示に従って適切に取りまわしされていますか。
	7	配線は端子台下のクランプで固定されていますか。また、配線は他の配線と干渉しないように取りまわしされていますか。
	8	リモコン線を適切に接続しましたか。1個のリモコンに対し、1本のリモコン線を使用していますか。
	9	リモコン線と電源線およびヒートポンプ電源線は別々のPF管に通してありますか。
	10	PF管は規定サイズ（リモコン線のPF管φ16、電源線およびヒートポンプ電源線のPF管φ22）のものを使用していますか。
	11	PF管は貯湯ユニット内に50mm以上差し込まれていますか。
	12	【耐重塩害仕様の場合】貯湯ユニットの配線取入口とPF管の隙間をパテでふさぎましたか。
完成調査・引渡し	1	貯湯ユニットを満水にしましたか。減圧弁のストレーナ部をはずしてゴミづまりを点検しましたか。
	2	ヒートポンプユニットのエア抜きをしましたか。
	3	各配管および排水口からの水漏れはないですか。また、水抜き栓および排水栓を確実に閉めましたか。
	4	沸上げ運転は正常に行われましたか。貯湯ユニットのB側接続口の温度が上がっていることを確認しましたか。
	5	浴室に入ったときに、浴室リモコンのお知らせサイン（画面下のランプ）が白色に点灯しましたか。
	6	湯はり試運転は正常に行われましたか。
	7	貯湯ユニット、ヒートポンプユニット、リモコンの外枠に傷や変形はないですか。
	8	湯水混合栓からの流量は十分ですか。
	9	お客様へ引き渡すまで時間のある場合や凍結のおそれのある場合、貯湯ユニットとヒートポンプユニットの排水をしましたか。
	10	リモコンの各種設定を実施しましたか。

販売元　株式会社 ハウステック

製造元　株式会社 **コロ+**

●商品、各種サービスのお問い合わせ（お客様相談窓口） 受付時間　9:00～12:00 / 13:00～17:30（土・日・祝祭日、年末年始・夏期休暇日を除く）
〈個人のお客様〉0120-801-761（固定電話用）　0570-001-761（携帯電話用/有料通話）　〈販売・施工など業者様〉0570-071-761（有料通話）

●修理のご依頼 受付時間　24時間365日（修理訪問は日中、地域により休日あり）
〈個人のお客様〉0120-102-471（固定電話用）　0570-002-471（携帯電話用/有料通話）　〈販売・施工など業者様〉0570-022-471（有料通話）

1.安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、据付工事をする方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。
- 据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに、取扱説明書にそってお客様に使いかた・点検・お手入れのしかたを説明してください。工事説明書は取扱説明書 操作編・仕様編、保証書とともにお客様で保管していただくように依頼してください。

表 示	表 示 の 意 味	表 示	表 示 の 意 味
 警告	“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（※1）を負うことが想定されること”を示します。	 注意	“取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷（※2）を負うことが想定されるか、または物的損害（※3）の発生が想定されること”を示します。

※1：重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
※2：軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。
※3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

- 本文中に使用される図記号の意味は次の通りです。

 禁 止	 アース工事	 指示に従う
--	---	--

**警告**

 ヒートポンプユニットは屋内に設置しない
万一冷媒が漏れると、酸欠により死亡または重傷事故（脳機能障害等）に至る原因となります。

 機器の近くにガス類の容器や引火物を置かない
発火の原因となります。

 上水道直結の配管工事は、当該水道局（水道事業者）指定の給水装置工事事業者が指定された配管材料を使用して施工する
配管破裂による水漏れの原因となります。

 据え付けは、質量に充分耐える所に確実に
本体の転倒や落下により、けがをする原因となります。

 電気工事は、電気工事士の資格のある方が「電気設備に関する技術基準」、内線規程」、および工事説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用する
電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災の原因となります。

 漏電しゃ断器の動作を確認する
故障のまま使用すると漏電のとき、感電の原因となります。

 機器を浴室など湿気の多い所に据え付けない
漏電による火災・感電の原因となります。

 漏電しゃ断器や試運転スイッチは、ぬれた手で操作しない
感電する原因となります。

 アース工事（D種接地工事）を行う
アース線は、ガス管、水道管、避雷針や電話のアース線に接続しないでください。アース（接地）が不確実な場合は、漏電や故障のときに感電の原因となります。

 据付工事は、指定の部品を使用する
火災、感電や水漏れの原因となります。

 電源電線、連絡線は途中接続やより線の使用をせず所定のケーブルを使用し、端子台へ確実に接続する
接続や固定が不完全な場合は、発熱して火災の原因となります。

 据え付けは、お買い上げの販売店または工事店に依頼する
お客様ご自身で据え付けをされ、不備があると火災・感電や水漏れの原因となります。

**注意**

 設置床面は防水処理・排水処理をする
水漏れが起きたとき、大きな損害につながる原因になることがあります。

 ヒートポンプユニットの空気吸込口や熱交換器のフィンに触らない
けがの原因になることがあります。

 貯湯ユニットの脚をアンカーボルトで固定する
地震などにより転倒して、けがの原因になることがあります。

 屋外用貯湯ユニットを屋内に設置しない
水漏れによる拡大被害の原因になることがあります。

 工事作業中は、手袋を着用する
金属端面によるけがや、高温部接触によるやけどの原因になることがあります。

 排水トラップを設ける
下水ガスが逆流して臭気が上がってきたり本体、配管が腐食し損傷や水漏れの原因になることがあります。

 配管の保温工事、不凍結水栓、凍結防止ヒータなどの凍結防止対策をする
正しく工事されていないと配管が破損して水漏れややけどの原因になることがあります。

 井戸水、地下水、温泉水は使用しない（水質基準に適合した水を使用する）
塩分、石灰分、その他不純物が多く含まれていたり、酸性水質の地域では、腐食による水漏れや配管詰まりによる故障の原因になることがあります。

 雨や雪が降ったとき、水たまりができて水につかるような所に据え付けない
漏電による火災や感電の原因になることがあります。

 間接排水工事をする
タンクが破損し、水漏れの原因になることがあります。

 屋外で開梱する場合は、風が当たらない安定した場所に仮置きする
強風によって製品が転倒し、事故の原因になることがあります。

 配管・接続口の保温工事は、確実に行う
剥がれたりするとやけどの原因になることがあります。

 動植物に直接風が当たる所に据え付けない
動植物に悪影響をおよぼす原因になることがあります。

 シャワー水栓はサーモスタット付き湯水混合栓（逆止弁付）を使用する
やけどの原因になることがあります。

お願い

- この製品はリモコンを接続しないと動作しません。必ずリモコン（台所リモコン、浴室リモコン）を接続して使用してください。
- 浴槽は有効水量 180L～220L（満水容積 340L 以下の浴槽）が限度です。（それ以上の浴槽やタイル貼りの特殊浴槽では、追いだきができないことがあります。）
- ウォーターハンマー現象が発生する場合は、水撃防止装置を取り付けてください。
- 試運転終了後、エラーが出た場合は、台所リモコンまたは浴室リモコンにてエラーコードリセット処理を実施してください。エラーコードリセット方法については、「8-2. 試運転」の「設置初期の異常動作について」中のエラー表示をしたときのリセット方法を参照してください。
- ガス機器から電気機器へ変更する際（ガス給湯器からエコキュートへの取り替え）は、事前にガス事業者への連絡が必要になります。ガス事業者への連絡をせずに無断撤去することは法令により規制されておりますのでご注意ください。
- 作業現場での運搬はユニックなどによる吊り上げを基本とし、人手による運搬の場合は肩かけバンドなどの運搬用機材を使用して、無理のないよう荷扱いに十分注意してください。
- 製品の上には乗らないでください。製品の変形や故障のおそれがあります。

2.据付工事の前に

2-1．据付場所の選定

ヒートポンプユニット・貯湯ユニット共通


- 機器と建物との隙間寸法については、各都市の火災予防条例に従ってください。
- 機器の性能および保守点検のため「2-2. 据付に関する制約事項」を守って据え付けてください。
- メンテナンスできる場所に据え付けてください。
- 配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ給湯場所に近い所へ据え付けてください。
- テレビ・ラジオのアンテナより 3m 以上離してください。（テレビ・ラジオに映像のみだれや雑音が生じることがあります。）
- 次の場所には据え付けないでください。
 - ・最低気温が－10℃を下回る地域（冬期の最低気温が－10℃を下回る地域では、機器の性能が十分発揮できないことがあります。）
 - ・塩害のおそれのある海岸付近（【耐重塩害仕様の場合】海浜地区で塩分を含んだ水が直接当たる場所）や腐食性ガス発生のおそれのある温泉地等
 - ・キッチンの換気扇の近く
 - ・ガス類の容器や引火物の近く
 - ・水平でない場所、不安定な場所
 - ・階段・避難口などの付近で避難の支障となる場所
 - ・排水のしにくい場所
 - ・強風の当たる場所
 - ・吹雪でヒートポンプユニットに雪が付着するような場所

2-2．据付に関する制約事項

機器の据付制約

【床置据付の制約】

- ヒートポンプユニットの上方は風の流れを妨げないようにしてください。
- ヒートポンプユニット周辺に1方向しか障害物がない場合でも、下記寸法に準じて設置してください。

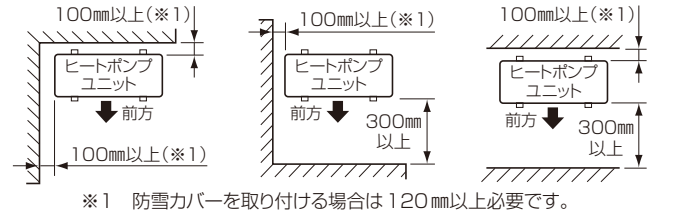

配管の据付制約

【ヒートポンプ配管】

配管サイズ	銅管：φ12.7 耐熱性樹脂管：10A ※1
配管全長	片道15m以内、片道曲がり5カ所以内 ※2
配管高さ	ヒートポンプユニット底面より±3m以内
鳥居落差	3m以内（1カ所のみ）
配管保温材厚み	10mm以上

※1 ヒートポンプ配管には、ふろ用、暖房用樹脂管を使用しないでください。耐熱性が低いので変形して水漏れするおそれがあります。また、お湯に臭いがつくことがあります。
※2 配管が長くなると自然放熱により沸上がり温度が下がります。（15mを超える場合は、お問い合わせください。）

【ふろ配管】

配管サイズ	銅管：15A（1/2B）※1 耐熱性樹脂管：13A ※2
配管全長	片道15m以内、片道曲がり10カ所以内
鳥居落差	3m 以内（1カ所のみ） （浴槽が2階以上の場合は鳥居不可）
配管高さ	【高圧力パワフル給湯タイプの場合】 階下は不可 貯湯ユニット底面から浴槽上端まで上方7m以内、浴槽循環口まで下方1.5m以内
	【高圧力タイプの場合】 階下と3階以上は不可 貯湯ユニット底面から浴槽上端まで上方4m以内、浴槽循環口まで下方1.5m以内

※1 銅管φ12.7を使用する場合は、片道6m以内、片道5曲がりまでとしてください。
※2 耐熱性樹脂管 10Aを使用する場合は、片道6mまでとしてください。


ヒートポンプユニット

- 通気性の良い場所で、強風の当たらない場所に据え付けてください。
- 沸上げ中および凍結予防運転中に若干の運転音、振動が発生します。また沸上げ中は冷風が出ますので、寝室近くやご近所の迷惑になる場所への据え付けは避けてください。
- ヒートポンプユニットから出る冷風が、配管に当たらないようにしてください。能力不足や凍結する原因になります。
- 積雪地域へ据え付ける場合は、高置台の上に据え付けたり、防雪カバー（別売品）を取り付けるなど、降雪および除雪による雪が空気吸込口・吹出口から入らないようにしてください。また屋根等からの雪が直接落ちる場所への据え付けは避け、落雪から機器を保護してください。
- 次のような場所に設置する場合、しっかりとした基礎に据え付け、確実に水平を保てるようにしてください。
 - ・枯葉、砂ほこり、火山灰が多い場所
 - ・土など機器重量で置台が沈みこむおそれのある場所
- 塩害地域・重塩害地域に設置する場合は、右側面に「JRA 耐重塩害仕様」のラベルが貼り付けてあることを確認してください。

貯湯ユニット


- 屋外形を屋内に据え付けないでください。水漏れが起きたとき、大きな被害の原因になります。
- 積雪地域へ据え付ける場合は、小屋がけにして、降雪および屋根からの落雪を防いでください。
- 塩害地域・重塩害地域に設置する場合は、前扉に「JRA 耐重塩害仕様」のラベルが貼り付けてあることを確認してください。

【メンテナンススペースの制約】

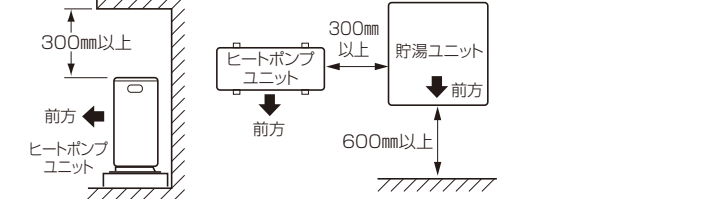

【3方向以上に障害物がある場合】

- ヒートポンプユニットの周囲3方向以上に壁などの障害物がある場合は、設置不可です。

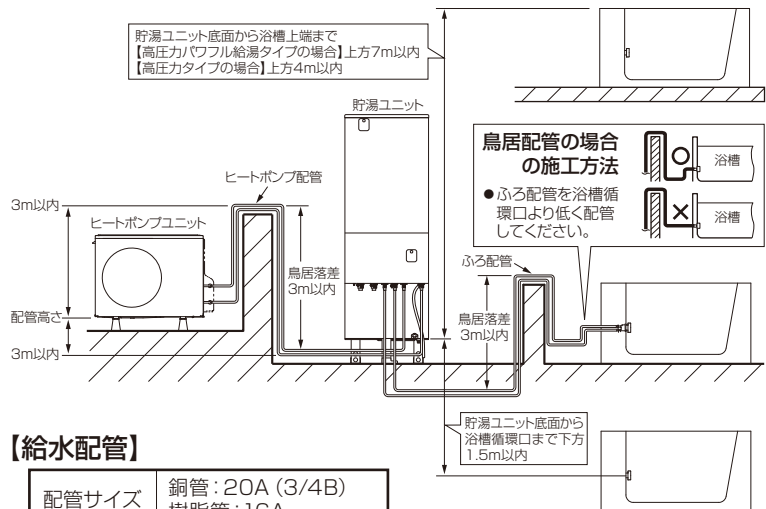

【給水配管】

配管サイズ	銅管：20A（3/4B） 樹脂管：16A
-------	-------------------------

【給湯配管】

配管サイズ	銅管：20A（3/4B） 耐熱性樹脂管：16A
階下給湯	貯湯ユニット上面から湯水混合栓出湯口まで下方5m以内 ※ 【高圧力パワフル給湯タイプの場合】 不可

※ 貯湯ユニットの階下に湯水混合栓を設置する場合は、必ず負圧弁付き空気抜き弁（別売品）、流量調整バルブ（市販品）を取り付け、出湯時に気泡が出ないように流量調整バルブを絞ってください。

3.ヒートポンプユニットの据付工事

標準据付例

- 屋外の床置きは、ヒートポンプ設置台（別売品：CHP-PR3）、またはコンクリート製簡易基礎を使用して据え付けてください。
 - ・水準器を使用して、ヒートポンプユニットの前後左右の水平を確認して据え付けてください。傾いているとヒートポンプユニット底面からドレン水が正常に排水できずに水漏れ、水たまり、機器故障の原因となります。また、冬期はドレンニップルおよびドレンホース内で排水が凍る場合があります。
- ドレンニップルをヒートポンプユニットの下穴に取り付け、市販のドレンホース（φ16）を接続し、ヒートポンプユニットの結露水が排水できる位置へ導きます。

警告

- ・ヒートポンプユニットは屋内に設置しない
万一冷媒が漏れると、酸欠により死亡または重傷事故(脳機能障害等)に至る原因となります。

注意

- ・雨や雪が降ったとき、水たまりができて水につかるような所に据え付けない
漏電による火災や感電の原因になることがあります。

お願い

- ・必ず水平に据え付けてください。
- ・冠水しないよう、また騒音低減のために必ず85mm以上かさあげしてください。
- ・積雪や落雪によるヒートポンプユニットの埋没が予想される場所では「積雪地域に据え付ける場合」に従い防雪対策を行ってください。
- ・ヒートポンプユニットを横ずりしたり、重い簡易基礎をつけたまま持ち上げたりしないでください。
据付脚に負荷がかかり、はずれるおそれがあります。

2階以上や犬走り等に据え付ける場合

- 床据付部品を設置面に固定し、ヒートポンプユニットを床据付部品の上に据え付けます。

推奨品	床据付部品：日晴金属(株)製キヤッチャー…C-NUG 相当品
-----	--------------------------------

お願い

- ・ヒートポンプユニットの質量(約50kg)に十分耐える据付部品を使用してください。

積雪地域に据え付ける場合




- 積雪地域では、落雪から機器を保護するため、軒下などに据え付けてください。また、降雪や除雪により雪が空気吸込口や吹出口をふさいだり、入らないよう高置台の上に据え付けるなど防雪対策を実施してください。(ファンロックによるH15エラーや、異常な音が発生するおそれがあります。)

推奨品	高置台：日晴金属(株)製キヤッチャー…C-WG-L、C-WZJ-L2 相当品 防雪屋根+高置台：日晴金属(株)製キヤッチャー…C-RZJ-L2 + C-WZJ-L2 相当品
-----	---

- 高置台はコンクリート製基礎または簡易基礎の上に据え付けてください。
- 高置台はアンカーボルト(M10)で固定し、転倒防止をしてください。
- ヒートポンプユニットに防雪カバー(別売品：CHP-BC5)を取り付けてください。また、防雪カバーを取り付けた場合は、高置台の上に据え付けてください。

お願い

- ・2階以上で防雪対策として高置台を使用する場合は高置台自体を設置面に固定してください。
- ・ヒートポンプユニットの質量(約50kg)に十分耐える高置台を使用してください。

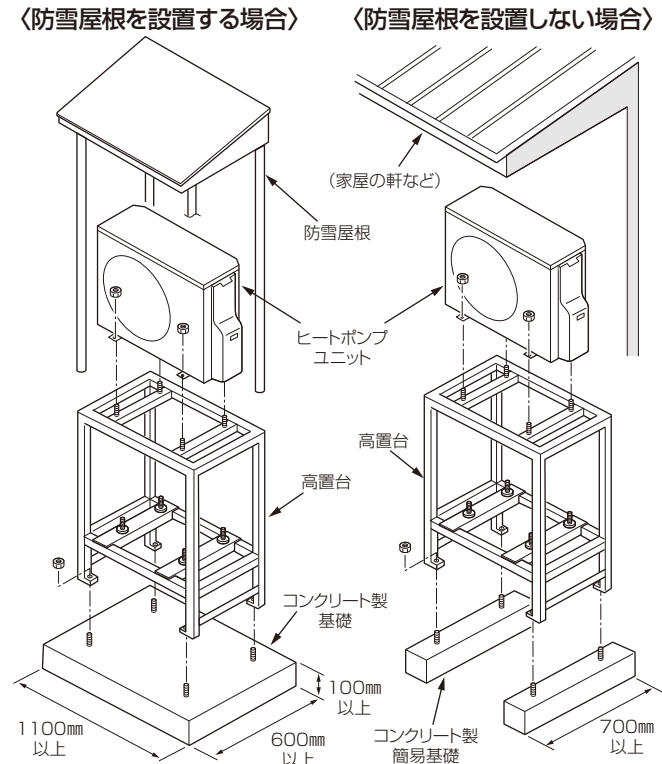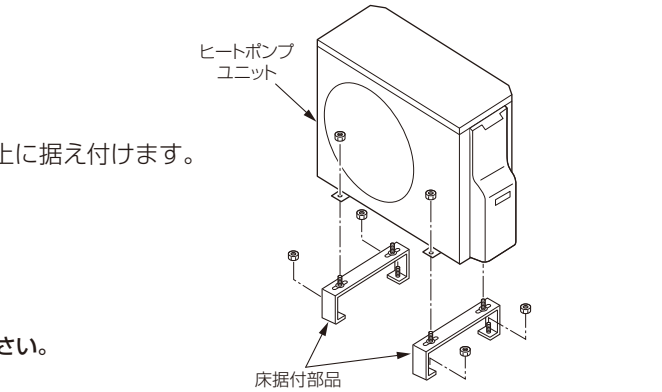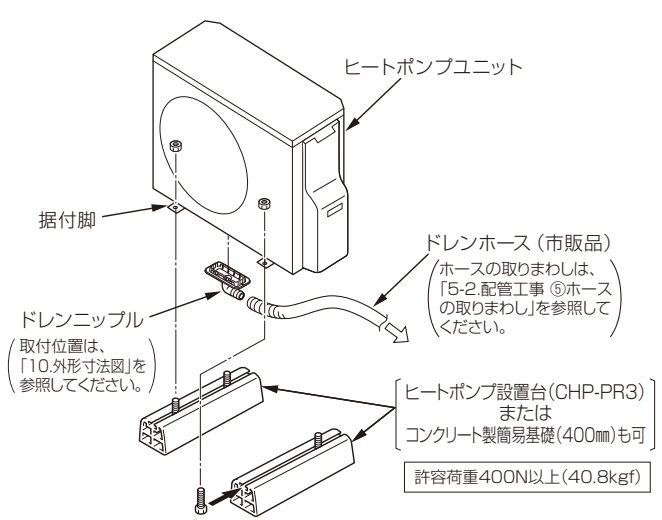

4.貯湯ユニットの据付工事


4-1. 基礎工事

- 貯湯ユニット満水時の質量に十分耐える基礎工事をしてください。
(370L タイプ 約 500kg、460L タイプ 約 600kg)

コンクリート圧縮強度：18MPa (180kgf/cm²) 以上

- 貯湯ユニットは各自治体の条例を含む法令等に基づき確実に据え付けてください。
- 床面は防水・排水工事を行ってください。
屋内に設置する場合は、防水堤(高さ100mm以上)の施工をしてください。

〈施工例〉

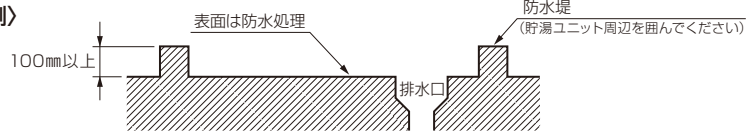

- 基礎寸法および設置位置は右図を参考にしてください。
(貯湯ユニットの梱包材(ダンボールに記載)をアンカーボルト位置および配線・配管立ち上げ位置の型紙として使用できます。)

注意

- ・設置床面は防水処理・排水処理をする
水漏れが起きたとき、大きな損害につながる原因になることがあります。

お願い

- ・基礎は◇型(菱形)にならないように対角寸法を確認してください。


- 基礎工事に使用するアンカーボルトは貯湯ユニットを据え付ける場所により異なります。
- 基礎寸法は、設計用標準震度0.4で計算した値です。詳しくは、「建築設備耐震設計・施工指針」(一般財団法人 日本建築センター)を参照して確実に施工してください。

〈参考値〉

据付場所	壁固定金具	アンカーボルト					
		種類	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径	有効埋込み深さ	本数
地上階	なし/あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7mm	60mm	3本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20mm	110mm	4本
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7mm	60mm	3本以上

- アンカーボルトの施工は、アンカーボルトに同梱の施工説明書に従ってください。

〈参考寸法〉 [アンカーボルト固定本数と位置]
単位: mm
3本の場合: ●印のみ
4本の場合: ●印+◎印

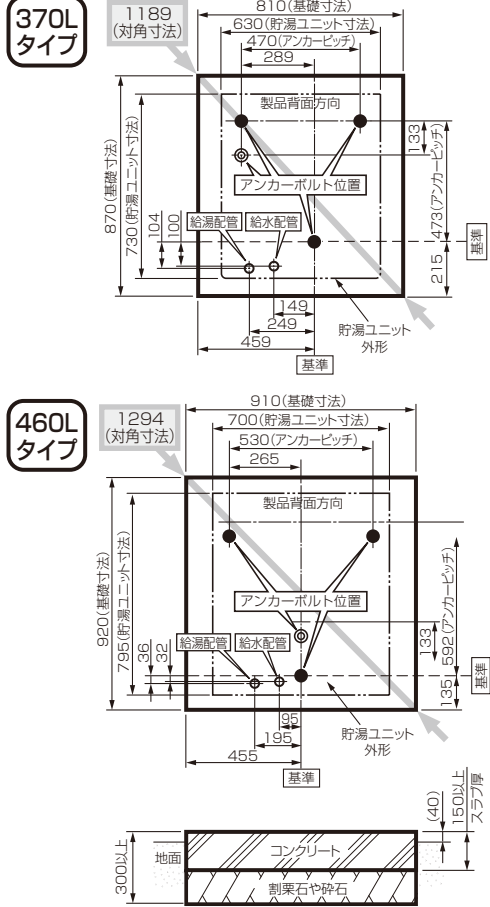

4-2. 貯湯ユニットの固定


- 地震などでの転倒防止のため、アンカーボルトを使用して基礎の上に固定します。必ず角ワッシャを使用して固定してください。(M12のアンカーボルトの場合、搬入時に貯湯ユニットと木枠に固定している付属品も使用することができます。)
- 貯湯ユニットは基礎の上に直接設置してください。防振ゴム等は使用しないでください。
- 壁固定金具(別売品：CTU-K8)をアンカーボルトで壁に固定する場合は、M8またはM10おねじ式アンカーボルト2本(合計引張耐力3.6kN以上)と座金2個で固定してください。壁固定金具を取り付ける壁は引張耐力4kN以上に耐える壁、または棧を設けてください。
- 壁固定金具を木ねじで壁に固定する場合は、φ5.8木ねじ6本で固定してください。
- 壁固定金具を付け替える場合、使わないねじ穴は雨水が入らないように付属のねじでふさいでください。

注意

- ・貯湯ユニットの脚をアンカーボルトで固定する
地震などにより転倒して、けがの原因になることがあります。

お願い

- ・必ず水平に据え付けてください。

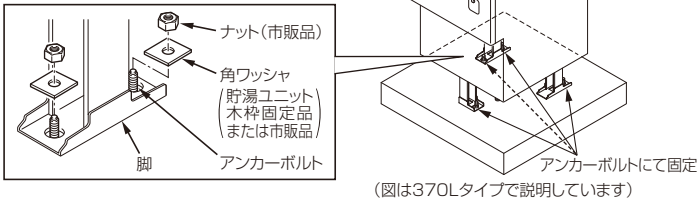

積雪地域に据え付ける場合

- 積雪地域では、貯湯ユニットに小屋がけをして、降雪および屋根からの落雪を防いでください。

5.配管工事

5-1. 配管工事のまえに

⚠ 警告

- ・上水道直結の配管工事は、当該水道局（水道事業者）指定の給水装置工事事業者が指定された配管材料を使用して施工する
配管破裂による水漏れの原因となります。

⚠ 注意

- ・井戸水、地下水、温泉水は使用しない（水質基準に適合した水を使用する）
塩分、石灰分、その他不純物が多く含まれていたり、酸性水質の地域では、腐食による水漏れや配管詰まりによる故障の原因になることがあります。
- ・シャワー水栓はサーモスタット付き湯水混合栓（逆止弁付）を使用する
やけどの原因になることがあります。

- 水栓は逆止弁付き湯水混合栓を使用してください。逆止弁のついていない湯水混合栓を使用した場合、逆流により逃し弁よりお湯が排水される場合があります。
- ヒートポンプ配管、給水配管、給湯配管および排水配管に使用する部材は水道法に合格した製品を使用してください。
- 給水圧力は【高圧力パワフル給湯タイプの場合】300kPa以上、【高圧力タイプの場合】200kPa以上で使用してください。
- 給水圧力は配管工事の前に圧力計を用いて測定してください。給水圧力が規定の圧力未満の場合は給水加圧装置（市販品）を取り付けてください。
- 給水圧力が500kPaを超える場合は、給水用減圧弁を設けてください。
- ウォーターハンマー現象が発生する場合は、水撃防止装置を取り付けてください。
- 耐熱性樹脂管および保温材は耐候性がありませんので、配管が屋外で露出する場合は、必ず耐候性テープを正しく巻いてください。
- 耐熱性樹脂管には粘着テープや塩ビ製樹脂を接触させないでください。配管が劣化する場合があります。
- フレキ管は、ふろ配管接続部の位置すれの吸収のみに使用可能です。（片道30cmまで）ただし、エアがみや放熱口スを防ぐため、できるだけ使用を避けてください。
- 浴槽循環口は指定の無極性のものを使用してください。指定外のものを使用すると正常な運転ができない場合があります。


お願い

- ・機器に接続する配管設備は、地震その他の振動または衝撃に対して安全上支障のないように設置してください。
- ・給水、給湯、ふろなどの配管および電気配線の壁貫通部はシール材にて防水処理をしてください。
- ・給湯、ふろ、ヒートポンプ配管などの温水配管は、配管の膨張収縮がありますので、コンクリート壁やスラブを貫通するときはスリーブを使用し、埋設配管するときは配管を固定しないでください。
- ・貯湯ユニット設置階の上の階へ給湯するときは、貯湯ユニット設置階の給湯回路に流量調整バルブを取り付け、階高さによる流量バランスを調整してください。
- ・配管材料をろう付けした場合は、ろう付け箇所付近に飛散したフラックスを濡れた布できれいに拭き取ってください。
- ・配管接合部のシール材は耐熱性・耐食性のある材料を使用してください。
- ・各配管は接続するまで先端を保護し、石などの異物が入らないようにしてください。故障の原因になります。
- ・配管材料はネジ切り・切断などの際、油やゴミが付着しますので、必ず中性洗剤で洗浄してください。また、キズやバリがないように面取りを行ってください。（通水後は各水栓、減圧弁などのストレーナ内のフィルターにゴミがたまってないか点検してください。）
- ・樹脂配管を接着接続した場合は、接着剤が減圧弁ストレーナなどへ付着しないよう、硬化後に通水してください。
- ・合併槽をご使用のときは、貯湯ユニット内の湯温を下げて（出湯して）から排水してください。

5-2. 配管工事（標準施工例）

① ヒートポンプ配管

- 配管は必ず指定サイズを使用してください。指定外サイズを使用すると沸上げ性能低下や電気代が増える原因になります。
- 配管からの放熱を少なくするため、配管はできるだけ短くしてください。
- ペアチューブは使用せず、必ず独立した配管としてください。（ペアチューブは配管同士で熱交換されヒートポンプ性能が発揮されません。）
- 貯湯ユニットとヒートポンプユニットのA-A、B-Bの記号を合わせて接続してください。
- 配管の接続は、ナット深さ9mm以上の袋ナットを使用してください。
- フレキ管を使用しないでください。

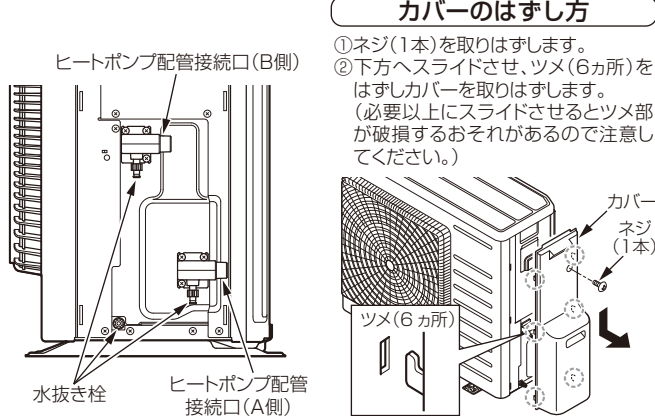


使用配管材	配管サイズ	配管全長	配管高さ	鳥居落差
95℃以上の耐熱性・耐食性を有するもの (銅管、耐熱性樹脂管など)	銅管：φ12.7 耐熱性樹脂管：10A ※1	片道15m以内 片道曲がり5ヵ所以内 ※2	ヒートポンプユニット 底面より±3m以内	3m以内 (1ヵ所のみ)

※1 ヒートポンプ配管には、ふろ用、暖房用樹脂管を使用しないでください。
耐熱性が低いので変形して水漏れするおそれがあります。また、お湯に臭いがつくことがあります。
※2 配管が長くなると自然放熱により沸上がり温度が下がります。（15mを超える場合は、お問い合わせください。）

② 給湯・給水配管

- 給水配管に給水専用止水栓（ナット付き）をお客様が操作できる位置に取り付けてください。
- 止水栓を取り付ける際に開閉つまみがじゃまになる場合は、開閉つまみをはずして取り付けてください。止水栓を取り付けたら、開閉つまみを元どおりに戻してください。

	使用配管材	配管サイズ
給水配管	耐食性を有するもの (銅管・樹脂管など)	銅管：20A(3/4B) 樹脂管：16A
給湯配管	耐熱性・耐食性を有するもの (銅管・耐熱性樹脂管など)	銅管：20A(3/4B) 耐熱性樹脂管：16A

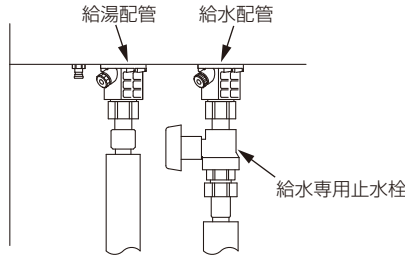


お知らせ

- ・貯湯ユニット内の給湯配管に逆止弁が内蔵されているため、逆止弁付き給湯専用止水栓を取り付ける必要はありません。


⑤ ホースの取りまわし

ヒートポンプユニット

- 沸上げ中に出る結露水を確実に排水するため、ドレンホースは必ず下り勾配にしてください。たるんできたり逆勾配にすると、砂やゴミが詰まって水漏れや内部劣化の原因になります。
- ドレンホースは排水口空間を設けた間接排水とし、ホース先端は水没させないでください。
- ドレンホースは他の排水管と合流させることなく単独で配管してください。逆流のおそれがあります。

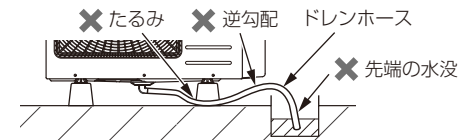


貯湯ユニット

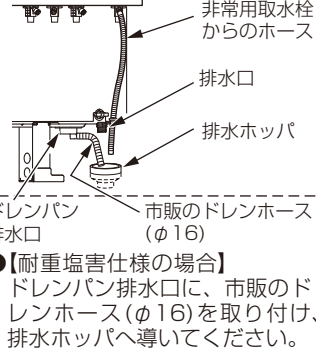

- 【耐重損害仕様の場合】
ドレンパン排水口に、市販のドレンホース（φ16）を取り付け、排水ホップへ導いてください。

カバーのはずし方

- ①ネジ（1本）を取りはずします。
- ②下方へスライドさせ、ツメ（6カ所）をはずしカバーを取りはずします。（必要以上にスライドさせるとツメ部が破損するおそれがあるので注意してください。）

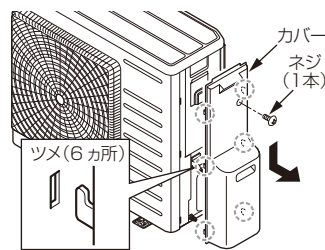

図の★印の接続口は樹脂製です。


樹脂製配管接続口の施工注意点

- パッキンおよび締付トルクは下表に従ってください。

	パッキン ※1	締付トルク ※2
★1	耐熱性ノンアスベストタイプ（耐熱95℃以上）	15～20 N・m
★2	専用パッキン【貯湯ユニット同梱品】	15～20 N・m
★3		18～20 N・m

- ※1 シールテープは使用できません。
- ※2 手でしっかりと締めした後、ダブルスパナで1/6回転程度増し締めするのが目安です。


- 配管を接続する際は、締め付け方向以外に力をかけないようにして、ダブルスパナで締め付けてください。機器が破損することがあります。

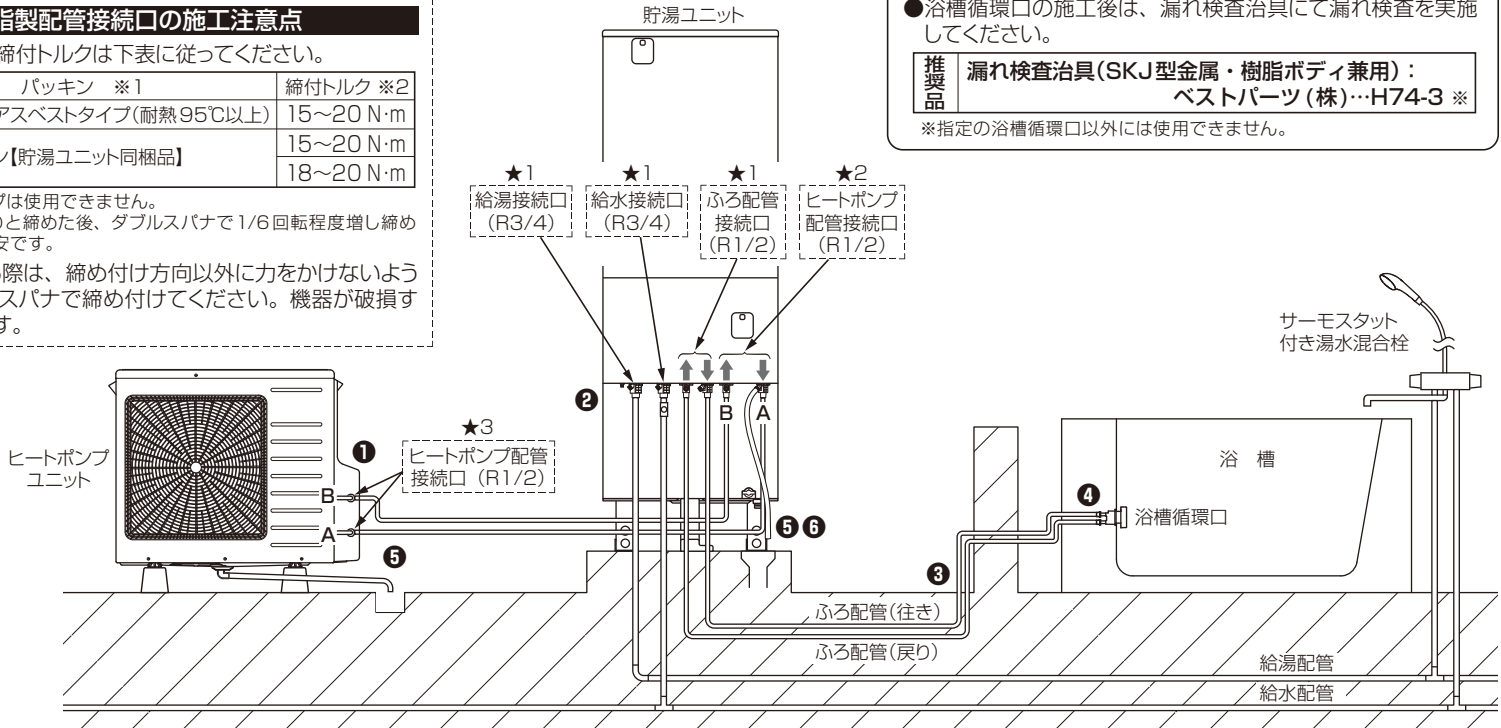

⑥ 排水配管工事

- 沸上げ中に貯湯ユニット内のお湯が膨張し、その膨張分が排水口より出ますので、必ず排水工事を行ってください。
- 排水ホップと排水口の中心位置を確実に合わせてください。
- 排水配管には害虫侵入や臭いもれ防止となるような機構を設けるか、排水トラップを設けてください。封水構造になっていないと臭気や腐食性ガスが上がり、本体・配管が腐食、損傷します。
- 排水ホップを設けたときは、点検可能なトラップを設けてください。
- 排水ホップにゴミが入らないように、また、排水口からのお湯に手を触れないように、排水口と排水ホップとの隙間を耐熱性を有するネット等でおおうか、または脚カバー（別売品）をご使用ください。
- 排水口と排水ホップの排水口空間は50mm以上確保してください。排水ホップが排水口の下に設置されていない場合でも必ず排水口空間を50mm以上確保してください。排水ホップの中に排水口が入っていると、貯湯ユニット内が負圧のとき、汚水が逆流して貯湯ユニットへ流入するおそれがあります。

使用配管材	サイズ	備考
90℃以上の耐熱性・耐食性を有するもの	φ50	口径φ80以上の排水ホップ、排水トラップを使用してください。

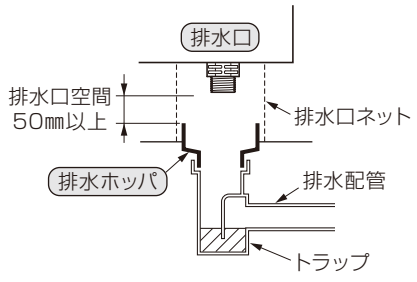

⚠ 注意

- ・排水トラップを設ける
下水ガスが逆流して臭気が上がってきたり本体、配管が腐食し損傷や水漏れの原因になることがあります。
- ・間接排水工事をする
タンクが破損し、水漏れの原因になることがあります。

お願い

- ・排水ますや浄化槽、下水口等に接続する場合にも排水トラップを設けてください。

鳥居配管の場合の施工方法

- ふろ配管を浴槽循環口より低く配管してください。



③ ふろ配管


- 配管の接続は、ナット深さ9mm以上の袋ナットを使用してください。
- フレキ管は、配管接続部の位置すれの吸収のみに使用可能です。（片道30cmまで）ただし、エアがみや放熱口スを防ぐため、できるだけ使用を避けてください。
- ペアホースは放熱口スが大きいため、使用はできません。
- 配管は接続するまで先端を保護し、石などの異物が入らないようにしてください。故障の原因になります。

使用配管材	配管サイズ	配管全長	鳥居落差	配管高さ	
耐熱性・耐食性を有するもの (銅管、耐熱性樹脂管など)	銅管：15A (1/2B) ※1 耐熱性樹脂管：13A ※2	片道15m以内、 片道曲がり 10ヵ所以内	3m以内 (1ヵ所のみ) (ただし浴槽が2階以上の場合は鳥居不可)	【高圧力パワフル給湯タイプの場合】 階下は不可 貯湯ユニット底面から 浴槽上端まで上方7m以内 浴槽循環口まで下方1.5m以内	【高圧力タイプの場合】 階下と3階以上は不可 貯湯ユニット底面から 浴槽上端まで上方4m以内 浴槽循環口まで下方1.5m以内

- ※1 銅管φ12.7を使用する場合は、片道6m以内、片道5曲がりまでとってください。
- ※2 耐熱性樹脂管10Aを使用する場合は、片道6mまでとってください。

④ 浴槽の穴あけ工事

- 浴槽の穴は、底面から100～150mmの位置にあけてください。推奨値を外れた場合は、不具合が起こる可能性があります。また、浴槽形状により取付位置が変わる場合があります。
- 穴径のセンタは浴槽底面の曲がり終了位置から45mm以上確保してください。
- 浴槽循環口は指定の無極性のものを使用してください。
- 浴槽循環口の施工は浴槽循環口同梱の説明書に従ってください。
- 浴槽循環口への下り勾配配管はしないでください。（ふろ自動運転が正常にできない場合があります。）

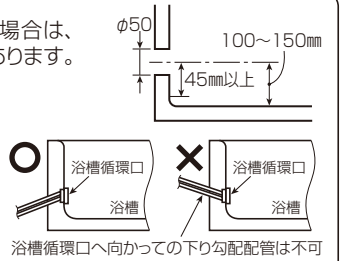

- 浴槽循環口の施工後は、漏れ検査治具にて漏れ検査を実施してください。

推奨品 漏れ検査治具（SKJ型金属・樹脂ボディ兼用）：
ベストパーツ（株）…H74-3 ※

※指定の浴槽循環口以外には使用できません。

9.凍結予防（排水のしかた）

- 据付完了後、お客様へ引き渡すまでに時間がある場合や凍結のおそれがある場合は、貯湯ユニットおよびヒートポンプユニットの排水を行ってください。（機器が破損するおそれがあります。）
- 排水をするときは、やけどなどの防止のため、湯水混合栓を開き、貯湯ユニットのお湯を出して（水の状態にして）から行ってください。
- 外気温が 0℃以下になるような冬期は、排水栓が凍結して排水できない場合があります。凍結している場合は無理に操作せず、解凍してから排水してください。

警告

- 漏電しゃ断器は、ぬれた手で操作しない
感電の原因となります。

お願い



- 逃し弁操作時は、逃し弁配管に触れないでください。
やけどの原因となります。
- 排水時は熱湯が出るがあるので、お湯に触らないでください。
やけどの原因となります。
- 長期間使用しないときは、機器の水抜きを行ってください。
長期間使用しないと水質が変化し、飲用すると健康を害する原因になることがあります。
- 点検の後は、漏電しゃ断器と逃し弁のカバーは閉じてください。
雨やごみが入ると漏電による火災や感電の原因になることがあります。

- ① **メニュー決定**を押して「メインメニュー」で「タンク」を選び **メニュー決定**を押す。
- ② 「タンクメニュー」で「休止設定」を選び **メニュー決定**を押す。
- ③ **▲▼◀▶**で「休止日」を選び **メニュー決定**を押す。
排水する日を選んでください。
- ④ 「使用再開日」が排水する翌日になっていることを確認し、 **メニュー決定**を押す。
通常画面に「休止中(再開日：○／○)」を表示します。
- ⑤ 浴槽内の排水栓を抜く。
- ⑥ 湯水混合栓の湯側を開き、熱いお湯を出して、貯湯タンク内を水の状態にする。
- ⑦ お湯が出なくなったら、湯水混合栓を閉じる。
- ⑧ 給水専用止水栓を閉じる。
- ⑨ **ECOが代る水3倍節約**と **ふる自動**を同時に5秒以上長押しする。
「水抜き中」を表示します。
- ⑩ 「水抜き中」が表示されてから約10秒以上たったら、漏電しゃ断器操作カバーをはずし、漏電しゃ断器の電源レバーを「OFF」にする。
- ⑪ 逃し弁操作カバーをはずし、逃し弁のレバーを上げる。
- ⑫ 排水栓を開く。
※排水が終わるまでに40～75分かかります。
- ⑬ 排水が終わったら貯湯ユニットの水抜き栓(A～F、6ヵ所)と非常用取水栓を開く。(バケツ等で水を受けて処理してください。)
- ⑭ 前扉をはずし、減圧弁の逆止弁解除ピンを押す。
- ⑮ ヒートポンプユニットの水抜き栓(3ヵ所)を開き、各水抜き栓からの排水を確認する。
※排水が終わるまでに約20分かかります。
- ⑯ 排水が終わったら、逃し弁のレバーを下げて、全ての栓を閉じ、減圧弁の逆止弁解除ピンをつまんで引き出す。
- ⑰ 全ての操作カバー、前扉およびヒートポンプユニットのカバーを元どおりに戻す。


お願い

- 排水作業後に再度給水するときは、全ての栓から水漏れのないことを確認してください。

■台所リモコン

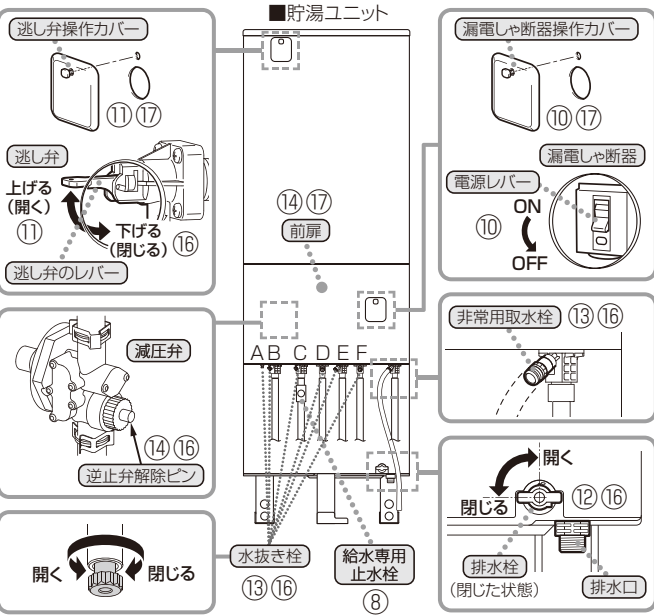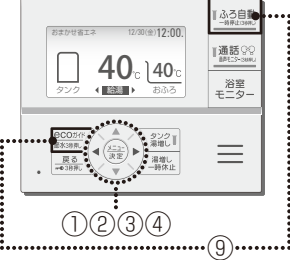


■ヒートポンプユニット

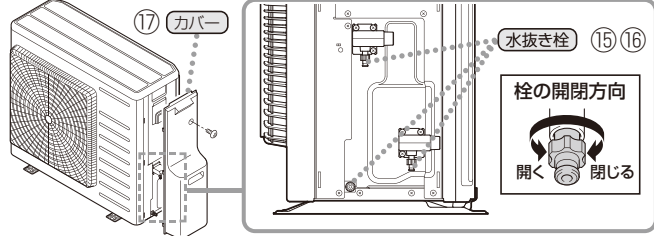

脚カバー(別売品)がある場合は、カバーをはずしてください。(カバーの端面で手を切らないように注意してください。)

【はずし方】

- 1) カバーを止めているネジをはずす。
- 2) カバーを矢印方向に動かしながらツメをはずす。



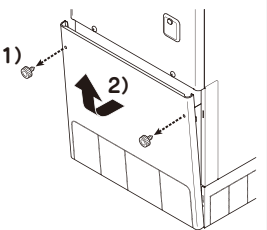


10.外形寸法図




貯湯ユニット

(単位：mm)


■370L 1缶式フルオートタイプ

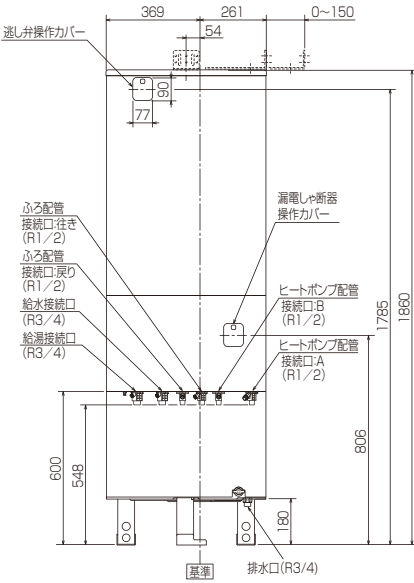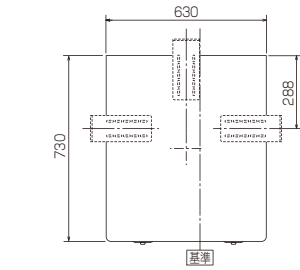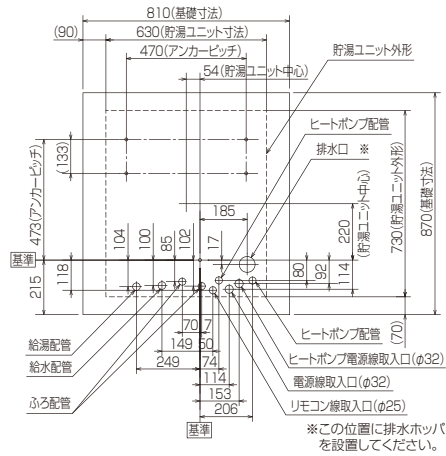


■460L 1缶式フルオートタイプ

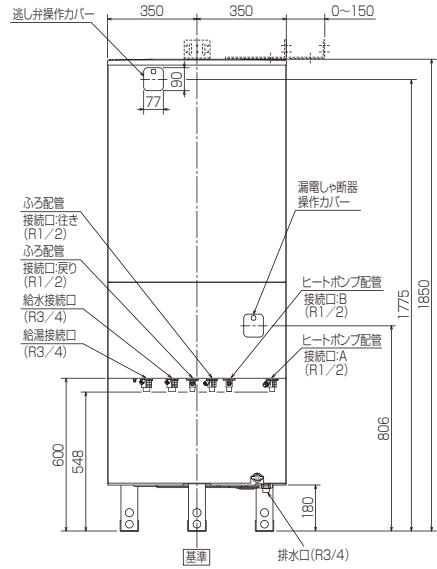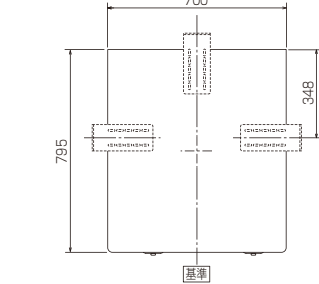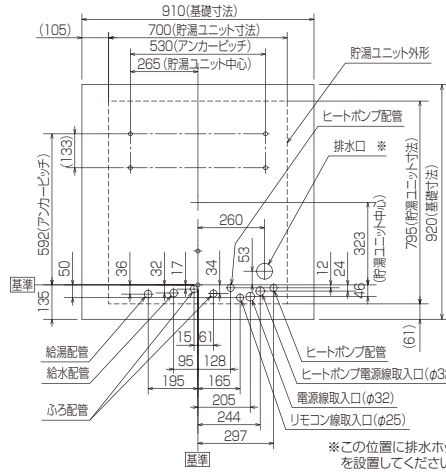

ヒートポンプユニット

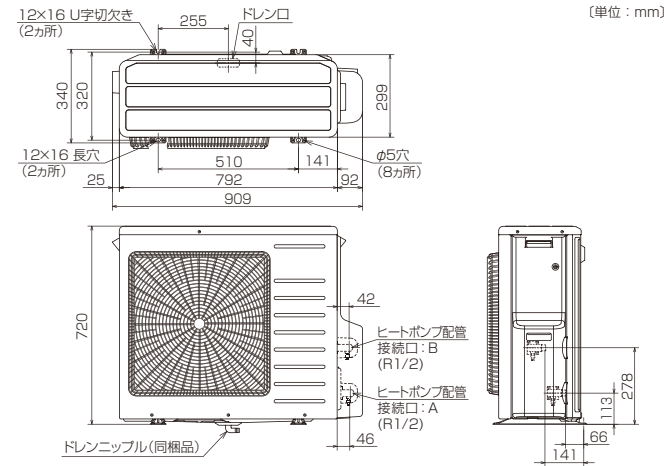

台所リモコン

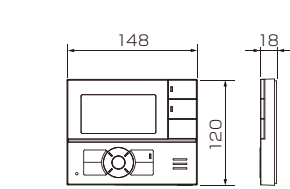

浴室リモコン

