

取扱説明書

ジェットバス

『品番：HJP-100A』

この度は、ジェットバスをご購入いただきまして誠にありがとうございます。

- ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくご使用ください。
この取扱説明書には、注意事項やお手入れの方法について記されております。
大切に保管してください。

もくじ

1. 安全にお使いいただくために	1～4
2. 各部のなまえとはたらき	5～6
3. ご使用方法	7～9
4. お手入れ方法	10～11
5. おもな故障診断	12
6. 仕様	13
7. 補修用サービス部品	14
8. アフターサービスと保証について	14
保証書	

1. 安全にお使いいただくために

安全のために必ずお守りください。

- ここに示した注意事項は、安全にお使いいただくための重要な内容です。よくお読みのうえ、必ず守ってください。



警告

この表示は、死亡や重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

この表示は、傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容です。

図記号の種類を次に示します。



この図記号は
「禁止」を意味します。
絶対に行わないでください。



この図記号は
「強制」を意味します。
必ず指示に従ってください。



警告

- 次の方は使用しない。

- ・医師から入浴を禁じられている方
- ・妊産婦
- ・体調の悪い方
- ・血圧の高い方
- ・心臓疾患のある方
- ・お酒を飲んでいる方
- ・睡眠薬を服用された方



体調に異常をきたすおそれがあります。

- 運転中に浴槽内のお湯にもぐる事は絶対にしない。



吸水口に髪の毛が吸込まれて、おぼれたり、ケガの原因となります。

- 吸水口外力カバーがゆるんだ状態、外した状態で絶対に使用しない。吸水口内カバーは絶対に取り外さない。



吸水口に髪の毛等が吸込まれて、おぼれたり、ケガの原因となります。

- 小さいお子様や身体の不自由な方だけで入浴中の場合は運転させない。



おぼれたりして事故につながるおそれがあります。

1. 安全にお使いいただくために（つづき）



警告

- 運転中に吸水口を絶対にふさがない。



吸水口に髪の毛を吸込まれやすくなりおぼれる原因になります。

- 自分で設置工事をしない。



設置に不備があると火災や感電の事故の原因になります。

- 自分で分解、修理・改造をしない。



感電や、発火のおそれがあります。

- 吸水口カバーや吐水口カバーに足をかけて乗ったり、けったりしない。



カバーが外れたり破損したりしケガの原因となります。

- 漏電しゃ断機が動作した場合や、異常がある場合には販売店に連絡してください。



感電や、ケガのおそれがあります。

- 使用する前には必ず各部に異常が無いことを確認してください。



各部に、き裂、破損、へこみ、曲がりゆるみなどの異常がある場合には、使用しないでください。

- アース工事が行われているか確認してください。 万一の漏電事故防止のものです。



電源装置にアース工事がされていることを確認してください。工事されていない時又は、不明な時は販売店等にご連絡ください。

1. 安全にお使いいただくために（つづき）



注意

- 交流100V以外では使用しない。



火災・感電・故障の原因になります。

- 噴流を直接、目や耳にあてない。



炎症をおこすおそれがあります。

- 噴流を身体の同じところに長時間あてつづけない。



体質によりかゆみができることがあります。

- 給湯機の追い焚き運転中は、使用しない。



気泡が追い焚き経路に入り給湯機の追い焚き循環が行えなくなることがあります。

- 硫黄分の入った、または、酸性、アルカリ性の強い入浴剤、温泉水は使用しない。



浴槽、ポンプ、配管の寿命を縮めたり、故障の原因となります。

- 15分以上のご使用は、さけてください。



体調に異常をきたすおそれがあります。

- 噴出口や、吸水口をタオルや、手足などでふさがない。



ポンプ等の故障の原因になります。

- 浴槽内に水が無い状態で運転しない。



ポンプの故障の原因となります。

- 給水、給湯中は使用しない。



ポンプ内に空気が入り、異常音が発生することがあります。

- 24時間バスとの併用しない。



24時間バスの殺菌に使用されているオゾン等が配管等を腐食させる場合があります。

1. 安全にお使いいただくために（つづき）



注意

- 凍結のおそれがある場合は必ず浴槽のお湯を排出してください。



残り湯が凍結すると、ポンプや配管が破損する恐れがあります。
ポンプや配管が破損した場合、周囲や階下へ漏水し大きな補償問題になることがあります。

凍結させた場合は、販売店（工務店）に点検をご依頼ください。

- 浴槽内でせっけんやボディシャンプーなどを使用しない。

多量の泡が発生して機器類をいためる原因になります。

- 浴槽内でタオルなどで身体を洗ったり異物を入れたりしない。


ポンプ運転時に故障の原因となります。

- リモコンに水をかけない。


故障の原因になります。

- 吸水口を一週間に1回以上掃除してください。

2. 各部のなまえとはたらき

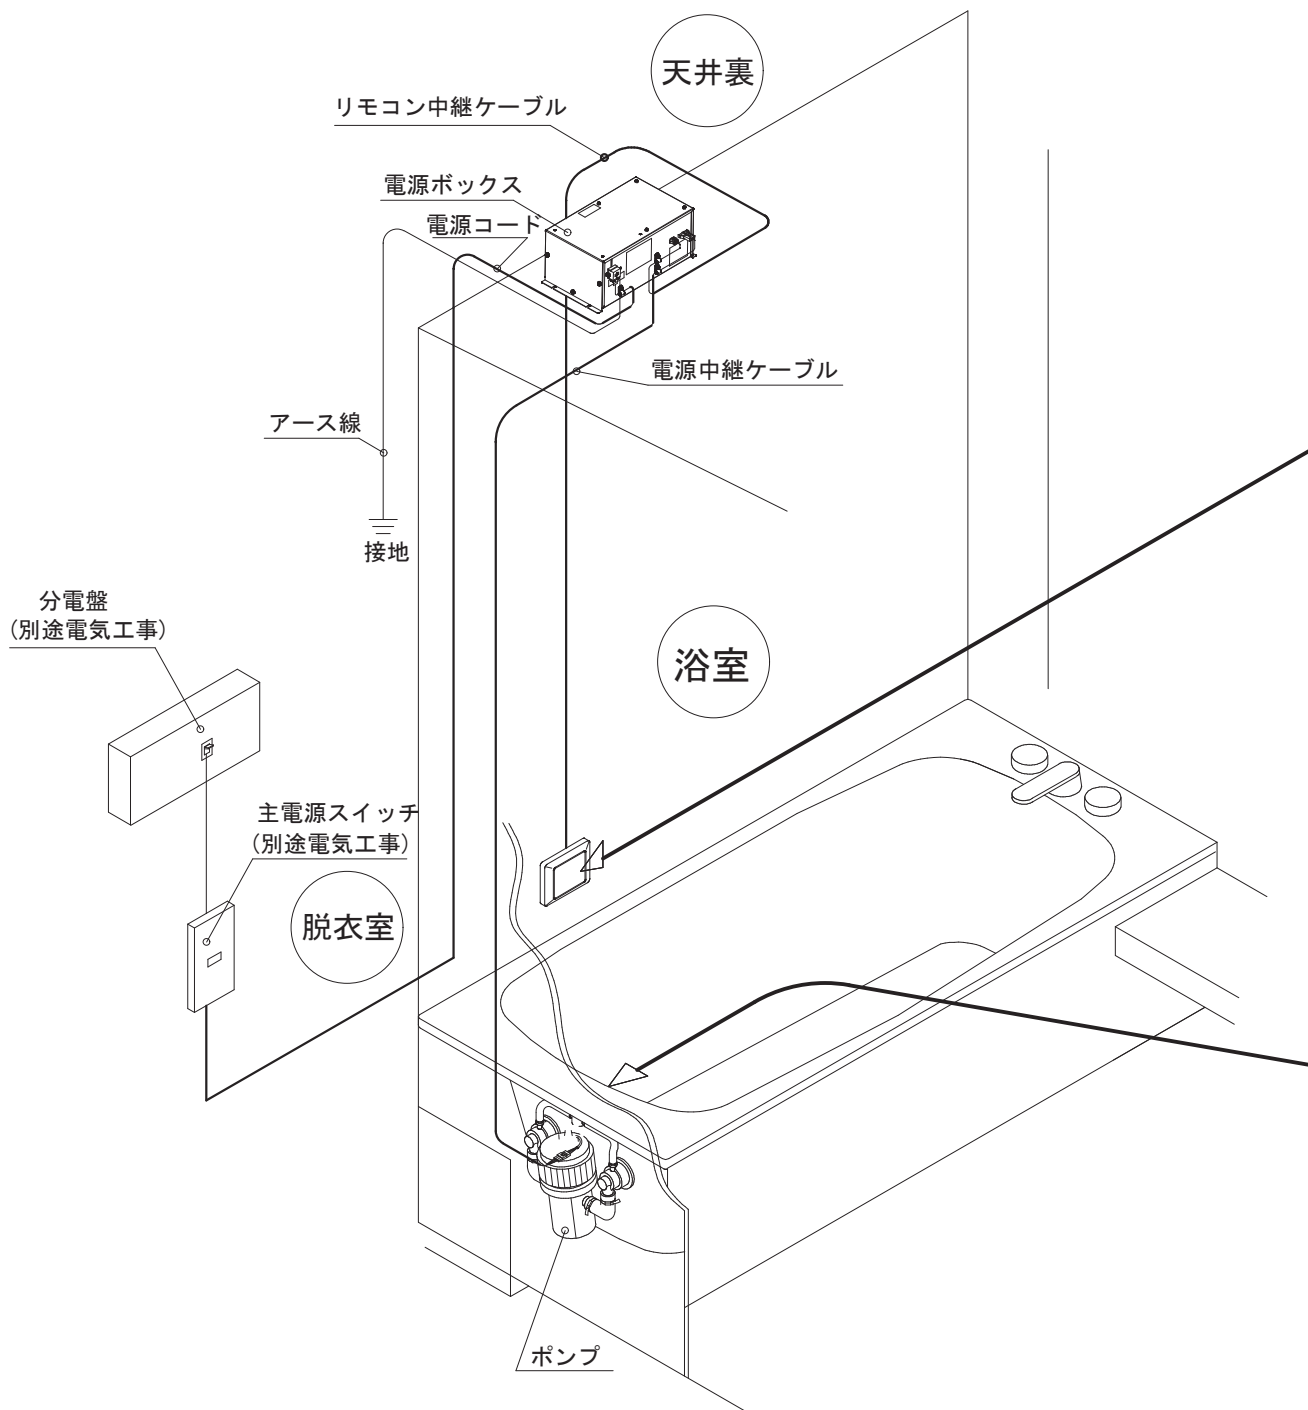


●電源ボックス

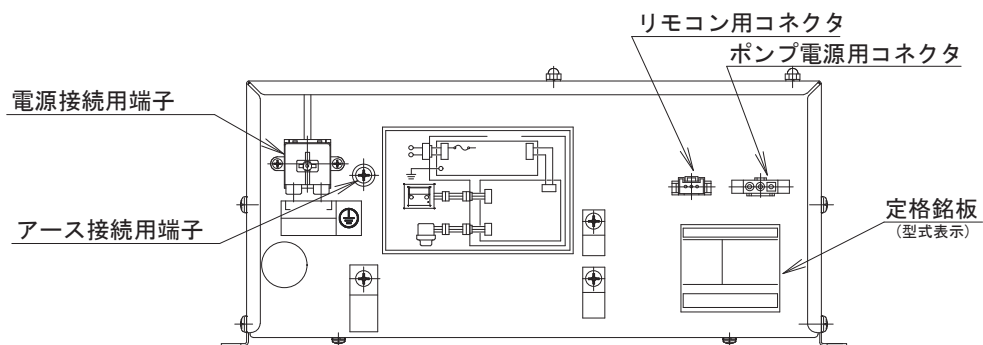

● リモコン

運転ボタン

運転表示部

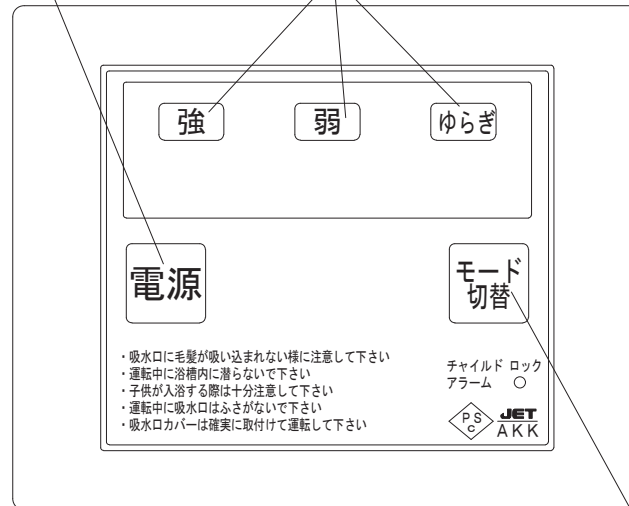

運転モード切替ボタン


ボタンを押すごとに強→弱→ゆらぎの3パターンの中から好みの運転に切り替わりが出来ます。
また、運転停止中に長押しするとチャイルドロックの設定/解除する事が出来ます。

● 浴槽内部（背側）

吐出ノズル

ノズルキャップ

吸水口カバー

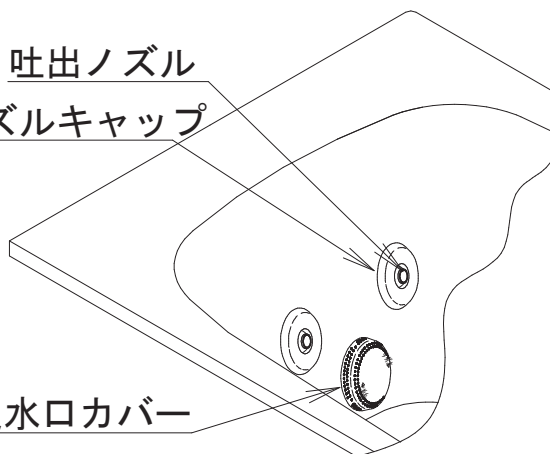


浴槽内部の吸込口からお湯を吸込み、吐出ノズルから気泡噴流を噴出します。ノズルの調整出来る範囲内であれば、どの方向にも向けられます。

3. ご使用方法（つづき）

①浴槽への給湯

- 噴出口より10cm以上の高さになるように給湯してください。

- ・お湯の量が少ないときは、空運転防止装置が働き、ポンプが運転しません。
- ・給湯機から給湯される場合、熱湯を直接入れると、浴槽表面や、ポンプを傷めることが有りあります。
- ・イオウ系入浴剤・粉末の残る入浴剤・温泉水は使わないでください。故障の原因になります。
- ・オゾン発生タイプの24時間温水循環装置は使用しないでください。故障の原因になります。

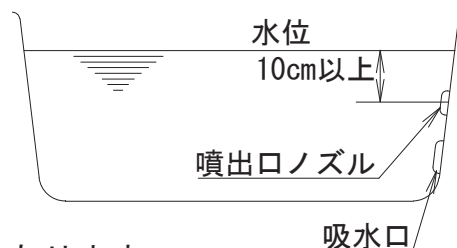

注意

- 吸水口まで水位がある場合に運転スイッチを押すと、水が噴出しますので、ご注意ください。

②主電源スイッチ

- 脱衣室に取付けている「主電源スイッチ」を入れてください。

③運転／停止

- リモコンの『電源』スイッチを押す。


再度『電源』スイッチを押すと
運転は停止する。

- ・運転中は、運転表示部のランプが点灯します。



弱

ゆらぎ

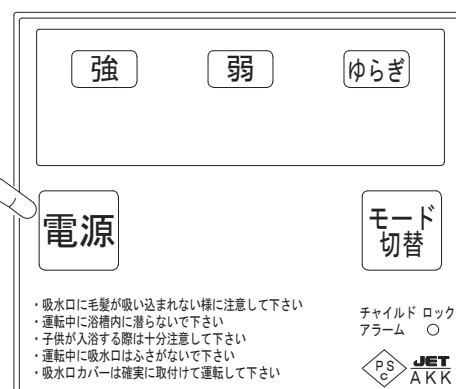


◎連続運転防止装置（切り忘れ防止タイマー）により、15分間連続運転すると自動的に停止します。

◎スイッチ操作は、ゆっくりと確実に行ってください。連続してスイッチ操作を行うと、スイッチを受け付けない場合があります。

3. ご使用方法（つづき）

注意



- 運転中に噴出口を手や足などでふさがない。
浴槽エプロン内にある空気取入れ口からお湯が噴出してしまい、ポンプユニットの故障の原因となります。

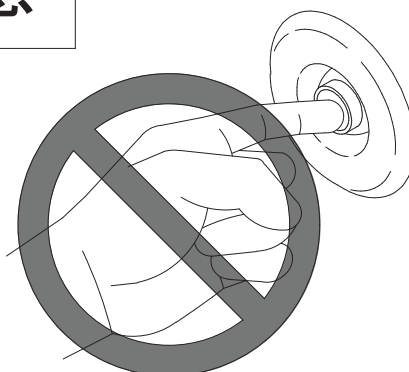

④ モード切替

- 運転中に『モード切替』スイッチを押す。

- ・ スイッチを押すごとに運転モードが切り替わります。

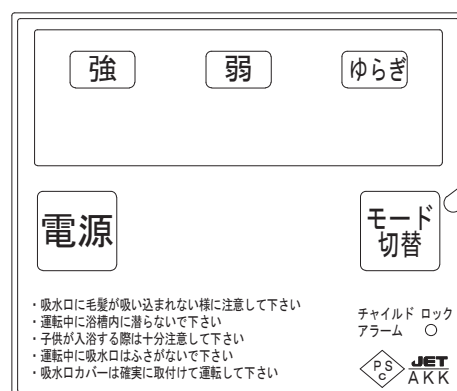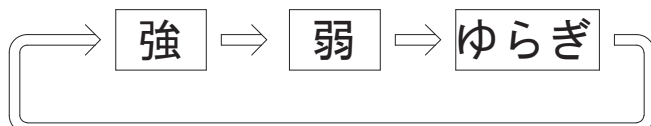

○ 強モード：一定した強い噴流で連続的に運転します。

○ 弱モード：一定した弱い噴流で連続的に運転します。

○ ゆらぎモード：噴流強さを変化させながら運転します。

- 運転モードは、前回運転したモードで再開します。但し、主電源を切られた場合は強モードから再開します。
- 運転開始後の約5秒間は強モード運転してから、運転モードが切り替わります。
- モード切替は、約3秒後に切り替わります。

3. ご使用方法（つづき）

⑤チャイルドロック


○入浴中にお子様勝手に運転できないようにする機能です。

●運転停止中に『モード切替』スイッチを2秒間押しつづける。

- ・チャイルドロックランプが点灯し『運転』スイッチを受け付けなくなります。

解除する場合


●再度『モード切替』スイッチを2秒間押しつづける。

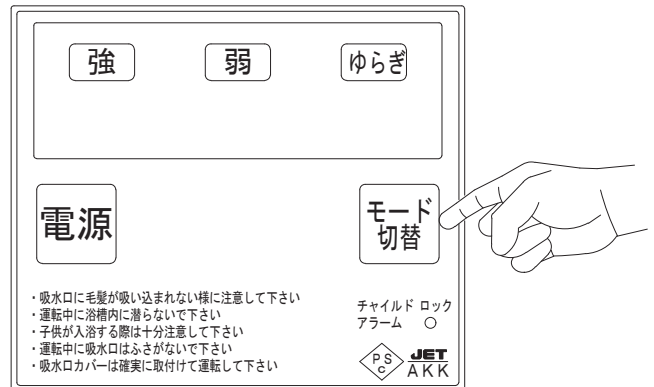

⑥噴出方向の角度調整

●噴出口は角度を変更できます。
手で動かして、お好みの角度に調整してください。

- ・運転停止中に行ってください。
- ・指を中に入れないでください。
指が抜けなくなりケガの原因になる場合があります。

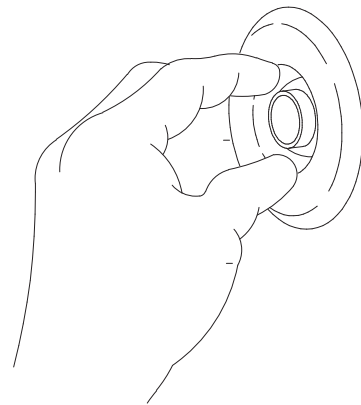

⑦浴槽水の排水

●浴槽のお湯を排水する。

- ・入浴の終了後は、浴槽内のお湯を排水してください。
配管などに湯アカが付着し、汚れの原因となります。

4. お手入れ方法

日頃のお手入れは大切です。

以下に従ってお手入れを行ってください。


①吸水口の掃除

●吸水口部分の清掃は、週に1回以上行ってください。


- ・吸水口にゴミがたまると、噴流の強さが弱くなったり、音の発生の原因となります。

清掃手順

- 1) リモコンの運転スイッチにてポンプを停止させ浴槽の水を排水してください。
 - 2) 吸水口カバー表面に湯あか、髪の毛等が付着した場合吸水口外カバーを取り外して、やわらかいブラシなどで洗い流してください。その時、吸水口内カバーは、ぜったいに、外さないでください。
 - 3) 掃除が終わりましたら、取りはずした逆の手順で必ず吸水口外カバーを取り付けてください。
(注意：4ヶ所の爪があります。)
- ・取り外し、取り付けの際には、乱暴に扱わないでください。破損の原因になります。
 - ・つぎのような不具合が生じた時は、電源装置に表示している型式をご確認のうえ、最寄りの(株)ハウステックの営業所またはサービス代理店までご連絡ください。
- 吸水口カバーが破損した場合 ●パッキンが傷ついたり破れた場合

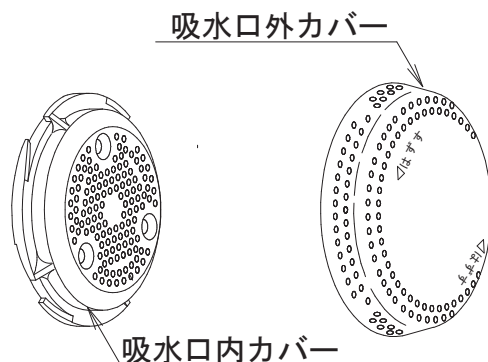

取り外し方向
(取り付けは、逆方向に回す)

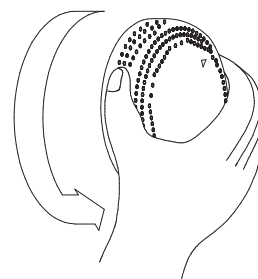

警告

- 吸水口 **外** カバーを取り外した状態では、絶対に使用しない。
- 吸水口 **内** カバーを絶対に取り外さない。
 - ・おぼれたり、ケガをするおそれがあります




②噴出口の掃除

●ゴミ・異物などにより噴出口がつまり、噴流が出なくなった場合には、下記手順でゴミ・異物などを取り除いてください。

清掃手順

- 1) リモコンの運転スイッチにてポンプを停止させ浴槽の水を排水してください。
- 2) ノズルキャップを手ではずしてください。(左回転)
- 3) ノズルに詰まったゴミや異物を取り除いてください。
- 4) ゴミなどを取り除いた後、ノズルキャップを元のように取り付けてください。(右回転)


取り外し方向
(取り付けは、逆方向に回す)

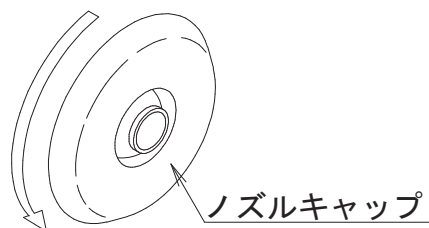

4. お手入れ方法（つづき）

③リモコンのお手入れ

- リモコンが汚れた場合には
中性洗剤で軽くふいて乾いた布
で水気を取ってください。

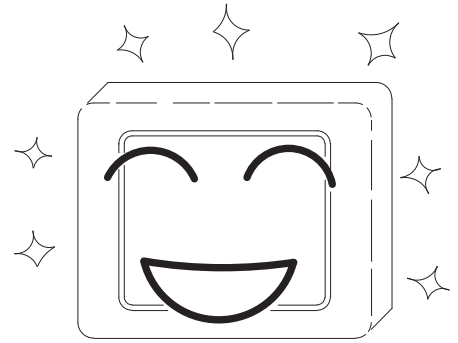

注意

- リモコンに水をかけないでください。故障の原因となります。

④ポンプ配管の洗浄・お手入れ

- ジェットバスを長期間使用しない場合でも、週に一度程度の愛情運転を行ってください。
- 長期間使用しますと、ポンプ内部やホース内に湯あかがたまり、ジェット運転時に黒い異物として噴出することがあります。
- 市販の酸素系風呂釜洗浄剤（推奨 ジャバ1つ穴用）を使って、月に一度を目安として、定期的に洗浄を行ってください。洗浄方法は、洗浄剤のご使用方法にしたがってください。

ご使用参考例（ジャバ1つ穴用の場合）

1. 入浴後の残り湯、または約40℃のお湯を噴流口より10cm上までためてください。
入浴後の残り湯で使う場合は、入浴剤の入った残り湯は、使わないようにしてください。
2. ジャバを全量入れます。1ヵ所に固まらないように注意してください。
3. ジェット運転（強モード）を2～3分運転させた後、約10分間放置してください。
洗浄効果を高めたい時は、作動時間を長くしてください。
4. 浴槽内の水を排水してください。
5. すすぎのため、水、またはお湯を噴流口より10cm上までため、5分ほどジェット運転して
運転停止後に浴槽内の水を排水してください。
運転時間を長くしても特にジェット運転に悪影響を与えることはありません。

⑤浴槽のお手入れ

- 中性洗剤をやわらかい布などにつけて洗ってください。洗浄後は水で
きれいに洗い流してください。
- 浴室内で使用する洗剤、殺虫剤やその他の薬品類はそれぞれの使用上の
注意、使用方法をよく読んで使用してください。
使い方を誤ると、身体に悪影響をおよぼしたり、浴槽やポンプユニット
などの故障の原因となります。
- 塩素系洗浄剤、漂白剤は使用しないでください。
（近づけないでください。）
浴室に使用されている部品の腐食や劣化の原因となるおそれがあります。

5. おもな故障診断

下記のような現象の場合は、表に従って指定の対応をして確認を行ってください。なお、下記の確認しても直らない場合には、直ぐに運転をやめて販売店に連絡してください。

現 象	リモコン表示	原 因	対 応
電源スイッチを押しても運転しない。	いずれのランプも点灯しない。	ご家庭の分電盤のブレーカ又は主電源スイッチが切れている。	ブレーカ又は主電源スイッチを入れて下さい。
	「チャイルドロック・アラーム」ランプが点滅する。	ポンプユニットへの接続不良又はポンプユニットの異常。	販売店にご連絡ください。
	停止中「チャイルドロック・アラーム」ランプが点灯している。	チャイルドロック機能が動作している。	チャイルドロックを解除してください。 (9ページ参照)
電源スイッチを押してもすぐに停止する。	運転中「チャイルドロック・アラーム」ランプが点灯している。	吸水口部分のゴミ等による目づまり。	吸水口を掃除してください。 (7ページ参照)
		ポンプ内に大量の空気を吸込んでいる。	2～3回、繰り返して運転を行ってください。 それでも運転できない場合は販売店へ連絡してください。
	「チャイルドロック・アラーム」ランプが点灯又は点滅する。	ポンプユニットの異常。 (ポンプ内へ異物の吸込まれ。)	販売店にご連絡ください。
気泡強さが弱くなった 運転の音が大きい		吸水口部分のゴミ等による目づまり。	吸水口を掃除してください。 (10ページ参照)
		ポンプ内へ異物が吸込まれた。	販売店にご連絡ください。
		噴出口内部のノズルに異物がつまった。	
		ポンプユニットの異常。	

6. 仕様

●総合仕様

型 式 名	H J P - 1 0 0 A
噴 出 口 数	2ヶ所
定 格 電 圧	A C 1 0 0 V
定 格 周 波 数	5 0 / 6 0 H z
定 格 消 費 電 力	1 3 0 W
待 機 消 費 電 力	約 3. 1 W
定 格 運 転 時 間	3 0 分（タイマー 1 5 分）
使 用 最 高 水 温	常用 4 5 °C

●電源ボックス

定 格 電 圧	A C 1 0 0 V
外 寸 法	幅272×奥行150×高さ120mm
重 量	約 1. 8 kg
設 置 場 所	天井裏
保 護 装 置	過電流保護装置・過負荷保護装置 ポンプロック保護装置・電流ヒューズ から運転保護装置・切り忘れタイマー（15分）

●ポンプ

定 格 電 圧	D C 8 V ~ 2 9 V
揚 水 量	4 0 L / min
設 置 場 所	浴槽側面付近
保 護 装 置	温度過昇停止装置・電流制限装置

7. 補修用サービス部品

お手入れをして頂く各部品が破損及び紛失した場合は、ハウステックの営業所またはサービス代理店にご連絡ください。交換は、ハウステックの営業所またはサービス代理店のものが行います。

【注意】 破損又は取りはずした状態で使用しますと、ケガをするおそれがあります。

8. アフターサービスと保証について

■保証書

この商品は保証書を添付しています。この取扱説明書の最終ページが保証書になっています。保証書は販売店で所定の事項を記入しますから、必ず記載事項をご確認いただき、大切に保存してください。

■保証部分

電源ボックス、ポンプ、リモコン

■保証期間

お渡し日から1年間です。

●保証期間内でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

■部品保存

製品の機能を維持するのに必要な性能部品の最低保証期間は、製造打ち切り後7年です。

■製品改善のため、予告なしに仕様変更をする場合があります。

品 名		ジェットバス		型 式	HJP-100A
★お客様	ご住所	〒□□□-□□□□			ホテル・マンション アパート・一戸建て・他 名称： 棟数（ 棟）・階高（ 階） 設置台数
	TEL	（ ）			
	お名前	様 ㊞			
保証期間		1年間	引き渡し日	年 月 日	
ご連絡先	据付業者	〒□□□-□□□□			㊞ または サイン
	住 所 店 名	TEL（ ）			
販 売 会 社		〒□□□-□□□□			㊞ または サイン
		住 所 店 名 TEL（ ）			

①※印欄に記入のない場合は無効とはなりますから、必ず記入の有無をご確認ください。

②本書は日本国内においてのみ有効です。Valid only for japan.

保証書

この度は、ジェットバスをご使用いただきましてありがとうございます。

お引き渡しいたしましたジェットバスについて下記の通り保証いたしております。

ジェットバス取扱い説明書をお読みいただき正しいお取扱いとお手入れにより末永くご愛用くださるようお願いいたします。

記

1. 保証期間

お引き渡しいたしました日から1年間とします。

2. 保証内容

保証期間内の不具合につきましては当社の責による場合無償で当該当部品のお取替えまたは補修をいたします。

3. 適用除外

保証期間内であっても次のような場合には適応を除外させていただきます。

- 1) 当社の仕様または構造に影響をおよぼす改造や変更が加えられこれが原因の場合
- 2) 故意または過失による場合
- 3) ジェットバス取扱い説明書に示すお取扱いおよびお手入れによらないために発生した場合
- 4) 火災、地震、そのた天災地位により発生した場合
- 5) フィルターなどの消耗部品
- 6) 据付業者名及び連絡先なきもの

※保証期間中における不具合につきましては必ず本証をご提示ください。本証のご提示なき場合は実費を申し受ける場合がありますので本証は大切に保管してください。

■この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または㈱ハウステックのフリーダイヤルにお問い合わせください。

株式会社 ハウステック

■本社 〒370-0841 群馬県高崎市栄町1-1
(ヤマダ電機本社 11階) Tel. (027) 395-0410

●万が一の際は・・・

故障や異常がありましたら、
(株)ハウステックのフリーダイヤルまで、ご連絡ください。
さっそく修理点検におうかがいします。

※お取り扱い、又はお手入れが適当でないために生じた補修及び部品交換などは有償となりますのでご了承ください。

ハウステックの修理依頼のお問い合わせは

0120-10-2471

お問い合わせの際はお手もとに保証書をご用意ください。