



24時間換気機能付

浴室暖房・換気・乾燥機

BS-132HA-1 (100V/2室換気タイプ)

品番 **BS-133HA-1** (100V/3室換気タイプ)

本書は、浴室換気扇の取扱説明書です。
お買い上げいただいた製品の品番は、リモコンの右下にも表示されています。

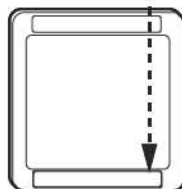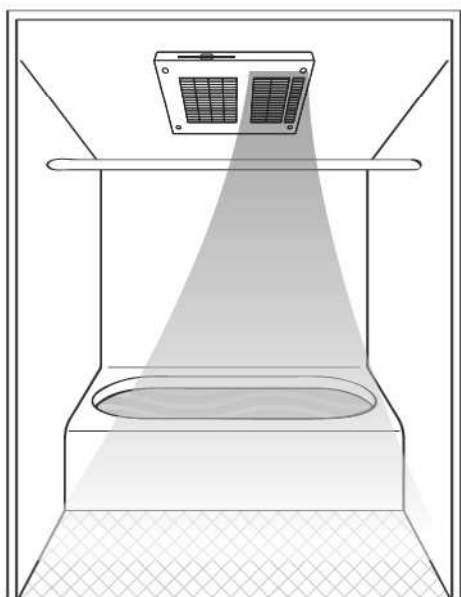

取扱説明書（お客さま用）

ご使用前に

24時間換気について	2
こんなことができます	2
安全上のご注意（必ずお守りください）	3,4
知っておいていただきたいこと	5
確認していただきたいこと	5
各部の説明	6
本体	6
副吸込グリル	6
リモコン	6
各運転の空気の流れ	7

使用方法

初めて電源を入れたとき	8
24時間換気を使う（24時間換気の設定と解除）	8
浴室を暖める（暖房）	9
浴室を換気する（換気）	10
衣類を乾かす（乾燥）	11
上手な衣類乾燥のしかた	12
衣類乾燥時間のめやす	12
入浴中の蒸し暑さをやわらげる（涼風）	13

お手入れ

お手入れのしかた（1ヶ月に1回）	14～16
------------------	-------

こんなときは

故障かな?と思われたら	17～18
アフターサービスについて	19
消耗品	19
仕様・電気代のめやす	20
長期使用製品安全表示制度に基づく 製品表示について	21
保証書	裏表紙

このたびは浴室暖房・換気・乾燥機をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を必ずよく読み、十分に理解したうえで正しくご使用ください。3, 4 ページの「安全上のご注意」を必ずお読みください。

- ☐ この取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られる場所に、必ず保管しておいてください。
- ☐ 保証書は、記載してあるお買い上げ日・販売事業者名・保証内容などをよく確認し、大切に保管しておいてください。
- ☐ この取扱説明書を紛失された場合や、ご不明な点があれば、お買い求めの販売事業者または、当社にお問い合わせください。



24時間換気について


シックハウス症候群の軽減を目的に、建築基準法の改正で、平成15年7月1日より居室を有する全ての建築物に、24時間機械換気設備の設置が義務付けられています。

※浴室は居室ではないため、住宅によっては本機の24時間換気機能を建築基準法が定める全般換気(計画換気)として使用しない場合もあります。

こんなことができます

暖房

冬場も健康入浴

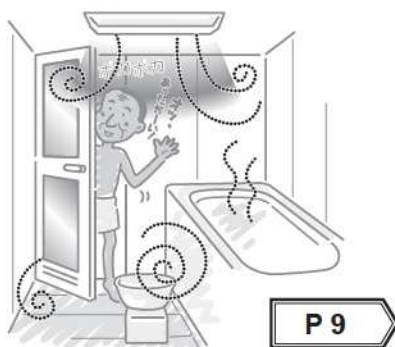

換気

浴室の湿気を排出




乾燥

我が家はいつも洗濯日和



涼風

ほてった体に心地よい

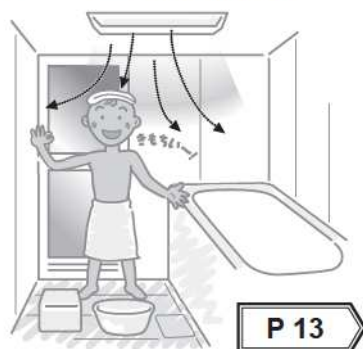

安全上のご注意(必ずお守りください)

○ご使用前に、この事項を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。

○この項に示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ずお守りください。

○ここでの『人』とは、使用者のみでなく、ご家族、来客者および購入者から機器を譲渡された人も含みます。

▼ 誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を次の区分で説明しています。

▼ お守り頂く内容を図記号で説明しています。

	警告	人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
	注意	人が軽傷を負う可能性、及び物的損害が発生する可能性がある内容を示しています。

	「禁止」		「必ず行うこと」
	「分解禁止」		「アース線をD種接地工事に基づいて必ず接続すること」
	「接触禁止」		

警告



使用禁止

■内釜式風呂を設置した浴室では使用しない 排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒をおこすおそれがあります。

■運転中に機器から異常音や異臭、その他、運転が通常と違うことを感じたら、直ちに運転を停止し、分電盤の浴室暖房・換気・乾燥機の専用ブレーカーを切る

※マックス 修理受付窓口 **0120-011-408** までご連絡ください。


異常のまま運転を続けると火災や感電のおそれがあります。

■単相交流100V以外では使用しない

火災・感電・故障のおそれがあります。

■ガス漏れに気付いたときは、リモコン・スイッチの操作をしない

爆発や引火のおそれがあります。窓がある場合は窓を開けて空気を入れ換えてください。

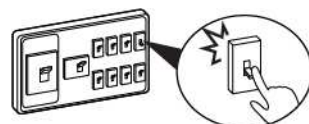

禁止

■設置工事・移動再設置・分解・修理・改造は、自分で行わない 発煙、発火、感電、けがなどのおそれがあります。

■ドライクリーニング油、ベンジンやシンナー、ガソリン、アロマオイルなどの付着した衣類は、洗濯後でも絶対に乾燥させない 油の酸化熱による自然発火や、引火するおそれがあります。

■本体各部やリモコンに直接水やお湯・洗剤等をかけない 火災・感電、故障や高温水の滴下によりやけどのおそれがあります。

■フロントパネルに市販の換気扇用フィルターを取付けない 火災・故障のおそれがあります。

■衣類乾燥時に可燃物(ポケットなどにライターやマッチ)を入れたままにしない 火災のおそれがあります。

■フロントパネルは取外さない 火災・感電・けがのおそれがあります。



接触禁止

■乾燥・暖房運転中や停止直後はフロントパネルやランドリーパイプなどの金属部には触れないやけどのおそれがあります。



■フロントパネル内に指や棒を入れない 感電・けが・やけど・故障のおそれがあります。



分解・修理禁止

■改造は行わない。また、修理技術者*以外の人は、分解したり修理は行わない

火災・感電・けがのおそれがあります。(※マックス メンテナンス登録員証を所持する技術者)

修理は マックス 修理受付窓口 **0120-011-408** までご連絡ください。



必ず守る

■長時間にわたり直接温風や送風を身体にあてない

顔や頭部に温風を長時間あてるとのぼせたり、脱水症状や低温やけど、体調悪化や健康障害のおそれがあります。とくに次のような方が使用する場合は、入浴中は機器を停止するか、まわりの人が注意してください。

●疲労の激しい方

●サウナが体質的に合わない方

●皮膚の弱い方

●温風が体にあたることを好まない方

●皮膚感覚の弱い方

●乳幼児・お年寄り・病人など、自分の意志で体を動かさない方


■乾燥・暖房運転時には、浴室にあるスプレー缶を浴室の外へ出す 熱でスプレー缶が破裂するおそれがあります。



ブレーカーを切る

■お手入れは分電盤の浴室暖房・換気・乾燥機の専用ブレーカーを切ってから行う(ぬれた手で入/切しない)

感電のおそれがあります。



アース接続

■アースは、D種接地工事に基づいて確実に取付けられているか、漏電遮断器が設置されているか確認する 故障や漏電のときに感電するおそれがあります。

※アースや漏電遮断器を取付ける電気工事は販売事業者にご相談ください。

注意




使用禁止

- **お手入れの際は、アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉、化学雑巾、金属タワシ、アルカリ性洗剤、酸性洗剤、塩素系洗剤等は使用しない**
フロントパネル、本体及びリモコンの故障、変色や変形、落下、表示シールの文字が消えるおそれがあります。
- **一般家庭用以外の目的に使用しない**
この製品は、浴室の換気・乾燥・暖房用です。業務用として使用しないでください。寿命が著しく短くなります。
また、食品・動植物・精密機器・美術品等の乾燥に使用しないでください。製品の品質が低下するおそれがあります。
- **フィルターをはずしたまま運転をしない**
火災、故障のおそれがあります。
- **動植物に温風・送風を直接あてない**
動植物に悪影響をおよぼすおそれがあります。



禁止

- **フロントパネルには、洗濯物などを直接かけない**
感電・けが・故障のおそれがあります。
- **リモコンに水をかけない**
感電、故障のおそれがあります。
普段のお手入れは乾拭きをしてください。
汚れが気になる場合は、水を固く絞った布でやさしく拭き取ってください。

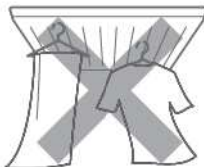


- **ランドリーパイプにぶら下がったり、異常に重いものを干さない**
けが、故障のおそれがあります。



- **小さなお子さまに浴室暖房・換気・乾燥機を使用させない** 思わぬ事故のおそれがあります。
- **温泉の浴室やプールなどでは使用しない。また、温泉水、温泉成分を含んだ入浴剤を使用しない**
フロントパネルの故障、変色、腐食のおそれがあります。
- **フィルターを直射日光に当てたり、火に近づけて乾かさない**
損傷、変色や変形するおそれがあります。
- **ねじ穴カバーは取外さない** 落下、故障のおそれがあります。
- **吹出口や吸込口をふさがない** けが、やけどのおそれがあります。

ねじ穴カバー
(4ヶ所)

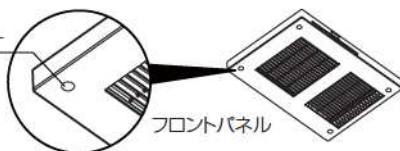

必ず守る

- **フィルターのお手入れは定期的に(1ヶ月に1回程度)必ず行う**
フィルターが目詰まりすると、運転効率の低下や故障のおそれがあります。
- **お手入れの際に、洗剤を使用する場合、中性洗剤を使用し、直接吹きつけない。**
また、洗剤が残らないように確実に拭き取る
フロントパネル及びリモコンの故障、変色や変形、落下、表示シールの文字が消えるおそれがあります。
- **入浴後は換気運転を行う**
水滴がついたまま長時間運転しないと故障のおそれがあります。
- **お手入れは本体が確実に停止してから行う。すべらないよう足元に注意し、手は手袋などで保護して行う(すべりやすいスリッパなどをはいた状態での作業や、不安定な台での作業、浴槽の縁や風呂のふたの上での作業は、危険なので行わない)**
けがをするおそれがあります。
- **熱により変形・損傷しやすいものは浴室の外に出す**
暖房運転時は、浴室内が高温になるおそれがあります。
- **乾燥・暖房運転中は、金属製の物は熱くなるため、温風が直接あたる場所に置かない**
やけどのおそれがあります。



ブレーカーを切る

- **長時間使用しない場合は、分電盤の浴室暖房・換気・乾燥機の専用ブレーカーを切る** 火災、漏電のおそれがあります。
- **雷が発生しているときは、すぐに使用を中止し分電盤の浴室暖房・換気・乾燥機の専用ブレーカーを切る**
故障のおそれがあります。※雷が遠ざかったことを確認してから分電盤のブレーカーを入れてください。



取付注意

- **お手入れの際、フィルターの取付けは、確実に行う**
落下によりけがをするおそれがあります。



取付確認

- **本体とフロントパネルが浴室の天井に堅固に取付けられていることを確認する**
落下によりけがをするおそれがあります。
- **リモコンが浴室の外に取付けられていることを確認する** 感電、故障のおそれがあります。
- **天井取付部などが傷んでいないか、定期的に確認する**
取付部などが傷んでいると、火災、感電や機器の落下によるけがのおそれがあります。
- **フロントパネルのねじ穴カバーが確実に取付けられていることを確認する**
取付けられていない場合、落下や故障のおそれがあります。

知っておいていただきたいこと

結露水について

冬場など寒い時期の入浴中に換気をすると、本体内に結露が発生し本体から水滴が落ちる場合があります。故障ではありません。

入浴中の換気運転や24時間換気を一時停止してください。また、入浴前に乾燥または暖房運転を行い、浴室内と本体内を事前に暖めておくこともおすすめします。

それでも頻繁に結露水が落下する場合は、本体内部に結露水が溜まっている可能性があります。2時間以上乾燥運転を行い、内部を乾燥させてください。

入浴剤（特に粉末状のもの）などを使用した場合、本体が吸引して、入浴剤の成分がパネルやフィルターに付着し、色の付いた結露水が落下することがあります。故障ではありません。

入浴剤がパネルに付着した場合はぬれた布でよくふき取り、フィルターに付着した場合は軽く洗ってください。また、入浴剤を入れるときは、運転を停止（24時間換気運転は一時停止）させてください。




ほこりの落下について

定期的にフィルターのお手入れをしていただいている場合でも、フィルターで捕捉しきれない小さなほこりが内部に堆積して、稀に落下することがありますが故障ではありません。

製品の点検・清掃、アフターサービスをご利用される場合は、

マックス 修理受付窓口 **0120-011-408** までご連絡ください。

※点検・清掃、アフターサービスは有償となります。ご自身で分解を伴う清掃は感電や転倒などのけがのおそれがありますので行なわないでください。

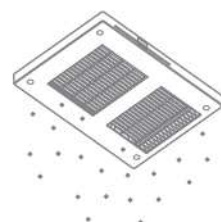

暖房効果について

浴室の種類、浴室の大きさ、材質、形状、浴室窓の有無、浴室の湿気、室温、季節により暖房効果は異なります。寒い時期は暖まりにくくなります。故障ではありません。

浴室が冷えきっているときは、入浴される約30分～1時間前から暖房することをおすすめします。

浴室乾燥について	浴室内に溜まった水滴や、結露により発生した水滴は一部乾きにくい場合もあります。故障ではありません。
きしみ音について	フロントパネルが温度変化で膨張し、天井などとこすれて発生する音です。故障ではありません。
運転について	乾燥、暖房運転終了後、ファンが約10秒間まわり、停止します。ヒーター部冷却のための運転ですので、故障ではありません。
ヒーター入切音について	乾燥・暖房運転時には、浴室の温度により自動的にヒーターを入切します。「カチッ」と動作音がしますが故障ではありません。
調整運転について	浴室暖房・換気・乾燥機専用ブレーカーを入れたとき、最初の運転ボタン操作で約90秒間の調整運転を行います。ファンが高速で回りますが異常ではありません。


確認していただきたいこと

製品が正しく取付けられているかを確認します。

以下項目について確認してください。

- ☐ 点検口、空気取入口（ガラリ）は設けられていますか。
- ☐ 吹出口からの風の吹出し方向が洗い場側に向いていますか。
- ☐ リモコンが浴室の外に取付けられていますか。
- ☐ フロントパネルにねじ穴カバー4個が取付けられていますか。
- ☐ フィルターは洗い場側から出し入れできますか。


上記項目について不具合がひとつでもあった場合は、お買い上げの販売事業者またはお取付けの専門業者へご相談ください。

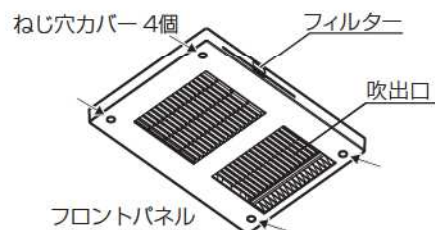

各部の説明


本体

浴室の天井に取付けられています。また、細かい部分のデザインはイラストと異なる場合があります。

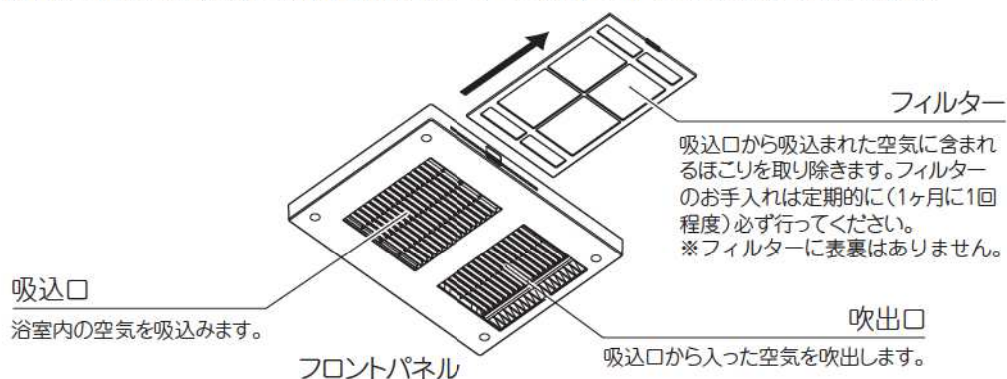

副吸込グリル

トイレ・洗面室の天井に取り付けられています。(BS-132HA-1は1ヶ所／BS-133HA-1は2ヶ所)
細かい部分のデザインはイラストと異なる場合があります。

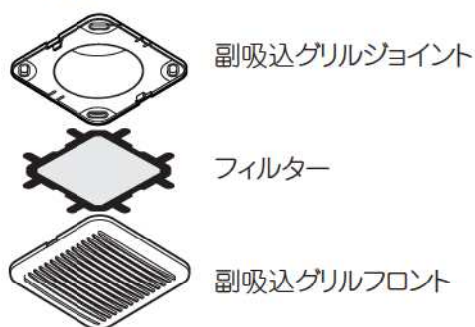

リモコン

洗面室等の壁に取付けられています。また、細かい部分の実際のデザインはイラストと異なる場合があります。


設計上の標準使用期間の表示

リセットボタン
異常時リセットするときに使用します。

運転ボタン

運転時間ランプ
運転しているモードの残り時間を表示します。

注意ラベル
運転に関する注意事項と品番が記載されています。

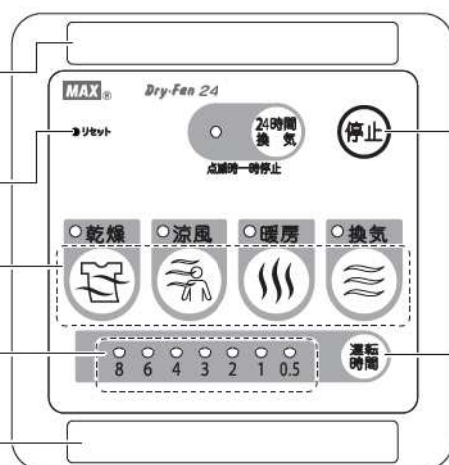

停止ボタン
各運転(24時間換気以外)を停止します。

運転時間ボタン
各運転(24時間換気以外)の運転時間を設定します。

各運転の空気の流れ

○矢印は風の流れを示します。⇨は風(室温) ➡は温風


○BS-133HA-1は浴室と洗面室とトイレの3室換気、BS-132HA-1は浴室と洗面室またはトイレの2室換気となります。

24時間
換気

24時間換気

浴室とトイレまたは洗面室から
室内の汚れた空気を24時間排出
し、室内を快適に保ちます。


P8

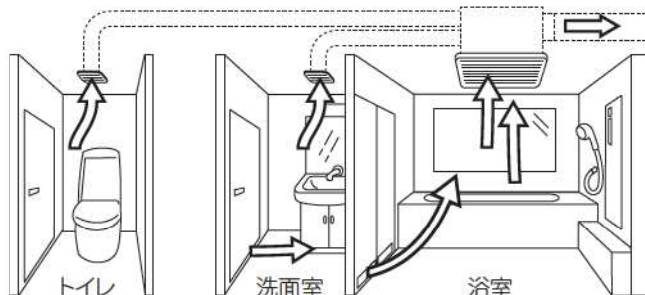

暖房

浴室が寒いとき、浴室を暖めて
快適に入浴できます。


P9

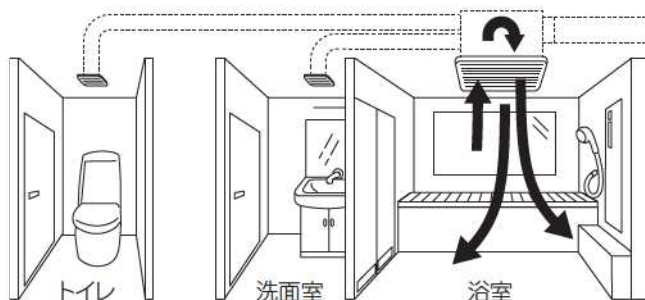

換気

浴室とトイレまたは洗面室を換気
します。


P10

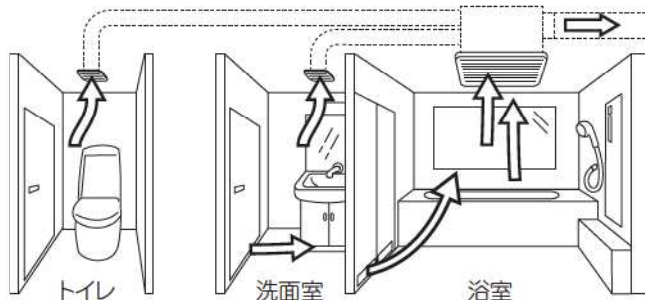

乾燥

洗濯物を温風で乾燥させます。


P11

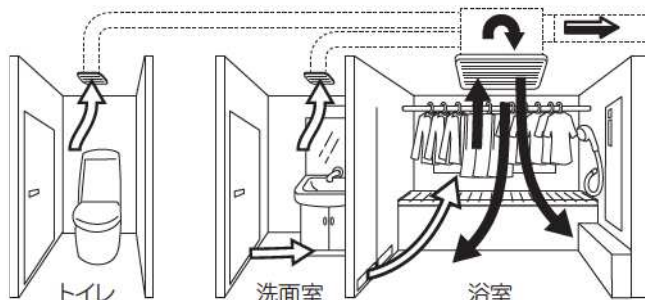

涼風

浴室が暑いとき、入浴中に扇風機
として使用します。


P13

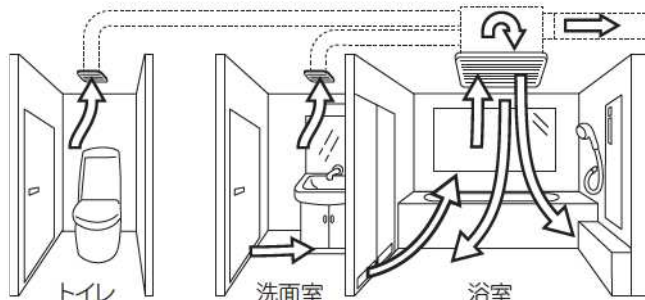

初めて電源を入れたとき

- ① 分電盤内の浴室暖房・換気・乾燥機用のブレーカーを入れたら、すべての運転ランプ(24時間換気ランプ以外)が点滅します。
- ② **24時間換気** ボタンを押してください。運転ランプのすべてが消灯し、24時間換気ランプが点灯して24時間換気運転を開始します。

※その他のランプ表示をして動作しない場合は、P17,18の「故障かな?と思われたら」を参照してください。

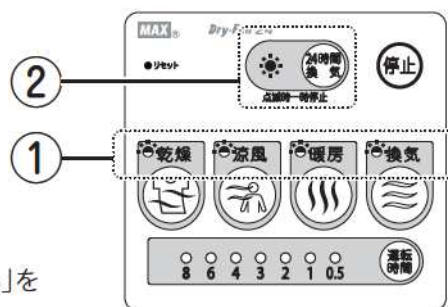

24時間換気を使う (24時間換気の設定と解除)

「24時間換気」は止めることができますが、住宅の全般換気の為に必要ですので、できるだけ停止させないでください。
※トイレのスイッチが入っていると、一時停止および停止することができません。

① 24時間換気を運転する



リモコンの **24時間換気** ボタンを押す、24時間換気ランプを **24時間換気** 点灯させてください。吸込口から浴室内の空気が吸込まれ屋外に排出します。

② 24時間換気を一時停止する

リモコンの **24時間換気** ボタンを押す、24時間換気ランプを **24時間換気** 点滅させてください。換気運転が1時間止まります。

③ 24時間換気を停止させる

リモコンの **24時間換気** ボタンを3秒以上押し、24時間換気ランプを **24時間換気** 消灯させてください。

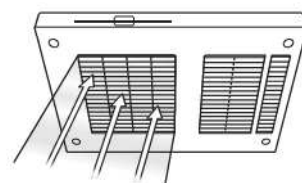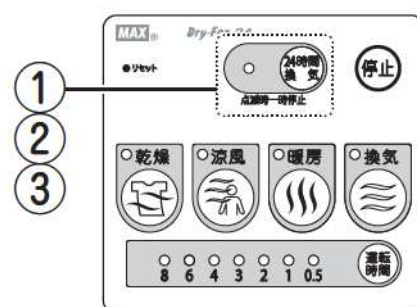

トイレの換気について

24時間換気・運転中、常に本体(浴室)と副吸込グリル(トイレまたは洗面室)から換気しています。
※BS-132HA-1の場合、「浴室とトイレ」の親子扇として設置されている場合の動作です。

洗面室の換気について

24時間換気・運転中、常に本体(浴室)と副吸込グリル(トイレまたは洗面室)から換気しています。
※BS-132HA-1の場合、「浴室と洗面室」の親子扇として設置されている場合の動作です。



- ◆24時間換気運転中は建物全体の換気をスムーズに行なうため、浴室ドアの空気取入口(ガラリ)及び居室の外気取入口(給気口)等を開けてください。空気取入口がない場合は、ドアを少し開けてください。浴室に窓がある場合は、窓を閉めて浴室ドアの空気取入口(ガラリ)から吸い込むようにしてください。
- ◆浴室ドアの空気取入口、及び居室や台所の外気取入口(給気口)等の目詰まりに注意して、清掃等をこまめに行ってください。
- ◆浴室や洗面室またはトイレにいるときに、寒いと感じた場合は、リモコンの24時間換気ボタンを押して、一時停止にしてください。(副吸込グリルがトイレに設置されている場合、トイレスイッチで換気を行っていると本体(浴室)の換気も止まりません。)
- ◆冬場など寒い時期の入浴中に換気すると、本体内に結露が発生し、本体から水滴が落ちる場合があります。入浴中は換気運転や24時間換気運転を一時停止にしてください。

メモ

- ◇住宅によっては本機の24時間換気機能を建築基準法が定める全般換気(計画換気)として使用しない場合もあります。
- ◇24時間換気は連続運転ですので運転時間の設定はできません。
- ◇一時停止は、1時間です。1時間が経過すると自動的に24時間換気運転に戻ります。
- ◇リセット後やブレーカーを入れた後の初期状態のとき、各運転ボタンを押すと、自動的に「24時間換気」モードが設定されます。各運転が終了すると「24時間換気」運転を開始します。

- ◇24時間換気運転中にトイレのスイッチを入れると、トイレの換気風量が増加します。また、トイレのスイッチを切ると、24時間換気運転に戻ります。
- ◇リセット後やブレーカーを入れた後の初期状態のとき、トイレのスイッチを入れても動作しませんので、24時間換気ボタンを押してください。
- ◇トイレの換気を行っている場合、必ず洗面室の換気も行います。(BS-133HA-1のみ)

浴室を暖める(暖房)

浴室に温風を送ります。入浴前に浴室を暖めておき、入浴を快適にします。
冬場など、浴室が冷えて寒いときに使用してください。

① 暖房を運転する

リモコンの  ボタンを押し、暖房ランプを  点灯させてください。吹出口から温風が吹出します。

※濡れた体に直接温風が当たると寒く感じる可能性があります。

② 運転時間を設定する

リモコンの  ボタンを押す毎に、       と切替わります。


運転時間が経過するとともに、       とランプが消灯し、

すべてのランプが消えると暖房運転が終了します。

※24時間換気が設定されている場合、運転時間の設定は1時間までしか行えません。

③ 暖房を停止する

リモコンの  ボタンを押し、暖房ランプを  消灯させてください。

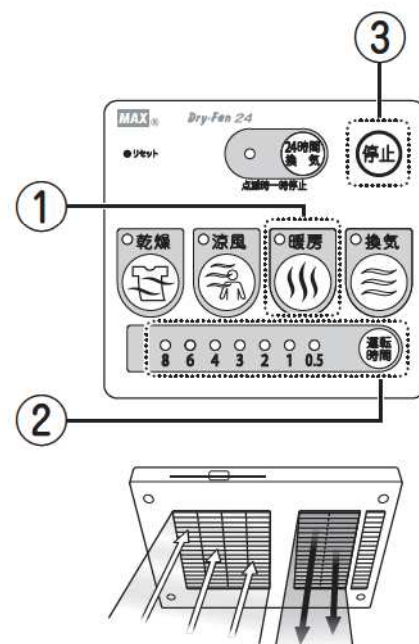

アドバイス

- ◆浴室が冷えきっているときは、入浴される約30分～1時間前から暖房することをおすすめします。ただし、浴室の種類、大きさ、材質、形状、浴室窓の有無、浴室の湿気、室温、季節によって暖房効果は異なります。
- ◆浴室内が湯気でモヤモヤしている場合は、暖房運転すると湯気のモヤモヤが少なくなります。

メモ

- ◇濡れた体に直接風が当たると寒く感じる場合があります。
- ◇温風は、運転開始後、徐々に温度が上昇します。浴室が寒い場合、温風の温度が上昇するのに少し時間がかかる場合があります。
- ◇温度設定はできません。
- ◇暖房運転時間の初期設定は1時間となっています。
- ◇暖房を1時間以上運転したい場合は、24時間換気ボタンを3秒以上押し、24時間換気ランプを消灯させてから、暖房運転を行ってください。
- ◇2回目以降は、前回設定した時間が記憶されています。運転時間は各運転モードごとに記憶しますので、別々に設定してください。
- ◇暖房運転停止後、24時間換気ランプが点灯している場合は、24時間換気運転に切り替わります。
- ◇冬場など浴室の周辺温度が低い場合は、十分に暖まらない場合があります。
- ◇天井からの温風吹出し方式のため、足下が寒く感じる場合があります。
- ◇暖房運転中は、浴室内の温度が上がりすぎるのを防止するため、途中でヒーターを切り、風（室温）を吹出す場合があります。温風⇄風（室温）を吹出す動作を繰り返します。
- ◇運転モードを切替えるとき、リモコンのランプはすぐに切替わりますが、運転が動作するまでに数秒～数十秒かかる場合があります。（切替える運転モードによって動作するまでの時間は異なります）



暖房運転中や停止直後はフロントパネルやランドリーパイプには触れないやけどのおそれがあります。

浴室を換気する(換気)

浴室の湿気を取るため、換気します。入浴後など浴室を使用した後に運転してください。

① 換気を運転する

リモコンの  ボタンを押し、換気ランプを  点灯させてください。


吸込口から浴室内の空気が吸込まれます。

② 運転時間を設定する

リモコンの  ボタンを押す毎に、 と切替わります。

運転時間が経過するとともに、 とランプが消灯し、

すべてのランプが消えると換気運転が終了します。

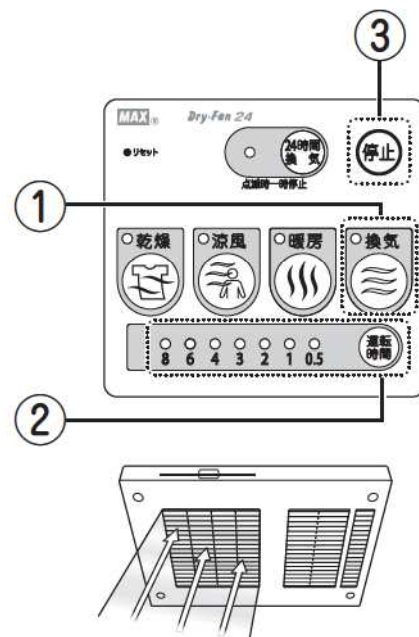

③ 換気を停止する

リモコンの  ボタンを押し、換気ランプを  消灯させてください。



アドバイス

- ◆ 浴槽にふたをしてください。
- ◆ 浴室ドアの空気取入口（ガラリ）を開けてください。
空気取入口がない場合は、ドアを少し開けてください。
- ◆ 入浴後、換気運転を行うことで、浴室の乾燥効果が高まるとともに、においの排出効果があります。
- ◆ 冬場など寒い時期の入浴中に換気すると、本体内に結露が発生し、本体から水滴が落ちる場合があります。
入浴中は換気運転や24時間換気運転を一時停止にしてください。
- ◆ 冬場に湯気を取るため換気すると、本体内部で湯気が結露して水滴になって落下することがあります。湯気を取るためには、入浴前に暖房することをおすすめします。



メモ

- ◇ 天井、壁、カウンターなどの水滴は乾きにくい場合があります。
- ◇ 運転時間の初期設定は3時間となっています。
- ◇ 換気時間は、浴室の種類、大きさ、季節によって異なります。使用状況にあわせ運転時間を設定してください。
- ◇ 換気運転停止後、24時間換気ランプが点灯している場合は、24時間換気運転に切り替わります。
- ◇ 吹出口から少量の風が吹き出す場合がありますが、性能上問題ありません。
- ◇ 2回目以降は、前回設定したモードと時間が記憶されています。また、運転時間は各運転モードごとに記憶しますので、別々に設定してください。

衣類を乾かす(乾燥)


洗濯物を温風で乾燥させます。

① 乾燥を運転する


リモコンの  ボタンを押し、乾燥ランプを  点灯させてください。
吹出口から温風が吹出します。

② 運転時間を設定する

リモコンの  ボタンを押す毎に、 と切替わります。

運転時間が経過するとともに、 とランプが消灯し、

すべてのランプが消えると乾燥運転が終了します。

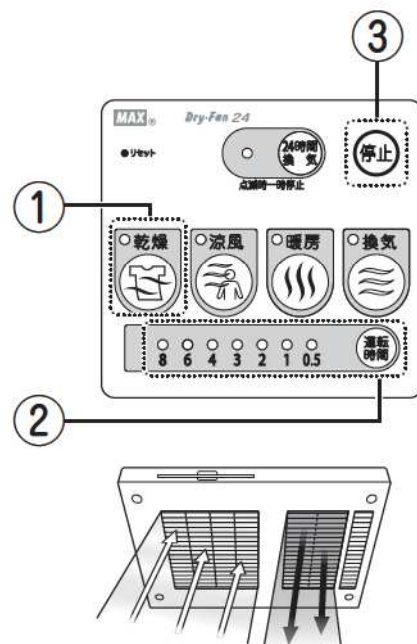

③ 乾燥を停止する

リモコンの  ボタンを押し、乾燥ランプを  消灯させてください。



アドバイス

◆乾燥終了後は早めに洗濯物を取り込むことをおすすめします。長い時間そのままにしておくと洗濯物が湿ってくる場合があります。

メモ

- ◇衣類のラベル(取扱い表示)に従ってご使用ください。
- ◇温風は、運転開始後、徐々に温度が上昇します。浴室が寒い場合、吹き出す風の温度が上昇するのに少し時間がかかる場合があります。
- ◇温度設定はできません。
- ◇運転時間の初期設定は3時間となっています。
- ◇乾燥時間は、季節、室温、浴室の大きさ・材質・形状、浴室内の乾燥状態、洗濯物の種類、脱水状態、洗濯物を吊るす位置などによって変化します。状況によっては十分乾燥しない場合があります。設定した乾燥時間で乾燥が不十分な場合は、さらに必要時間を設定し、乾燥運転をしてください。
- ◇暖房運転で衣類乾燥はしないでください。浴室内に湿気が残り、衣類が乾燥しづらくなります。
- ◇乾燥運転停止後、24時間換気ランプが点灯している場合は、24時間換気運転に切り替わります。
- ◇2回目以降は、前回設定した時間が記憶されています。運転時間は各運転モードごとに記憶しますので、別々に設定してください。
- ◇運転モードを切替えるとき、リモコンのランプはすぐに切替わりますが、運転が動作するまでに数秒～数十秒かかる場合があります。(切替える運転モードによって動作するまでの時間は異なります)



注意

- 乾燥運転中や停止直後はフロントパネルやランドリーパイプには触れないやけどのおそれがあります。
- 樹脂製のハンガーや洗濯竿を使用する場合は注意する変形のおそれがあります。

上手な衣類乾燥のしかた

ステップ1 ランドリーパイプに衣類を吊るす前に行うこと

洗濯物は十分脱水する。



壁面などに水滴（結露水）が付着している場合、拭き取る。



浴槽にはふたをする。




浴室のドアの空気取入口（ガラリ）を開ける。空気取入口がない場合は、ドアを少し開ける。洗面室のドアも開ける。




ステップ2 ランドリーパイプへの衣類の吊るしかた


洗濯物に風が当たるように間隔を適度にあげる。

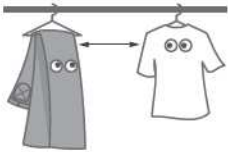

乾きにくい洗濯物（厚手の木綿類など）は温風吹出口の近くに吊るす。

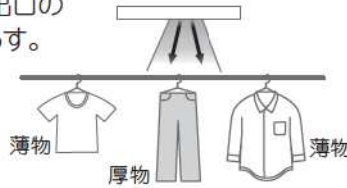

背丈の長い洗濯物は下の方が乾きにくいので、折り返して吊るす。ただし折り返し部が重ならないようにする。

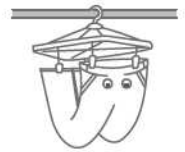


ステップ3 衣類乾燥範囲の確認

吊した洗濯物が右図の乾燥空間内に入っているか確認してください。乾燥空間の外では、洗濯物が乾きにくくなります。



ステップ4 衣類乾燥中の確認

洗濯物の乾き具合により、途中で位置を入れ替える。

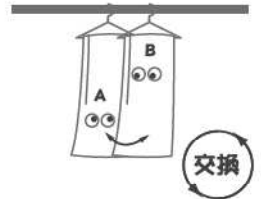

衣類乾燥時間のめやす


※乾燥時間は目安です。浴室の種類、浴室の大きさ、材質、形状、浴室窓の有無、浴室の湿度、室温、季節、洗濯物の種類、脱水状態、洗濯物を吊るす位置などによって変化し、乾きにくい場合があります。

衣類重量約5kgの衣類のうちわけ



※乾燥運転で、1時間あたり約34円程度です。（電気代27円/kWhで算出しています。）


衣類の重量と乾燥時間

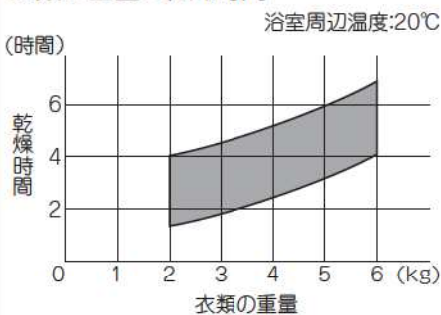

測定条件

- 浴室周辺湿度: 60%
 - 浴室は1.6m×1.6m×2.1mサイズのシステムバス(保温材あり)
 - 洗濯物は全自動洗濯機にて8分間脱水
 - ランドリーパイプは当社推奨位置(取付説明書を参照)
- ※乾燥時間は、衣類の総重量が洗濯前の重量に戻るまでの時間
 ※浴室内は水滴のない乾燥状態
 ※お湯はりなし、ふたあり

浴室周辺温度の変化と乾燥時間

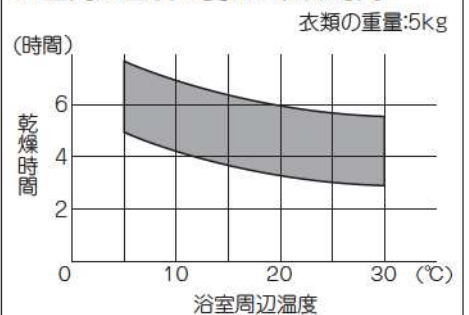

入浴中の蒸し暑さをやわらげる(涼風)

浴室に風を送ります。扇風機代わりに使用し、入浴を快適にします。


夏場など、浴室が暑く蒸しているときに使用してください。


① 涼風を運転する

リモコンの  ボタンを押し、涼風ランプを  点灯させてください。

吹出口から風(室温)が吹出します。

② 運転時間を設定する


リモコンの  ボタンを押す毎に、 と切替わります。

運転時間が経過するとともに、 とランプが消灯し、

すべてのランプが消えると涼風運転が終了します。

③ 涼風を停止する

リモコンの  ボタンを押し、涼風ランプを  消灯させてください。

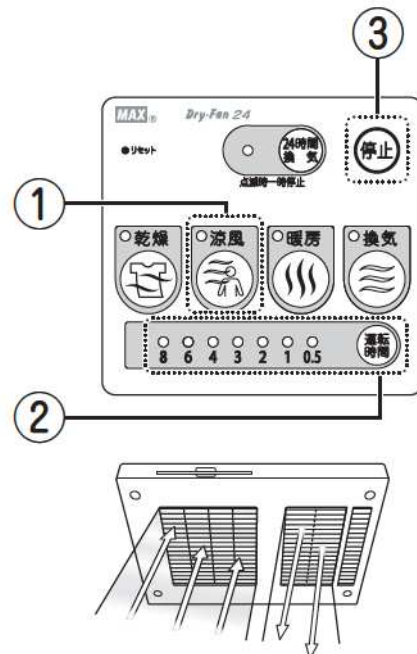

- メモ**
- ◇運転時間の初期設定は3時間となっています。
 - ◇温度設定はできません。
 - ◇涼風機能は、浴室内の空気を循環する機能で、冷風を出す機能ではありません。
 - ◇涼風運転停止後、24時間換気ランプが点灯している場合は、24時間換気運転に切り替わります。
 - ◇2回目以降は、前回設定したモードが記憶されています。また、運転時間は各運転モードごとに記憶しますので、別々に設定してください。

お手入れのしかた(1ヶ月に1回)

警告


- 本体各部やリモコンに直接水やお湯・洗剤等をかけない
火災・感電、故障や高温水の滴下によりやけどのおそれがあります。
- フロントパネルに市販の換気扇用フィルターを取付けない 火災・故障のおそれがあります。
- フロントパネルは取外さない 火災・感電・けがのおそれがあります。
- フロントパネル内に指や棒を入れない 感電・けが・やけど・故障のおそれがあります。
- お手入れは分電盤の浴室暖房・換気・乾燥機の専用ブレーカーを切ってから行う(ぬれた手で入/切しない) 感電のおそれがあります。

注意

- お手入れの際は、アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉、化学雑巾、金属タワシ、アルカリ性洗剤、酸性洗剤、カビ取り剤(燻煙式含む)、塩素系洗剤等は使用しない
フロントパネル、本体及びリモコンの故障、変色や変形、落下、表示シールの文字が消えるおそれがあります。
- フィルターのお手入れは定期的に(1ヶ月に1回程度)必ず行う
フィルターが目詰まりすると、運転効率の低下や故障のおそれがあります。
- お手入れの際に、洗剤を使用する場合、中性洗剤を使用し、直接吹きつけない。
また、洗剤が残らないように確実に拭き取る
フロントパネル及びリモコンの故障、変色や変形、落下、表示シールの文字が消えるおそれがあります。
- ねじ穴カバーは取外さない 落下、故障のおそれがあります。
- お手入れは本体が確実に停止してから行う。すべらないよう足元に注意し、手は手袋などで保護して行う(すべりやすいスリッパなどをはいた状態での作業や、不安定な台での作業、浴槽の縁や風呂のふたの上での作業は、危険なので行わない) けがをするおそれがあります。
- お手入れの際、フィルターの取付けは、確実に行う 落下によりけがをするおそれがあります。

お手入れ用具の準備

掃除機

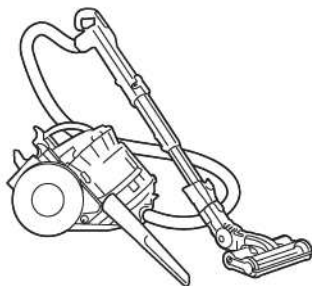

スポンジ



中性洗剤



やわらかい布



金属タワシは使用しない



アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉、アルカリ性洗剤、酸性洗剤、カビ取り剤は使用しない




化学雑巾は使用しない

フロントパネル・リモコンのお手入れ

月に1回必ずお手入れしてください。

- ① 運転を停止し、分電盤の浴室暖房・換気・乾燥機専用ブレーカーを切り、吹出口周辺が十分冷めるまで待ちます。
- ② フィルターの取っ手を引っ張り、フィルターを取外します。
- ③ ほこり等を掃除機で吸取ります。
- ④ フロントパネルやリモコンの汚れを、ぬるま湯に浸してかたく絞った布でやさしく拭き取ります。
フィルターを強くこすると破れたり、ほつれたりするおそれがあります。
- ⑤ フィルターを元通りに取付けます。
※フィルターに表裏はありません。

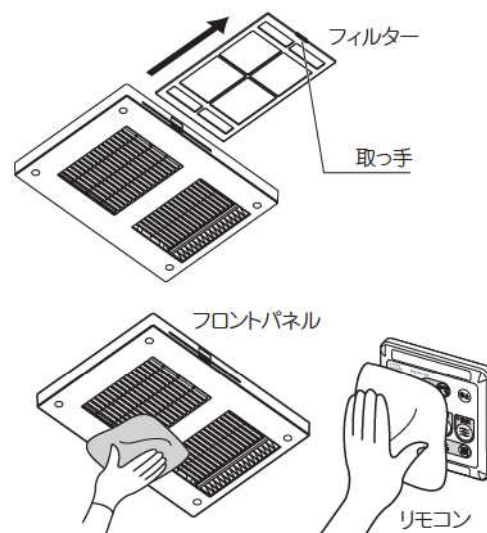


汚れが目立ってきたら

- ① 運転を停止し、分電盤の浴室暖房・換気・乾燥機専用ブレーカーを切り、吹出口周辺が十分冷めるまで待ちます。
- ② フィルターの取っ手を引っ張り、フィルターを取外します。
- ③ 中性洗剤を適量に薄め、フィルターを浸してスポンジ等や柔らかいものでやさしく洗います。



※お手入れをしても汚れが落ちない場合や、やぶれたりした場合は、P19の購入方法で購入して頂けます。

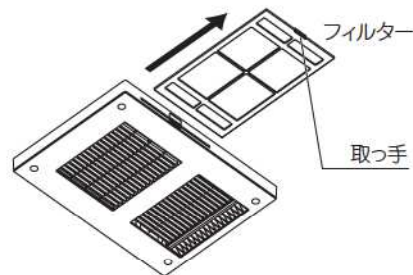


× **×** **×**
フィルターを直射日光に当てたり、火に近づけて乾かさない

- ④ フロントパネルやリモコンの汚れを、適量に薄めた中性洗剤を含ませ、かたく絞った布でやさしく拭き取ります。



× **×** **×**
中性洗剤は直接吹きつけない
リモコンの水拭きは行わない


- ⑤ フィルターを元通りに取付けます。
※フィルターに表裏はありません。

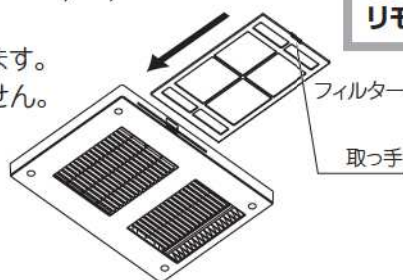


副吸込グリルのお手入れ

月に1回必ずお手入れしてください。

- ① 副吸込グリルフロントを外してください。
 ◇副吸込グリルフロントを落とさないよう注意してください。
 ◇はずれにくい場合は、くぼみに指を掛けて、片側だけ下に引いてください。

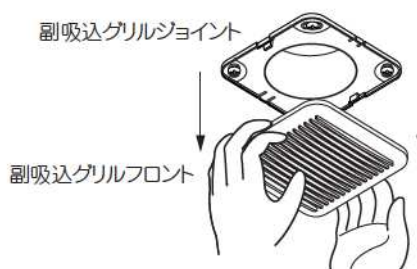

- ② 副吸込グリルフロント内のフィルターを外し、フィルターについているほこりを掃除機で吸い取ってください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を適量に薄め、フィルターを浸してスポンジ等やわらかいものでやさしく洗ってください。フィルターを強くこすると破れたり、ほつれたりするおそれがあります。

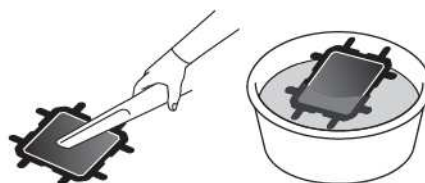


- ③ 布で乾拭きして、フィルターをよく乾かしてください。濡れたまま取付けると水滴が落下してくる場合があります。




フィルターを直射日光に当てたり、火に近づけて乾かさない



- ④ 副吸込グリルフロント内のツメにフィルターをセットしてください。
 ※フィルターに表裏はありません。

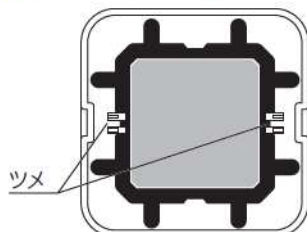

- ⑤ 副吸込グリルジョイントの凹部と副吸込グリルフロントの凸部が合う方向で取付けてください。
 ◇副吸込グリル取付けの際は、顔、足元にじゅうぶん注意してください。
 ◇副吸込グリルフロントは取付方向が決まっています。
 凹凸部を無視してむりやり取付けることは絶対にしないでください。

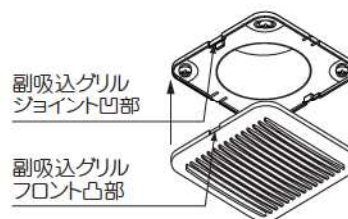

故障かな?と思われたら

故障と思われたら、症状に応じて次のことを点検・処置してください。

	エラー表示	原因	対処方法	参照頁
リモコンランプ表示	暖房と乾燥が点滅	センサー異常検出	P18を参照し、リセット操作をしてください。 解消されない場合は、マックス修理受付窓口 0120-011-408へご連絡ください。	18
	涼風が点滅	通信エラー検出		
	乾燥が点滅	センサー線異常検出		
	換気が点滅	リモコン異常検出		
	涼風と換気が点滅	モーター異常検出		
	暖房と換気が点滅	センサー異常検出		

	症 状	点検していただきたいこと	処置方法	参照頁
リモコンの表示	運転ランプのいずれかが点滅している。 (異常報知)	—	リセット操作をしてください。	18
	24時間換気ランプが点滅している。	24時間換気運転が一時停止中です。	24時間換気ボタンを押すと、24時間換気 運転となります。	8
	24時間換気ランプが点灯している時、 運転時間ランプが表示されている。	24時間換気以外の運転ランプが点灯していま せんか?(点灯しているランプの運転時間ですので 異常ではありません。)	停止ボタンを押すと、24時間換気運転となりま す。	—
	24時間換気ランプ以外のすべての運転ラ ンプが点滅している。	—	24時間換気ボタンを押してください。(停電が あると、復帰した時に本体はリセットされた状態 となっています。)	8
動かない	リモコンを操作しても動かない。 (ランプが点灯しない)	停電していませんか? 分電盤のブレーカーが切れていませんか?	復帰した後、リセット操作をしてください。 分電盤のブレーカーを入れてください。	18 8
	24時間換気の停止ができない。	24時間換気以外の運転ランプが点灯して いませんか?	停止ボタンを押し、他の機能のランプを消灯さ せてください。	6
	24時間換気が作動していない。	24時間換気ランプが消灯していませんか? (吸込口から風が吸込まれているか、手をかざす などして確認してください。24時間換気運転は 運転音が小さいため、音での確認がしにくい場 合があります。)	24時間換気ボタンを押し、24時間換気 ランプを点灯させてください。 —	8 8
音	運転時、異常な音や振動がする。	フィルターがはずれかかっていませんか? フロントパネルがはずれかかっていませんか? 本体から発生していますか?	フィルターをしっかりと取付けてください。 マックス 修理受付窓口までご連絡ください。 24時間換気も含めてすべての運転を停止させ てください。音や振動が鳴り止んだ場合、マッ クス 修理受付窓口 までご連絡ください。鳴り止ま ない場合、別の機器からの音や振動の可能性が あります。発生元を確認してください。	14,15,16 19 19
	運転開始または停止時「ミシッ」などと音が する。	(浴室天井やフロントパネルなどが温度変化にて 膨張し、周囲部品とこすれる音であり性能上問題 ありません。)	—	5
	以前より運転音が大きくなった。	フィルターが目詰まりしていませんか?	フィルターのお手入れを行ってください。	14,15,16
	本体から小さな運転音がする。	24時間換気ランプが点灯していませんか?	24時間換気運転は少ない風量を換気する ため動作中は小さな運転音がします。	8
	「乾燥」「暖房」運転時に、「カチッ」音がす る。	(運転開始時または運転途中で、ヒーターの 入り切り動作を行い、動作音がしますが、 故障ではありません。)	—	5
	「暖房」の運転時間が1時間までしか 設定できない。 1時間以上運転させたい。	24時間換気ランプが点滅していませんか?	停止ボタンを押し、暖房運転を終了させ、 24時間換気ボタンを3秒以上押し、24時間換気 ランプを消灯させてから、再度暖房運転を行っ てください。	9
	「暖房」「乾燥」運転開始後、すぐに温風が 出ない。	(吹き出す風は、運転開始後、徐々に温度が 上昇します。)	—	9,11
暖房・乾燥	「暖房」の運転時間が前回設定値と異なり 1時間になっていた。	24時間換気を設定しましたか?「暖房」で運転時 間を1時間以上に設定した場合でも、その後24 時間換気を行うと運転時間が1時間となります。	—	9
	洗濯物の乾きが悪い。	フィルターが目詰まりしていませんか? ランドリーパイプを2本を使用していませんか? 浴室ドアの空気取入口(ガラリ)は開いていますか? 「上手な衣類乾燥のしかた」をお読みくだ さい。	フィルターのお手入れを行ってください。 ランドリーパイプを2本使用した場合は、 乾燥時間に差が出る場合があります。ランドリー パイプ1本を使用し、行なってください。 浴室ドアの空気取入口(ガラリ)を開けてください。 不足項目について処置してください。	14,15,16 12 12 12

	症 状	点検していただきたいこと	処置方法	参照頁
暖房・乾燥	暖房があたたかく感じない。	(濡れた体に直接温風が当たると寒く感じる可能性があります。)(温風は運転開始後、徐々に温度が上昇します。浴室が寒い場合、温度が上昇するまで少し時間がかかる場合があります。)	—	9
	「暖房」運転時、吹出口からあたたかくない風(室温)が出てくる。	2,3分経つと、温風は吹出しますか?	「暖房」運転中は浴室の温度により自動的にヒーターを入切します。このため、温風や風(室温)を吹出す動作を繰り返します。あたたかくない風(室温)のみが出続けている場合、マックス修理受付窓口 までご連絡ください。	9
	浴室の乾きが悪い。	フィルターが目詰まりしていませんか?	フィルターのお手入れを行ってください。	14,15,16
		浴室ドアの空気取入口(ガラリ)は開いていますか?	浴室ドアの空気取入口(ガラリ)を開けてください。	10
		どの運転モードを使用していますか?	「24時間換気」運転は風量が少ないため、浴室を乾かす運転に適しません。「換気」運転を使用してください。	10
		「浴室を換気する」のアドバイスをお読みください。	不足項目について処置してください。	10
動作	リセットボタンを押したとき、プレーカーを入れたとき、最初の運転ボタン操作で、ファンが高速で回り始めた。	(約90秒間の調整運転を行います。異常ではありません。)	—	5
	本体から水滴が落下する。	入浴中に換気、24時間換気を行っていますか?	換気、24時間換気を停止してください。	5
		—	入浴前に「暖房」や「乾燥」運転して浴室内部と本体を暖めてください。それでも落下する場合は2時間以上の「乾燥」運転を行ってください。	
	本体から色水が落下する。	入浴剤などを使用した場合、入浴剤の成分がパネルフィルターに付着し、色の付いた結露水が落下することがあります。故障ではありません。	入浴剤がパネルに付着した場合はぬれた布でよくふき取り、フィルターに付着した場合は軽く洗ってください。また、入浴剤を入れるときは、運転を停止(24時間換気は一時停止)させてください。	5
	焦げくさい。	—	直ちに停止ボタンを押し、運転を終了させ、分電盤のプレーカーを切ってください。マックス修理受付窓口までご連絡ください。	19
	暖房機本体に異常を感じたら。			
	暖房機本体からほこりが落ちてくる。	フィルターが目詰まりしていませんか?	換気、24時間換気を停止してください。	5,14,15,19
		(長期間使用することでフィルターでは捕捉できない小さなほこりが本体内部にたまったものであり異常ではありません。)	フィルターのお手入れを行ってください。改善されない場合、本体内部にほこりがたまっている可能性があります。マックス修理受付窓口までご連絡ください。 ※点検・清掃は有償となります。	
	リモコンの各表示ランプがどれも点灯していないのに本体が運転している。	トイレの換気スイッチが入っていませんか?	トイレの換気スイッチを切ってください。	8
	トイレの換気スイッチを切ってもトイレの副吸込グリルから空気が吸込まれている。 (BS-133HA-1を設置している場合や、BS-132HA-1で副吸込グリルがトイレに設置されている場合の症状です。)	24時間換気ランプが点灯していませんか?	24時間換気運転を停止させればトイレの副吸込グリルからの風は止まりますが、「24時間換気」は住宅の全般換気として使用する場合、必要です。できるだけ停止させないでください。	8
		「乾燥」「涼風」「換気」ランプのいずれかが点灯していませんか?	すべての運転を停止させてください。	10,11,13

リセット操作について

リモコンを操作しても動作しないときや、異常だと思われたときに下記の操作を行ってください。


- ①リモコンのリセット穴に先の細いもの(楊枝など)を入れ、中のリセットボタンを押してください。すべての運転ランプ(24時間換気ランプ以外)が点滅します。
- ②24時間換気ボタンを押すと、24時間換気ランプが点灯します。
- ③機器の機能初期設定を行う為、動作開始までには約90秒の時間がかかります。
- ④正常に動作するか確認してください。

以上のことをお調べになっても、なお異常があるときや、ご不明の点がございましたら

マックス 修理受付窓口 0120-011-408 までご連絡ください。

不完全な処置は事故の原因となりますので、修理は絶対にお客様自身でなさらないでください。

賃貸にお住まいの方は管理会社へお問い合わせください。

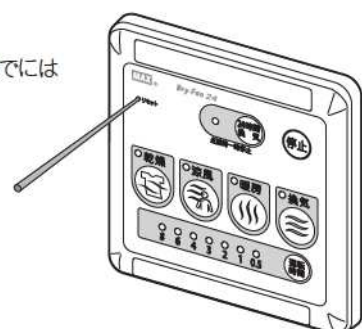

アフターサービスについて

修 理

修理を依頼される前に、P17, 18 の「故障かな?と思われたら」をもう一度ご確認ください。

修理のお申し込み

確認後も異常があるとき、またはご不明な点がある場合は、自分で修理せずに、マックス修理受付窓口へフリーダイヤルまたはインターネットでご連絡ください。

なお、ご連絡の際は下記事項をお知らせください。

マックス 修理受付窓口
0120-011-408

ホームページ：<https://wis.max-ltd.co.jp/dry-fan/repair.html/>

1. 品名：浴室暖房・換気・乾燥機
2. 品番：BS-132HA-1/BS-133HA-1（リモコンの右下に表示されています）
3. 取付年月日
4. 故障または異常の内容（できるだけ詳しくお知らせください）
5. ご住所・お名前・電話番号・道順（できるだけ詳しくお知らせください）



標準修理料金

修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理させていただきます。標準修理料金は『技術料』+『出張料』+『部品代』で構成されています。

保証・修理について

- 本書の裏表紙が保証書となっています。保証書に記載されていますように、機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いたします。保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。
- 保証期間経過後の修理については、当社にご相談ください。修理によって性能が維持できる場合は、有償で修理をお受けいたします。

補修用性能部品・整備用部品の保有期間

補修用性能部品・整備用部品の保有期間は、製造打ち切り後10年です。保有期間後の修理・整備は部品がなく、できない場合がありますので、ご了承ください。（補修用性能部品・整備用部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。）

消耗品

交換用フィルターのご用命は下記で受け付けております。

ネットからも
らくらく注文!



住環境店舗MAX


検 索

スマホ、
タブレットで
アクセス!



<https://www.jyukan-shop-max.com/>

住環境店舗MAX 0120-631-722

名 称	フィルター(本体)	フィルター(副吸込グリル)
商 品 名	フィルタ (BS151FP)	フィルタ (BS113FG)
商品番号	JG90259	JD93120
人 数	1 	1 

仕様・電気代のめやす

BS-132HA-1 仕様

品 名	浴室暖房・換気・乾燥機
品 番	BS-132HA-1
質 量	7.8kg
電 源	AC100V 50/60Hz

24時間換気の1ヶ月の電気代 約68～約156円

	24時間換気	暖 房	標準換気	乾 燥	涼 風
定格消費電力 (W) *1	3.5～8 ／3.5～8	1250／1260	10／10	1260／1270	40／46
電気代 (円) *2 (1時間運転)	約0.1～0.2 ／0.1～0.2	約34／34	約0.3／0.3	約34／34	約1.0／1.2

*1 静圧0Paでの値です。
*2 電気代27円/kWh ※ (公社) 全国家庭電気製品公正取引協議会の電力料金の
目安単位 (平成26年4月改定) を基に算出しています。

BS-133HA-1 仕様

品 名	浴室暖房・換気・乾燥機
品 番	BS-133HA-1
質 量	7.9kg
電 源	AC100V 50/60Hz

24時間換気の1ヶ月の電気代 約68～約185円

	24時間換気	暖 房	標準換気	乾 燥	涼 風
定格消費電力 (W) *1	4.5～9.5 ／4.5～9.5	1250／1260	17／17	1260／1270	44／49
電気代 (円) *2 (1時間運転)	約0.1～0.3 ／0.1～0.3	約34／34	約0.5／0.5	約34／34	約1.1／1.3

*1 静圧0Paでの値です。
*2 電気代27円/kWh ※ (公社) 全国家庭電気製品公正取引協議会の電力料金の
目安単位 (平成26年4月改定) を基に算出しています。

長期使用製品安全表示制度に基づく製品表示について


■製品への表示内容

本製品の設計上の標準使用期間は10年です。
経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを
注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた
右記の内容表示を製品に行っています。



【設計上の標準使用期間】10年

設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、
経年劣化による発火、けが等の事故に至るおそれ
があります。

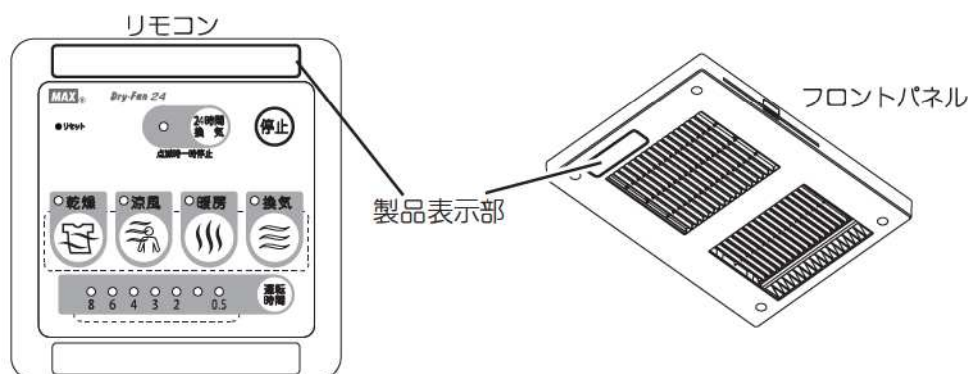

■設計上の標準使用期間とは

運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用できる標準的な期間です。
設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保障するものでもありません。

■設計上の標準使用期間の算出の根拠

本製品の設計上の標準使用期間は、製造年月を始期とし、以下の標準的な使用条件、日本工業規格JIS_C_9920-2に基づいて経年劣化により安全上支障が生じるおそれが著しく少ないことを確認した時期を終期として、算出しています。

表1-標準使用条件

環境条件	電 圧	単相100V又は単相200V	製品の定格電圧による
	周波数	50Hz及び／又は60Hz	
	温 度	20℃	
	湿 度	65%	
	設 定	標準設置	製品の取付説明書による
負荷条件		定格負荷（浴室の広さ、乾燥する衣類の量など）	製品の取扱説明書による
想定時間	1年間の使用時間	換気時間 a) (局所換気) 1,460時間／年 乾燥時間 650時間／年 暖房時間 b) 302時間／年	

注記 表1の温度20℃、湿度65%は、JIS C 9603の試験状態を参考としている。

注 a) 常時換気（24時間連続換気）のものは、8760時間／年とする。

b) 暖房機能のないものは、適用しない。

■経年劣化とは

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

■点検に関して

10年を超えて使用されますと、経年劣化による発火、けが等の事故に至るおそれがあります。長期使用により安全性の支障がないかを
確認する有償の点検をお申し込みいただけます。点検を希望される場合は、お電話にてお申し込みください。(0120-017-680)

保証書

このたびは当社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
この保証書はお客さまの正常な使用状態において万一、機器本体が故障した場合には、
本書の記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。

お客さま	お名前			品 名	
	〒 ご住所			浴室暖房・換気・乾燥機	
	TEL				
販売事業者名	お名前			品 番	
	〒 ご住所			BS-132HA-1	
	TEL			BS-133HA-1	
保証期間	お買い上げ 年 月 日から1年間				

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、取付説明書に従った正常な使用状態で、上記保証期間中に故障した場合には、お買い上げの販売事業者、当社または代行店が無料修理致します。
- 保証期間内に故障し、無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売事業者または、当社にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売事業者にご相談ください。
- ご贈答品で、本保証書に記入してあるお買い上げの販売事業者に修理が依頼できない場合には、当社にご相談ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
(ロ) お買い上げ後、取付場所の移動・落下などによる故障および損傷。
(ハ) 火災、塩害、地震、風水害、煤煙、腐食性などの有害ガス、ほこり、落雷、異常気象、ねずみ・鳥・くも・昆虫類の侵入およびその他の天災、地変による故障および損傷。
(ニ) 取付説明書および取扱説明書などに指示する方法以外の工事設計または取付工事などが原因で生じた不具合、故障および損傷。
(ホ) 業務用の場所でご使用になられた場合。
(ヘ) 車両、船舶に備品として搭載された場合に生じた故障および損傷。
(ト) 樹脂仕上、錆など設計仕様の範囲内の感覚的な現象の場合。
(チ) 機器に表示してある電源、電圧以外の電源、電圧で使用された場合。
(リ) 本書の提示がない場合。
(ヌ) 本書にお買い上げの年月日、お客さま名、販売事業者名の記入捺印のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
(ル) 消耗部品の取替および保守などの費用。
(ヲ) 水道に関する国の基準（水道法）に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したこと起因する不具合。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客さまの法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、下記フリーダイヤルへご連絡ください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは修理欄をご覧ください。

【お客さまの個人情報のお取扱いについて】

当社は、お客さまの個人情報を当社製品の点検修理、お問い合わせへの対応および製品、サービスの改善などに利用させていただき、これらの目的のためにお問い合わせ内容の記録を残すことがあります。なお、点検修理やその確認業務に携わる協力会社にもお客さまの個人情報を開示することがありますが、当社と同等の管理を行われます。

愛情点検



長年ご使用の浴室暖房・換気・乾燥機の点検を！

このような
症状はあり
ませんか？

- 運転開始後回転音が不規則に聞こえたり回転しない。
- 運転中に異常音がしたり振動がある。
- 異臭がする。
- その他、異常を感じる。

このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、運転を停止し、電源を切り、マックス 修理受付窓口へご連絡ください。

故障、修理に関するご相談・お問い合わせは



0120-011-408

マックス 修理受付窓口

(マックス エンジニアリングサービス株式会社内)

ホームページでも受け付けております。
<https://wis.max-ltd.co.jp/dry-fan/repair.html/>



PCサイトが表示されます

製品の使い方に関するご相談・お問い合わせは



0120-228-428

マックス 住環境機器お客様相談窓口

ホームページでも受け付けております。
<https://wis.max-ltd.co.jp/dry-fan/support.html>



PCサイトが表示されます

消耗品（フィルター）についてのお問い合わせは



0120-631-722

住環境店舗MAX

ホームページでも受け付けております。
<https://www.jyukan-shop-max.com/>



PCサイトが表示されます

マックス株式会社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6

初版 2021年10月