

本説明書とノズルピース（予備）をお客様へお渡しください。


クリン床スプレーを使う

クリン床スプレーとは

- 薬品や洗剤を使わず、水を電気分解することで、除菌成分（オゾン）が含まれる水を生成・散水する装置です。
- オゾン水は、汚れの原因菌を分解し、残ったオゾン水もしばらくすると元の水に戻ります。
- 散水後、ごくわずかにオゾン特有の臭気を感じることがあります。


各部のなまえと散水のながれ

- 床下から汲水された水は、本体装置を通り、オゾン水へ変換され、エプロンから出たノズルを通して洗場へ散水されます。

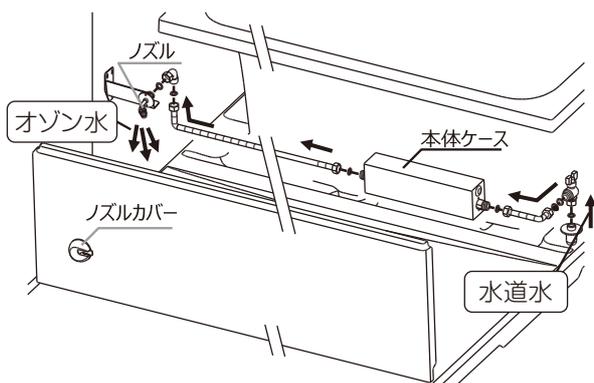

オゾン水ができるしくみ

- 本体中のイメージ図

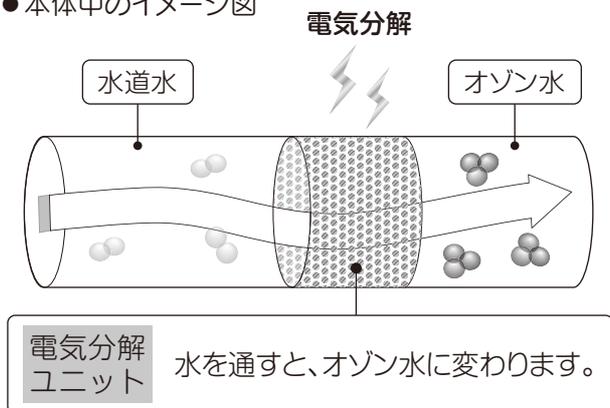

性能を持続させるために

- 必ず上水道水を使用してください。井戸水や温泉水は機器の故障や寿命を縮めたり、性能を低下させる原因になります。

クリン床スプレーの使い方

- ご使用方法
 - 1) 入浴後洗場を片付けます。
 - 2) 特に目立つ隅の方の汚れや、髪の毛などを軽くシャワーで流します。
 - 3) ドアを閉め、クリン床スプレーリモコン「運転」ボタンを押します。
 - 4) 3分散水→2分停止→2分散水後自動停止します。
 - 5) 一度運転が終了した後、8時間のインターバル(待機)時間以降に次の運転が可能になります。

⚠ 注意

- ⊘ 飲料用など他の用途へ使用しない。
本品は床散水用です。
- ⊘ 中に人やペットがいない事を確認してから散水してください。
- ⊘ 散水中は入室しない。
浴室外へ水が飛び散ります。
- ⊘ 運転終了後臭気が気になる場合は入室しない。
臭気が気になる場合は、換気扇を回すかドアを開け、臭気が無くなってから入室してください。
- ⊘ 小さなお子様などノズル(カバー)の上へ乗らない様に注意する。
ケガをするおそれがあります。
ノズルの角度が変わり、十分な効果が得られなくなります。
- ⊘ 故意に本体ケースへ水をかけない。

リモコンについて



「運転」ボタン

- 1回押：運転
- 2回押：強制停止

LEDランプ

- 緑点灯：運転中
- 緑点滅：インターバル中（8時間）
- 赤点滅：エラー
（P4「あれ？」
原因対処後、
「運転」1回押
解除）

排水・床まわりのお手入れ

浴槽下


クリン床スプレーの場合は、エプロン取外し前後にノズルカバー付属ピースを、横へスライドさせてください。

ノズルカバー付属のピースは、エプロン内への水の侵入を抑制するためのものです。エプロンを外す前と、取付後には下図のようにピースの横スライドを行ってください。

●ジョイステップ/リーリエ/ラグゼ

エプロンを外す前に

- ①エプロン表面のノズルカバー根元に付いているピースを中指でしっかり動かないところまで、指で横スライドして引下げてください。
- ②その状態で、エプロンの外し方に沿って外します。

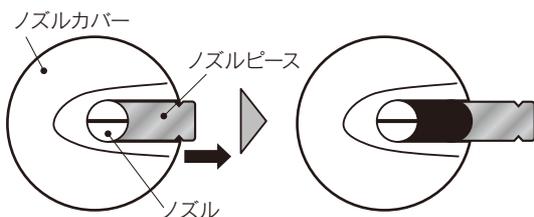


⚠ 注意

- ❌ ピースをスライドしない状態で、エプロンを外さないでください。ピース破損のおそれがあります。

エプロンを取付けた後に

- ①エプロン表面のノズルカバー根元に付いているピースをノズル根元に当たるまで指で横スライドしてください。
- ②通常は、この状態にてご使用ください。

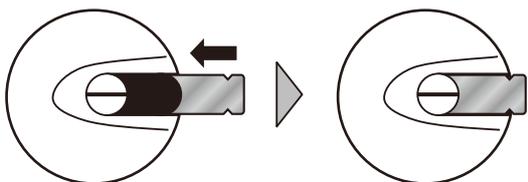


ノズルのお手入れ


- ノズルカバーは、週に1度、中性洗剤を付けたウレタンスポンジでやさしく洗ってください。
- ノズル・ノズルピースは、週に1度、中性洗剤を付けた歯ブラシなどでやさしく洗ってください。

フィルターのお手入れ方法


万が一、水の出が悪くなった場合は、以下の順序で、フィルターのお手入れを行ってください。

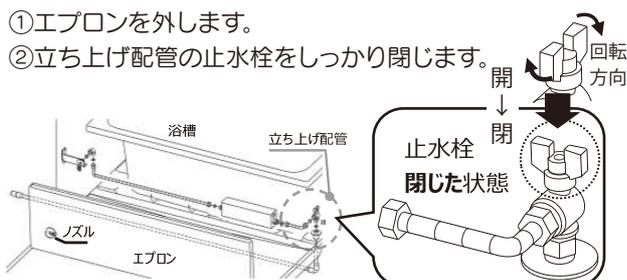

- ③立ち上げ配管に接続している、フレキホースのナット部を工具でゆるめて外します。中から、フィルターと、パッキンが出てきます。紛失しない様、タオルの上へ載せて作業を行ってください。

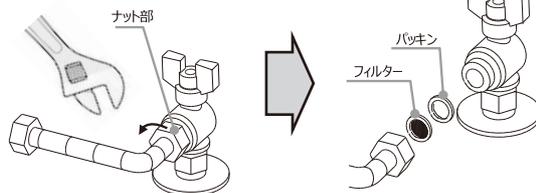

- ④歯ブラシなどで、フィルターのゴミや汚れを取り除きます。
- ⑤フィルターとパッキンを元の場所へ戻し、ナット部をしっかり締めてください。
- ⑥止水栓を最後まで開き、水漏れがない事を確認してください。

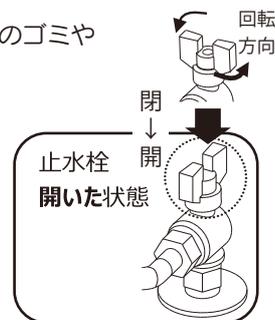

⚠ 注意

- ❌ 必ず、止水栓を閉じてから作業を行ってください。周囲に水が飛散します。
- ❌ フィルターと、パッキンの両方を取り付けてください。フィルターのみの場合、水漏れのおそれがあります。
- ❌ ⑤において、ナットはしっかり締めてください。締め付けが足りないと、水漏れのおそれがあります。水漏れが止まらないなどの不具合がありましたら、お客様相談窓口へ、ご相談ください。

ノズルピースの取付け

万が一下記のようにノズルピースが外れた際は、以下の手順に従って再度取付けください。


右の「ノズルピース取付け方法」でもご覧頂けます。

- ・浴槽エプロン脱着時にノズルピースのスライドを忘れた場合
- ・清掃時に強くスライドした場合




①浴槽エプロンの取外し

(1)浴槽エプロン下側の排水口付近に手をかけ上に押上げます。(2)そのまま手前に引き土手から外します。

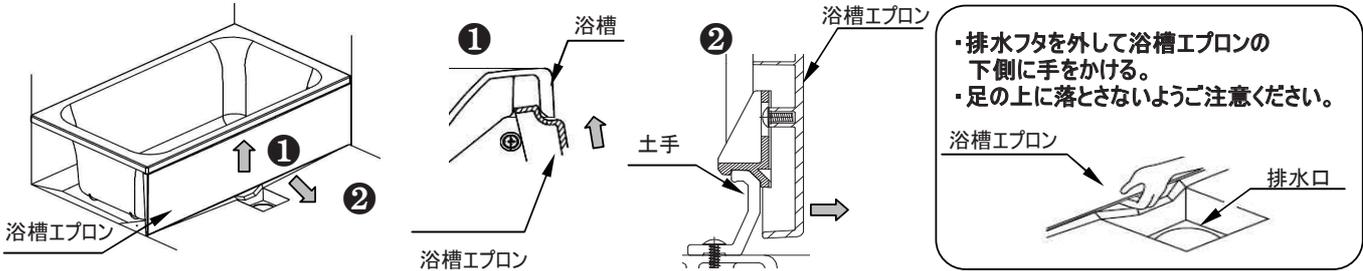


②ノズルピースの取付け

- (1)エプロンを裏返し、ノズルカバー裏側よりノズルピースを差込みます。
- (2)エプロンの表面、ノズルカバーよりノズルピースをつまみ、手前に横スライドさせます。

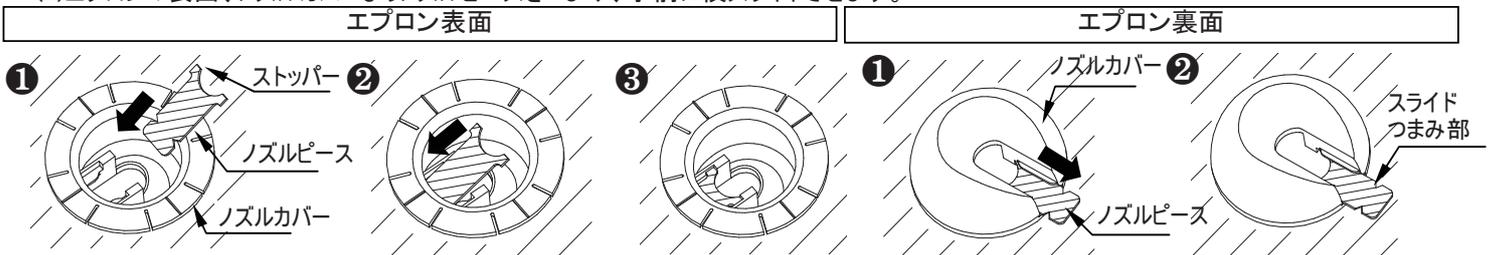


- ・ノズルピースのストッパーが引っかかるまでゆっくりとスライドさせます
- ・スライドさせにくい場合には、表面に少量の水をかけてからスライドさせてください
- ・無理な力でスライドさせると、指が滑った場合に、つまみ部でケガに繋がるおそれがあります

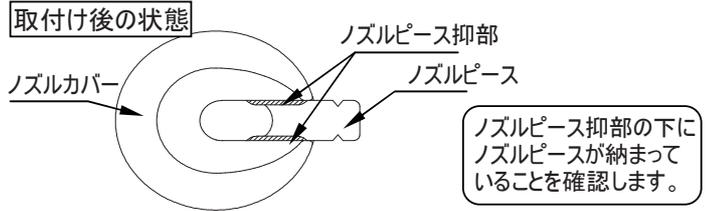

③浴槽エプロンの取付け


(1)浴槽エプロンを浴槽の淵に差込んでください。(2)浴槽エプロン下側の中央を押込んでから両端を押してください。

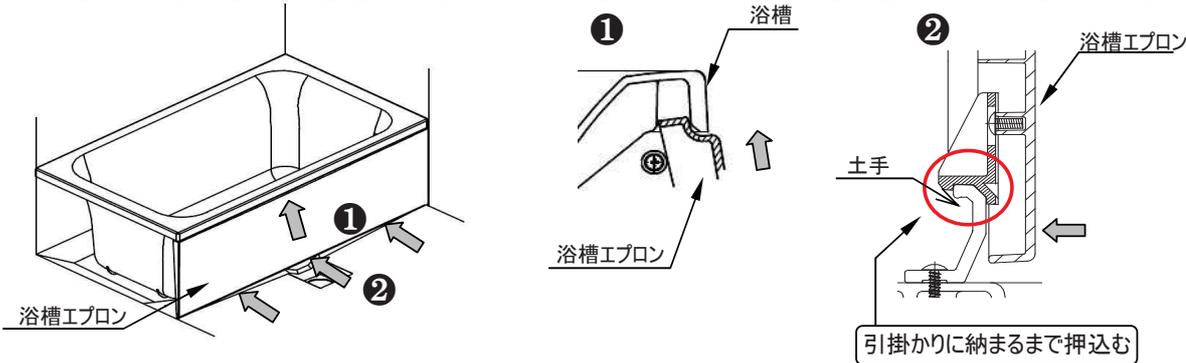

浴槽エプロン取付時はノズルピースを開けた(引いた)状態で行い、ノズルとの干渉を確認しながらゆっくり納めてください。


引張り過ぎないようにご注意ください。

クリンかるわざカウンターの場合、クリンかるわざカウンターカウンター天板を外してから浴槽エプロンを取外してください。

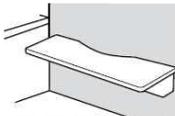

④ノズルピースの差込

(1)ノズルピースをノズルカバーに突き当たるまで横スライドさせ差込んでください。

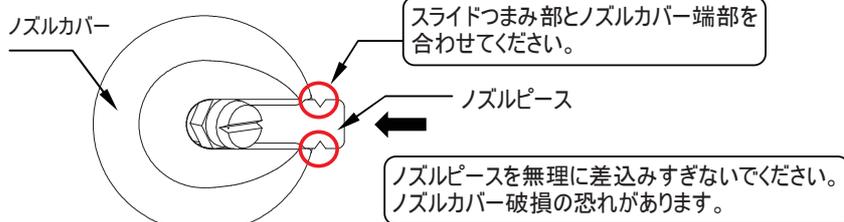

「あれ？」と思ったら

クリン床スプレー

【※】 お客様相談窓口



<https://www.housetec.co.jp/support/>

ハウステックお客様サポート Q

現象	原因	処置
● オゾン水が散水されない・水の出が悪い	<ul style="list-style-type: none"> 水道水の元栓、止水栓が閉まっていますか。 フィルターパッキンにゴミが詰まっていますか。 ノズルが詰まっていますか。 冬場など配管内で水が凍結していますか。 	<ul style="list-style-type: none"> 元栓、止水栓を完全に開けてください。 <small>チェック</small> 本書2ページ フィルターパッキンのお手入れをしてください。 <small>チェック</small> 本書2ページ ノズルのお手入れをしてください。 <small>チェック</small> 本書2ページ 本品は寒冷地仕様ではございません。凍結期間はご使用をひかえてください。
● 床半面以上に散水されない	<ul style="list-style-type: none"> 他の場所で同時に多くの水を使用していますか。 	<ul style="list-style-type: none"> 他の場所での使用がないときに再度ご確認ください。
● ノズルカバーからノズルが顔を出さない	<ul style="list-style-type: none"> ノズルの付け根が(何らかの外力で)曲がって変形していませんか。 エプロンは本体に収まっていますか。 	<ul style="list-style-type: none"> 弊社お客様相談窓口にご相談ください。(ノズルの根本には無理な外力を与えないでください) エプロンを完全に収めてください。 <small>チェック</small> 本書3ページ
● エプロンが外せない・付けられない	<ul style="list-style-type: none"> エプロンのノズルカバーピースが開方向へスライドしていない。 	<ul style="list-style-type: none"> エプロンのノズルカバーピースを開方向へスライドしてください。 <small>チェック</small> 本書2ページ
● リモコンに赤いランプが点滅する(作動しない)	<ul style="list-style-type: none"> 水の流量が極端に少ない場合には作動しません。 水道水の元栓、止水栓が閉まっていますか。 フィルターにゴミが詰まっていますか。 はじめてのご使用や長期間使用のない場合、装置内の水量不足によりエラーが表示される事があります。 	<ul style="list-style-type: none"> 他の項目を参考に処置してください。 元栓、止水栓を完全に開けてください。 お客様相談窓口へご相談、または、フィルターのお手入れをしてください。 「運転」1回押しでエラー解除(LED消灯)→再度「運転」を押す事で散水が開始します(緑点灯)。ご不明の際は、お客様相談窓口にご相談ください。【※】
● リモコンボタンを押しても運転しない(LED緑点滅)	<ul style="list-style-type: none"> 一度運転した後は、8時間のインターバル(待機)時間があります。その間LEDが緑点滅表示となり運転できません。インターバルが完了すると、LEDが消灯します。 	<ul style="list-style-type: none"> インターバル8時間経過の後(LED消灯)にご使用ください。解消されない場合はお客様相談窓口にご相談ください。【※】
● 散布時に異音がある	<ul style="list-style-type: none"> はじめてのご使用や、長時間お使いにならない場合、装置内の空気が同時に吐出されるとときに異音が生じます。 	<ul style="list-style-type: none"> 継続してご使用いただくことで解消します。
● クリン床スプレーを使用しているのにピンク汚れやカビが出る	<ul style="list-style-type: none"> もともと付着している汚れは除去できません。 清掃不要になるものではございません。 	<ul style="list-style-type: none"> ご使用前に、一度、清掃し、汚れをリセットした後、ご使用ください。 入浴後に目立つ汚れ(泡、髪の毛)をシャワーなどで洗い流した後、ご使用いただくと効果的です。換気扇を回すなど、湿気を取り除いていただくと、より効果的です。
● 使用後脱衣所が濡れる	<ul style="list-style-type: none"> 浴室ドアが完全に閉められてないと、濡れる場合があります。 	<ul style="list-style-type: none"> 散水は、ドアを完全に閉めてから行ってください。
● 運転後、ノズルの先から少量の水が出る	<ul style="list-style-type: none"> 運転終了直後は、ノズルから若干の水が出る場合があります。 	<ul style="list-style-type: none"> 故障ではありません。