




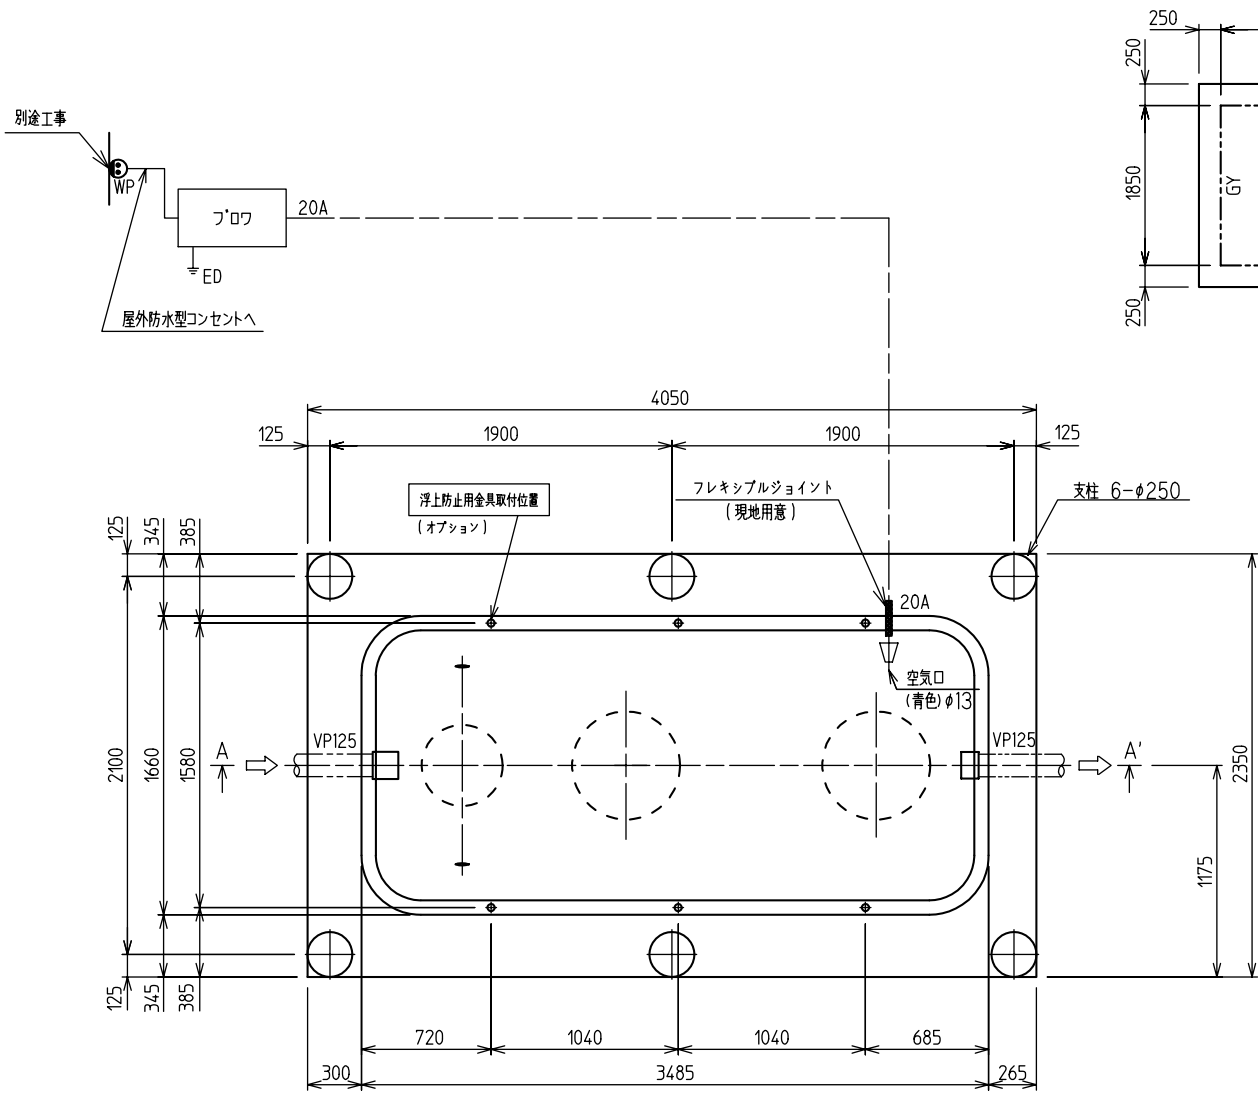


平面図

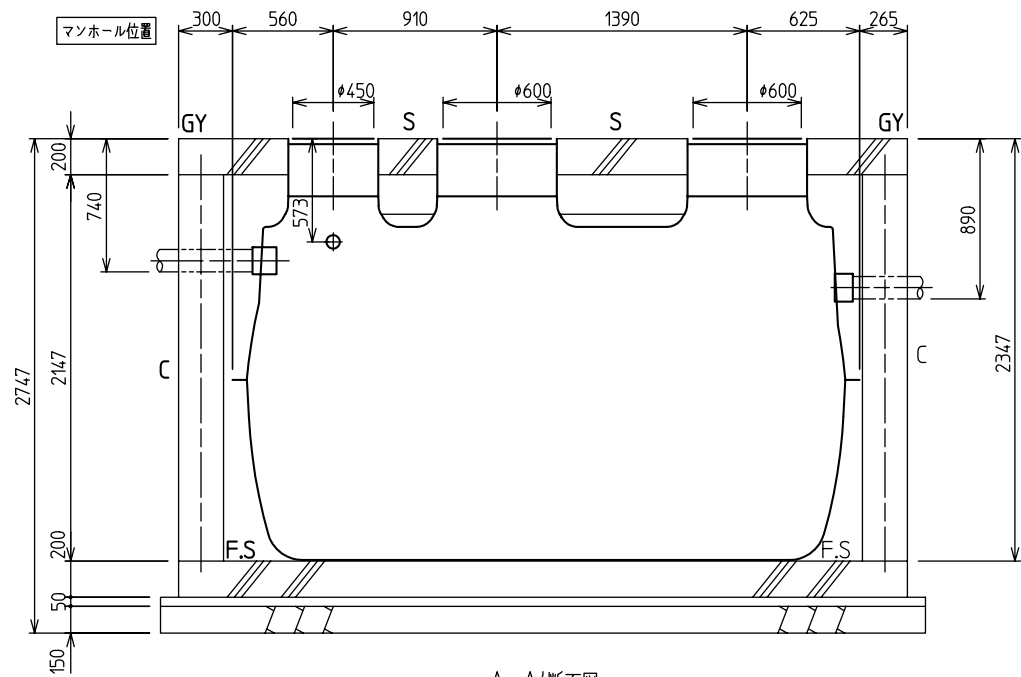


A-A'断面図

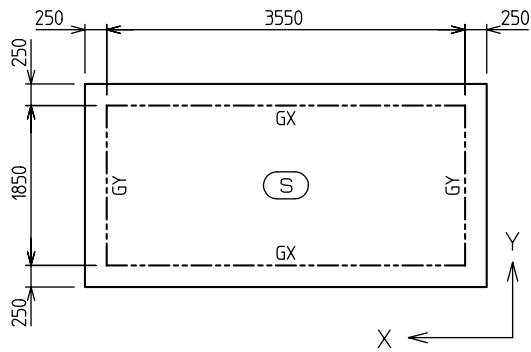


床スラブ伏図

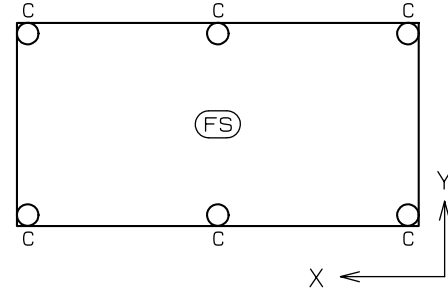

基礎スラブ伏図

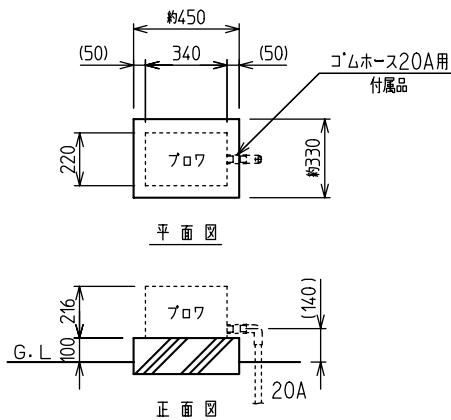

プロワ据付図(例) (尺度 N.T.S)

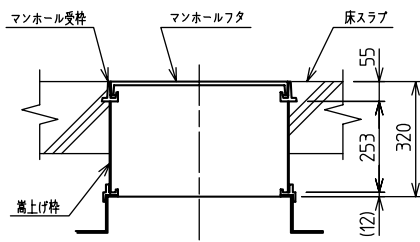

マンホール部詳細図(例) (尺度 N.T.S)

- 注記)
1. 空気配管の本体取付部は、フレキシブルジョイントを使用してください。
 2. 屋外防水コンセント(アースターミナル付)を用意してください。(別途工事)
電源の一次側には、漏電遮断器(ELB)を付けてください。
 3. 嵩上げ枠は「マンホール部詳細図(例)」を参考に高さを調整して施工ください。
 4. 流入管、流出管、臭突管、空気管(浄化槽～機器)、電気配線、電線管は現地にて用意ください。
 5. プロワは仕様が異なる場合があります。
 6. 工事前に施工要領書をお読みいただき、正しい施工を行ってください。
 7. 行政庁等の指導がある場合は、行政庁等の指導に従ってください。

配		筋		仕		様	
名 称	版 厚	記 号	仕 様				
床スラブ	200	S	X方向	D13	●200	ダブル	
			Y方向	D13	●200	ダブル	
基礎スラブ	200	FS	X方向	D13	●200	ダブル	
			Y方向	D13	●200	ダブル	
柱	φ250	C	主 筋	4-D13	HOOP	D10●100	
仮想梁	250W X 200H	GX	X方向	2-D13上下		STR	D10●200
		GY	Y方向	2-D13上下			

(注記)


鉄筋 : SD295A

コンクリート : $FC=21N/mm^2$


開口部補強筋 : 各1-D13 ダブル

駐車場仕様 : 大型車 (T-20) 安全荷重50kN

地下水位 : 仕上げ面-500以下 (漏水仕様時)

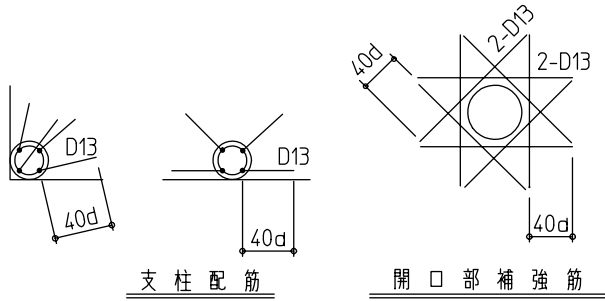

浮上防止用具(オプション例)

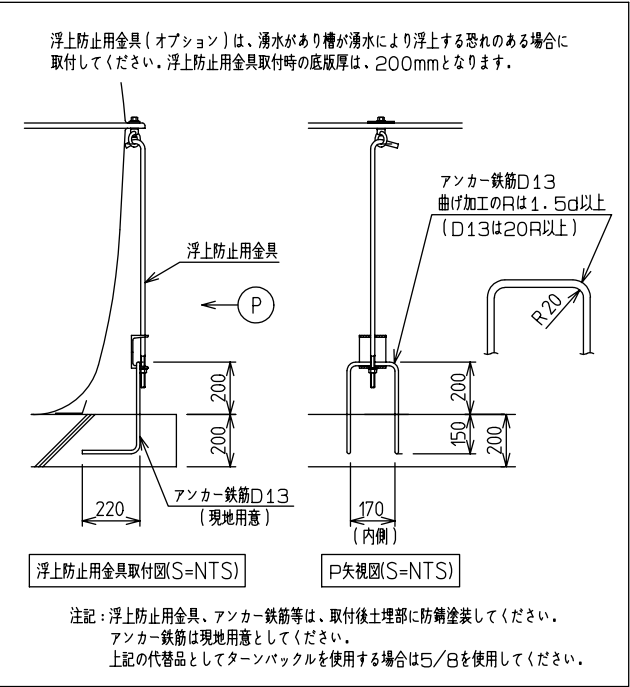

注記：浮上防止用具、アンカー鉄筋等は、取付後土埋部に防錆塗装してください。
アンカー鉄筋は現地用意としてください。
上記の代替品としてターンバックルを使用する場合は5/8を使用してください。

製図	クニイ	09-11-02	第 三 角 法	品名	大型車仕様・深埋め300
審査	オオスマ	09-11-02	入 庫 入 庫 入 庫	尺度	KGRN-18 セコウス
承認	フルイチ	09-11-02	09-11-02 庫	1 : 30	
株式会社 ハウステック				結 核 図 番	YUC 210766