




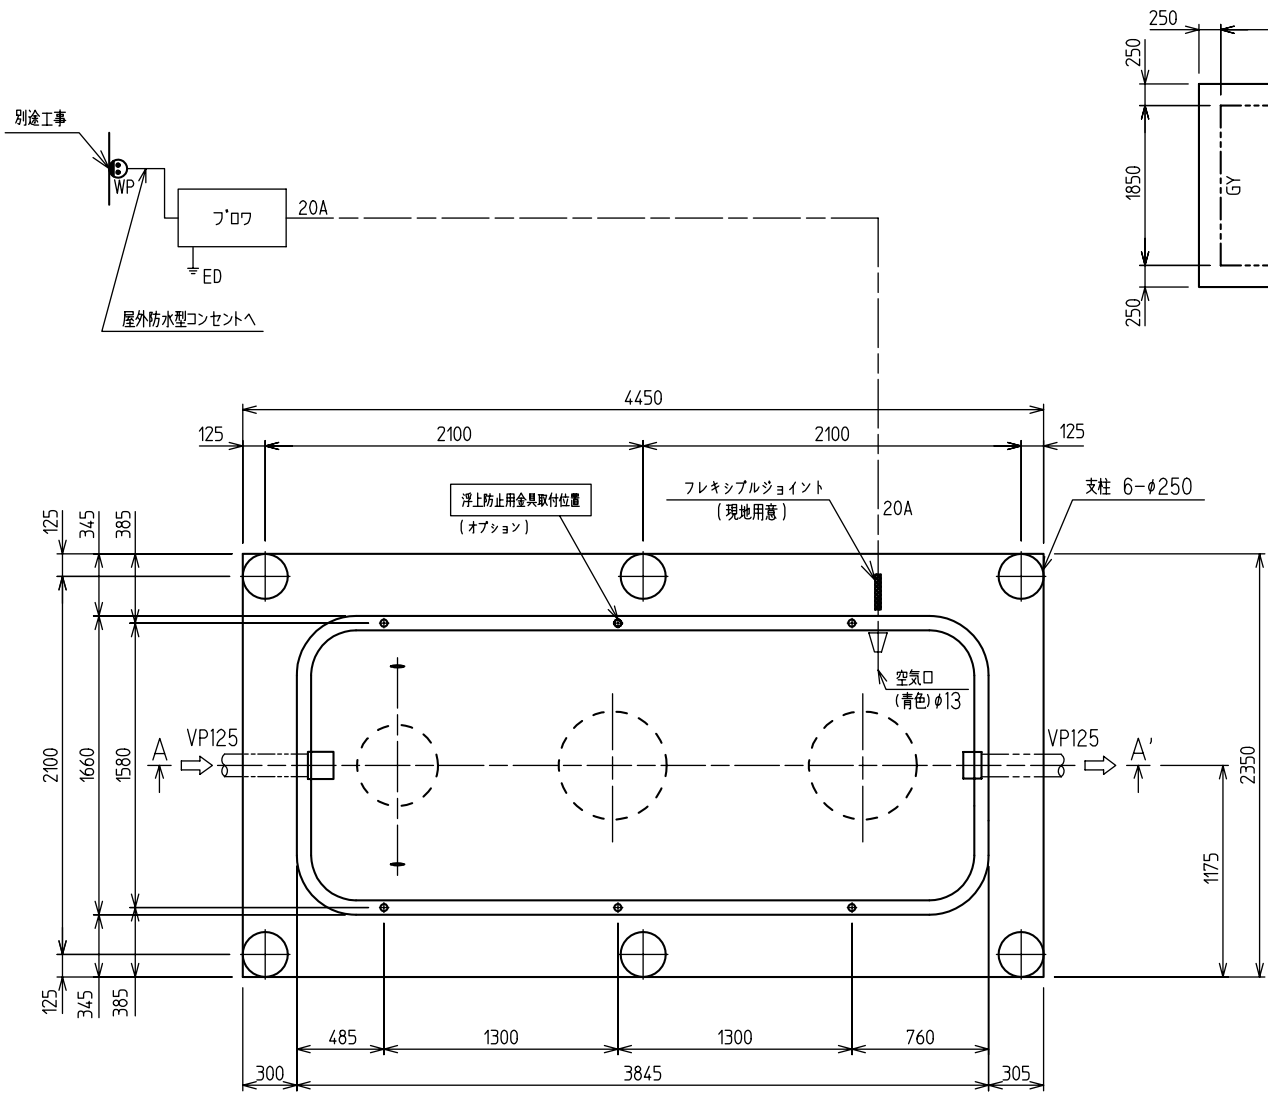

平面図

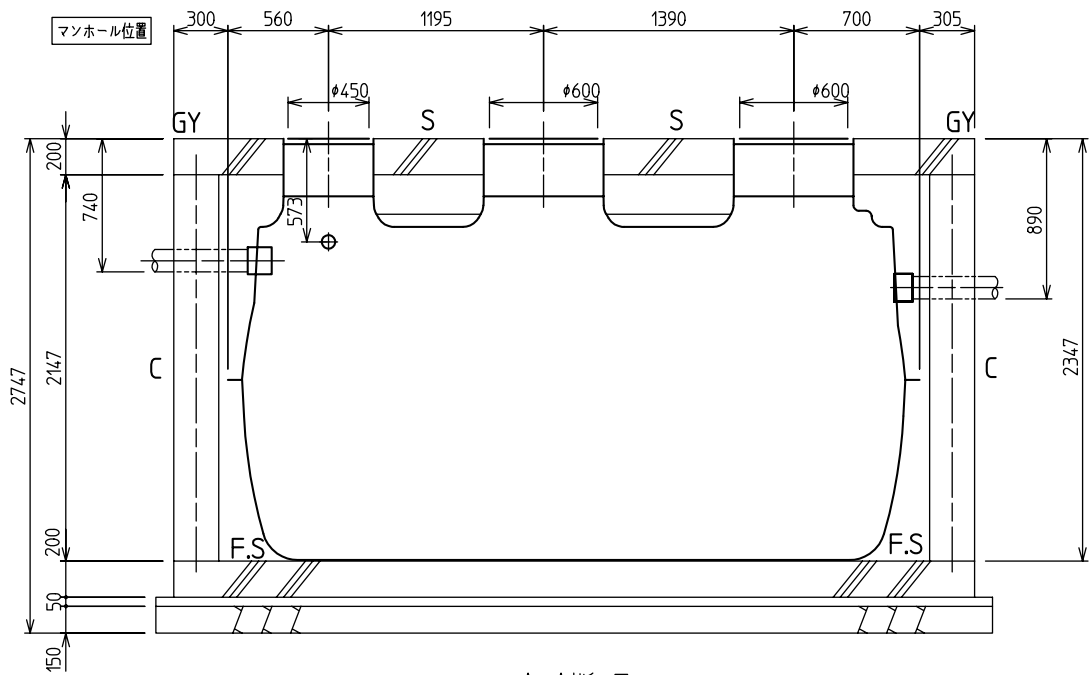


A-A'断面図

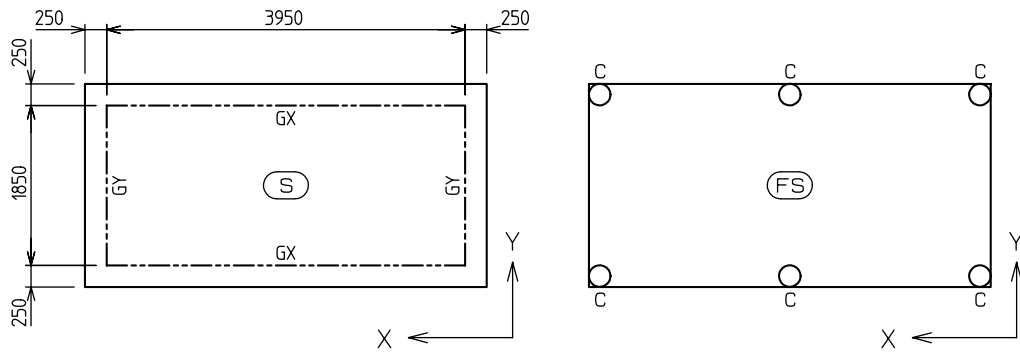


床スラブ伏図

基礎スラブ伏図

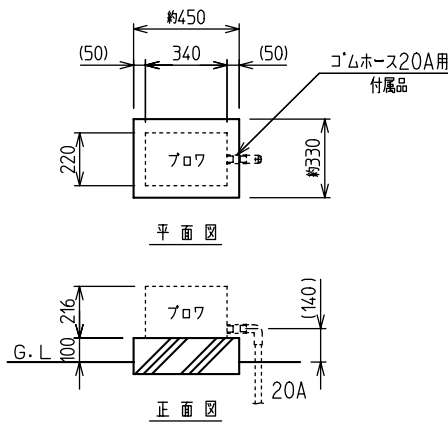

フロワ据付図(例) (尺度 N.T.S)

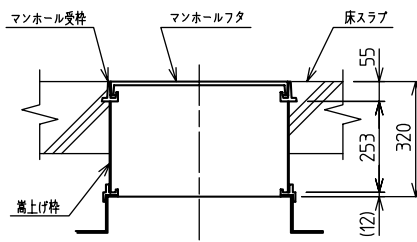


(丸型マンホールの場合)

マンホール部詳細図(例) (尺度 N.T.S)

注記)


1. 空気配管の本体取付部は、フレキシブルジョイントを使用してください。
2. 屋外防水コンセント(アースターミナル付)を用意してください。(別途工事)
電源の一次側には、漏電遮断器(ELB)を付けてください。
3. 嵩上げ枠は「マンホール部詳細図(例)」を参考に高さを調整して施工ください。
4. 流入管、流出管、臭突管、空気管(浄化槽-機器)、電気配線、電線管は現地にて用意ください。
5. フロワは仕様が異なる場合があります。
6. 工事前に施工要領書をお読みいただき、正しい施工を行ってください。
7. 行政庁等の指導がある場合は、行政庁等の指導に従ってください。

配筋仕様						
名称	版厚	記号	仕様			
床スラブ	200	S	X方向	D13	φ200	ダブル
			Y方向	D13	φ200	ダブル
基礎スラブ	200	FS	X方向	D13	φ200	ダブル
			Y方向	D13	φ200	ダブル
柱	φ250	C	主筋	4-D13	HOOP	D10φ100
仮想梁	250W X 200H	GX	X方向	2-D13上下	STR	D10φ200
		GY	Y方向	2-D13上下		
(注記)						
鉄筋			筋 : SD295A			
コンクリート			FC=21N/mm ²			
開口部補強筋			各1-D13 ダブル			
駐車場仕様			大型車(T-20)安全荷重50kN			
地下水位			仕上面-500以下(涌水仕様時)			

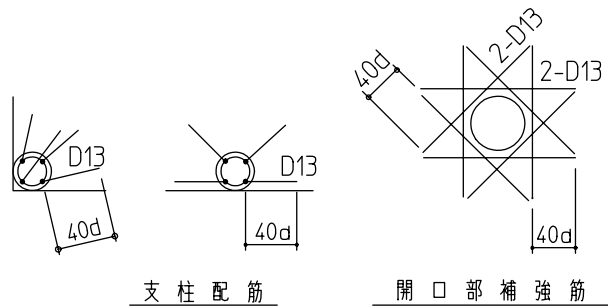

浮上防止用具(オプション例)

浮上防止用具(オプション)は、湧水があり槽が湧水により浮上する恐れのある場合に取付してください。浮上防止用具取付時の底板厚は、200mmとなります。

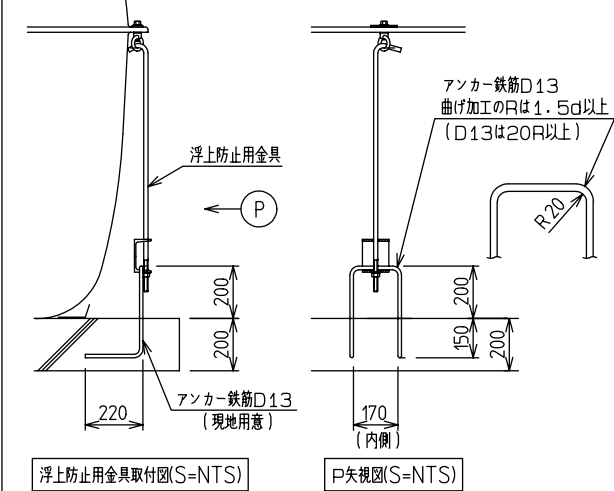

注記：浮上防止用具、アンカー鉄筋等は、取付後土埋部に防錆塗装してください。
アンカー鉄筋は現地用意としてください。
上記の代替品としてターンバックルを使用する場合は5/8を使用してください。

製図	クニイ	09-11-03	第 三 角 法	品名	大型車仕様・深埋め300
審査	オオスマ	09-11-03	入 庫 入 庫 入 庫	尺度	KGRN-21 セコウス
承認	フルイチ	09-11-03	09-11-03 庫	1 : 30	
株式会社 ハウステック				結核図書	YUC 210778