


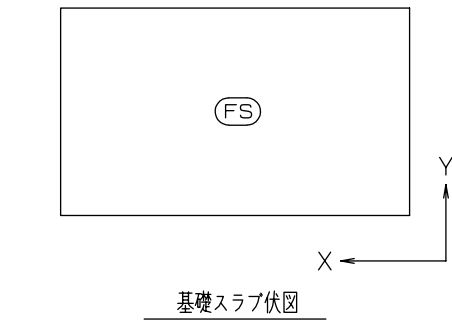


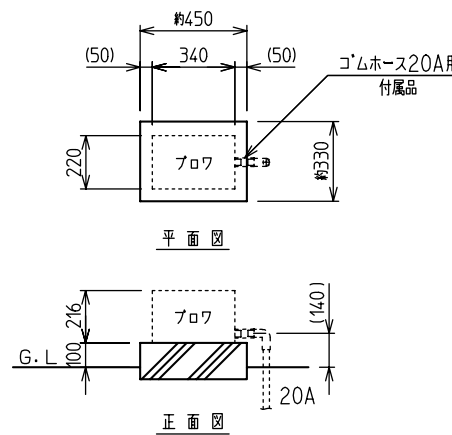

配		仕		様	
名 称	版 厚	記 号	仕 様		
基礎スラブ	150 (200)※	FS	X方向	D13 ②200	シングル
				(D10 ②200	ダブル)※
			Y方向	D13 ②200	シングル
				(D10 ②200	ダブル)※
(注記)					
鉄 筋 : SD295A					
コンクリート : FC=21N/mm ²					
地下水位 : 仕上り面-500以下(湧水仕様時)					

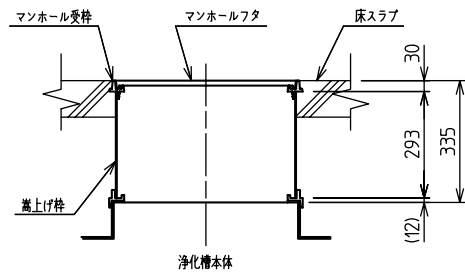


プロワ据付図(例) (尺度 N.T.S)

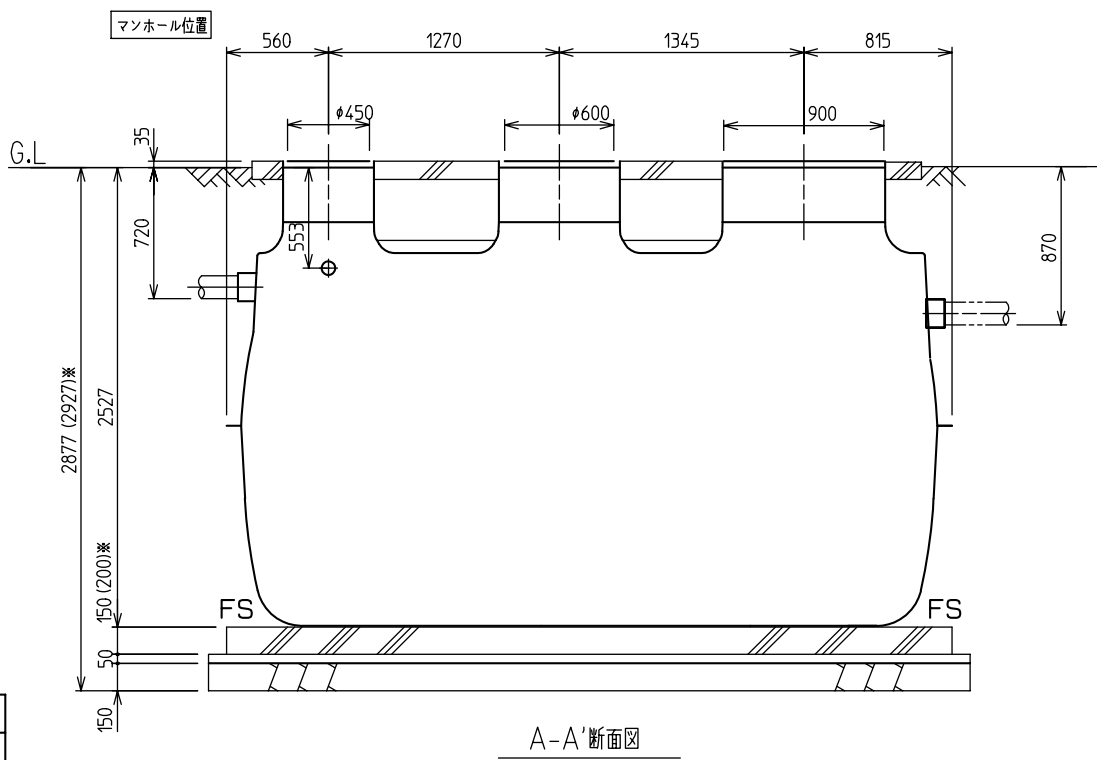


丸型マンホール枠詳細図(例) (尺度 N.T.S)

(嵩上げ枠AJW型を使用した場合)

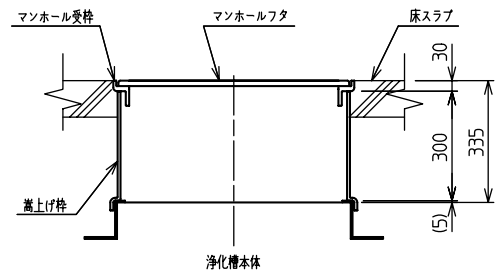


角型マンホール枠詳細図(例) (尺度 N.T.S)

- 注記)
1. 空気配管の本体取付部は、フレキシブルジョイントを使用してください。
 2. 屋外防水コンセント（アース端子ナル付）を用意してください。（別途工事）
電源の一次側には、漏電遮断器（ELB）を付けてください。
 3. 嵩上げ棒は、丸型鋼管部詳細図（例））を参考に高さ进行调整して施工ください。
 4. 流入管、流出管、臭突管、空気管（浄化槽＝機器）、電気配線、電線管は現地に用意ください。
 5. プロフは仕様が異なる場合があります。
 6. A-ム' 断面図及び配筋仕様の（ ）※寸法は湧水仕様時の仕様です。
 7. 工事前に施工要領書をお読みいただき、正しい施工を行ってください。
 8. 行政庁等の指導がある場合は、行政庁等の指導に従ってください。



浮上防止用金具（オプション）は、湧水があり槽が湧水により浮上する恐れのある場合に取付してください。浮上防止用金具取付時の底版厚は、200mmとなります。

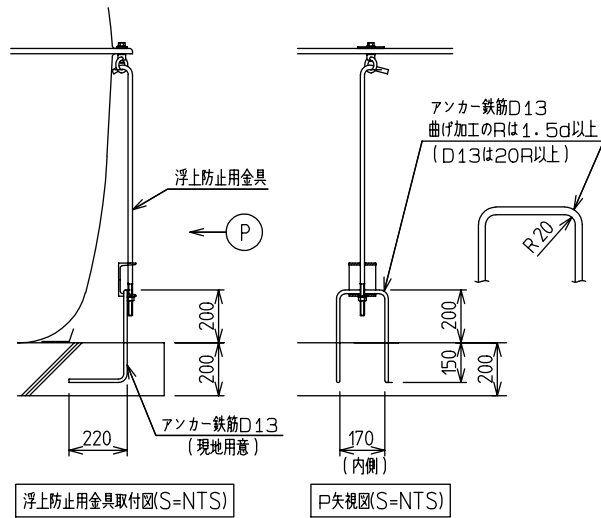

注記：浮上防止用金具、アンカー鉄筋等は、取付後土埋部に防錆塗装してください。
アンカー鉄筋は現地用意としてください。
上記の代替品としてターンバックルを使用する場合は5/8を使用してください。

製 図	ヒラカワ	09-07-09	第 三 角 法		品名	土埋め仕様・深埋め300
審 査	オオスマ	09-07-09	入 入	尺度	KGRN-30セコウス*	
			09-07-09	1 : 30		
承 認	ヒビノ	09-07-09	庫			
株式会社 ハウステック				結城 昌希	YUC 210798 	