




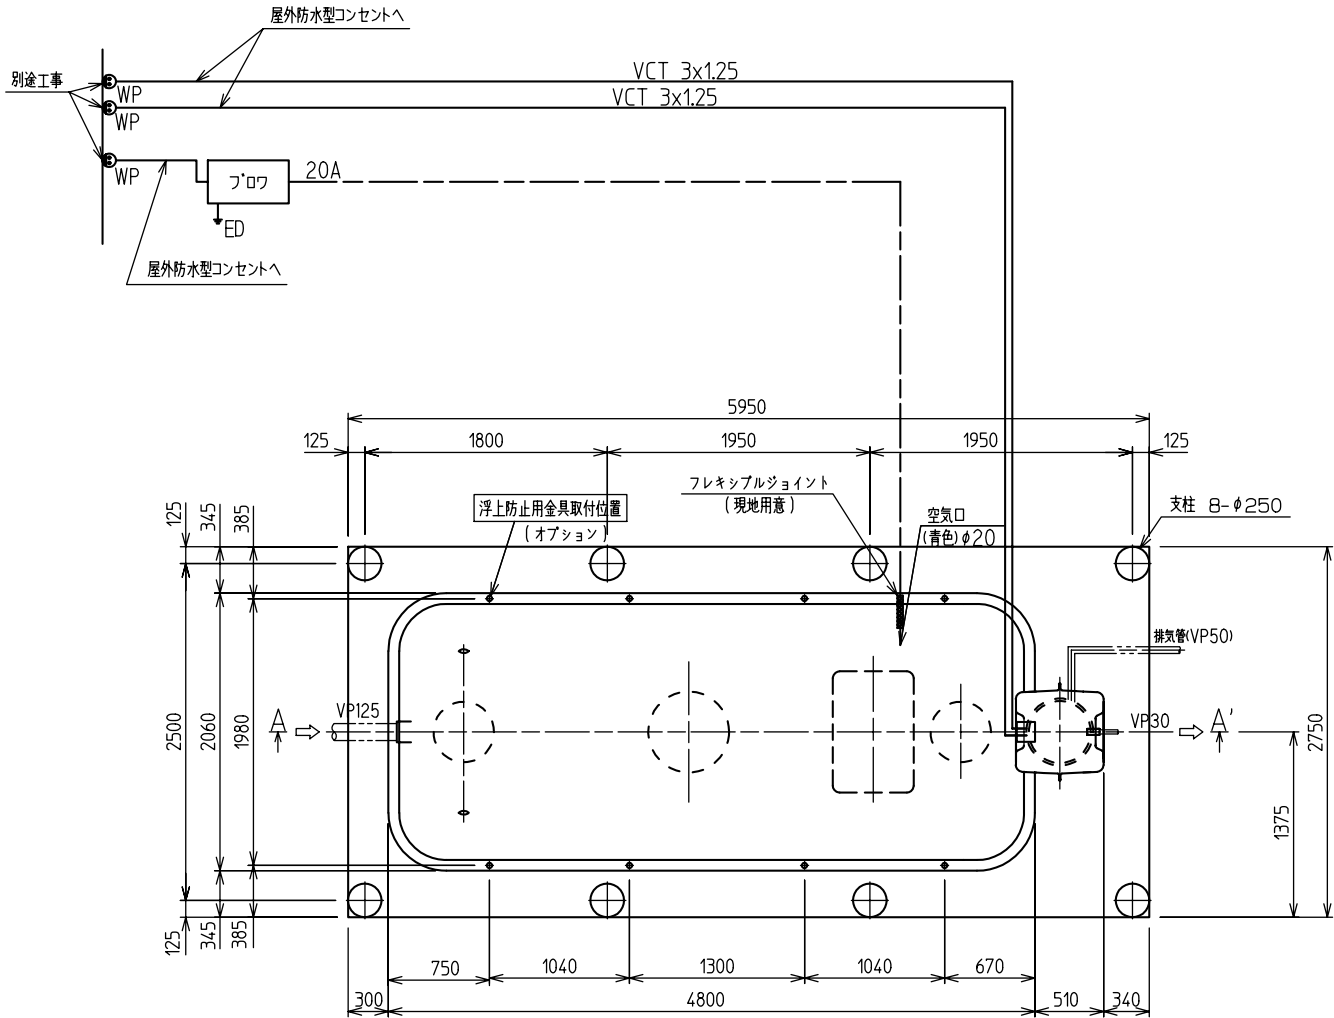


平面図

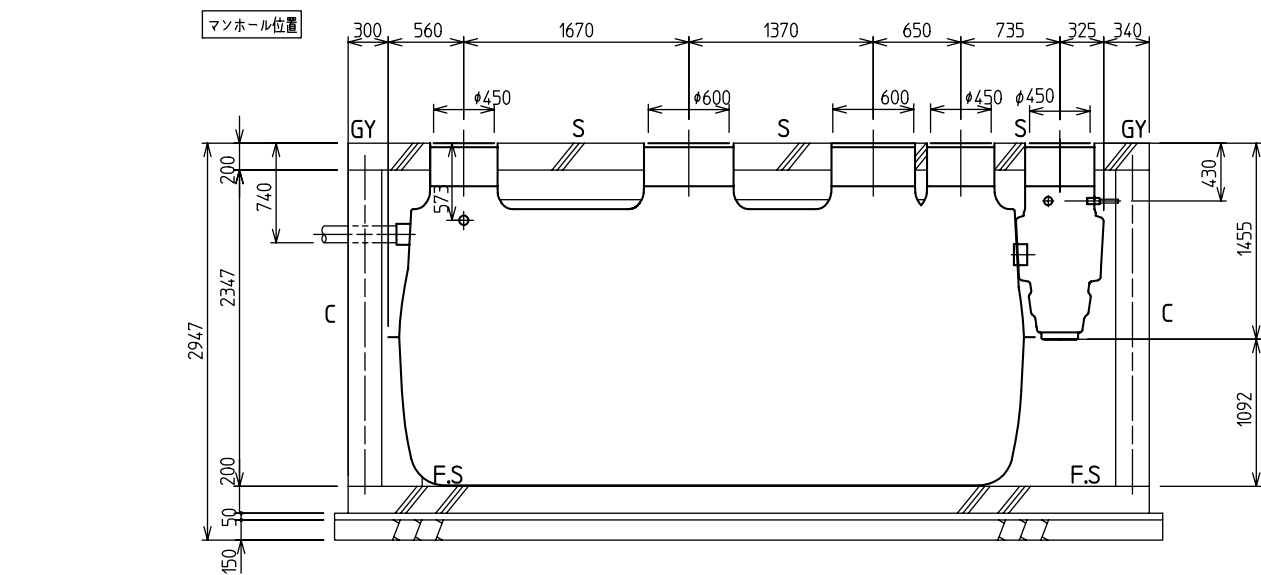


A-A'断面図

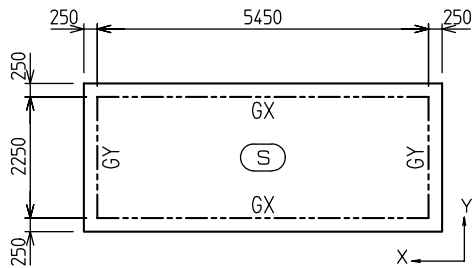


床スラブ伏図

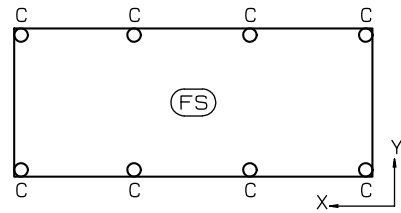

基礎スラブ伏図

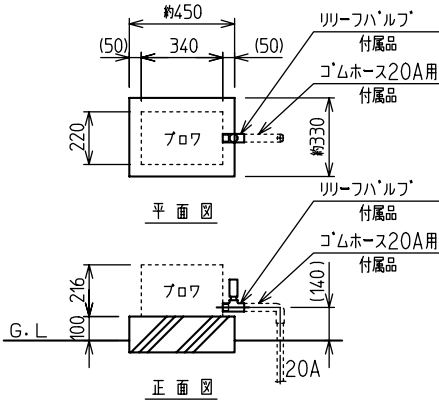

フロワ据付図(例) (尺度 N.T.S.)

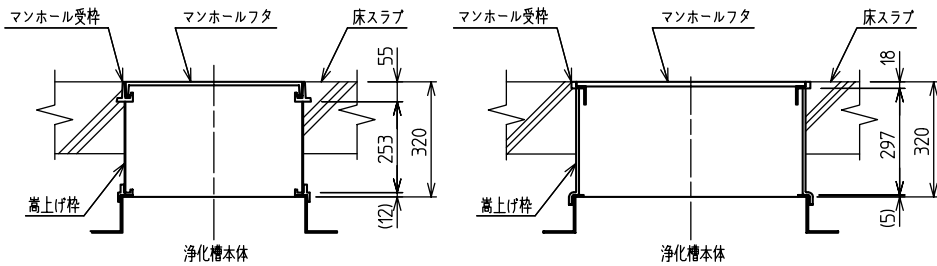


マンホール部詳細図(例) (尺度 N.T.S.)

- 注記)
1. 空気配管の本体取付部は、フレキシブルジョイントを使用してください。
 2. 屋外防水コンセント(アースターミナル付)を用意してください。(別途工事)
電源の一次側には、漏電遮断器(ELB)を付けてください。
(放流ポンプの電源には、各ポンプ毎に1個ずつ取付けてください。)
 3. 嵩上げ枠は「マンホール部詳細図(例)」を参考に高さを調整して施工ください。
 4. 流入管、流出管、臭突管、排気管、空気管(浄化槽・機器)、電気配線、電線管は現地で用意ください。
 5. フロワは仕様異なる場合があります。
 6. フロワ据付図はフロワ防雨カバー仕様の例です。
 7. 放流ポンプの配線は、内径28mm以上の電線管を使用してください。
(電線管内にポンプのプラグを通す場合は、内径36mm以上の電線管を使用してください。その際、電線管の接合部は、発泡ウレタンにより気密シールを行ってください。)
 8. 放流ポンプの電線管端部は、発泡ウレタンにより気密シールを行ってください。
 9. 放流ポンプ槽が付く場合は、必ず臭突管工事を行ってください。
 10. 工事前に施工要領書をお読みいただき、正しい施工を行ってください。
 11. 行政庁等の指導がある場合は、行政庁等の指導に従ってください。

配筋仕様		仕様			
名称	版厚	記号	仕様		
床スラブ	200	S	X方向	D13	●200 ダブル
			Y方向	D13	●200 ダブル
基礎スラブ	200	FS	X方向	D13	●200 ダブル
			Y方向	D13	●200 ダブル
柱	φ250	C	主筋	4-D13	HOOP D10●100
仮想梁	250W X 200H	GX	X方向	3-D13上下	STR D10●200
		GY	Y方向	2-D13上下	


(注記)

鉄筋 : SD295A
コンクリート : FC=21N/mm²
開口部補強筋 : 各1-D13 ダブル
駐車場仕様 : 大型車(T-20)安全荷重50kN
地下水位 : 仕上げ面-500以下(涌水仕様時)

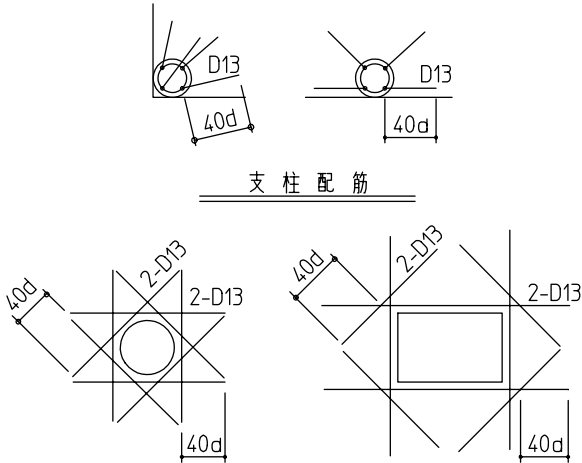

開口部補強筋

浮上防止用具(オプション例)

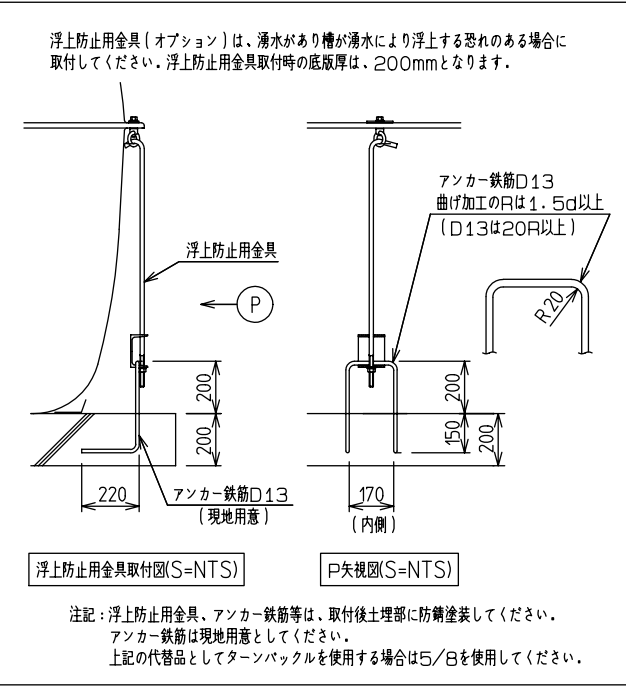

製図	クニイ	09-11-03	第 三 角 法	品名	大型車仕様・深埋め300
審査	オオスマ	09-11-03	1:40	KGRN-40P.42P セコ	ウス
承認	フルイチ	09-11-03	1:40	結核図書	YUC 210832

作	番