

取付・設置説明書 (補足：ワイドカウンター)

もくじ


1. 各部の名称	2
2. 工具及び付属部品の確認	2
3. 取付・設置手順	
(1)キャビネットの固定	3
(2)キャビネットどうしの連結	3
(3)サイドパネルの取付	3
(4)キッチン本体セット裏側のパネル・取付・設置方法	
①ー 1 開き扉タイプ (間口200cm以上の場合)	3～5
①ー 2 開き扉タイプ (間口185cmの場合)	3～5
② スライドタイプ	5～6
4. 仕上げ、その他	6

取付・設置をされる方へのお願い

- 本説明書はワイドカウンターの取付・設置を補足するものです。
取付・設置の際はベースキャビネットに付属している取付・設置説明書とあわせて正しい設置を行ってください。

1. 各部の名称


ワイドカウンター（リビング側パネルタイプ）

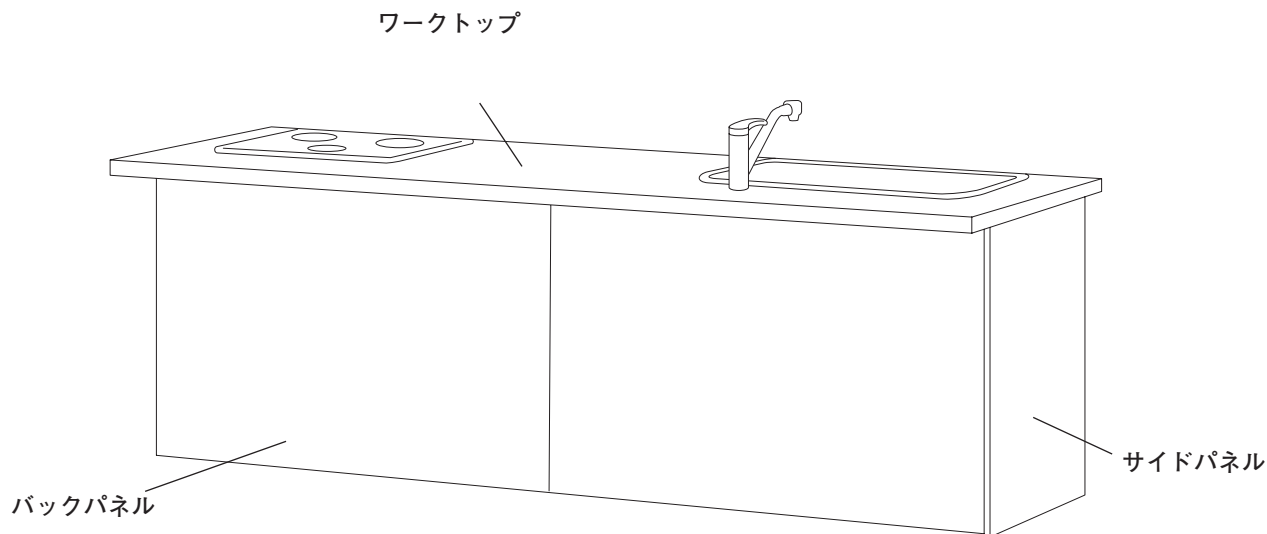


2. 工具及び付属部品の確認

<取付・設置に必要な工具>

● プラスドライバー

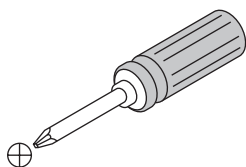

● 充電ドライバー（電気）

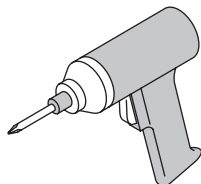

<付属部品>

● バックパネル取付部材には下記の部品が梱包されています。

No	付属部品
①	フレームパーツ (4個/セット)
②	パネルパーツ (4個/セット)
③	鉄L金具 25×25 (4個/セット)
④	コマ(木)15×40-100 (4個/セット)
⑤	固定用コマ(木)20×40-250 (4個/セット)

No	付属部品
⑥	スキマテープ (1本/セット)
⑦	Φ3.5×12 サラタッピン(SUS) (16本/セット)
⑧	Φ3.5×30 サラタッピン(クロメート) (8本/セット)
⑨	Φ3.5×13 トラストッピン(クロメート) (28本/セット)
⑩	Φ3.5×32 サラモクネジ(クロメート) (16本/セット)


No	付属部品
⑪	壁固定金具
⑫	Φ3.5×16 トラストッピン(クロメート) (1本/台)
⑬	連結ワッシャー (8個/セット)
⑭	化粧キャップ (8個/セット)
⑮	Lアングル(L=2750) (1本/セット) 【別売品】

3. 取付設置手順


1. 設置手順

(1) キャビネットの固定

- キャビネットを設置する前に、床に⑤固定用コマをキャビネット側板の内面に合う位置に⑩φ3.5×32 サラモクネジで固定してください。
- キャビネット側板から⑤に向かって⑩を打ち、キャビネットを固定してください。
[図-1 参照]
- キャビネット裏面側板にキャビネットに付属のL金具を取付けて床面にネジ固定してください。
[図-2 参照]

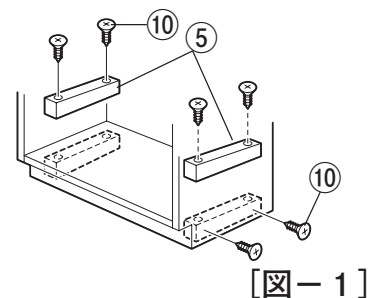

[図-1]

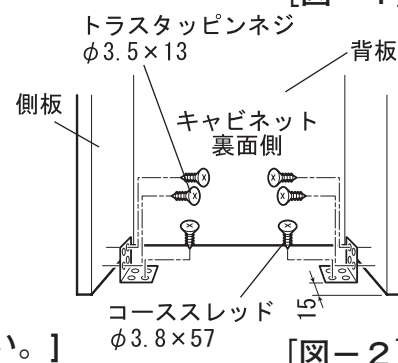

[図-2]

(2) キャビネットどうしの連結


[ベースキャビネットの取付・設置説明書を参照してください。]

(3) サイドパネルの取付

[サイドパネルの取付・設置説明書を参照してください。]


(4) キッチン本体セット裏側のパネル・キャビネットの取付・設置方法

①-1 開き扉タイプ（間口200cm以上の場合）

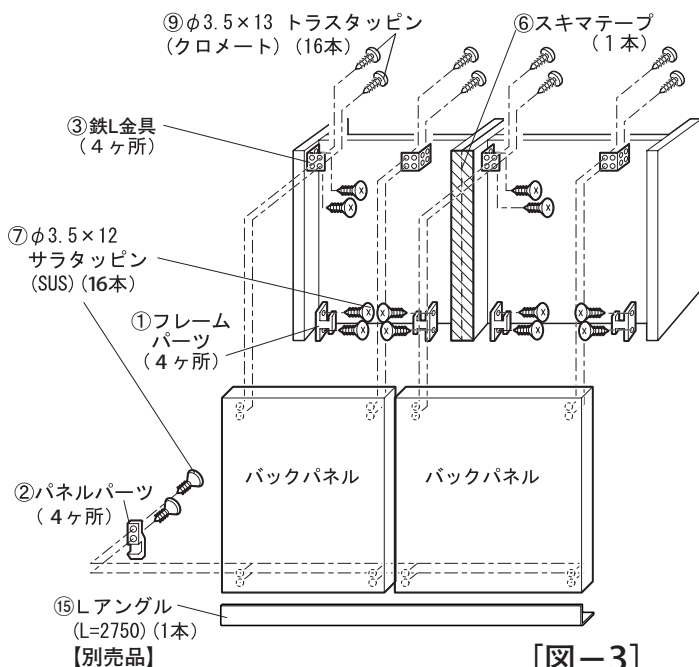

[図-3]

①-2 開き扉タイプ（間口185cmの場合）

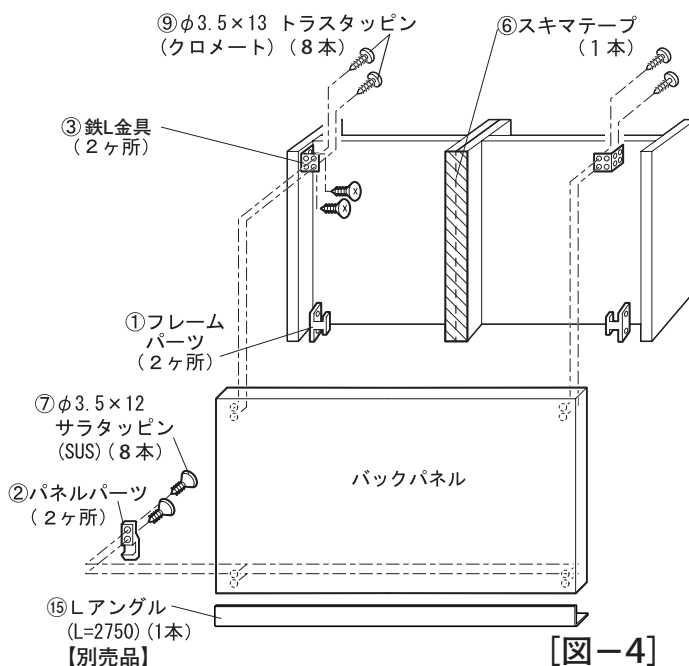


[図-4]

3. 取付設置手順（続き）

- ⑮ L アングルをご使用の場合、①フレームパーツ、②パネルパーツの取付位置が異なりますのでご注意ください。

- 1) バックパネル間のスケを防止するため、バックパネルの継ぎ目に位置するキャビネット木口面に⑥スキマテープを貼付してください。
[図-3、4斜線部参照]


- 2) ②パネルパーツをバックパネル裏面に⑦φ3.5 × 12 サラタッピンで固定してください。
[図-3～5参照]

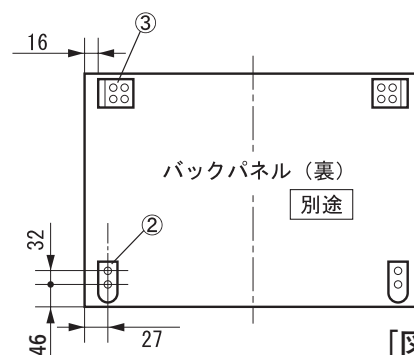

[図-5]


※②③取付位置は、バックパネルを一度キャビネットにあてて確認し、パネル間に隙間が無いようにしてください。

- 3) ③鉄L金具をバックパネル裏面に⑨φ3.5 × 13 トラストッピンで固定してください。
[図-3～5参照]

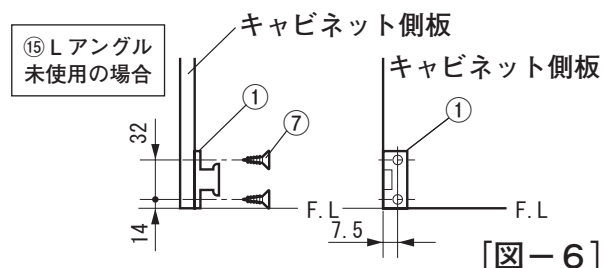

[図-6]

- 4) ①フレームパーツをキャビネット側板に⑦φ3.5 × 12 サラタッピンで固定してください。
※固定する際は、①フレームパーツの向きに注意してください。
[図-3～7参照]

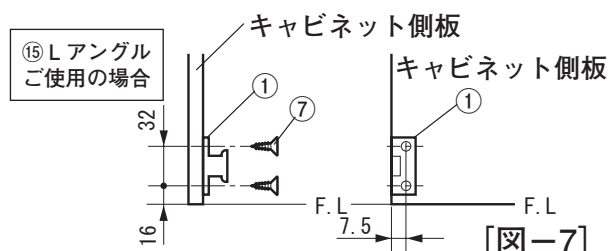

[図-7]

3. 取付設置手順（続き）

- 5) バックパネルの下部の②パネルパーツをキャビネット側板の①フレームパーツにはめ込んでください。

[図-8参照]


- 6) ⑮ Lアングルをご使用の場合、⑮ Lアングルをバックパネルの間口に合わせて金ノコなどでカットしてください。カットした後、カット面をヤスリでバリがないように仕上げてください。

- 7) ⑮ Lアングルに貼り付けている両面テープの両端のリケイ紙を少し剥がし、バックパネルとF.Lとの隙間に⑮ Lアングルを差し込んでください。その後、両端より離型紙をゆっくりはがし、⑮ Lアングルを床面に押し付けて両面テープを床面に貼り付けてください。


[図-9参照]

- 8) バックパネル上部の③鉄L金具を使い⑨φ3.5×13トラスタッピンでキャビネット側板と固定してください。

[図-8参照]

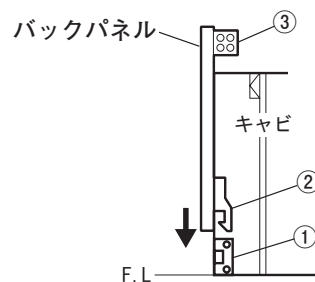


[図-8]

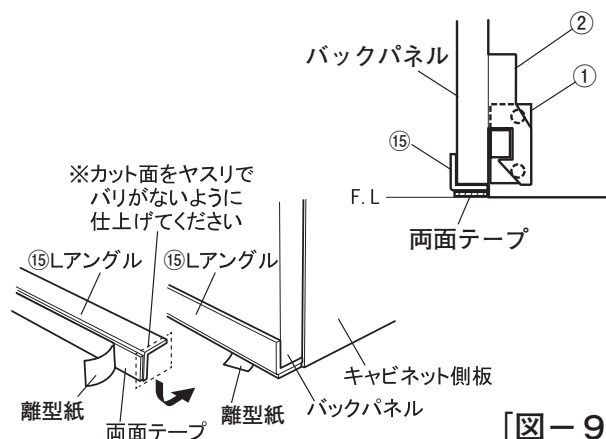


[図-9]

②スライドタイプ

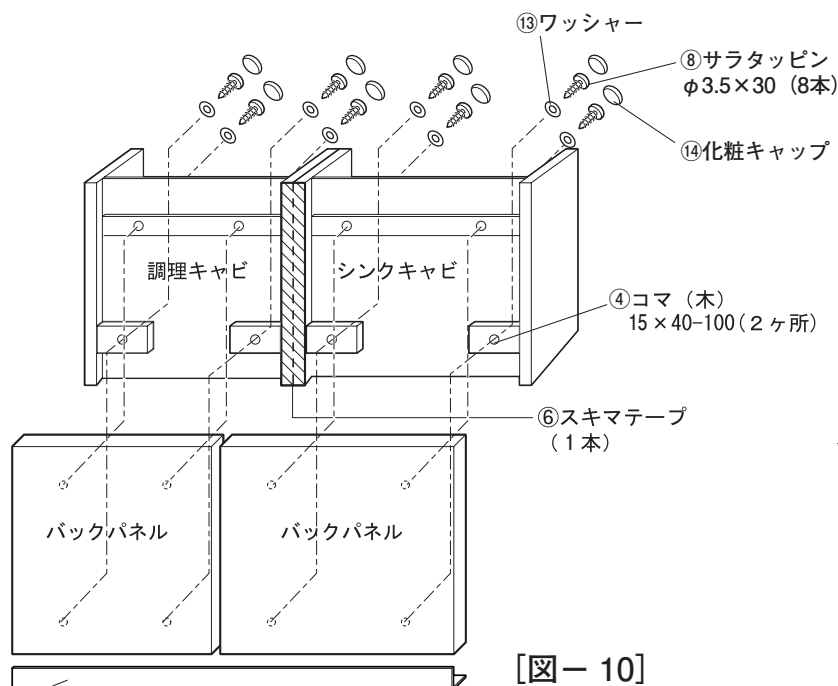


[図-10]

⑮ Lアングル(L=2750) (1本)【別売品】

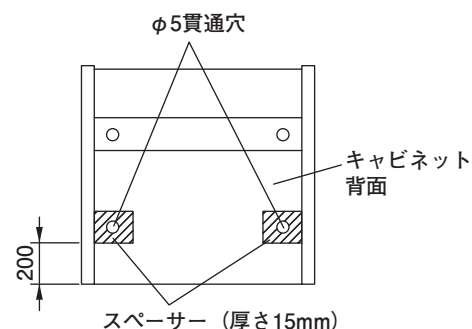

[図-11]

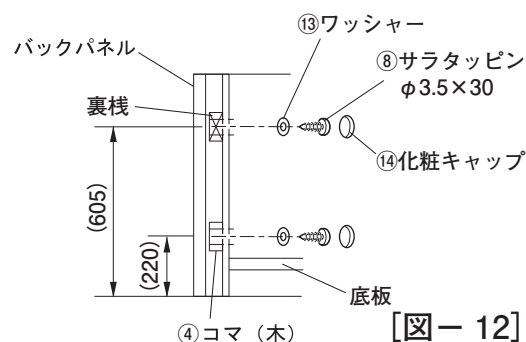


[図-12]

3. 取付設置手順（続き）

- 9) キャビネット背面の〔図-11〕の位置にスペーサー（厚さ15mm、両面テープ付）を貼って、キャビネット背面よりスペーサーの中央付近にφ5貫通穴を開けてください。
- 10) 〔図-10、12〕を参照して、キャビネット背板、裏棧、④コマに貫通穴を開け、⑧φ3.5×30サラタッピンを⑬ワッシャーに通し、バックパネルを固定してください。固定後、⑭化粧キャップを取付けてください。


- 11) ⑪壁固定金具（ワークトップ付属）を図-12の壁位置に⑩φ3.5×32サラモクネジで固定してください。
〔図-13 参照〕

※ H850 時の取付高さとなります。
高さ特注時は、天板高さに合わせた高さに取付けてください。

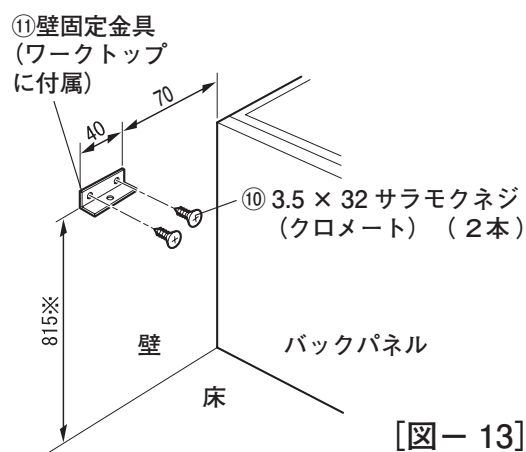

- 12) ワークトップを載せ、ワークトップ裏面と8) で取り付けた⑪壁固定金具を⑫φ3.5×16トラスタッピンで固定してください。

〔図-14 参照〕

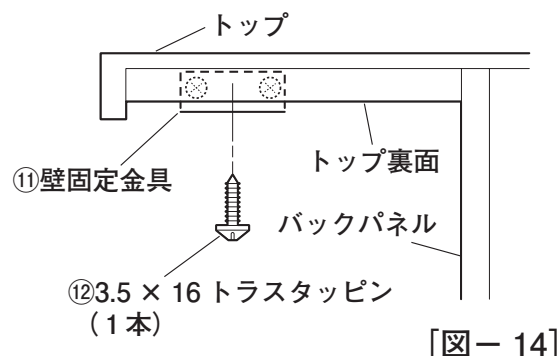

- 13) ワークトップとキッチンキャビネット本体を固定してください。

4. 仕上げ、その他

- ベースキャビネットに付属している取付・設置説明書をご覧ください。仕上げ、点検、完了後の処置、残材処理を行ってください。

株式会社 ハウステック

群馬県高崎市栄町1-1 ヤマダホールディングス本社11階内 〒370-0841 Tel.027-395-0410 www.housetec.co.jp