

ホームバス 取付設置説明書



734S1831EG

型 式	HK-1371/1471A1-1LA-M
	HK-1471C1-1LA-L/R

設置をされる方へのお願い

- この浴槽を正しく安全にご使用いただくため、この取付設置説明書をよくお読みいただき、指定された設置を行ってください。
- 「取扱説明書」(保証書付)は、お客様に必ずお渡しください。
- この取付設置説明書に記載されていない方法で設置され、それが原因で故障等を生じた場合は、商品の保証を致しかねますのでご注意ください。
- 当社の定める設置要領を逸脱しない据付に不具合(瑕疵)が生じ、設置者が無償修理や損害賠償を行った場合、BLマークの証紙の貼付(又は刻印等)がされている部品については、一般財団法人ベターリピングのBL保険制度に基づき保険金が支給されます。
- BL保険制度や当住宅部品の設置要領の詳細については、一般財団法人ベターリピングのホームページ(<http://www.cbl.or.jp/>)をご覧ください。なお、BL保険制度に関する質問は、一般財団法人ベターリピング(TEL03-5211-0559)でもお受け致します。
- この浴槽を処分する場合は、許可を受けている処理業者に依頼するか、破碎の上、許可された処理場にて処分してください。
- 取り替え等で古い浴槽を処分する場合は、浴槽の材質を確認してください。
その後、許可を受けている処理業者に処分を依頼するか、破碎の上、許可された処理場にて処分してください。
なお、行政の条例等で処理方法が定められている場合は、そちらの指示に従ってください。

安全上のご注意(必ずお守りください)

この安全上のご注意をよくお読みの上、正しくお使いください。

◎ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結び付くものです。

安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

◎表示マークについて

表示内容を見逃して誤った設置をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示マークで区分し、説明しています。



注意

この表示の欄は「軽傷を負うことや物的損害のみが発生することが想定される」内容です。

- お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。


絵表示	意 味
	気を付けていただきたい「注意喚起」の内容です。
	行ってはいけない「禁止」の内容です。
	必ず実行していただく「強制」の内容です。

安全上のご注意

注意



浴槽の上に乗って作業をしないでください。
足をすべらせたり、浴槽が転倒してけがをするおそれがあります。

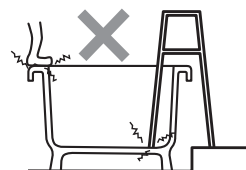

浴槽固定金具は、指定された位置に必ず取付けてください。
また、浴槽設置時に浴槽の縁を固定金具に確実に挟み込んでください。
浴槽が転倒してけがをするおそれがあります。



浴槽に組込まれる水栓金具や循環パイプの接続金具は、それぞれの
説明書にしたがって、正しく取付けてください。
取付けが不完全な場合、水が漏れ、家財を汚したり、腐らせたりし
ます。



給排水管の接続は、必ずシールをしてください。
水漏れにより家財を汚したり、腐らせるおそれがあります。



取付設置に使われる溶剤・洗剤・接着剤・その他薬品類は、容器などに
記載の注意表示にしたがって正しくお使いください。
誤った使い方をすると人体に影響がでたり、使用部材の劣化や損傷の
原因になることがあります。

取扱・設置上のご注意

注意




浴槽の運搬は二人以上でしてください。
浴槽を落として破損するおそれがあります。



運搬中に浴槽をぶつけないでください。
傷が付いたり、破損するおそれがあります。
特に排水口部分は、破損すると水が漏れるので注意してください。



ポップアップ排水栓付浴槽は、運搬時にホース等を持たないで
ください。
外れ、折れ曲がりによる、水漏れの原因となります。

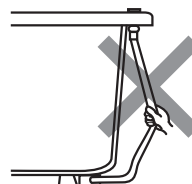





浴槽はガタつかないように、必ず水平に設置してください。
浴槽が転倒してけがをしたり、浴槽内に水が残る場合があります。
また、脚部の水平調整は、強度のある材料で行ってください。




浴槽にものを落とさないでください。
傷が付いたり、ヒビが入って水が漏れ、家財を汚したり、
腐らせたりします。

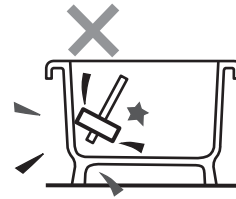

浴槽に火をあてないでください。
表面が変色したり、劣化を早めるおそれがあります。

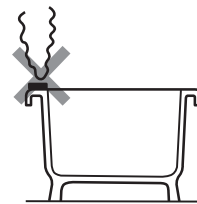


浴槽周囲にモルタル・砂などをつめないでください。
浴槽が傷む原因となります。

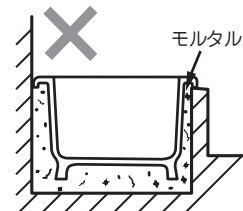

浴槽表面やエプロンをタイル洗いの塩酸などを含んだ洗剤
や、その他の溶剤で拭かないでください。
表面が傷みます。
もし、かかった場合はすぐに水で洗い流してください。



上縁面で浴槽を支える設置をしないでください。
浴槽に無理な力がかかり、破損するおそれがあります。

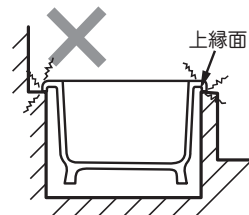


浴槽は据置き用です。
埋め込み設置はしないでください。



排水栓の下に物を置かないでください。
排水栓が閉まらなくなり、水漏れを生じるおそれがあります。



取付設置中は浴槽におおいをし、保護してください。
傷が付くおそれがあります。

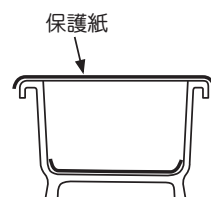

仕 様 に つ い て










機 種	仕 様
HK-1371/1471A1-1LA-M	エプロン、アジャストカバー付、エプロンサポート現地取付け
HK-1471C1-1LA-L/R	エプロン、アジャストカバー、ポップアップ排水栓付



注意

- ・機種によって付属品、取付設置内容が異なります。
本記載内容をよくお読みいただき設置してください。
- ・エプロンサポートを持って浴槽を取扱わないでください。
エプロンサポートまたは浴槽が破損するおそれがあります。
- ・C1-1LAタイプは、エプロンサポートがLもしくはR側に取付けられています。
その他の浴槽は、現場での取付けとなります。

■ 付属品

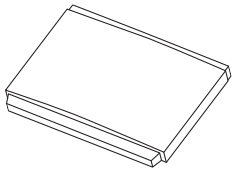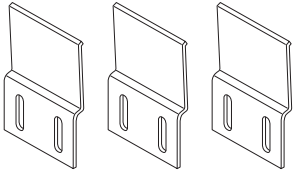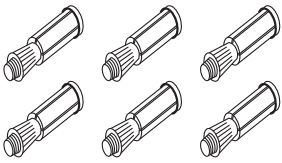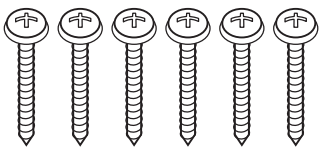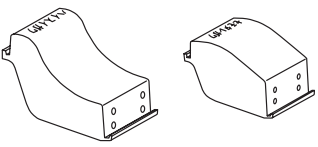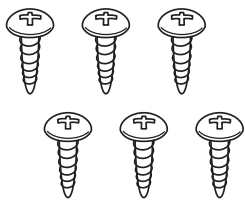		
エプロン × 1	アジャストカバー × 1	浴槽固定金具 × 3
		
AYボルト × 6	φ 4 × 25 タッピンネジ × 6	平座金 × 6
 大 小 A1-1LAのみ	 A1-1LAのみ	取付設置 説明書 取扱 説明書 (保証書付)
エプロンサポート大、小 × 各1	φ 4 × 16 テクスネジ × 4	取付設置説明書 取扱説明書(保証書付) × 各1
		
φ 4 × 16 薄板用タッピンネジ × 6		

■ 仕 様 (HK-1371/1471)


型式	HK-1371A1-1LA-M	HK-1471A1-1LA-M HK-1471C1-1LA-L/R
外形寸法	幅 1300 × 奥行 750 × 高さ 545	幅 1400 × 奥行 750 × 高さ 545
満水容量	270L	300L
別売品 フタ	CL-1301GR1	CL-1401GR1
		CL-1402PGR7 (C1-1LA タイプ用)

■ 寸 法


※本図は、A1-1LA(エプロン取付R側(右))の例を示します。
 ※図中の斜線部は風呂釜と接続する時の穴あけ範囲を示します。

● HK-1371

(単位: mm)

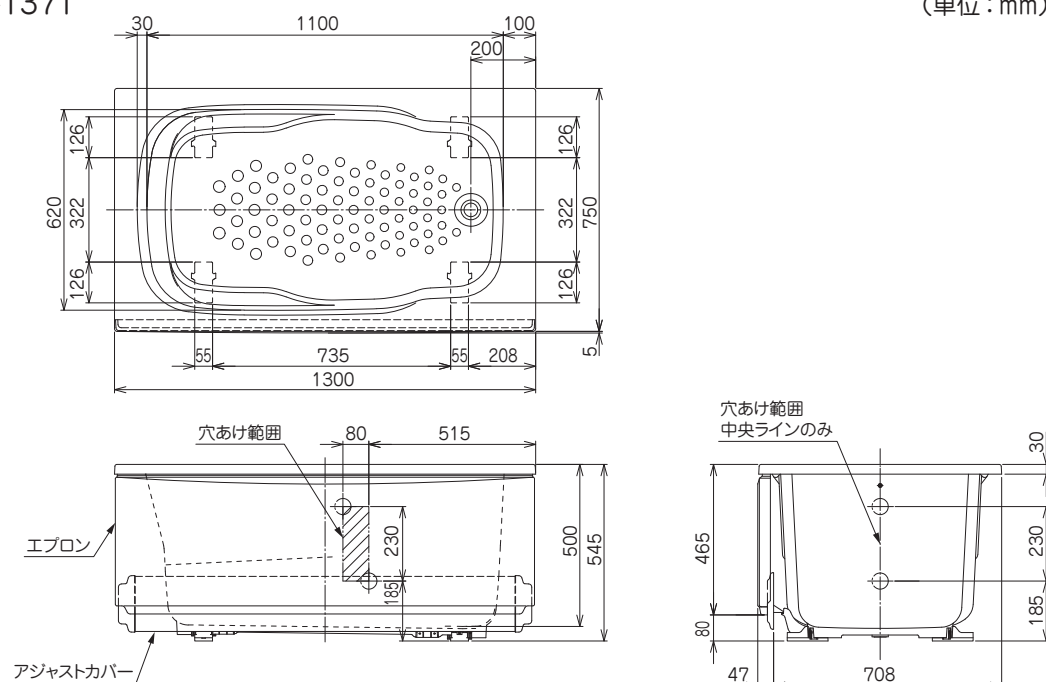

● HK-1471

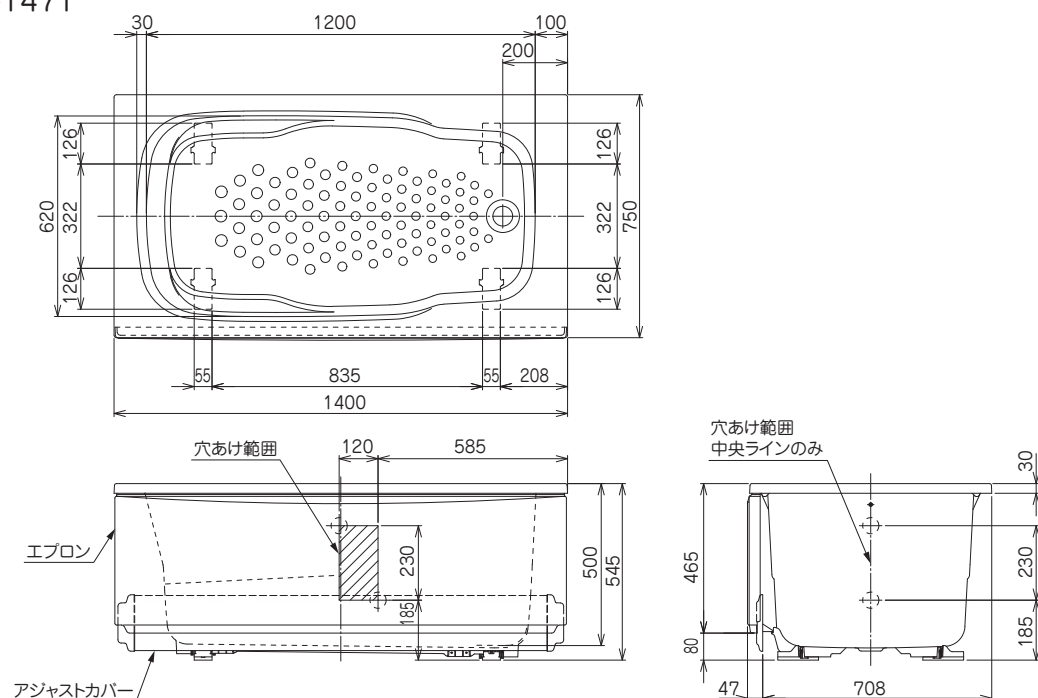

設 置 に つ い て

■ 設置前のご注意


● 浴槽寸法の確認

浴槽寸法、出入口の寸法が浴槽据付・搬入できる寸法が確認してください。

● 左右の選定

A1-1LAは、エプロンの左右の向きを現地で選択するタイプです。


据付場所に合わせて機種を選定してください。

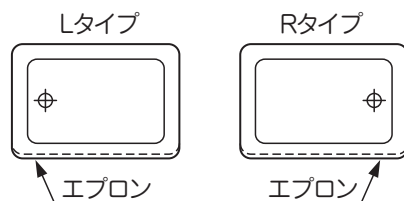


■ 設置手順のフローシート

● 標準的な設置は次の手順で進めます。

HK-1371/1471A1-1LAの場合

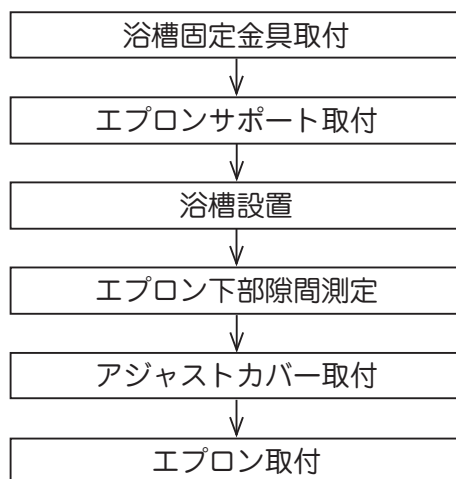

HK-1471C1-1LAの場合

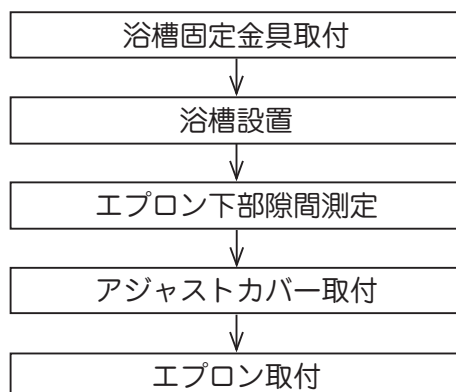

■ 風呂釜取付けの場合の穴加工及びご注意


⚠ 注意：取付け機器の取付設置説明書も必ずお読みください。

● 穴あけ手順


⚠ 注意

- ・ガイド穴貫通時、ホールソーが浴槽に強くぶつかるとクラックが生じることがありますので、ご注意ください。
- ・ホールソーで循環口をあける時は、ホールソーを浴槽に軽く当て、ガイドとなる溝ができてから少しづつ力を入れてください。
- ・浴槽のコーナー曲面部に穴をあけないでください。循環口の締付け不良となり、水漏れの原因となります。
- ・裏面からのみで穴をあけた場合、浴槽表面にクラックが生じることがあります。


① 浴槽裏面よりガイド穴だけあける

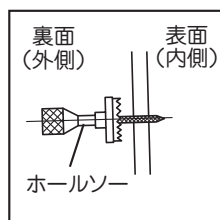


② 浴槽表面より厚みの半分までさぐる

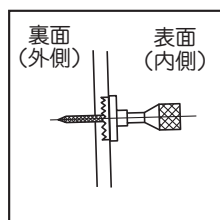

③ 浴槽裏面より貫通させる

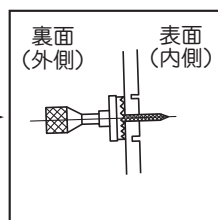

- 穴あけ後、浴槽裏面及び表面の穴あけ部のかど全周のバリなどを紙やすりなどで取り除いてください。また、裏面に凹凸がある場合は、穴周辺をサンディングしてください。(右図参照)

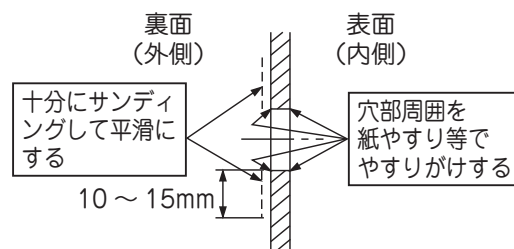

⚠ 注意


バリが残っていると水栓の締付け不良が生じ、水漏れの原因となります。

■ 浴槽固定金具の取付け

* 浴槽の脚下に別売の脚スペーサーやゴム脚を入れる場合、穴位置高さは記載寸法に板厚分をプラスしてください。(別売の脚スペーサーの板厚は50mm、ゴム脚の板厚は3mmです)

- ・ 浴槽を固定するために、浴槽背側の側壁に1個と、背壁に2個の固定金具を取付けます。

● 取付範囲 (Lタイプの例)

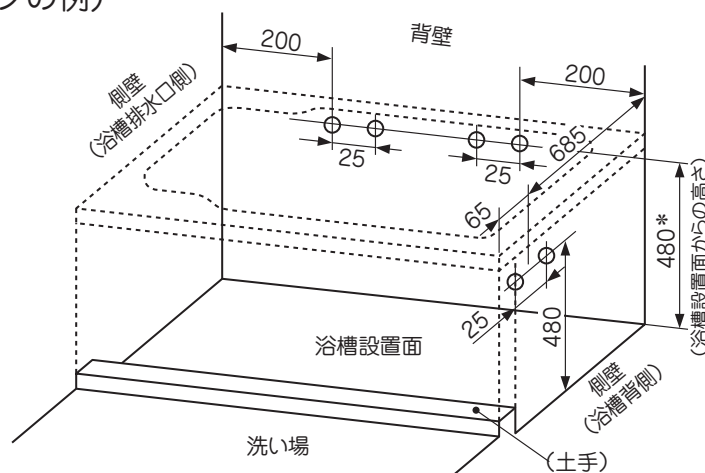


⚠ 注意

浴槽固定金具を取付けずに浴槽を設置すると、浴槽が転倒するおそれがあります。また、指定以外の位置に固定金具を取付けると、浴槽が転倒、破損するおそれがあります。

(1) 取付け準備


●コンクリート壁の場合

φ7.5のドリルを用いてAYボルト取付け用下穴をあけて、取付穴にAYボルトのプラグを挿入してください。

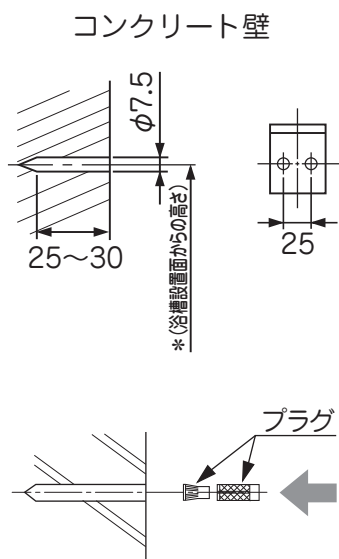

●ユニット壁（薄板鋼板壁の場合）

取付部にケガキをし、ポンチで芯出しをしてください。

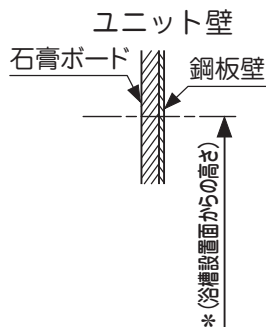


取付には、付属のφ4×16薄板用タッピンネジを6本使用します。

⚠ 他のネジを使用すると固定金具がずれたり、外れたりして浴槽が転倒するおそれがあります。

●ユニット壁（裏打ちの補強部材ありの場合）

木ネジもしくはユニット壁用アンカーを用いて固定します。

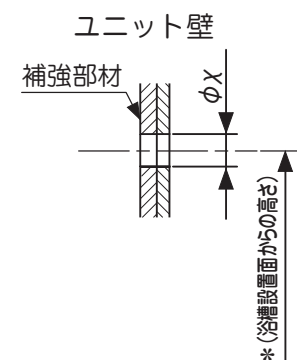

※1. 木ネジを用いる場合は、取付部にケガキをし、ポンチで芯出しをしてください。

※2. ユニット壁用アンカーを用いる場合は、使用するアンカーに適した寸法の下穴をあけてください。(φX)



⚠ 水が穴に入らないよう、穴入口及びボルト（ネジ）頭にシリコンコーキングを塗布してください。

⚠ 注意

- ・ユニット壁（薄板鋼板壁）に指定以外のネジで固定した場合、固定金具がずれたり、外れたりして浴槽が転倒するおそれがあります。
- ・ユニット壁に指定以外の径で穴をあけた場合、ユニット壁用アンカーが挿入不良となり、浴槽が転倒するおそれがあります。




(2) 固定金具の取付け

・固定金具を下図の高さになるよう取付けてください。

・ユニット壁（薄板鋼板壁）への取付の際には、薄板用タッピンネジの先端部を電動ドライバーでユニット壁にねじ込んだ後、手回しドライバーで締め込んで固定してください。

※ユニット壁（薄板鋼板壁）への取付の際には、電動ドライバー（インパクトドライバー等）で最後まで締めつけないでください。ネジが空回りするおそれがあります。

※取付け高さにズレが生じた場合は、長穴を利用して高さ寸法を調節してください。

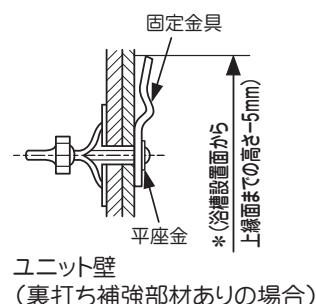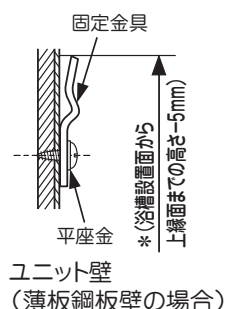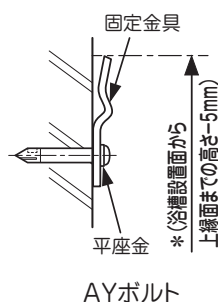

HK-1471C1-1LA は次手順の浴槽設置へ

■ エプロンサポートの取付け（A1-1LA タイプのみ）

（1）取付け準備（Rタイプの取付け例を示します）


- ・ Rタイプの場合、排水口側を右にして浴槽を傾けます。
- ※ Lタイプの場合、排水口側を左にして浴槽を傾けます。



注意

浴槽を傾ける時は、浴槽の脚に無理な荷重がかからないようにしてください。
また、梱包箱のダンボールキャップを浴槽の下に敷いてください。
浴槽や脚が割れたり、傷が付くおそれがあります。


Rタイプの場合

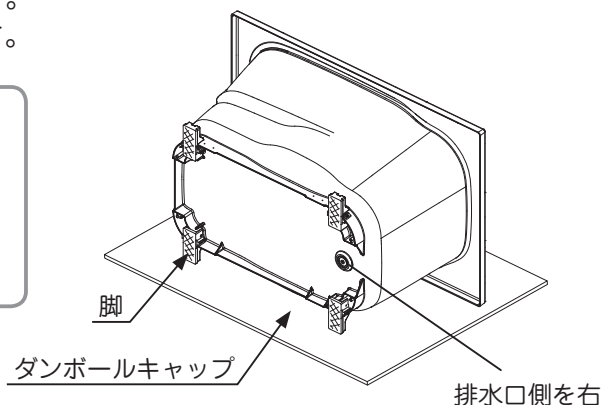

（2）エプロンサポートの取付け


- ・ 浴槽底面リブの下穴にエプロンサポートの上側2ヶ所の穴を合わせ、付属のテクスネジで固定します。

※エプロンサポートを固定する際は、エプロンサポート下部のガイドを底面リブ下端にはめ込んでください。

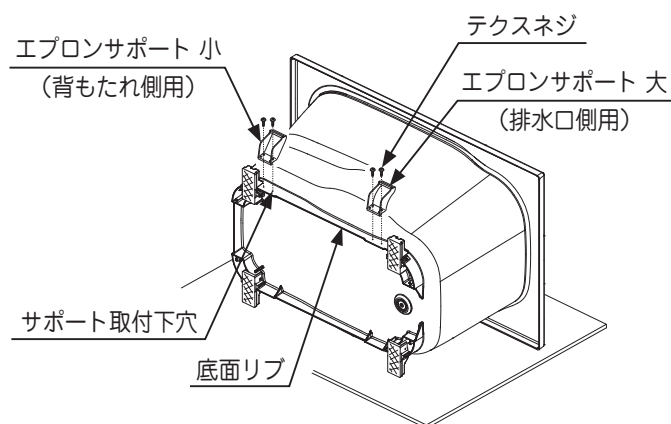


注意

電動ドライバー等でテクスネジを締め過ぎないでください。
テクスネジが空転してサポートを固定できなくなるおそれがあります。

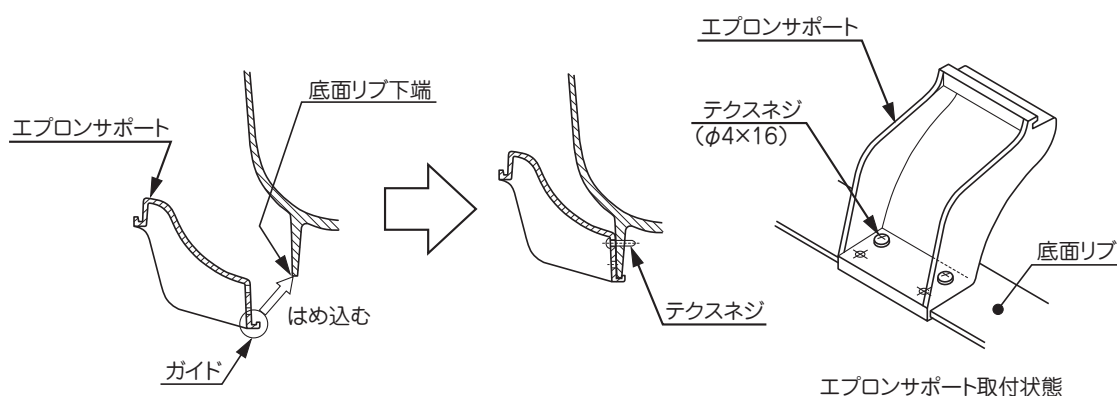

■ 浴槽設置

- ・ 浴槽を所定の位置に上から静かに設置してください。
設置後、浴槽に軽く体重をかけて浴槽の縁を固定金具の奥まで差し込んでください。

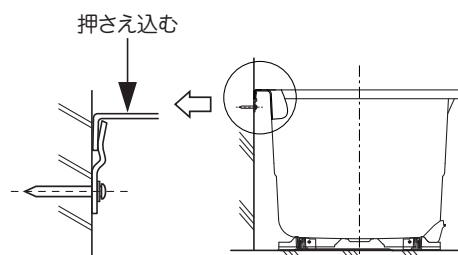


■ アジャストカバーの取付け

(1) エプロン下部の隙間寸法測定

- ・アジャストカバーなしでエプロンを仮付けた状態で、エプロン下部から洗い場（土手）までの隙間Hを測定します。

※土手に勾配がついている場合、隙間Hが一番狭い部分を測定してください。

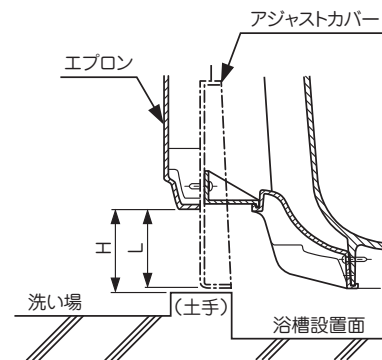

(2) アジャストカバー取付調整

- ・エプロン下部の隙間Hを元に、アジャストカバーのエプロンへの取付け長さLを決めます。

アジャストカバー取付け長さL = エプロン下部の隙間H - 余裕代


例) 30mm = 40mm - 10mm

- ・アジャストカバーのエプロン取付け長さLの寸法が標準範囲外の場合には、穴加工を行います。

アジャストカバー調整範囲	ビス穴加工	アジャストカバー取付長さL
標準範囲	不要	41 ~ 56mm
標準範囲外	現地加工要	0 ~ 40mm

1) アジャストカバーに穴あけ（Lの寸法が標準範囲外の場合のみ）


- ・アジャストカバー裏面の目盛りを目安にして、φ5の穴を4ヶ所あけてください。

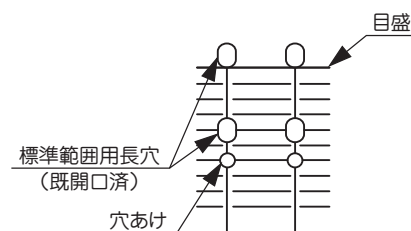

2) エプロンにアジャストカバー取付け

- ・エプロンからフックを取外した後、右図のようにエプロンとフックの間にアジャストカバーを取付けてください。


※ネジの締め付け過ぎには注意してください。
フックが破損することがあります。

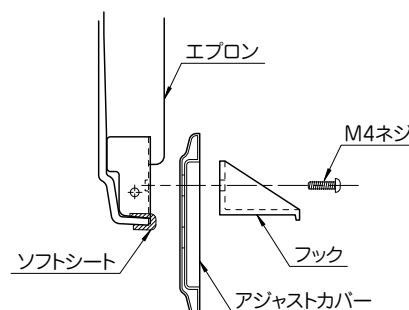

■ エプロンの取付け

- ・エプロン下端を持ち、エプロン上端を浴槽フランジ部に差し込み、上まで押し上げた後にエプロンに付いているフックを浴槽側のエプロンサポートに引っ掛けてください。

※ふすま等引き戸をレールにはめる要領で取付けてください。

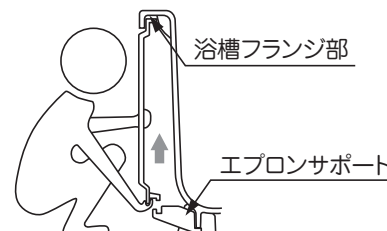

■ 確 認

❗ 設置完了後、必ず確認してください。

(1) 浴槽設置状態の確認

浴槽本体にガタツキがなく、水平に設置されているか確認してください。

浴槽の前後左右に荷重をかけ、浴槽が固定金具に掛かっていることを確認してください。

(2) エプロン固定状態の確認

浴槽フランジ部とエプロン両端にズレがないか確認してください。

エプロンにガタツキがないか確認してください。

(3) 清掃

浴槽内のゴミや異物を取り除いてください。

特にポップアップ排水栓付の場合は、シール面のゴミ、異物を取り除いてください。

(4) 水漏れの確認

給水、排水を行い、風呂釜取付部等から水漏れのないことを確認してください。

ポップアップ排水栓付の場合、作動が正常であることを確認してください。

ポップアップ排水栓の操作については取扱説明書を参照してください。

(5) 引き渡し

お客様に正しい使い方をご説明の上、保証書にお買上げ日、型式、販売店名を記入し、取扱説明書を必ずお渡しください。

■ 設置店様へ

取り替え等で古い浴槽を処分する場合は、浴槽の材質を確認してください。

その後、許可を受けている処理業者に処分を依頼するか、破碎の上、許可された処理場にて処分してください。

なお、行政の条例等で処理方法が定められている場合は、そちらの指示に従ってください。

株式会社 ハウステック

〒 370-0841 群馬県高崎市栄町 1-1

734S1831EG