バックガードカバーの取付け方法

奥行60cmの人造大理石ワークトップの場合はワークトップのバックガードにバックガードカバーを取り付けてください。

① 右図の位置に付属の磁石を剥離紙をはがして接着してください。
（磁石を接着する前に、バックガードの汚れをよく拭き取ってください）

② バックガードカバーの中心をコンロの中心に合わせて取り付けてください。

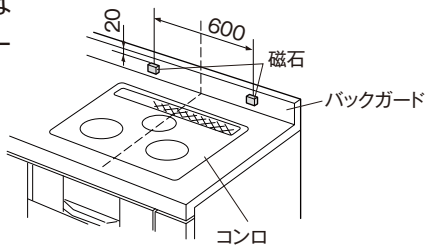

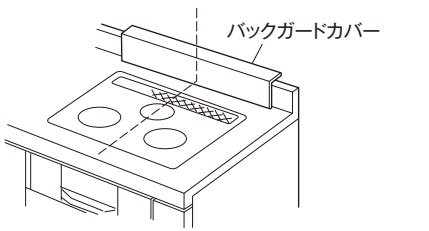

L34Z0154HL