


マルチBOX(MBOX-1・MBOX-2)取り付け説明書


●引出し前板の取り外し

引出しのタイプにより前板の取り外し方が異なりますので、AタイプかBタイプかの確認を行ってください。

引出しのタイプ

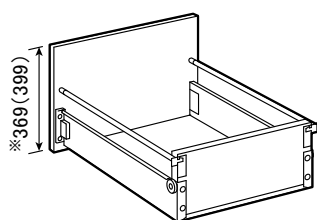

Aタイプ

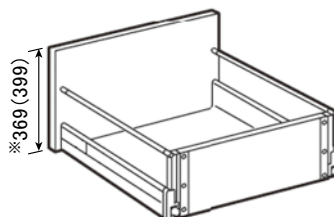


Bタイプ


※前板の推奨最小高さ寸法を示します。()寸法はコンロキャビネットの場合。

○Aタイプの場合


- ①ギャラリ後端のツメと背板取付金具の間にマイナスドライバーを差し込み、ドライバーを半時計回りに回転させてギャラリを背板取付金具から取り外してください。

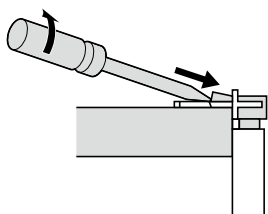

- ②前板取付金具の前板固定ネジを半時計回りに回転させ、金具の締め付けを緩めます。

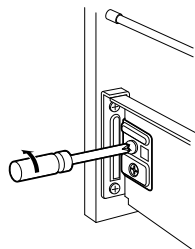


- ③前板を引出しから取り外して下さい。

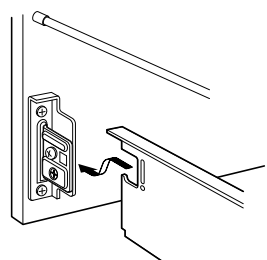


反対側についても、同様の手順で取り外してください。

○Bタイプの場合


- ①引出し裏側からギャラリ後方にマイナスドライバーを差し込んで、引出しの外側(左側(図の場合)は半時計回り、右側の場合は時計回り)へ回転させてギャラリを背板取付具から取り外してください。

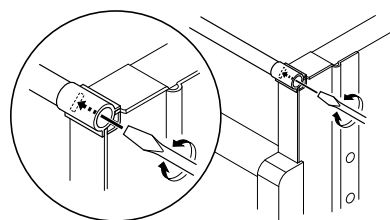

- ②脇カバーを、上下をつまんで図の矢印の方向へ引っ張って外してください。

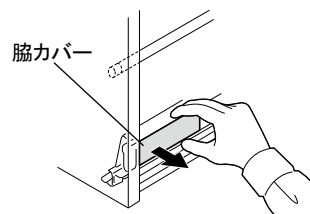

- ③プラスドライバーで前板着脱用ネジを扉と反対方向(図の場合は時計回り)に回転させて前板を引出しから取り外して下さい。

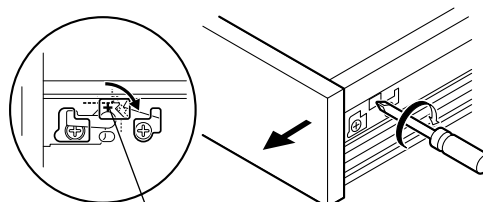


前板着脱用ネジ

反対側についても、同様の手順で取り外してください。


●マルチBOX用レールの取り付け

下図の位置にφ2.5の下穴を開けて付属のネジ(φ3.5×13サラタッピン)を使用して、マルチBOX用レールを取り付けて下さい。

○MBOX-1の場合(2箇所止め)

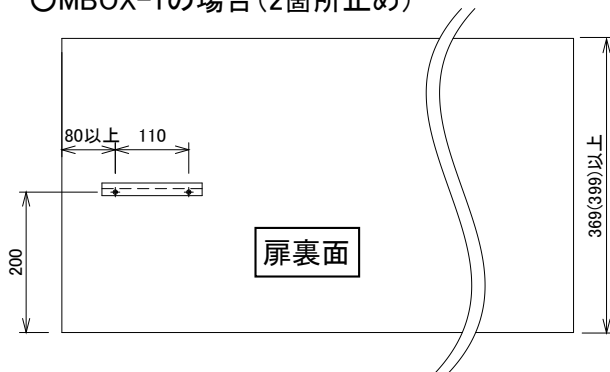

○MBOX-2の場合(3箇所止め)

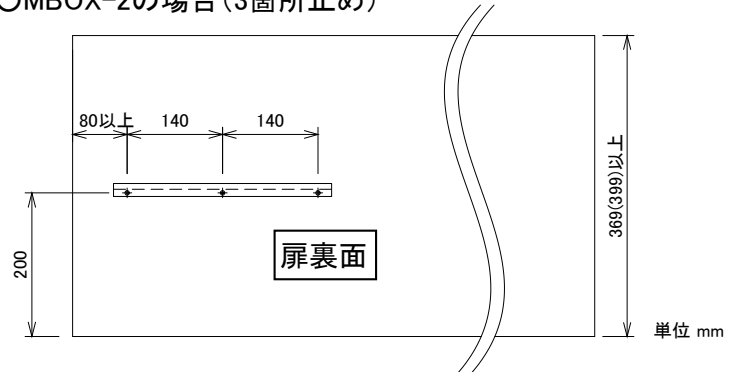


※図は扉裏面左寄り取り付けの場合となります。

マルチBOX用レールを取り付ける時は、手回しドライバーをご使用下さい。電動式ドライバーを使用すると、トルクが強すぎてレールが変形したり割れるおそれがあります。

() 寸法はコンロキャビネットの場合

●マルチBOXの設置


レール取り付け後、マルチBOXをレールに設置して下さい。

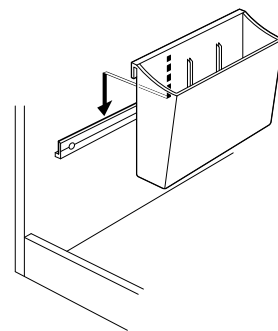


●引出し前板の取り付け

○Aタイプの場合


- ①前板取り付け金具を引出し側板に差し込んで下さい。

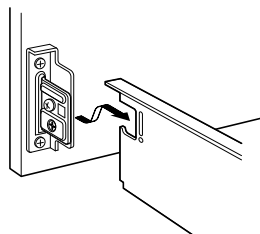

- ②前板取付金具の前板固定ネジを時計回りに回転させ、前板取り付け金具を引出し側板に固定します。

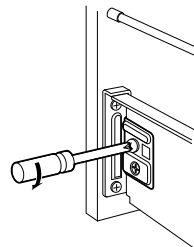


- ③ギャラリー後方のツメを背板取り付け金具を啜えるように差し込みます。

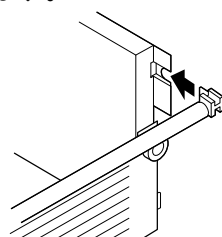


反対側についても、同様の手順で取り外してください。

○Bタイプの場合


- ①前板取り付け金具を引出し側板にカチッという感覚があるまで差し込んで下さい。

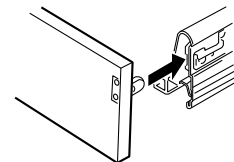

- ②脇カバーを引き出し側板にカチッという感覚があるまで押し当てて、固定して下さい。

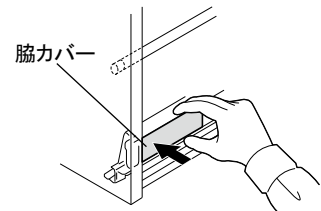

- ③ギャラリー後方を背板取り付け金具に斜め上方からカチッという感覚があるまで差し込んで下さい。

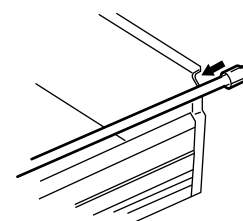

反対側についても、同様の手順で取り外してください。