

リフォーム対応シンクキャビネット取付・設置補足説明書

- 本書は、補足説明書です。システムキッチン取付・設置説明書、リフォーム部材の取付・設置説明書と併せてご覧いただき正しい設置を行ってください。

1. 付属部品の確認


付属部品	仕様	員数
L 金具25×25	—	2個
キャビネット固定ねじ	コーススレッドφ3.8×38	2本
	トラスタッピンねじφ3.5×16	4本
補強材 (木)	18×40-120	1個
補強材固定ねじ	サラモクねじφ3.1×32	2本
底板点検口フタ固定ねじ	トラスタッピンねじφ3.5×16	4本

2. 取付・設置前の準備

- リフォーム部材の取付・設置説明書に従って、準備と確認を行ってください。
- リフォーム対応シンクキャビネットを設置する前に必ず、底板点検口フタを外してから行ってください。

①引き出しを取り外します。(システムキッチン取付・設置説明書③⑤⑥ページ参照)

②底板点検口フタを固定している、ねじ(4ヶ所)を取り外し、底板点検口フタを外してください。
外したねじは、底板点検口フタを取り付けする際に使用するため、捨てないでください。

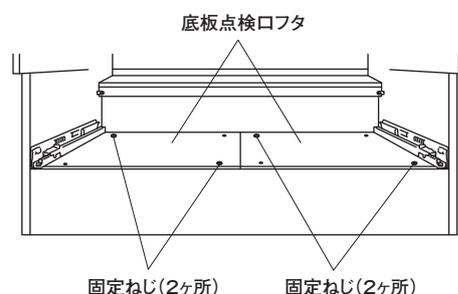

⚠ 注意

- 施工の際は、底板点検口フタを必ず取り外してください。
底板点検口フタ・横桟が割れるおそれがあります。




3. キャビネットの取り付け

- システムキッチン取付・設置説明書に従って、フロアキャビネットを設置してください。
- リフォーム部材の取付・設置説明書に従って、既存排水管の位置を確認してください。
- 床面は平滑に仕上げ、床面に対して壁面を垂直に仕上げてください。



- ①リフォーム部材の取付・設置説明書に従って、排水管施工を行ってください。
- ②システムキッチン取付・設置説明書に従って、配管カバー、配管スペース板を外してください。(システムキッチン取付・設置説明書②③ページ参照)
- ③配管カバーに排水ホース用の穴を開けてください。(システムキッチン取付・設置説明書②④ページ参照)
給水、給湯管が床立上げの場合は給水、給湯管用の穴を開けてください。
- ④キャビネットを固定してください。キャビネットに付属のL金具25×25を側板に取り付けてから床面に固定してください。
- ⑤底板点検口フタを取り付ける後部の横棧に補強材(キャビネットに付属)固定用の穴(φ4.0)を開けてください。穴開け位置は、下穴加工寸法図を参照してください。補強材が排水管と重なる場合は、重ならない位置へずらしてください。

[mm]	
キャビネット	W1
間口1050用	497
間口900用	422
間口750用	347

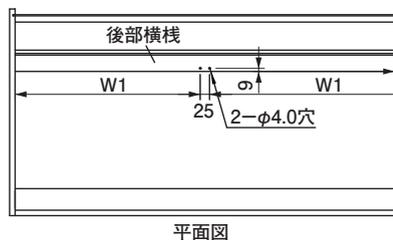

- ⑥⑤で開けた下穴を使用してキャビネットに付属の補強材をキャビネット後部の横棧に付属のねじ2本(サラモクねじφ3.1×32)を使って固定してください。
- ⑦システムキッチン取付・設置説明書に従って、排水ホースに配管カバー、防臭キャップを通し排水管接続、配管スペース板、配管カバーを取り付けてください。(システムキッチン取付・設置説明書②④ページ参照)

- ⑧設置前に取り外したねじ(4本)と付属のねじ4本(トラスタッピンねじφ3.5×16)を使って底板点検口フタを取り付けてください。

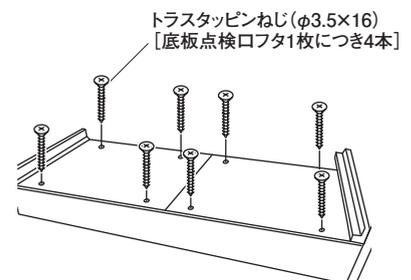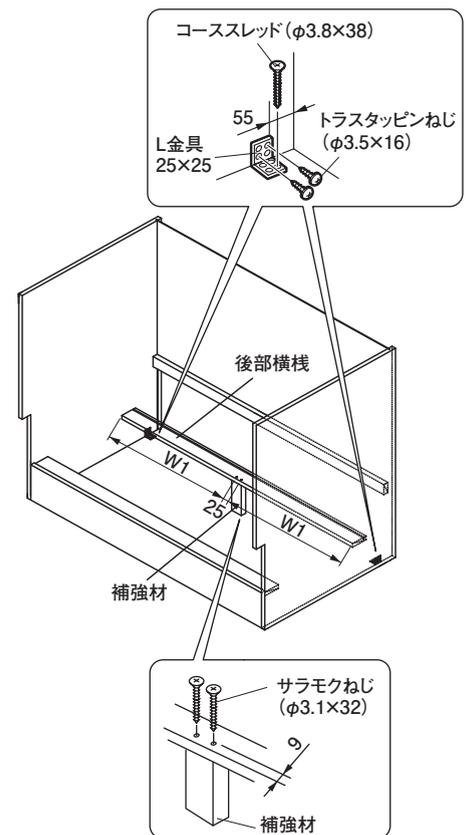

株式会社 ハウステック

群馬県高崎市栄町1-1 ヤマダホールディングス本社11階内 〒370-0841 Tel.027-395-0410 www.housetec.co.jp

L34S1108WI