


食器洗い乾燥機用化粧パネル(パネル材) 取付・設置補足説明書


- クルートシリーズ「スライド収納タイプ」でパネルタイプの食器洗い乾燥機を設置する場合は、パネルに付属のスペーサーをキャビネット天板に、以下の手順で取り付けてください。

スペーサー取付方法


- ①スペーサーベースをキャビネット天板の木口に当てて、上下左右の位置を合わせ、スペーサーベースに空いている下穴(3ヶ所)から天板木口に $\phi 2\text{mm}$ のドリルで下穴を深さ約 5mm で開けてください。

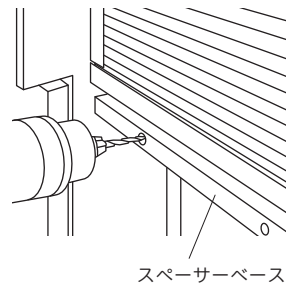

- 注) 右図のように、スペーサーベースの表面の中央に2本の凸がある方を下側に向けて取り付けてください。

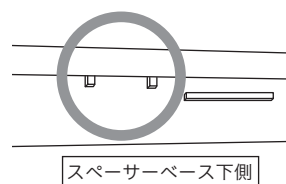

- ②①であけた下穴を使って、付属の取り付けねじ($\phi 3.1 \times 20$ ナベタッピン)でスペーサーベースを固定してください。

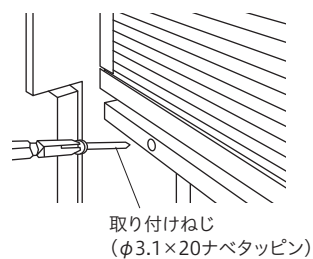

- ③スペーサーカバーの切欠きがある方を下側に向けてスペーサーベースに取り付けてください。

