

システムキッチン (アイレベルバー)

取付・設置説明書

取付・設置をされる方へのお願い

- 取付・設置をされる方の安全と使用者の安全確保のため、この取付・設置説明書をよくお読みになり、安全で正しい設置を行ってください。
- 本説明書はアイレベルバーのものです。その他のキャビネットはそれぞれに添付する取付・設置説明書をご覧ください、正しい設置を行ってください。
- この取付・設置説明書に記載されていない方法で設置され、それが原因で故障等が生じた場合は、商品の保証を致しかねますのでご注意ください。
- 設置完了後、各部の点検を行い、異常のないことを確かめてください。

安全上のご注意

- 取付・設置の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく設置してください。
- 表示内容を無視して誤った設置をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



注意

この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。

- お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。



このような図記号は、製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。



このような図記号は、製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。

安全上のご注意（続き）

取付・設置上の注意

注 意



- 取付ネジは、締めすぎて空回りしたり、ネジ頭をとばしたりしないように確実に固定する。
- 取付ネジは必ず製品に同梱しているネジを使用する。
- ブラケットを取付ける面（壁面、吊戸棚底板）の芯材の位置を確認し、必ず芯材に固定する。



アイレベルバーが落下して、けがをするおそれがあります。

工具及び付属品の確認

- プラスドライバー
- ドリル（ $\phi 3$ 、 $\phi 5.5$ ）

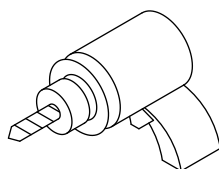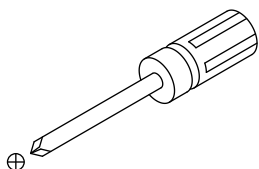

- 部品の確認を行ってください。

※取付ネジ、ボルト以外は組み込まれた状態になっています。

部品	HLA-60	HLA-90	HLA-120	HLA-150
ブラケット（左）	1	1	1	1
ブラケット（右）	1	1	1	1
中間ブラケット	—	1	1	2
取付金具	2	3	3	4
パイプ	2	2	2	2
ブラケット止めネジ（M5×16）	2	3	3	4
吊戸棚用取付用ボルト（M5×40）	4	6	6	8
壁面取付用木ネジ（ $\phi 4.1 \times 56$ ）	4	6	6	8
アイレベルバー取付・設置説明書	1	1	1	1
アイレベルバー取扱説明書	1	1	1	1

取付・設置手順


●取付の種類

このアイレベルバーは、吊り戸の底及び壁面に取付けることができ、取付方法は2種類あります。

- ①吊り戸の底に貫通穴をあけてボルトで取付ける方法。
- ②壁面に木ネジで取付ける方法。

●棧(さん)の取付け及び強度確認

壁面に木ネジで取付ける場合は、取付金具を取付ける位置に下図に示すような棧を埋め込んでください。棧木は厚さ40mm以上、幅100mm以上のものを使用してください。

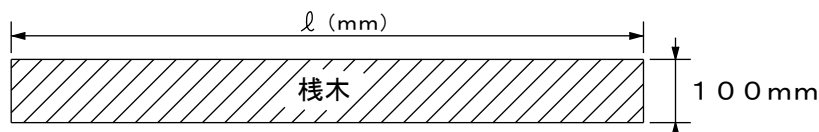

型名	HLA-60	HLA-90	HLA-120	HLA-150
l (mm)	650以上	950以上	1250以上	1550以上

⚠ 注 意

アイレベルバーの重量とアイレベル収納ラックの収納ラック重量(下表)をかけたときに棧木が落ちないだけの強度を持たせる。




<棧木必要耐荷重>

型名	HLA-60	HLA-90	HLA-120	HLA-150
必要耐荷重(kg)	30	50	60	70

●取付け前の確認

- ① 壁面に取付ける場合は壁面に凹凸がないか確認してください。凹凸面に取付けを行いますと、パイプが変形しアイレベル収納ラックが取付かなくなる場合があります。
- ② 調理機器の真上には設置しないでください。必ず調理機器から150mm以上離して取付けてください。

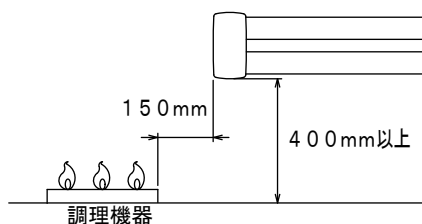


また、シンク天面からは400mm以上離して取付けてください。アイレベル収納ラックが取付かなくなります。

取付・設置手順（続き）

●取付け前の確認（続き）

- ③ アイレベルバーを取付ける位置（壁面内部）に芯材が通っている事を確認してください。
芯材のない位置には絶対に取付けを行わないでください。

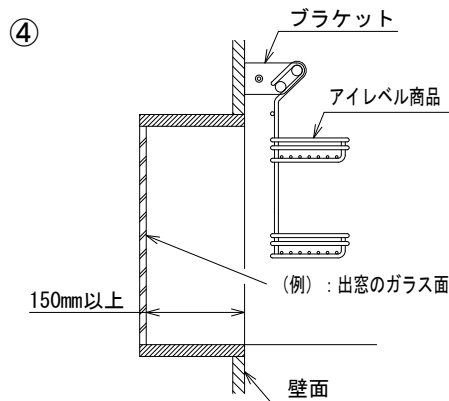


アイレベルバーを取付ける面の下部に窓がある場合は
ガラス面と壁面の間を150mm以上あけてください。


●取付け前の準備

あらかじめセットされているアイレベルバーを分解してください。

- ① ブラケットを全てパイプから抜いてください。

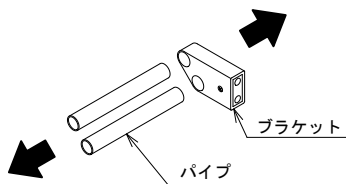

- ② 各ブラケットの「ブラケット止めネジ」をはずして「取付金具」を取り出してください。

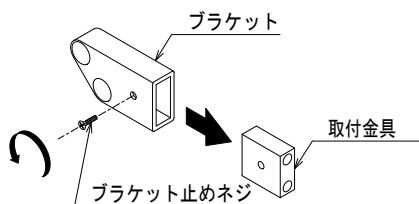

- ③ 部品が揃っているか確認してください。

●取付け方法

- ① 「取付金具」の取付穴位置を正確に測ってマーキングしてください。



<各機種別ブラケットピッチ寸法図>

HLA-60	HLA-90	HLA-120	HLA-150

取付・設置手順（続き）

●取付け方法（続き）

<取付方法別ブラケットピッチ位置注意>

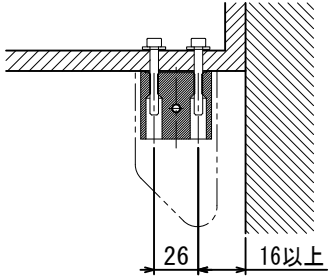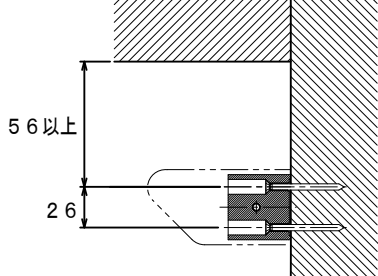① 吊り戸の底に貫通穴を開けてボルトで取付ける場合	② 壁面に木ネジで取付ける場合
 ※1 壁面から奥側のビス穴位置まで16mm以上あげてください。 ※2 ブラケット側の下部に出窓枠などある場合は、枠からビス穴位置まで16mm以上あげてください。	 ※3 吊り戸底面から上側のビス穴の位置まで56mm以上あげてください。

② マーキング位置に下穴をあけてください。

<下穴寸法表>

①	②
$\phi 5.5$ 貫通穴	$\phi 3$

※ 必ずマーキング位置に芯材が通っている事を確認してください。


② は貫通させないように注意してください。

③ 「取付金具」を付属のビスで取付けてください。


①	②
M5×40 ボルト	$\phi 4.1 \times 56$ 木ネジ

※取付の際の注意

- 1) 「取付金具」は全て直角に下穴をあけ、取付けてください。
 直角がでていませんとパイプが取付かなくなります。

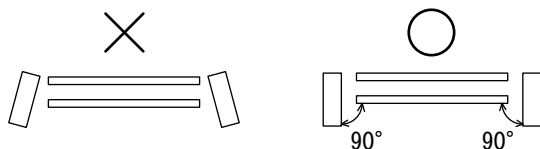


- 2) アイレベルバーは傾斜させて取付けないでください。（必ず水平に取付けてください。）
 アイレベル収納ラックが取付かなくなったり、アイレベル収納ラックに品物をのせた時、落下事故の原因となり危険です。

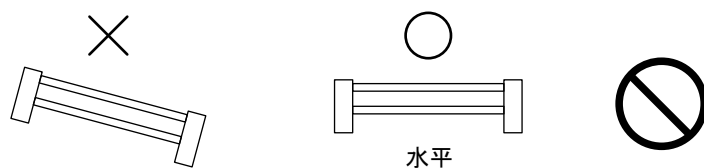


取付・設置手順（続き）

●取付け方法（続き）

- ④ 「中間ブラケット」（HLA-60には「中間ブラケット」はありません）に2本のパイプを通し、「左右ブラケット」をパイプの端にはめてください。

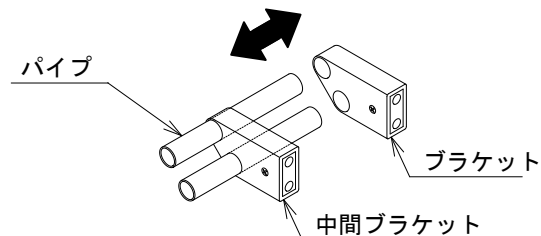


- ⑤ 壁面又は吊り戸底面に固定された「取付金具」に④で組み立てたバーセットをはめてください。

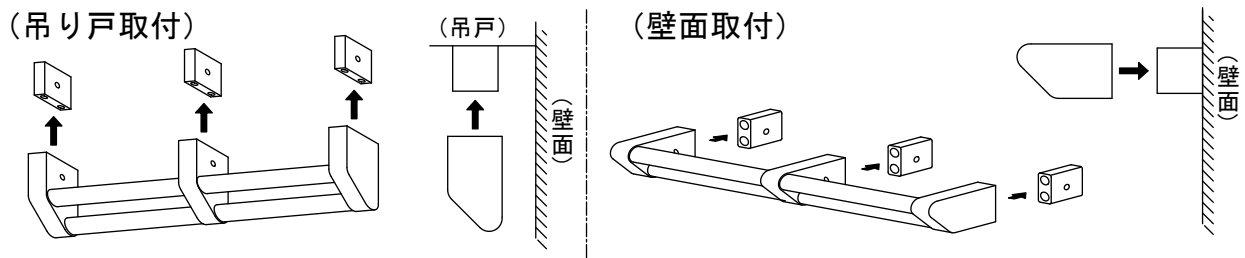

※ はめ込む際は各ブラケットの方向に注意して行ってください。（上図参照）

- ⑥ 各ブラケットを「ブラケット止めネジ」（M5×16）で止めてください。

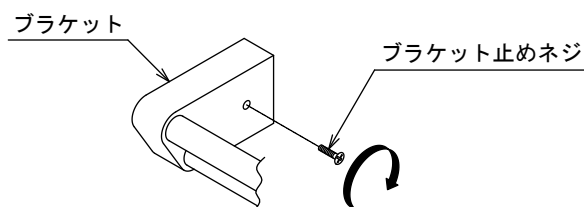

点検

1. 安全点検

取付・設置完了後、必ず各部の点検を行い、異常のないことを確かめてください。

点検項目	点 検 内 容	参照ページ	チェック
アイレベルバー	水平、垂直に取り付いていますか。	5	
アイレベルバー	ブラケットがしっかり固定されていますか。	3, 4, 5	
付属品	付属品の不足はありませんか。	2	

完了後の処置

1. 商品の養生について

製品はお引渡しまでの間、傷や汚れが付かない様、おおいをしてください。

2. 取扱説明書の保管・引き渡し方法

製品および組込機器等の取扱説明書は、とりまとめて、収納（保管）し、不足のないことを確認してお客様にお渡しください。

残材処置

1. 梱包材その他残材の処置

不要部材を処分する場合は、必ず公的認可を受けている業者に依頼してください。

株式会社ハウステック

〒370-0841 群馬県高崎市栄町 1-1 ヤマダデンキホールディングス11F
☎ (027) 395-0410

L34S1007AK