

洗面化粧鏡

GVMシリーズ

取扱説明書


- このたびは、洗面化粧鏡をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございます。
- お求めの化粧鏡を正しく使っていただくために、お使いになる前に取扱説明書を必ずお読みください。
- お読みになったあとは、いつでも使える場所へ大切に保存してください。
- この取扱説明書の巻末は、保証書になっています。
保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

もくじ

1. 部位と名称	
各部の名称.....	2
2. 安全上のご注意.....	2～3
3. ご使用上のお願い.....	4
4. ご使用方法	
マルチアンダーミラー・収納ポケット.....	4
可変トレー.....	5
照明スイッチ.....	5
コンセント.....	5
歯ブラシ立て.....	5
5. お手入れ方法	
本体・収納ポケット・可変トレー・歯ブラシ立て.....	6
曇り止め加工鏡.....	6
6. 点検方法	
照明器具の交換.....	6
蛍光灯カバーの着脱方法.....	6～7
7. 故障・異常の見分け方.....	7
8. 保証・点検・修理のご案内.....	7
9. お問い合わせ窓口.....	8
10. 保証書.....	8

1. 部位と名称

●各部の名称 ※本図はGVMM-1000Kを示す

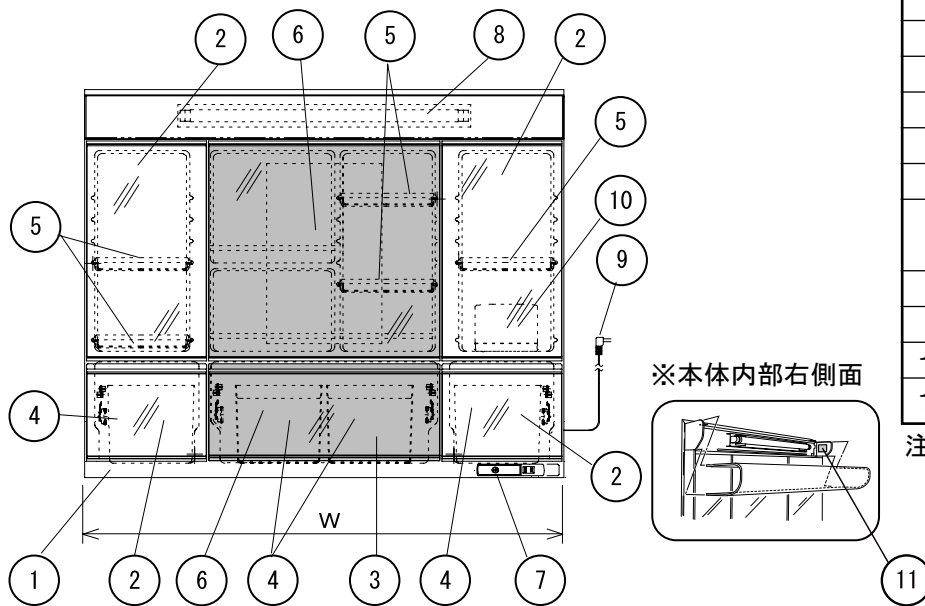

No.	名称
1	本体
2	カガミ
3	マルチアンダーミラー
4	収納ポケット
5	可変トレイ
6	曇り止め加工鏡（着色部）
7	照明スイッチ コンセント
8	照明器具
9	電源コード
10	歯ブラシ立て（付属品）
11	化粧鏡銘板

注) 曇り止め加工鏡は、端面の仕上がりが通常の鏡と異なります。

型式	寸法 W
GVMM-900K	900
GVMM-1000K	1000
GVMM-1200K	1200

●図は商品の例示であり、実際の商品と異なる場合があります。

●お客様に断りなく設計変更することがあります。

●この商品は、一般家庭用洗面化粧台です。業務用、または洗面化粧台以外の用途ではご使用にならないでください。

2. 安全上のご注意（必ずお守りください）

●ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結びつくものです。

安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保存してください。

●表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。

警告 この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」をいう。

注意 この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。

●お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。




このような図記号は、製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。



このような図記号は、製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。


警告

電源コンセントの表示容量（ワット）をこえる電気器具を使わない。

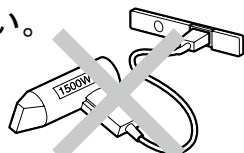

たこ足配線などで表示容量をこえると発熱により火災の原因になることがあります。

スイッチ・コンセントに水をかけない。

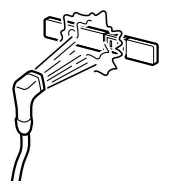


感電や火災の原因になることがあります。

2. 安全上のご注意 (必ずお守りください)


⚠ 注 意

濡れた手でコンセントに
さわらない。

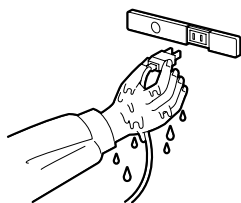


感電するおそれがあります。

ドライヤーの電源プラグを
差し込んだまま収納しない。

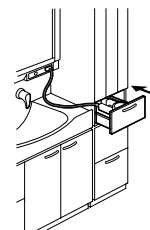

何かが当たるなどしてスイッチが入り
過熱して、火災になるおそれがあります。

扉が傾いたり、ガタついている時は、
丁番のねじをしめなおす。

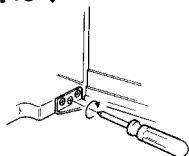

扉が落ちて、けがをするおそれがあります。

電気器具の電源プラグを抜く際は電源コード
を持たずに、電源プラグを持って引き抜く。




コンセントや電気器具の電源コードが破損し、
漏電や発火の原因になります。

扉やとつてにぶらさがらない。




扉はずれて、けがをするおそれがあります。

下部ミラーを無理に開けない。

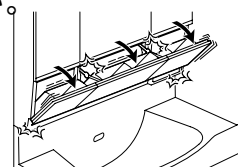

下部ミラーが破損して、けがをするおそれがあります。

扉は大きく開けすぎない。

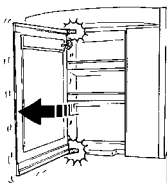

扉はずれて、けがをするおそれがあります。

収納ポケットは確実に取付ける。



下部ミラーを閉める際、収納ポケットが破損して、けが
をしたり、下部ミラーが閉らなくなるおそれがあります。

電源プラグのほこりは定期的にとる。



ほこりと湿気で絶縁不良となり火災発生のおそれ
があります。電源プラグをコンセントから抜いて、
乾いた布で拭いてください。

照明器具の交換は必ず電源スイッチを切って
から行う。



感電するおそれがあります。

固形または粉末の塩素系洗浄剤・漂白剤は、
使ったり、近づけたりしない。



水や湿気に反応して発生するガスが、ステンレス等の
金属やゴムの腐食・劣化の原因になります。
保管の場所や方法に十分注意してください。
その他の洗浄剤・漂白剤は使用上の注意をよく読んで
お使いください。

マルチミラーは使用後収納する。



マルチミラーの端部に接触してけがをするおそれ
があります。

濡れた手で照明器具にさわらない。



感電するおそれがあります。

蛍光灯カバーは確実に取付ける。



落下してけがをするおそれがあります。

3. ご使用上のお願い

お 願 い

曇り止め加工鏡に毛染め液・化粧品・液体
うがい薬などが付着した場合は、濡れタオル
ですぐに拭きとってください。



曇り止め効果の低下や変色・変質のおそれ
があります。

硬い布やナイロンたわしで曇り止め加工鏡の
表面を強くこすらないでください。



曇り止め加工面に傷がつき、曇り止め効果が
低下するおそれがあります。

曇り止め加工鏡表面に吸盤やテープ類を
貼らないでください。



曇り止め効果が低下するおそれがあります。


曇り止め加工鏡のお手入れには、研磨剤入り
の洗剤は使用しないでください。




曇り止め加工面に傷がつき、曇り止め効果が
低下するおそれがあります。

4. ご使用方法

マルチアンダーミラー・収納ポケット

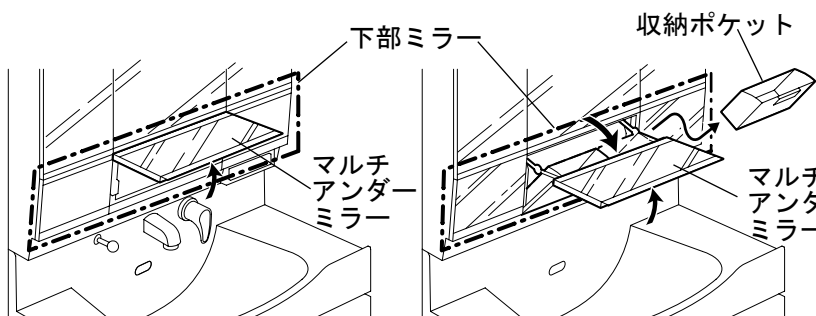

(図-1)

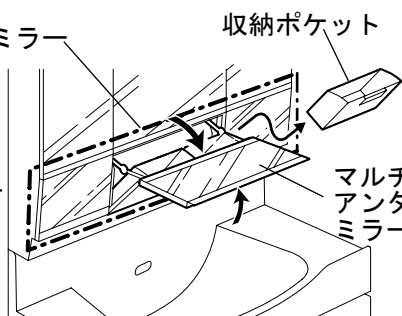


(図-2)


- マルチアンダーミラー（下部ミラー中央）は図のように手前に引き出してご使用になれます。目的に合わせ角度を調節してご使用ください。(図1、図2)

(ご使用例)

- お化粧時の確認
- コンタクトの装着
- あご下のひげそり確認
- 歯磨き確認
- お子様用鏡など

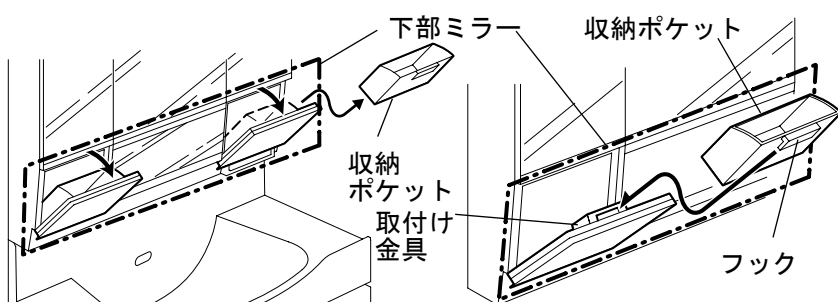

(図-3)

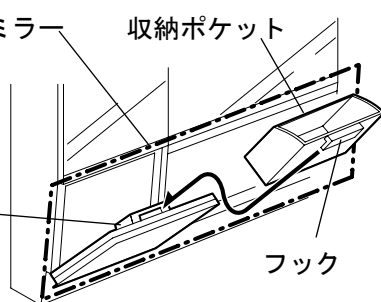

(図-4)

- 下部ミラーの裏は収納物が取り出しやすい着脱可能な収納ポケット付きです。(図3)

- 収納ポケットはミラー裏の取付け金具にフックを差し込んで取付けてください。(図4)


注) 下部ミラーを閉める際は、手や指をはさまないように注意してください。

4. ご使用方法（続き）

可変トレー

- 可変トレーは収納物に合わせて位置を変えられます。

※左右の鏡扉は内側に開きますので、三面鏡としてご使用になれます。

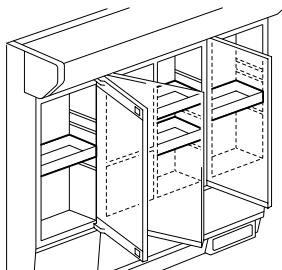

⚠ 注意

扉が傾いたり、ガタついている時は、丁番のねじをしめなおす。
扉が落ちて、けがをするおそれがあります。



扉やとってにぶらさがらない。
扉がはずれて、けがをするおそれがあります。



扉は大きく開けすぎない。
扉がはずれて、けがをするおそれがあります。



照明スイッチ・コンセント

- 化粧鏡の照明は蛍光灯です。
照明用スイッチにて点灯・消灯してください。

⚠ 警告

電源コンセントの表示容量（ワット）をこえる電気器具を使わない。



たこ足配線などで表示容量をこえると発熱により火災の原因になることがあります。

スイッチ・コンセントに水をかけない。




感電や火災の原因になることがあります。

⚠ 注意

濡れた手でコンセントにさわらない。



感電するおそれがあります。

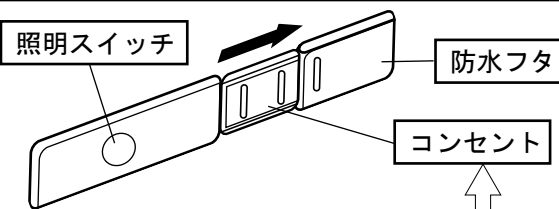

- コンセントは防水フタを矢印方向にスライドしてお使いください。

⚠ 注意

電気器具の電源プラグを抜く際は、電源コードを持たずに、電源プラグを持って引き抜く。



コンセントの破損や電気器具の電源コードが破損し、漏電や発火の原因となります。


ドライヤーの電源プラグを差しこんだまま収納しない。



何かが当たるなどしてスイッチが入り過熱して、火災になるおそれがあります。

歯ブラシ立て

- 化粧鏡GVMMシリーズは全機種に歯ブラシ立てが標準装備されています。
歯ブラシ及び歯みがき粉の収納にご活用ください。

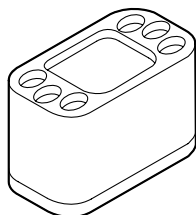

歯ブラシが6本まで収納できます。
中央部は歯みがき粉などを収納できます。

お願い

シンナー・ベンジンなどの溶剤で拭かないでください。



変色・変質するおそれがあります。

5. お手入れ方法

本体・収納ポケット・可変トレー・歯ブラシ立て

- 水などが付着したときは、すぐに乾いた布で拭きとってください。
- ちょっとした汚れは、柔らかい布などで軽く拭いてください。
- 汚れのひどいときは、中性洗剤をスポンジか柔らかい布に含ませて、軽く拭いた後、水拭きしてください。水拭き後は、必ず乾いた布で水分を拭きとってください。

⚠ 注 意

化粧品や毛染め液などが付着した場合や容器・収納物底面に付着した場合は放置せずに拭きとる。
本体や化粧棚が割れるおそれがあります。



樹脂を傷める洗剤、溶剤などは使用しない。
本体や化粧棚が割れるおそれがあります。



曇り止め加工鏡

- 日常のお手入れにはガラス用を洗剤吹き付け、柔らかいきれいな布で軽く拭きとってください。お手入れに使う布にごみが付着していますと、曇り止め加工面に傷がつくおそれがありますのでご注意ください。
- 毛染め液・化粧品・液体うがい薬などが付着した場合は、濡れタオルですぐに拭きとってください。

お願い

シンナー・ベンジンなどの溶剤で拭かないでください。
曇り止め効果の低下や変色・変質するおそれがあります。



硬い布やナイロンたわしで表面を強くこすらないでください。
表面に傷がつき、曇り止め効果の低下や変色・変質するおそれがあります。



お願い

毛染め液・化粧品・液体うがい薬などが付着した場合は、濡れタオルなどですぐに拭きとってください。
曇り止め効果の低下や変色・変質するおそれがあります。



研磨剤入りの洗剤は使用しないでください。
表面に傷がつき、曇り止め効果の低下や変色・変質するおそれがあります。



6. 点検方法

照明器具の交換

- 照明器具は市販品です。下記をご指定の上お買い求め、交換してください。

シリーズ	機種	蛍光灯 白色ランプ	グローランプ
GVMMシリーズ	GVMM-900K	FL20S (20W) × 1 本	FG-1E
	GVMM-1000K	FL30S (30W) × 1 本	
	GVMM-1200K	FL32S (32W) × 1 本	FG-5P


蛍光灯カバーの着脱方法

- 下記の要領で蛍光灯カバーを着脱して、照明器具の交換を行ってください。

蛍光灯カバーをはずす場合

蛍光灯カバーをつまみながら、手前に引いてはずします。(図 1 参照)

図 1

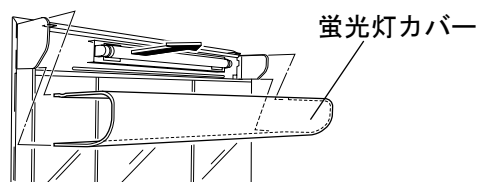


6. 点検方法（続き）

蛍光灯カバーの着脱方法（続き）

蛍光灯カバーを取付ける場合

蛍光灯カバーの両端を持ち左右のサイドキャップのガイドに沿って、蛍光灯カバーがA・Bの部分に入るように上下を押さえながら差し込みます。（図2・図3参照）

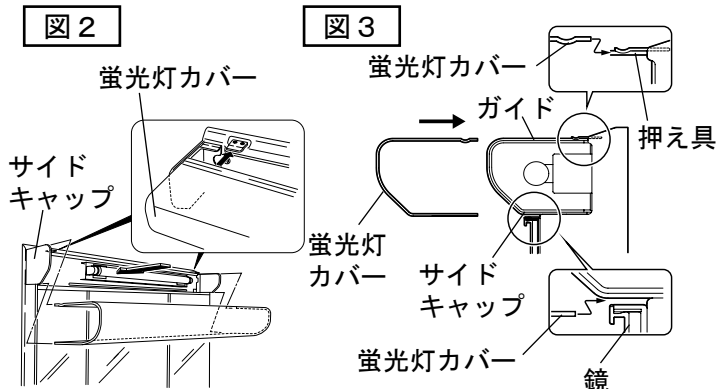

△ 注 意

お手入れや蛍光灯の交換などで照明カバーを外して再装着する際は照明カバーがサイドキャップと押え具に確実に挿入されていることを確認する。

照明カバーが脱落するおそれがあります。

照明器具の交換は必ず電源スイッチを切ってから行う。
感電するおそれがあります。

濡れた手で照明器具にさわらない。
感電するおそれがあります。

7. 故障・異常の見分け方

現 象	調べていただくところ	対処方法
照明がつかないとき	照明スイッチがOFFになっていませんか	5 ページ参照
	蛍光灯がきれていませんか	6～7 ページ参照
	グローランプが切れていませんか	6～7 ページ参照

8. 保証・点検・修理のご案内

保証と保証期間について

- この洗面化粧鏡には、無料修理保証書がついています。
- 無料修理保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
- 保証期間中でも有料になることがありますので、ご了承ください。（保証書に詳細を記載しておりますので、そちらをご覧ください）
- 保証期間経過後の修理につきましては、販売店または営業所にご相談ください。

修理を依頼されるときは

- 洗面化粧鏡が正常に作動しないときは、7 ページの「故障・異常の見分け方」をご覧ください。それでも正常に作動しないときは、すぐに使用を中止し、8 ページのお問い合わせ窓口または、お買い求めの販売店にご相談ください。
- アフターサービスをお申し付けいただくときは、次のことをお知らせください。
 - ①ご住所、お名前、電話番号
 - ②型式名：2 ページ「部位と名称」の⑪化粧鏡銘板に記載されています。
 - ③現象：できるだけ詳しくご説明ください。
 - ④訪問ご希望日、道順（付近の目印も）

部品の最低保有期限

- 当社はこの洗面化粧鏡の補修用性能部品を、製造打切後、最低7年間保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 代替品対応部品：扉・引出し等の面材に関しては、長期間の保存が技術的・品質的に困難なため、同等代替品での対応となる場合があります。

廃棄処分について

- 廃棄処分の際は必ず専門業者に依頼してください。

9. お問い合わせ窓口

お問い合わせの内容により、下記の窓口にご連絡ください。

商品のお問い合わせは（お客様相談窓口）

0120-80-1761

●受付時間 平日の9:00～17:30（但し12:10～13:00の間は除く）
土・日・祝祭日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

修理のご用命は

0120-10-2471

●受付時間 365日 24時間

補修部品のご購入は（代引き販売窓口）

0120-45-5621

●受付時間 平日の9:00～17:30（但し12:10～13:00の間は除く）
土・日・祝祭日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

本取扱説明書の記載内容や製品の仕様は、改良のため変更することがあります。
あらかじめご了承ください。

10. 保証書

無 料 修 理 保 証 書

品 名	洗面化粧鏡 G VMMシリーズ	※ 型式
保証期間	本体： 1 年 間	※お買い上げ日 年 月 日
※お客様	お名前： 様	TEL： ()
	ご住所：	
※販売店	住所・店名：	TEL： ()

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。本書は日本国内に於いてのみ有効です。Effective only in Japan
本書は、保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きにしたがって正しく使用状態に故障した場合に、本書記載内容にもとづき、
無料修理をおこなうことを、お約束するものです。尚、本体組込機に関する保証期間・保証条件などは、各々の保証に関する書面に従います。
上記の保証期間内に故障した場合に、お買い上げの取付・設置は別紙（同梱）のハウステックサービス網一覧の窓口にご依頼のうえ、本書
をご提示ください。保証期間のお買上日は、改修の場合は、改修部分の設置完了の日、分譲及び賃貸マンションの場合は、建築主様に引き渡し
された日とします。

- 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障及び損傷。
(ロ) お買い上げ後の設置場所の移動、分解等による故障及び損傷。
(ハ) 取付・設置の不注意、過失による故障及び損傷。
(ニ) 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害や異常水圧及び燃料、給水の供給事情による故障および損傷ならびに自然消耗。
(ホ) 商品、部品の経年変化または使用に伴う磨耗など。（たとえば扉塗装の色あせ、木製品のそり、ひび割れ、変色や樹脂部品の変質、変色など）
(ヘ) 一般家庭以外（たとえば業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
(ト) 故障の原因が本機以外にある場合で改善を要するとき。
(チ) 本書のご提示がない場合。
(リ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- 離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行なった場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または別紙（同梱）のハウステックサービス網一覧表の窓口にお問い合わせください。

株式会社 ハウステック

〒173-0004 東京都板橋区板橋3-9-7（板橋センタービル）

☎(03)5248-5500