

PVAM・LVAM

もくじ

1. 部位と名称	
各部の名称	2
2. 安全上のご注意	2～4
3. ご使用方法	
照明スイッチ	4
曇り止めヒータースイッチ	4
コンセント	4
歯ブラシ立て	5
4. お手入れ方法	
本体、歯ブラシ立て	5
5. 点検方法	
照明器具の交換	5
蛍光灯カバーの着脱方法	6
6. 故障・異常の見分け方	7
7. 保証・点検・修理のご案内	7
8. お問い合わせ窓口	7
9. 保証書	8


保証書在中

このたびは、ハウステック洗面化粧鏡をお買い求めいただきまことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき正しくご使用ください。お読みになった後は、取付・設置説明書、保証書と合わせて大切に保管して必要なときにご参照ください。

1. 部位と名称

●洗面化粧鏡 PVAM・LVAM シリーズ

各部の名称

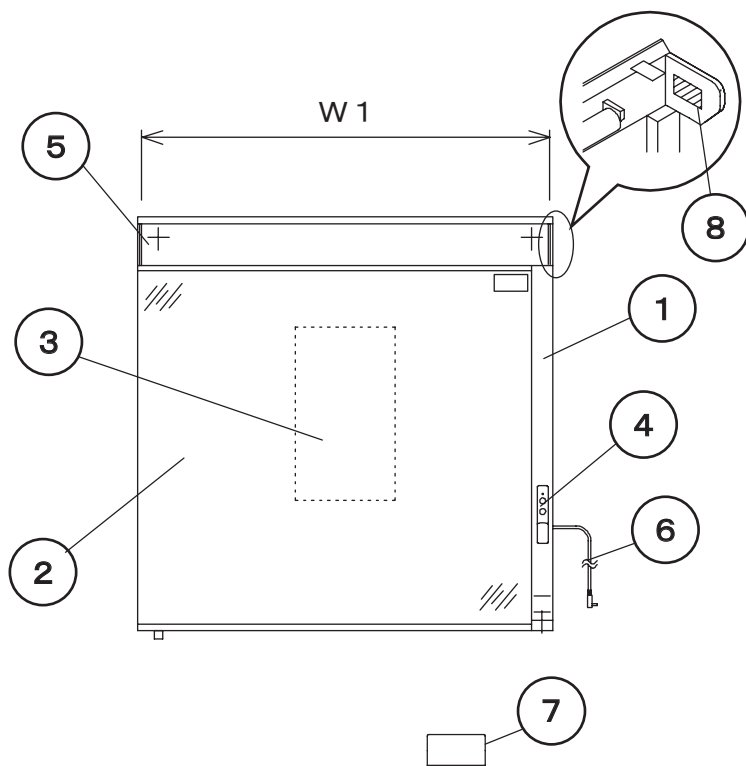

No.	名称
1	本体
2	カガミ
3	曇り止めヒーター
4	曇り止めヒータースイッチ 照明スイッチ コンセント
5	照明器具
6	電源コード
7	歯ブラシ立て(付属品)
8	化粧鏡銘板

型式 \ 寸法	W1	⑤照明器具
LVAM- 750H	750	20W蛍光灯 × 1本
PVAM- 900H LVAM- 900H	900	
PVAM-1000H LVAM-1000H	1000	
PVAM-1200H LVAM-1200H	1200	
		15W蛍光灯 × 2本

2. 安全上のご注意 (必ずお守りください)

- ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結びつくものです。
安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保存してください。
- 表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。



警告

この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」をいう。



注意

この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。

- お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。



このような図記号は、製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。





このような図記号は、製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。

2. 安全上のご注意（続き）（必ずお守りください）


⚠ 警 告

電源コンセントの表示容量（ワット）をこえる電気器具を使わない。

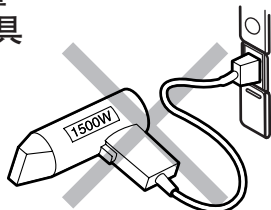

たこ足配線などで表示容量をこえると発熱により火災の原因になることがあります。

スイッチ・コンセントに水をかけない。

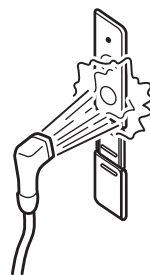

感電や火災の原因になることがあります。


ガタついているコンセントは使わない。



火災、感電の原因となりますので、ただちに使用を中止し、点検・修理を依頼してください。

⚠ 注 意

濡れた手でコンセントにさわらない。

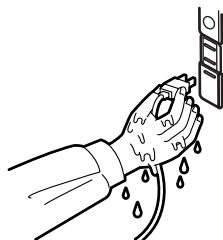


感電するおそれがあります。

電源プラグのほこりは定期的にとる。



ほこりと湿気で絶縁不良となり火災発生のおそれがあります。電源プラグをコンセントから抜いて、乾いた布でふいてください。

ドライヤーの電源プラグを差し込んだまま収納しない。

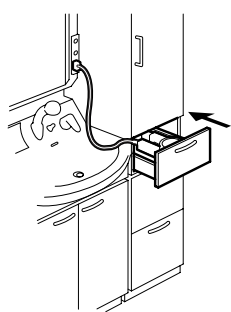

何かが当たるなどしてスイッチが入り過熱して、火災になるおそれがあります。

固形または粉末の塩素系洗剤・漂白剤は、使ったり、近づけたりしない。



水や湿気に反応して発生するガスが、ステンレス等の金属やゴムの腐食・劣化の原因になります。保管の場所や方法に十分注意してください。その他の洗剤・漂白剤は使用上の注意をよく読んでお使いください。

電気器具の電源プラグを抜く際は電源コードを持たずに、電源プラグを持って引き抜く。



コンセントや電気器具の電源コードが破損し、漏電や発火の原因になります。

お手入れや蛍光管の交換などで照明カバーを外して再装着する際は照明カバーがサイドキャップと押え具に確実に挿入されていることを確認する。



照明カバーが脱落するおそれがあります。

2. 安全上のご注意（続き）（必ずお守りください）

⚠ 注 意

濡れた手で照明器具にさわらない。



感電するおそれがあります。

化粧品や毛染め液などが付着した場合や
容器・収納物底面に付着した場合は放置
せずに拭きとる。



本体や化粧棚が割れるおそれがあります。

照明器具の交換は必ず電源スイッチを切って
から行う。



感電するおそれがあります。

樹脂を傷める洗剤、溶剤などは使用しない。



本体や化粧棚が割れるおそれがあります。

鏡に水や湯をかけない。



熱衝撃により、鏡が割れて、けがをするおそれ
があります。


3. ご使用方法

照明スイッチ・曇り止めヒータースイッチ・コンセント

- 化粧鏡は曇り止めヒーター付きです。
曇り止めヒータースイッチにて操作してください。

- 化粧鏡の照明は蛍光灯です。
照明用スイッチにて点灯・消灯してください。


- コンセントは本体右側の中央部にあります。
防水フタを矢印方向にスライドしてお使いください。

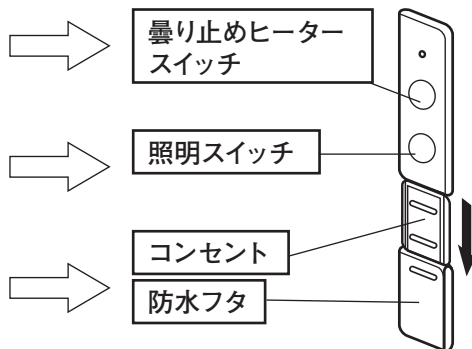

3. ご使用方法（続き）

歯ブラシ立て

- 化粧鏡 PVAM・LVAM シリーズは全機種に歯ブラシ立てが標準装備されています。歯ブラシ及び歯みがき粉の収納にご活用ください。

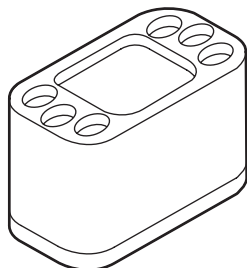

歯ブラシが6本まで収納できます。
中央部は歯みがき粉などを収納できます。

⚠ 注 意

樹脂を傷める洗剤、溶剤などは使用しない。

本体や化粧棚が割れるおそれがあります。



4. お手入れ方法

本体・歯ブラシ立て

- 水などが付着したときは、すぐに乾いた布で拭きとってください。
- ちょっとした汚れは、柔らかい布などで軽く拭いてください。
- 汚れのひどいときは、中性洗剤をスポンジか柔らかい布に含ませて、軽く拭いた後、水拭きしてください。水拭き後は、必ず乾いた布で水分を拭きとってください。

5. 点検方法

照明器具の交換

- 照明器具は市販品です。下記をご指定の上お買い求め、交換してください。

PVAM LVAM シリーズ	蛍光灯 白色ランプ	PVAM-900H, 1000H LVAM-750H, 900H, 1000H	FL20S (20W)
		PVAM-1200H・LVAM-1200H	FL15S (15W) × 2本
	グローランプ	全機種共通	FG-1E

⚠ 注 意

濡れた手で照明器具にさわらない。

感電するおそれがあります。



⚠ 注 意

照明器具の交換は必ず電源スイッチを切ってから行う。

感電するおそれがあります。



5. 点検方法（続き）

蛍光灯カバーの着脱方法

● 下記の要領で蛍光灯カバーを着脱して、照明器具の交換を行ってください。

蛍光灯カバーをはずす場合

蛍光灯カバーをつまみながら、手前に引いてはずします。（図1参照）

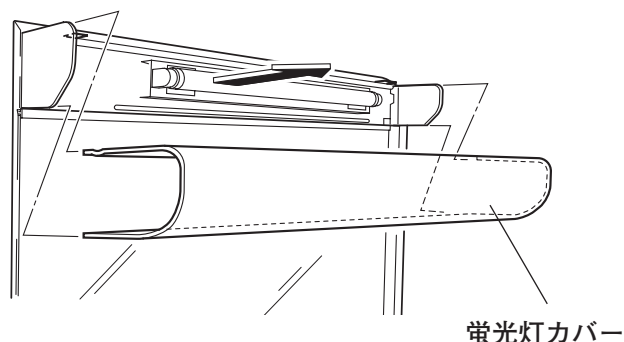


図1

蛍光灯カバーを取付ける場合

蛍光灯カバーの両端を持ち左右のサイドキャップのガイドに沿って、蛍光灯カバーがA・Bの部分に入るように上下を押さえながら差し込みます。（図2・図3参照）

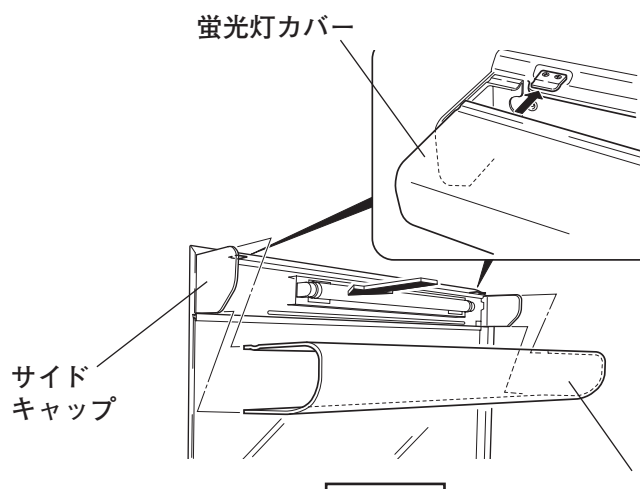


図2

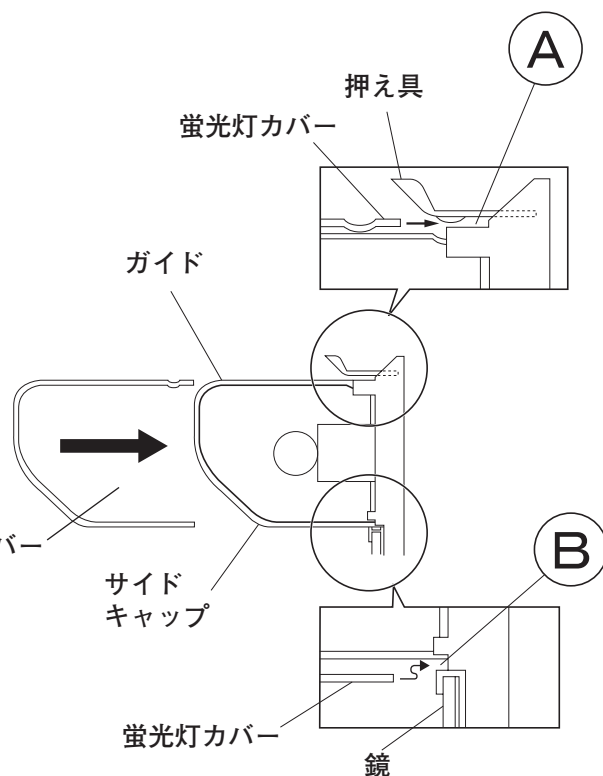


図3

⚠ 注意

お手入れや蛍光管の交換などで照明カバーを外して再装着する際は照明カバーがサイドキャップと押え具に確実に挿入されていることを確認する。



照明カバーが脱落するおそれがあります。

6. 故障・異常の見分け方

現 象	調べていただくところ	対処方法
照明がつかないとき	照明スイッチが OFF になっていませんか	4 ページ参照
	蛍光灯がきれていませんか	5 ページ参照
	グローランプが切れていませんか	5 ページ参照
鏡の曇りがとれないとき	曇り止めヒータースイッチが OFF になっていませんか	4 ページ参照

7. 保証・点検・修理のご案内

保証と保証期間について

- この洗面化粧鏡には、無料修理保証書がついています。
- 無料修理保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたします。
記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
- 保証期間中でも有料になることがありますので、ご了承ください。
(保証書に詳細を記載しておりますので、そちらをご覧ください)
- 保証期間経過後の修理につきましては、販売店または営業所にご相談ください。

修理を依頼されるときは

- 洗面化粧鏡が正常に作動しないときは、7ページの「故障・異常の見分け方」をご覧ください。それでも正常に作動しないときは、すぐに使用を中止し、7ページのお問い合わせ窓口または、お買い求めの販売店にご相談ください。
- アフターサービスをお申し付けいただくときは、次のことをお知らせください。
 - ①ご住所、お名前、電話番号
 - ②型式名：2ページ「部位と名称」の⑧化粧鏡銘板に記載されています。
 - ③現象：できるだけ詳しくご説明ください。
 - ④訪問ご希望日、道順（付近の目印も）

部品の最低保有期限

- 当社はこの洗面化粧台の補修用性能部品を、製造打切後、最低7年間保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 代替品対応部品：扉・引出し等の面材に関しては、長期間の保存が技術的・品質的に困難なため、同等代替品での対応となる場合があります。

廃棄処分について

- 廃棄処分の際は必ず専門業者に依頼してください。

8. お問い合わせ窓口

お問い合わせの内容により、下記の窓口にご連絡ください。

商品のお問い合わせは（お客様相談窓口）
0120-80-1761
●受付時間 平日の9:00～17:30（但し12:10～13:00の間は除く） 土・日・祝祭日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

修理のご用命は
0120-10-2471
●受付時間 365日 24時間

補修部品のご購入は（代引き販売窓口）
0120-45-5621
●受付時間 平日の9:00～17:30（但し12:10～13:00の間は除く） 土・日・祝祭日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

本取扱説明書の記載内容や製品の仕様は、改良のため変更することがあります。
あらかじめご了承ください。

9. 保証書

無 料 修 理 保 証 書

品 名	洗面化粧鏡 P V A M ・ L V A Mシリーズ	※ 型式
保証期間	本体： 1 年 間	※お買い上げ日 年 月 日
※お客様	お名前： 様	TEL： ()
	ご住所：	
※販売店	住所・店名：	TEL： ()

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。本書は日本に於いてのみ有効です。Effective only in japan
 本書は、保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベルの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障した場合に、本書記載内容にもとづき、
 無料修理をおこなうことを、お約束するものです。尚、本保証は機器に関する保証期間・保証条件などは、各々の保証に関する書面に従います。
 上記の保証期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店または別紙(同梱)のハウステックサービス網一覧表の窓口にご依頼のうえ、本書
 をご提示ください。保証期間のお買上日は、改修の場合は、改修部分の設置完了の日、紛議及び賃貸マンションの場合は、建築主様に引き渡し
 された日とします。

- 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
 (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障及び損傷。
 (ロ) お買い上げ後の設置場所の移動、分解等による故障及び損傷。
 (ハ) 取付・設置の不注意、過失による故障及び損傷。
 (ニ) 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害や異常水圧
 及び燃料、給水の供給事情による故障および損傷ならびに自
 然消耗。
 (ホ) 商品、部品の経年変化または使用に伴う磨耗など。(たとえば
 扉塗装の色あせ、木製品のそり、ひび割れ、変色や樹脂部品
 の変質、変色など)
- (ヘ) 一般家庭以外（たとえば業務用の長時間使用、車輛、船舶への
 搭載）に使用された場合の故障および損傷。
 (ト) 故障の原因が本機以外にある場合で改善を要するとき。
 (チ) 本書のご提示がない場合。
 (リ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場
 合あるいは字句を書き換えられた場合。
- 離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行なった場合に
 は、出張に要する実費を申し受けます。
- 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してくだ
 さい。

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上
 の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または別紙（同梱）
 のハウステックサービス網一覧表の窓口にお問い合わせください。

株式会社 ハウステック

東京都板橋区板橋 3-9-7 板橋センタービル 〒173-0004 Tel.03-5248-5500 www.housetec.co.jp