

もくじ

1. 安全上のご注意	
安全上のご注意	2
2. 工具及び付属部品の確認	2
3. 取付・設置手順	
(1) フィラーの加工	3
(2) フィラーの組立	3
(3) フィラーの取付	3～4
4. 仕上げ	
(1) 清掃	4
5. 点検	
(1) 安全点検	4
6. 完了後の処置	
(1) 商品の養生について	4
(2) 取扱説明書の保管・引渡し方法	4
7. 残材処理	
(1) 梱包材その他残材の処置	4

取付・設置をされる方へのお願い

- 取付・設置をされる方の安全と使用者の安全確保のため、この取付・設置説明書をよくお読みになり、安全で正しい設置を行ってください。
- 本説明書はフィラーのものです。その他のキャビネットはそれぞれに添付する取付・設置説明書をご覧ください、正しい設置を行ってください。
- この取付・設置説明書に記載されていない方法で設置され、それが原因で故障等を生じた場合は、商品の保証を致しかねますのでご注意ください。
- 設置完了後、各部の点検を行い、異常のないことを確かめてください。

1. 安全上のご注意

- 取付・設置の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく設置してください。
- 表示内容を見逃して誤った設置をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 **警告** この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」をいう。

 **注意** この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。

- お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。



このような図記号は、製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。



このような図記号は、製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。

警 告

取付・設置に使われる溶剤・その他の薬品類は、それぞれの注意表示にしたがって正しく使う。



誤った使い方をすると、人体に影響が出たり、仕様部材の損傷や劣化の原因となります。

注 意

フィラーの組立は、所定のネジにより確実に
行う。
また、取付けは隣接するキャビネット及び壁
面に確実に固定する。



製品が落ちて、けがをするおそれがあります。

清掃時には台所用中性洗剤を使用する。




その他の洗剤及びベンジン・シンナー等の溶剤や
みがき粉の使用は、製品の変色・変質の原因にな
ります。


2. 工具及び付属部品の確認

<取付・設置に必要な工具> <付属部品>

- プラスドライバー

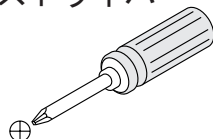

- のこぎり

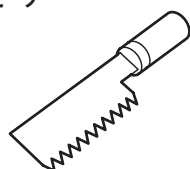


付属部品	#BFIL-30 #BFIL-15	#BQFIL-30 #BQFIL-15	#SS(M)FIL-30 #SS(M)FIL-15 #SS(M)YFIL-30 #SS(M)YFIL-15	#SS(M)FFIL-30 #SS(M)FFIL-15 #SS(M)YFFIL-30 #SS(M)YFFIL-15	#SIS(M)FIL-30 #SIS(M)FIL-15 #SIS(M)YFIL-30 #SIS(M)YFIL-15
	2個	2個	6個	6個	6個
補強金具	2個	2個	6個	6個	6個
トラスタッピンネジ φ3.5×13	8本	8本	24本	14本	24本
トラスタッピンネジ φ3.5×30	—	—	—	10本	—
サラモクネジ φ3.5×38	4本	4本	—	8本	—
ケコミ板	1個	1個	—	—	—
底板	—	—	1枚	不燃底板 1枚	1枚
不燃側板パネル	—	—	—	縦・横 1枚	—
コーナーアングル	—	—	—	1本	—

※型式中の#記号は、商品シリーズを表します。

3. 取付・設置手順

(1) フィラーの加工

- ① 扉と裏板を固定しているネジを外し、分解する。
※ベース・吊戸棚共通
(吊戸棚用不燃フィラーは扉と裏板が固定されていませんのでこの作業は不要です)
- ② 各部材を所定寸法に切断する。
(注：フィラーは壁面側を切断してください)

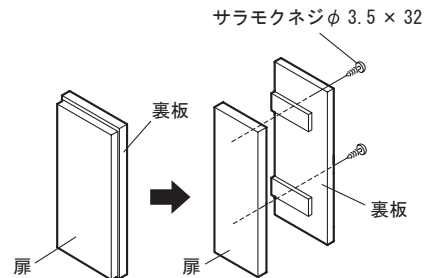


開き扉タイプ
ベースキャビネット用フィラー

スライド収納タイプ
ベースキャビネット用フィラー

吊戸棚用フィラー

吊戸棚用不燃フィラー

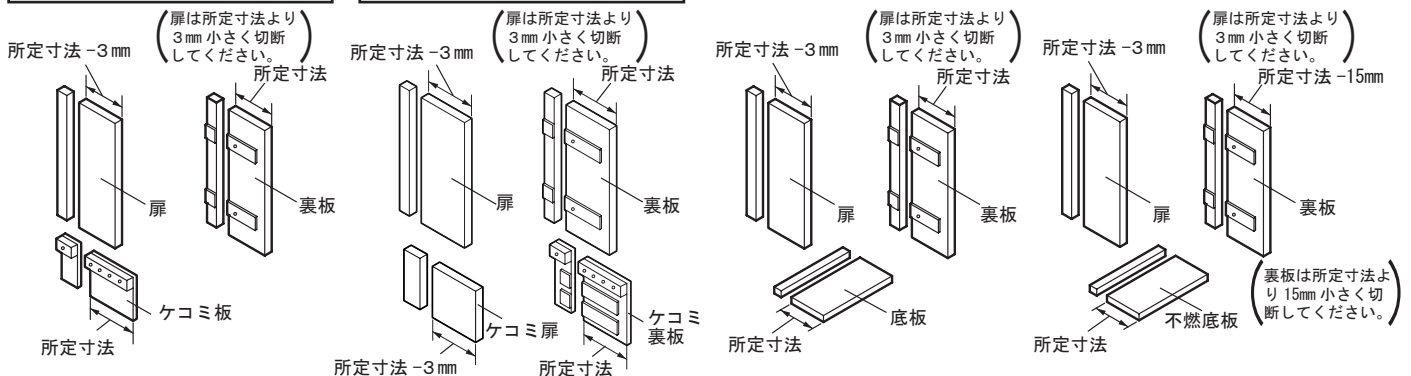

- ③ 扉の切断面に別売品の木ロテープ (FKGT-*) をゴム系接着剤にて貼り付けてください。


(2) フィラーの組立

開き扉タイプ
ベースキャビネット用フィラー

スライド収納タイプ
ベースキャビネット用フィラー


吊戸棚用フィラー

吊戸棚用不燃フィラー

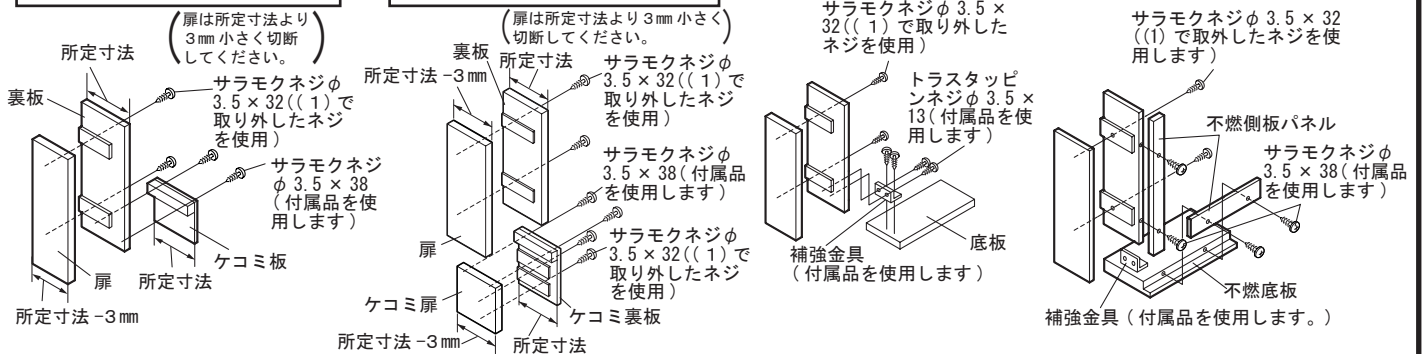


※ネジを締付すぎると扉表面にネジが突出するおそれがありますので注意してください。

(組立時の寸法) 切断面 (木ロテープ貼り)

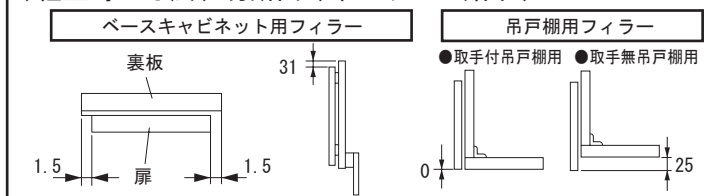

- 不燃側板パネルがフード側になるように組み立ててください。
- 吊戸棚用不燃フィラー組立て後、コーナースタップに貼り付けてある両面テープの離型紙をはがし、不燃底板と不燃側板パネルの突き合わせ部にコーナースタップを取り付けてください。
(注：コーナースタップを取付ける際、向きを確認してください)

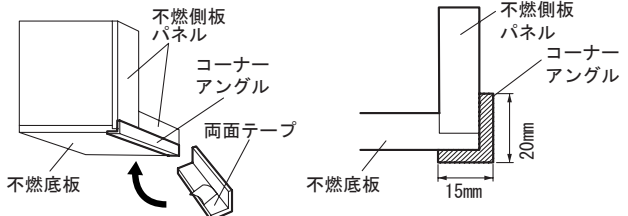

(3) フィラーの取付





- 付属の補強金具とネジを使用して、隣接するキャビネットにフィラーを取付けてください。

開き扉タイプ
ベースキャビネット用フィラー

《補強金具取付位置》

スライド収納タイプ
ベースキャビネット用フィラー


《補強金具取付位置》

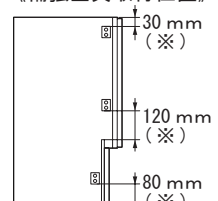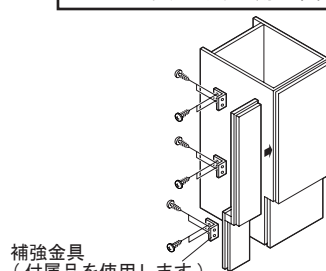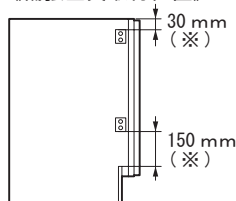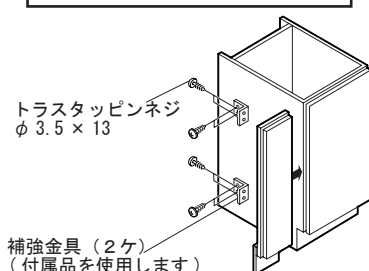

※表記寸法にて取付けてください。引出しレールやソフトモーション機構取付ネジと干渉するおそれがあります。

※表記寸法にて取付けてください。引出しやソフトモーション機構取付ネジと干渉するおそれがあります。

3. 取付・設置手順（続き）

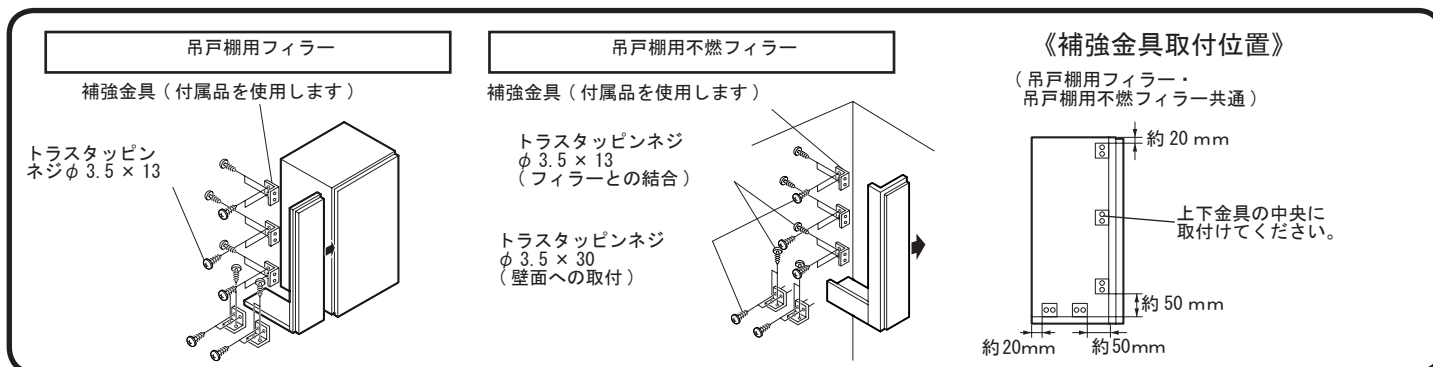

4. 仕上げ


（1）清掃

- ちょっとした汚れは、柔らかい布などで軽く拭いてください。
- 汚れのひどいときは、中性洗剤をスポンジか柔らかい布に含ませて、軽く拭いた後、水拭きをしてください。水拭き後は、必ず乾いた布で水分を拭きとってください。

⚠ 注 意

- 清掃をする場合は台所中性洗剤を使用する。

その他の洗剤及びベンジン・シンナー・ガソリン・みがき粉等の溶剤を使用すると、扉の変色、変質、きずの原因になります。

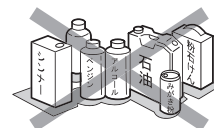

5. 点検

（1）安全点検

- ・ 取付・設置完了後、必ず各部の点検を行い、異常のないことを確かめてください。

6. 完了後の処置

（1）商品の養生について

- ・ 製品および組込機器などは、お引渡しまでの間、キズや汚れが付かないように覆いをしてください。

（2）取扱説明書の保管・引渡し方法

- ・ 製品および組込機器取扱説明書は、とりまとめて保管し、お引渡しの際、不足のないことを確認してお客様にお渡しください。

7. 残材処理

（1）梱包材その他残材の処置

- ・ 不要部材を処分する場合は、必ず公的許可を受けている業者に依頼してください。

株式会社 ハウステック

東京都板橋区板橋 3-9-7 板橋センタービル 〒173-0004 Tel.03-5248-5500 www.housetec.co.jp