

もくじ

1. 安全上のご注意

安全上のご注意	2
---------	---

2. 工具及び付属部品の確認	2
----------------	---

3. 取付・設置手順

（1）取付の種類	3
----------	---

（2）栈（さん）の取付け及び強度確認	3
--------------------	---

（3）取付前の確認	3
-----------	---

（4）取付前の準備	4
-----------	---

（5）取付け方法	4～6
----------	-----

4. 点検

（1）安全点検	6
---------	---

5. 完了後の処置

（1）商品の養生について	7
--------------	---

（2）取扱説明書の保管・引渡し方法	7
-------------------	---

6. 残材処理

（1）梱包材その他残材の処置	7
----------------	---

取付・設置をされる方へのお願い

- 取付・設置をされる方の安全と使用者の安全確保のため、この取付・設置説明書をよくお読みになり、安全で正しい設置を行ってください。
- 本説明書はアイレベルバーのものです。その他のキャビネットはそれぞれに添付する取付・設置説明書をご覧ください、正しい設置を行ってください。
- この取付・設置説明書に記載されていない方法で設置され、それが原因で故障等を生じた場合は、商品の保証を致しかねますのでご注意ください。
- 設置完了後、各部の点検を行い、異常のないことを確かめてください。

1. 安全上のご注意

- 取付・設置の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく設置してください。
- 表示内容を見逃して誤った設置をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」をいう。



注意

この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。

- お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。



このような図記号は、製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。



このような図記号は、製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。



警告

- 取付ネジは、締めすぎて空回りしたり、ネジ頭をとばしたりしないように確実に固定する。



- 取付ネジは必ず製品に同梱しているネジを使用する。




- ブラケットを取付ける面（壁面、吊戸棚底板）の芯材の位置を確認し、必ず芯材に固定する。
アイレベルバーが落下して、けがをすることがあります。




2. 工具及び付属部品の確認

<取付・設置に必要な工具>

- プラスドライバー

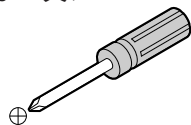

- ドリル（φ 3、φ 5.5）



- 部品の確認を行ってください。

※ 取付ネジ、ボルト以外は組み込まれた状態になっています。

部 品	H L A - 6 0	H L A - 9 0	H L A - 1 2 0	H L A - 1 5 0
ブラケット（左）	1	1	1	1
ブラケット（右）	1	1	1	1
中間ブラケット	—	1	1	2
取付金具	2	3	3	4
パイプ	2	2	2	2
ブラケット止めネジ（M5×16）	2	3	3	4
吊戸棚用取付用ボルト（M5×40）	4	6	6	8
壁面取付用木ネジ（φ4.1×56）	4	6	6	8
アイレベルバー取付・設置説明書	1	1	1	1
アイレベルバー取扱説明書	1	1	1	1

3. 取付・設置手順


(1) 取付の種類

このアイレベルバーは、吊り戸の底及び壁面に取付けることができ、取付方法は2種類あります。

- ①吊り戸の底に貫通穴をあけてボルトで取付ける方法。
- ②壁面に木ネジで取付ける方法。

(2) 栈(さん)の取付け及び強度確認

壁面に木ネジで取付ける場合は、取付金具を取付ける位置に下図に示すような栈を埋め込んでください。栈木は厚さ 40mm 以上、幅 100mm 以上のもを使用してください。

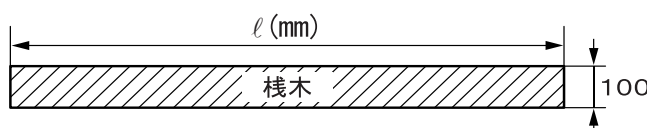

型 名	HLA-60	HLA-90	HLA-120	HLA-150
l (mm)	650 以上	950 以上	1250 以上	1550 以上

警告

アイレベルバーの重量とアイレベル収納ラックの収納ラック重量（下表）をかけたときに栈木が落ちないだけの強度を持たせる。




<栈木必要耐荷重>

型 名	HLA-60	HLA-90	HLA-120	HLA-150
必要耐荷重 (kg)	30	50	60	70

(3) 取付け前の確認

- ① 壁面に取付ける場合は壁面に凹凸がないか確認してください。
凹凸面に取付けを行いますと、パイプが変形しアイレベル収納ラックが取付かなくなる場合があります。
- ② 調理機器の真上には設置しないでください。
必ず調理機器から 150mm 以上離して取付けてください。

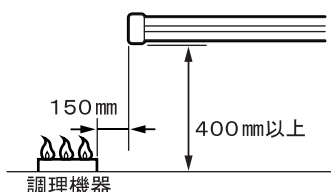


また、シンク天面からは 400mm 以上離して取付けてください。
アイレベル収納ラックが取付かなくなります。

3. 取付・設置手順（続き）

（3）取付け前の確認（続き）

- ③ アイレベルバーを取付ける位置（壁面内部）に芯材が通っている事を確認してください。
芯材のない位置には絶対に取付けを行わないでください。

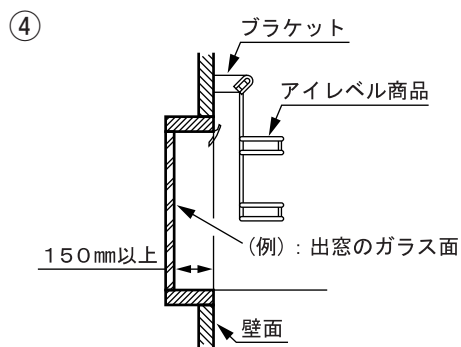


アイレベルバーを取付ける面の下部に窓がある場合は
ガラス面と壁面の間を 150mm 以上あけてください。




（4）取付け前の準備

あらかじめセットされているアイレベルバーを分解してください。

- ① ブラケットを全てパイプから抜いてください。

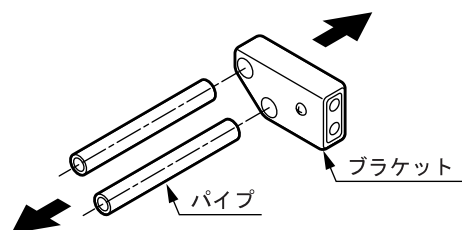

- ② 各ブラケットの「ブラケット止めネジ」をはずして「取付金具」を取り出してください。

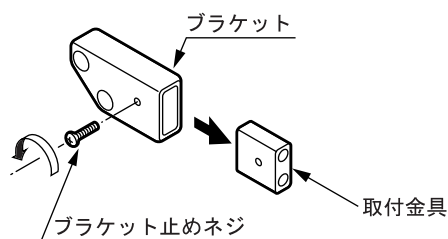

- ③ 部品が揃っているか確認してください。

（5）取付け方法

- ① 「取付金具」の取付穴位置を正確に測ってマーキングしてください。



<各機種別ブラケットピッチ寸法>

HLA-60	HLA-90	HLA-120	HLA-150

3. 取付・設置手順（続き）

（5）取付け方法（続き）

<取付方法別ブラケットピッチ位置注意>

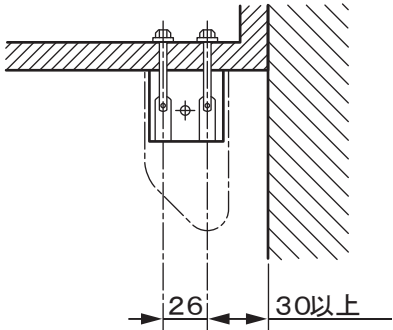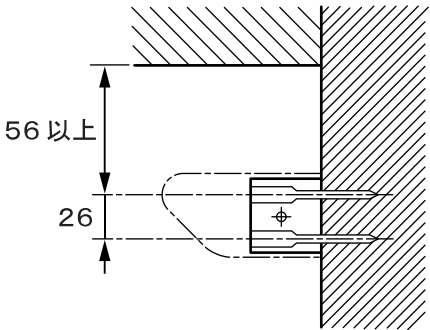①吊り戸の底に貫通穴を開けてボルトで取付ける場合	②壁面に木ネジで取付ける場合
 ※1 壁面から奥側のビス穴位置まで 30mm 以上あけてください。 ※2 ブラケット側の下部に出窓枠などがある場合は、枠からビス穴位置まで 30mm 以上あけてください。	 ※3 吊り戸底面から上側のビス穴の位置まで 56mm 以上あけてください。

② マーキング位置に下穴をあけてください。

<下穴寸法表>

①	②
φ5.5 貫通穴	φ3

※ 必ずマーキング位置に芯材が通っている事を確認してください。

② は貫通させないように注意してください。



③ 「取付金具」の付属のビスで取付けてください。

①	②
M5×40ボルト	φ4.1×56木ネジ

※ 取付けの際の注意



1) 「取付金具」は全て直角に下穴をあけ取付けてください。

直角がでていませんとパイプが取付かなくなります。



2) アイレベルバーは傾斜させて取付けないでください。（必ず水平に取付けてください。）

アイレベル収納ラックが取付かなくなったり、アイレベル収納ラックに品物をのせた時、落下事故の原因となり危険です。

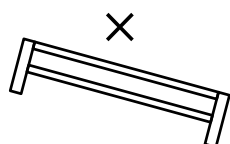


水平



3. 取付・設置手順（続き）



（5）取付け方法（続き）

- ④ 「中間ブラケット」（HLA-60 には「中間ブラケット」はありません）に2本のパイプを通し、「左右ブラケット」をパイプの端にはめてください。

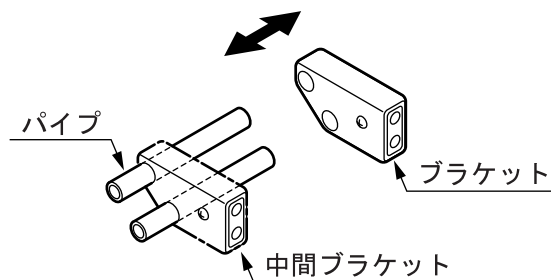


- ⑤ 壁面又は吊り戸底面に固定された「取付金具」に④で組み立てたバーセットをはめてください。

（吊り戸取付）

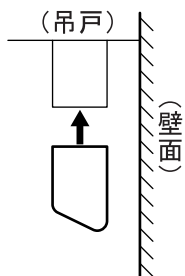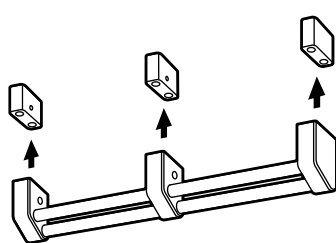


（壁面取付）

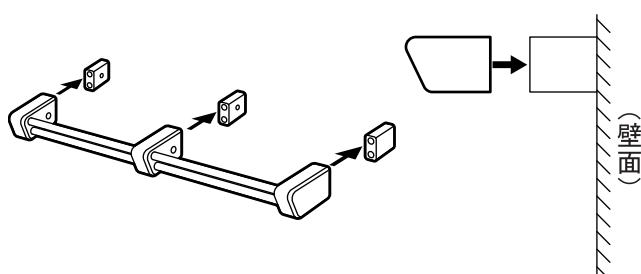

※ はめ込む際は各ブラケットの方向に注意して行ってください。（上図参照）

- ⑥ 各ブラケットを「ブラケット止めネジ」（M5×16）で止めてください。

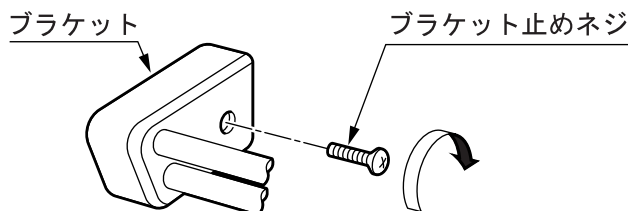

4. 点検

（1）安全点検

- ・ 取付・設置完了後、必ず各部の点検を行い、異常のないことを確かめてください。

点検項目	点 検 内 容	参照ページ	チェック
アイレベルバー	水平、垂直に取り付いていますか。	5	
アイレベルバー	ブラケットがしっかり固定されていますか。	3, 4, 5	
付属品	付属品の不足はありませんか。	2	

5. 完了後の処置

(1) 商品の養生について

- ・ 製品および組込機器などは、お引渡しまでの間、キズや汚れがつかないように覆いをしてください。

(2) 取扱説明書の保管・引渡し方法

- ・ 製品および組込機器等の取扱説明書は、とりまとめて保管し、お引渡しの際、不足のないことを確認してお客様にお渡しください。

6. 残材処理

(1) 梱包材その他残材の処置

- ・ 不要部材を処分する場合は、必ず公的許可を受けている業者に依頼してください。

株式会社 ハウステック

〒173-0004 東京都板橋区板橋3-9-7（板橋センタービル）

☎(03)5248-5500

L34S0634KI